


MANUALE DI ISTRUZIONI
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES

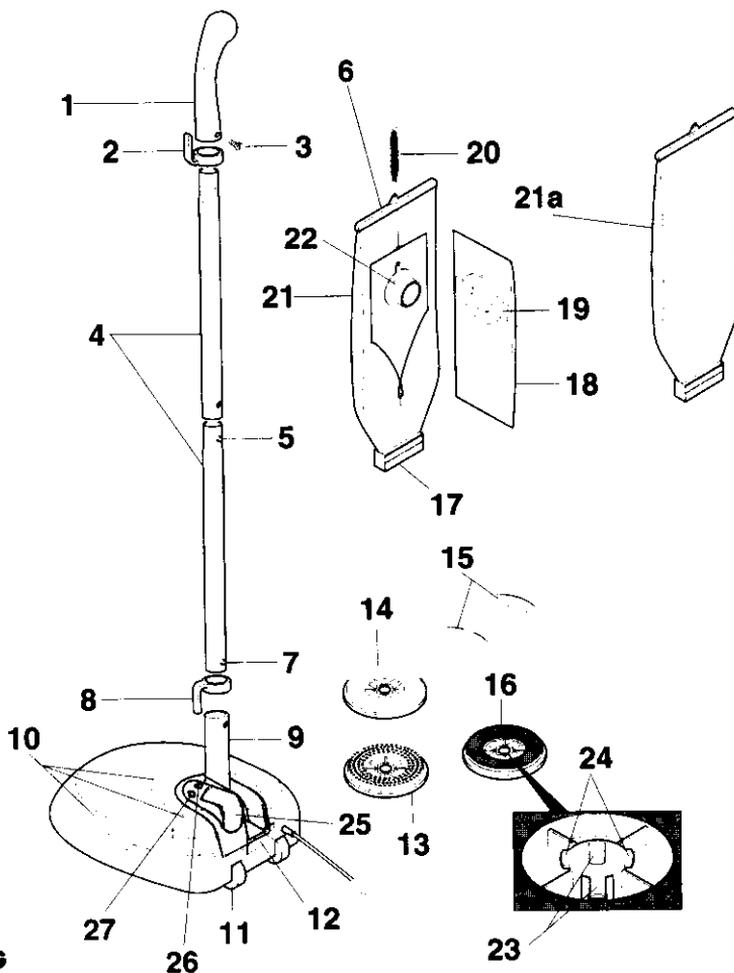

ABBILDUNG

1	Griff	15	Keile
2	Haken	16	Filzscheibe
3	Schraube	17	Mundstück
4	Rohr	18	Papierbeutel
5	Druckknopf	19	Pappscheibe
6	Bügels	20	Feder
7	Druckknopf	21	Leinensack
8	Haken	21a	Baumwoletesack (nur einige modelle)
9	Gelenk	22	Stützen
10	Drehscheiben	23	Rippen
11	Rollen	24	Ösen
12	Stützen	25	Fußschalter (nur einige modelle)
13	Bürste mit weichen Borsten	26	LED schongang (nur einige modelle)
14	Bürste mit harten Borsten (nur einige modelle)	27	LED normalgang (nur einige modelle)



Zur Vermeidung von Beschädigungen des Gerätes



Für optimale Leistungen und eine lange Lebensdauer



Tips

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses Gerätes, das für höchste Sicherheitsbedürfnisse und optimale Leistungen entwickelt und gebaut wurde.
Wir sind sicher, daß das Gerät Sie in jeder Hinsicht zufrieden stellen wird.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung im Hinblick auf Sicherheit, Montage, Gebrauch und Gerätepflege aufmerksam durch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf, damit Sie sie bei einem etwaigen Verkauf des Gerätes mitaushändigen können.

Lagern Sie die Bestandteile der Verpackung, die eine potentielle Gefahr darstellen, nicht in Reichweite von Kindern.

Vergewissern Sie sich, daß die auf dem Etikett des Gerätes genannten Werte mit denen Ihres Stromnetzes übereinstimmen. Sollte der Stecker nicht in die Steckdosen passen, dann ersetzen Sie diese durch solche, die den geforderten Sicherheitsbedürfnissen entsprechen.

Das mit einer Doppelisolierung versehene Gerät muß nicht geerdet werden.

Das Gerät darf nicht von Kindern oder unbefugten Personen benutzt werden.

Verwenden Sie das Gerät nur im Haushalt.

Halten Sie das Netzkabel fern von Wärmequellen, Öl, scharfen Kanten und rauhen Flächen. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker herauszuziehen oder das Gerät fortzubewegen. Achten Sie darauf, daß es während des Betriebs nicht überfahren wird.

Benutzen Sie das Gerät niemals mit nassen Händen oder Füßen oder barfuß.

Benutzen Sie das Gerät niemals bei Anwesenheit entflammbarer Gase.

Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus.

Lassen Sie den Stecker nicht in der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.

Ziehen Sie den Stecker vor allen Wartungsarbeiten aus der Steckdose.

Wenden Sie sich im Bedarfsfall bitte immer an den technischen Kundendienst unseres Markenzeichens, wie beispielsweise für einen eventuellen Austausch des Netzkabels.

Verwenden Sie stets Originalersatzteile.


Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor.

Bewahren Sie das Gerät stets an einem trockenen Ort abseits von Wärmequellen auf.

Schützen Sie das Gerät vor Witterungseinflüssen (Regen, Sonnenstrahlen ...).

Wickeln Sie das Netzkabel auf, wenn Sie das Gerät ausschalten.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes oder auf eine falsche Behandlung zurückzuführen sind.

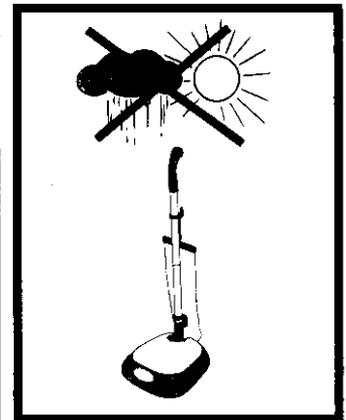

MONTAGE

Schraube **3** und die beiden Rollen **11** befinden sich in einer Tüte im Inneren der Verpackung.





Stecken Sie den Griff **1** auf das Ende von Rohr **4** und befestigen Sie ihn durch Anziehen von Schraube **3**.

Drücken Sie auf Knopf **5** und stecken Sie die beiden Rohre **4** ineinander. Die montage wurde korrekt durchgeführt, wenn Druckknopf **5** aus der Öffnung herausragt.


Drehen Sie Gelenk **9** und halten Sie es senkrecht. Drücken Sie auf Knopf **7** und führen Sie die Rohrenden in das Gelenk **9** ein. Die Montage wurde korrekt durchgeführt, wenn Druckknopf **7** aus der Öffnung herausragt.

Für modelle mit papierbeutel

Öffnen Sie den Verschluss des Leinensacks **21** und legen Sie den Papierbeutel **18** ein, indem Sie die Öffnung der Pappscheibe **19** auf den Stützen **22** schieben. Fügen Sie den Papierbeutel in das Innere des Leinensacks und schließen Sie den Verschluss.

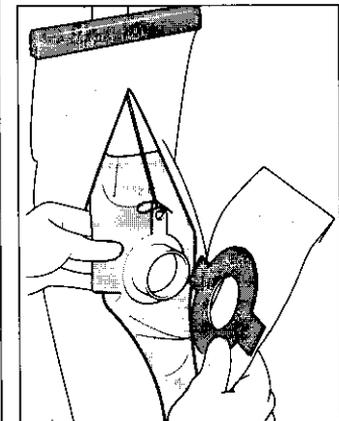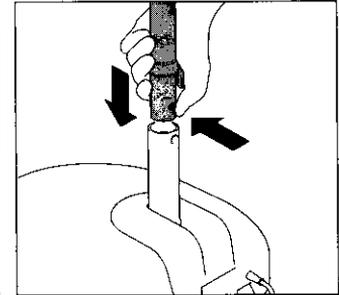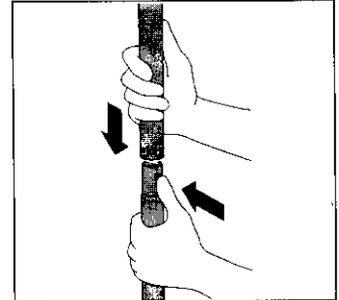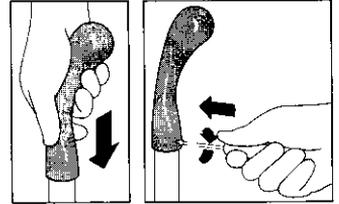


Entfernen Sie das Klebeband, von dem die Feder **20** umgeben wird. Haken Sie das Häkchen am Ende der Feder in die Öse des Hakens **2** und die Öse des anderen Endes an den Haken des Bügels **6** des Sacks **21-21a**.

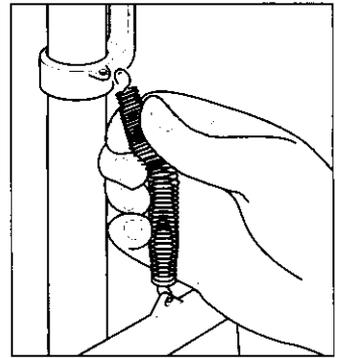


Führen Sie das Mundstück **17** des Leinensacks **21-21a** in den Stutzen **12** ein, wobei der Druckknopf nach oben zeigt.

Ein Klicken zeigt das korrekte Einrasten an.


Um das Mundstück **17** zu lösen, drücken Sie auf den Knopf und ziehen Sie es heraus.

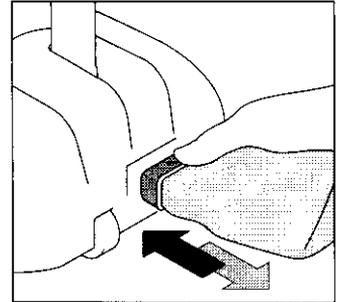

Δ Legen Sie das Gerät auf den Knopf und schieben Sie die beiden Keile **15** zur Seite, indem Sie die eine der beiden Drehscheiben **10** in beide Richtungen in Bewegung versetzen.

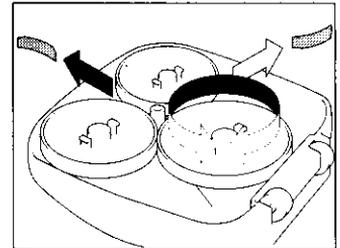

Montieren Sie die Rollen **11**, indem Sie diese ruckartig in die entsprechenden Sitze drücken.

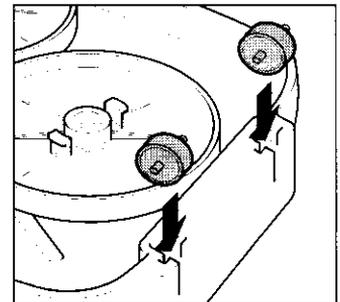

Reinigen Sie den Boden, bevor sie ihn wachsen und entfernen Sie etwaige Schmierflecken mit einem fechten Lappen.
 Bringen Sie die Bürsten und Scheiben durch Eindrücken der beiden Rippen **23** an den entsprechenden Halterungen auf den Drehscheiben **10** an. Im montierten Zustand können sich die Bürsten und Scheiben aufgrund ihrer Beweglichkeit auch unebenen Flächen anpassen.
 Δ Verwenden Sie die Bürsten mit harten Borsten **14** zum Verteilen des Wachses und die Bürsten mit weichen Borsten **13** zum Polieren. Die Filzscheiben **16** dienen zum Hochglanzpolieren.
 ● Lassen Sie das Wachs nach dem Verteilen erst trocknen, bevor Sie polieren.
 Führen Sie das Hochglanzpolieren mit geradlinigen und nicht mit kreisförmigen Bewegungen aus.





Schalten Sie das Gerät nach dem Anschluß des Netzkabels an die Schukosteckdose ein, indem Sie auf den Griff **1** drücken und diesen in die durch den Pfeil angegebene Richtung drehen.

Beim Ausschalten des Gerätes sind die Rohre senkrecht zu stellen.

Für modelle mit LED


Modelle mit 2 LED sind mit einem Fußschalter **25** ausgerüstet. Drücken Sie diesen, um den Schongang einzustellen (eine orange), drücken Sie erneut, um zum Normalgang zurückzukehren (zwei orange **26-27** leuchten).

Bürsten und Scheiben werden durch Ausüben einer Zugkraft auf die beiden Osen **24** abgenommen.

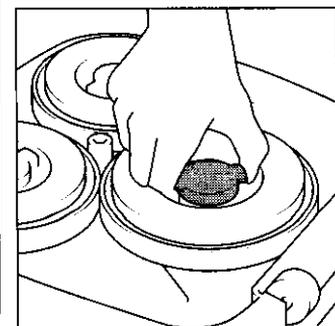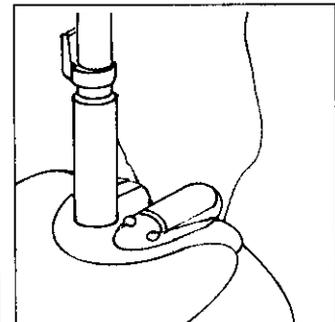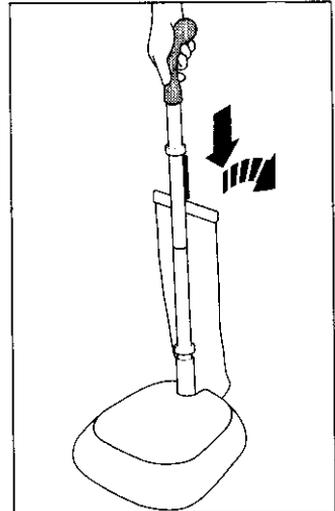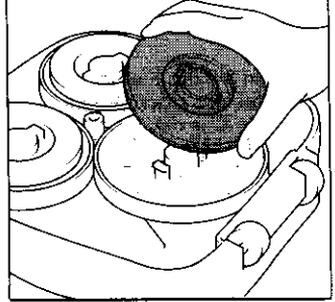

▲ Fur modelle mit papierbeutel

Wechseln Sie den Papierbeutel **18** aus, wenn er voll ist. Öffnen Sie den Verschuß des Leinensacks **21** und lösen Sie den Papierbeutel vom Stutzen **22**. Legen Sie einen neuen Papierbeutel ein, wie im Kapitel Montage beschrieben.

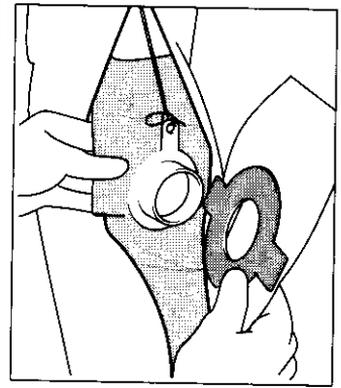


▲ Fur modelle ohne papierbeutel

Lösen Sie dem Baumwollensack **21a** vom oberem bügels **6**. Lösen Sie das unter Ende des Baumwollensack **21a** vom Gehäuse, indem Sie leicht auf das mundstück **17** drücken. Drehen Sie den sack mit dem oberen Ende nach unten und schütteln Sie ihn leicht.

Reinigen Sie Die Bürsten **13** und **14** mit Wasser und Seife. Reinigen Sie die Filzscheiben mit Wasser und Seife, nachdem Sie diese abgebürstet haben.

● Lassen Sie die Bürsten und Scheiben mit den Borsten und dem Filz nach außen trocknen.

Reinigen Sie die Chromflächen des Gerätes mit einem weichem und trocknen Tuch. ▲ Verwenden Sie niemals Alkohol oder andere scharfe Reinigungsmittel.

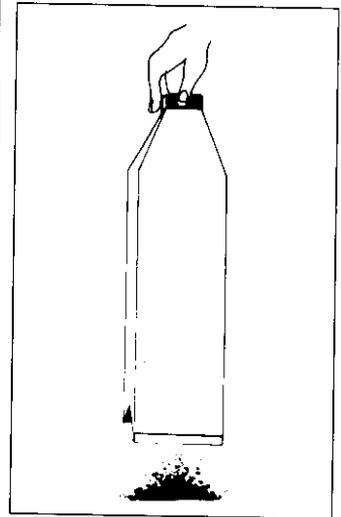


HINWEISE

Δ Dieses Gerät verfügt auch über eine Saugfunktion. Saugen Sie niemals Flüssigkeiten, heißes Wachs, angezündete Zigarettenkippen, entflammare oder korrosive Substanzen und besonders feinen Staub.

Benutzen Sie das Gerät auf trockenen Flächen.

Ziehen Sie die Poliermaschine auf den eigens dafür vorgesehenen Rollen **11**.

Montieren Sie die Bürsten oder die Rollen ab und wickeln Sie das Kabel auf die beiden Haken **2** und **8** auf, bevor Sie das Gerät abstellen.

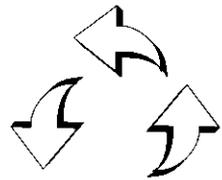

ÖKOLOGIE

Die Symbole der meisten für die Herstellung von Verpackungen, Komponenten und Zubehörteilen verwendeten Materialien sowie das Recylingsymbol sind auf den Teilen abgedruckt, sofern dies aufgrund ihrer Abmessungen möglich ist. Beseitigen Sie diese Gegenstände durch die dafür vorgesehenen Sammelnetze.

