



**PROGRESS**

**Diamant**




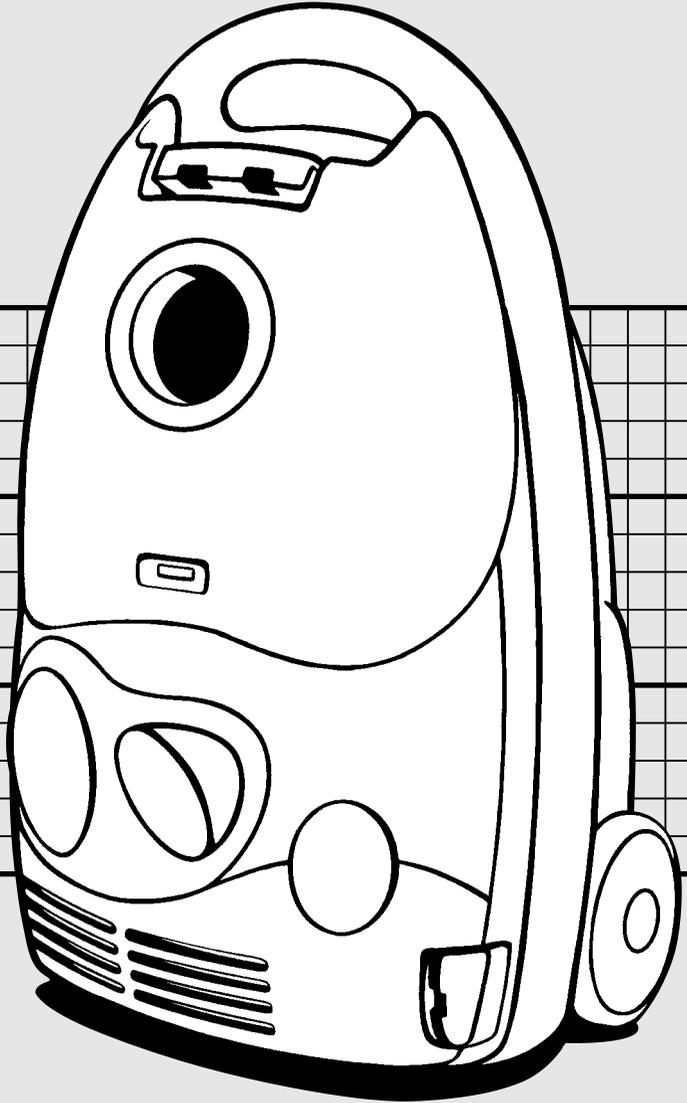


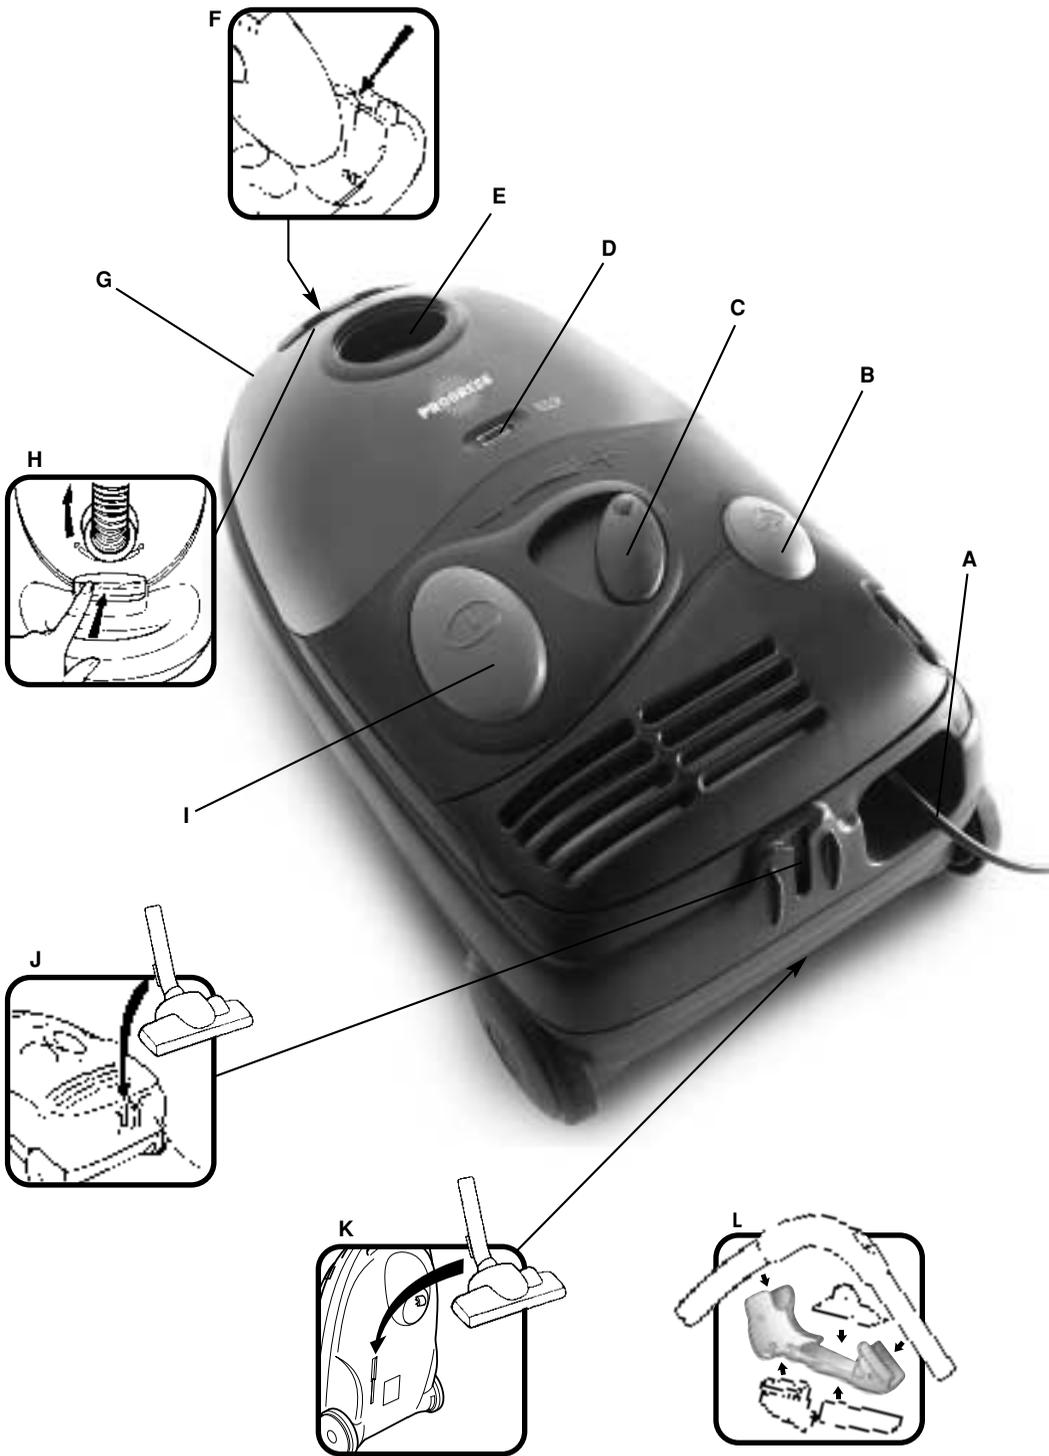

---

Wir freuen uns, daß Sie sich für einen Progress Diamant entschieden haben. Um maximale Zufriedenheit mit Ihrem Diamant zu gewährleisten, sollten Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durchlesen und als Nachschlagelhilfe aufbewahren.

---

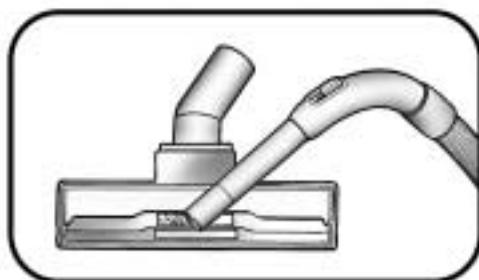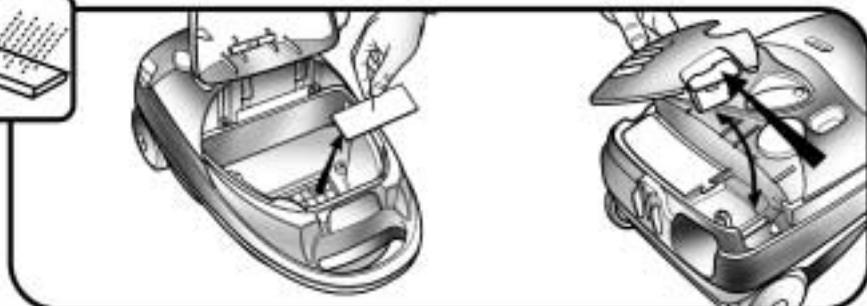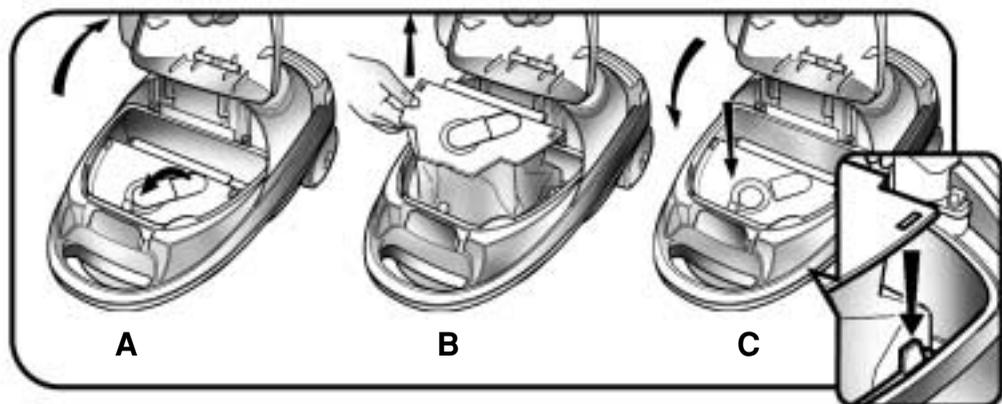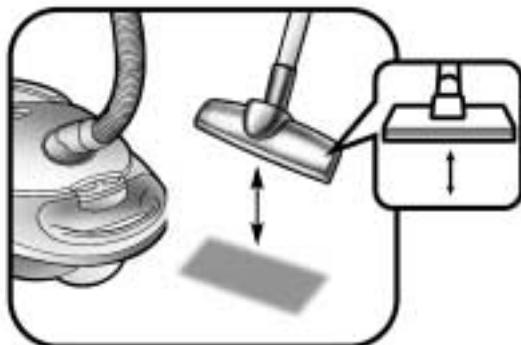



D611.1



D600



D611.1



D601.0




D600/611.0/611.1



D601.0/611.0/611.1



D611.1

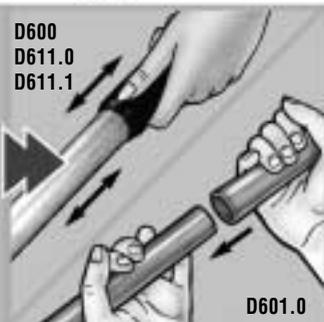

D600  
D611.0  
D611.1

D601.0



## **Progress kundendienst in Deutschland**

Progress Deutschland freut sich, als Kundendienst die erfahrenen Partner der AEG-kundendienststellen nennen dürfen:

Beginnt die Postleitzahl Ihres Wohnortes mit 2 - 3 - 4 - 5.

AEG Kleingeräte-Zentralwerkstatt

Firma Elektro Stefan Irsen

Sachtlebenstraße 1

41541 Dormagen

Beginnt die Postleitzahl ihres Wohnortes

mit 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9.

AEG Kleingeräte-Zentralwerkstatt

Firma Trepesch GmbH

Steinstraße 21

90419 Nürnberg

## **PROGRESS KUNDENDIENST IN ÖSTERREICH:**

### **Wien, Niederösterreich u. nördliches Burgenland**

Fa. Ernst Faber

Große Stadtgutgasse 34

1020 Wien

Tel. 0222/21 62 423 , Fax 0222/2163 660

### **Kärnten**

Fa. Horst Krassnig

Anzengruberstraße 12

9020 Klagenfurt

Tel. 0463/22 7 55, Fax 0463 /22 7 55- 75

### **Salzburg**

Fa. Herbert Radner

Stauffeneggstraße 21

5020 Salzburg

Tel. 0662/43 30 58 , Fax 43 29 71

### **Vorarlberg**

Fa. Peter Tschütscher

Brunnenwald 6

6811 Göfis

Tel. 05522/73 5 02 , Fax 05522/73 5 02 6

### **Steiermark u. südliches Burgenland**

Fa. Hirschmann & co

Prankergasse 75

8020 Graz

Tel. 0316/ 721 721 - 0 Fax 0316/722 722

### **Oberösterreich**

Fa. Hönegger

Schubertstraße 38

4020 Linz

Tel. 0732 / 66 44 85 , Fax 0732/ 600523

### **Tirol**

Fa. Oskar Florian

Franz Fischer Str. 57-59

6020 Innsbruck

Tel. 0512/58 27 61 , Fax 0512/ 57 92 37

Deutsch

# Diamant

**D 600 • D 601.0**

**D 611.0 • D 611.1**

Beim Lesen bitte beide Klappen der Bedienungsanleitung offen lassen.

## Zubehör für Ihren Diamant

-  Staubbeutel
-  Verlängerungshore (2 Stück) D601.0
-  Teleskoprohr D600/611.0/611.1
-  Drehbarer Schlauch und Griff mit manueller Saugleistungregulierung
-  Bodendüse für Teppiche und harte Böden
-  Fugendüse
-  Polsterdüse
-  Saugpinsel D611.1
-  Hartbodendüse D611.1
-  Großer Zubehöralter D611.1

## Für Ihren Sicherheit

Der Diamant ist nur für den privaten Einsatz gedacht und für maximale Sicherheit und Leistungs konzipiert. Bitte beachten Sie die folgenden einfachen Sicherheitsvorkehrungen:

Der Diamant ist doppelt isoliert und darf deshalb nicht geerdet werden

Der Diamant ist nur von Erwachsenen zu bedienen

Stets an einem trockenen Ort aufbewahren

Nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten verwenden

Scharfe Objekte nicht aufsaugen

Keine heiße Asche oder glühende Zigarettenspitzen aufsaugen

Nicht in der Nähe entflammbarer Gase verwenden

Nicht am Hauptkabel ziehen; das Kabel regelmäßig auf Schäden überprüfen

**Hinweis: Den Staubsauger nicht mit fehlerhaftem Kabel verwenden. Beschädigte Kabel sollten in einer zugelassenen Kundendienststelle ausgewechselt werden**

Vor dem Auswechseln des Filters oder des Staubbeutels den Stecker aus der Steckdose ziehen

Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten sind von zugelassenen Kundendienstmitarbeitern durchzuführen

## Inbetriebnahme

- Prüfen, ob der Staubbeutel eingesetzt ist.
- Schlauch so weit einschieben, bis er hörbar einrastet. (Zum Lösen nach innen drücken.)
- Das Teleskoprohr auf Schlauchgriff und Bodendüse stecken. (Zum Abbau auseinanderstecken.)
- Kabel an die Stromversorgung anschließen. Der Diamant ist mit Kabelautomatik versehen – vor dem Einsatz darauf achten, daß das Kabel nicht verdreht ist. (Zum Zurückspulen Fußpedal treten. **Hinweis: Bitte den Stecker festhalten, damit er Sie oder das Gerät nicht trifft.**)
- Zum Einschalten des Staubsaugers den Ein-/Aus-Schalter drücken.
- Zur Reduzierung der Saugstärke langsam die Öffnung am Schlauchgriff öffnen. Die elektronische Saugsteuerung zwischen "+" und "-" verschieben.

## Ausstattung

- A  Netz Kabel
- B  Tiptronicpedal zur Kabelautomatik
- C  Elektronische Saugsteuerung
- D  Mechanische Filterwechselanzeige
- E  Schlauchanschluß
- F  Staubbeutelssicherheitsvorrichtung – verhindert ein Schließen des Deckels ohne eingelegten Staubbeutel
- G  Tragegriff
- H  Öffnungstaste des Staubraums
- I  Ein-/Aus-Schalter
- J  Parkposition für benutzte Bodendüse und Verlängerungsrohre
- K  Stellhilfe für nicht benutzte Bodendüse und Verlängerungsrohre
- L  Zubehöralter (zum Anbringen an Schlauchgriff)



## Die besten Ergebnisse erzielen:

-  **Teppiche:** Bodendüse mit Pedal in dieser Stellung verwenden.
-  **Glatte Böden:** Bodendüse mit Pedal in dieser Stellung.
-  **Lose Teppiche/Gardinen/leichte Stoffe:** Saugleistung reduzieren. Bodendüse für lose Teppiche und Polsterdüse für Gardinen, Kissen usw. verwenden.
-  **Enge Räume:** Fugendüse für Ritzen, Ecken und Heizkörper verwenden.
-  **Filterwechselanzeige und Auswechseln des Staubbeutels**

Optimale Leistung ist nur möglich, wenn volle Staubbeutel rechtzeitig ausgewechselt werden. Wenn der Staubbeutel im Staubsauger reißt, muß der Diamant zu einer zugelassenen Kundendienststelle zur Reinigung. Die Filterwechselanzeige wird beim Füllen des Staubbeutels allmählich rot und ist bei vollem Staubbeutel ganz rot.



Zum Prüfen der Filterwechselanzeige muß der Staubsauger eingeschaltet sein. Alle Geräteteile müssen angeschlossen sein und dürfen keinen Bodenkontakt haben.

Die Anzeige für einen vollen Staubbeutel kann auch auf einen verstopften Staubbeutel hinweisen (gelegentlich durch sehr feinen Staub verursacht). Eine Verstopfung reduziert die Saugleistung und könnte zu Überhitzung führen. In diesem Fall den Staubbeutel auswechseln, auch wenn er noch nicht ganz voll ist.

### Auswechseln des Staubbeutels:

- A Öffnungstaste des Straubraumes betätigen und Abdeckung öffnen. Den Staubbeutel mit der Papplasche verschliessen
- B Staubbeutel entfernen
- C Zum Einlegen des neuen Staubbeutels diesen in die Führungshalterung schieben.

### Wir empfehlen den Staubbeutel auszuwechseln:

- \* nach Verwendung eines Teppichreinigungspulvers
- \* wenn ein vom Staubsauger ausgehender, unangenehmer Geruch feststellbar ist; in diesem Fall sollten Sie auch den Filter auswechseln.

### Hinweis: Nur Originalstaubbeutel und -filter verwenden



### Staubbeutel-Sicherheitsvorrichtung

Um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, nicht ohne Staubbeutel verwenden. Der vorhandene Sicherheitsmechanismus verhindert ein Schließen der Abdeckung ohne eingelegten Staubbeutel. Nicht versuchen, die Abdeckung mit Gewalt zu schließen.



### Auswechseln der Filter

Die Filter sollten jeweils nach fünf Staubbeuteln ausgewechselt werden. Den Staubsauger niemals ohne Motorschutzfilter benutzen.

#### Auswechseln der Filter:

- a) Abdeckung anheben, Staubbeutel und Filter entnehmen
- b) Neuen Filter einlegen, Staubbeutel wieder einsetzen und schließen. Ausserdem gibt es einen Abluftfilter.

#### Auswechseln des Abluftfilters:

- a) Hinteren Gitterrahmen anheben und Filter entnehmen
- b) Neuen Filter einlegen und Gitterrahmen wieder auflegen.



## Fehlersuche und -behebung

- 1. Strom:** Sollte keine Stromzufuhr vorhanden sein, Netzstecker rausziehen und entsprechende Stecker, Kabel und Sicherungen überprüfen.
- 2. Verstopfung/verschmutzte Filter:** Der Staubsauger kann sich bei einer schweren Verstopfung oder übermäßigen Filterverschmutzung selbst abschalten. In diesen Fällen Staubsaugerstecker aus der Steckdose ziehen und Gerät 20–30 Minuten abkühlen lassen. Verstopfung entfernen bzw. Filter oder Staubbeutel auswechseln und Staubsauger wieder einschalten.

Das Gerät besitzt ein Sicherheitsventil. Das Ventil führt Kühlluft in das Gerät, wenn der Schlauch der das Rohr verstopft sind. Das Ventil kann auch ausgelöst werden, wenn z.B. Teppiche und andere weiche Materialien mit dem Staubsauger gereinigt werden. Wenn die Düse angehoben ist, stellt sich das Ventil zurück.

Wenn das Sicherheitsventil wiederholt bei normaler Benutzung ausgelöst wird, überprüfen, ob Schlauch, Rohre, Düse oder Filter verstopft sind und gegebenenfalls reinigen.

Das Säubern verstopfter Schläuche ist nicht durch die Garantieleistung gedeckt. Um Verstopfungen zu vermeiden und eine wirksame Saugleistung zu gewährleisten, sollten die Bodendüsen regelmäßig mit Hilfe des Schlauchgriffs abgeseugt werden.

**3. Wasser:** Wenn Wasser in den Staubsauger aufgesaugt wird, muß der Motor in einer zugelassenen Kundendienststelle ausgewechselt werden.

---

Progress übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den unsachgemäßen Einsatz des Geräts oder unbefugten Eingriff in den Staubsauger entstehen.

Progress behält sich das Recht vor, Form bzw. Eigenschaften des Geräts ohne Vorankündigung zu ändern. Nicht alle abgebildeten Modelle sind in allen Ländern erhältlich.

Progress Staubsaugereigenschaften und Zubehörteile sind weltweit durch Patente oder eingetragene Designs geschützt.

---

---

Bei der Entwicklung dieses Produkts spielten umweltschonende Gesichtspunkte eine entscheidende Rolle. Soweit wie möglich wurden wiederverwertete Materialien verwendet.

---

