



STOP!

Hinweise beachten

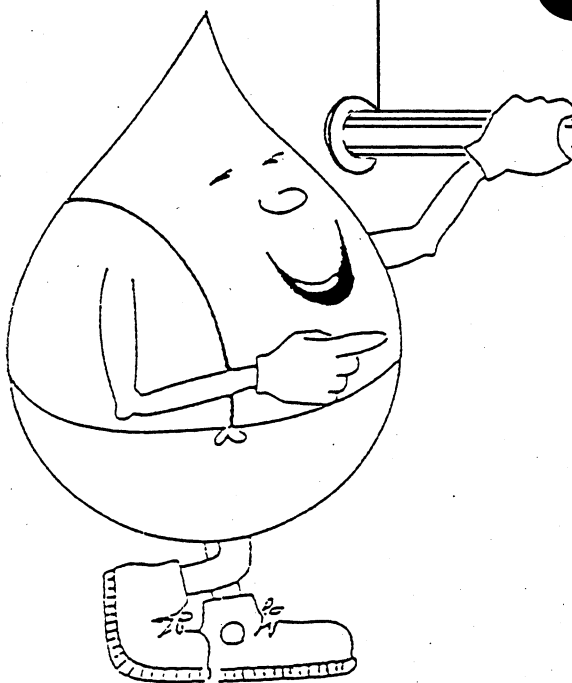


Achtung: Schlauchschäden vermeiden!

1. Das Verpackungsmaterial haben Sie entfernt. Falls das Gerät noch bis zum entgeltlichen Aufstellort transportiert werden muß, darf die Stechkarre nur an der Geräterückseite und dort mit besonderer Vorsicht angesetzt werden.

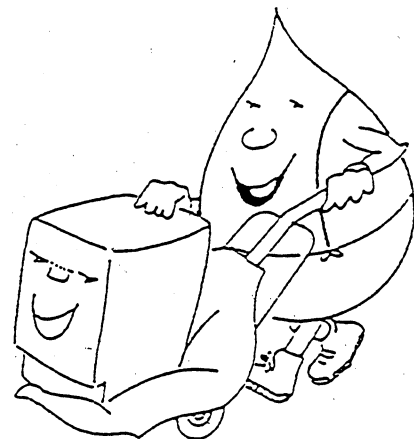

2. Zum Schutze der Schläuche dürfen diese erst aus den Halterungen an der Geräterückseite entnommen werden, nachdem auch das Bodenpolster entfernt wurde. Während der weiteren Arbeiten achten Sie sorgfältig darauf, daß die Schläuche nicht gequetscht werden.

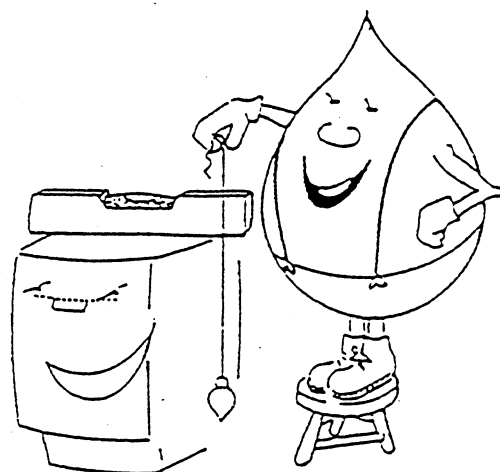

Achtung! Gerät richtig aufstellen!

Der Geschirrspülautomat muß waagrecht aufgestellt werden. Hierbei ist besonders darauf zu achten, daß die Stellfüße festen Bodenkontakt haben. ggf. Standfüße nachstellen.

Achtung: Gerät richtig anschließen!

1. Zulaufschlauch

Nachdem Sie den Zulaufschlauch mit dem Wasserhahn verbunden haben, prüfen Sie bitte, ob der Anschluß dicht ist, also den Wasserhahn aufdrehen und ggf. Verschraubung nachziehen.

2. Ablaufschlauch

Der Ablaufschlauch wird zweckmäßigerweise fest installiert. Die Abflußhöhe muß mindestens 30 cm betragen und darf 100 cm nicht überschreiten. Falls noch vorhanden, Verschlußstopfen oder Spritzhaut aus Syphonanschlußteil am Spülbecken entfernen. Schlauch bis zur Arbeitsplatte hochführen und befestigen, siehe Gebrauchsanweisung. Verbindung am Syphon mit Schlauchschelle sichern. Ist kein Festanschluß vorgesehen, kann der Schlauch in ein Spülbecken eingehängt werden. Der Schlauch ist unbedingt gegen Herunterfallen zu sichern, siehe Gebrauchsanweisung. Evtl. erforderliche Schlauchverlängerungen sollten durch unseren Kundendienst erfolgen.

3. Elektrische Zuleitung

Die Angaben über den Anschlußwert finden Sie auf dem Typschild auf der Innenseite der Tür. Der Anschluß muß über eine vorschriftsmäßige Steckdose mit Schutzleiter erfolgen. Die Stärke der erforderlichen Sicherung kann auf dem Typenschild abgelesen werden. Diese muß entweder für 16 A bzw. 10 A ausgelegt sein.

Achtung: Vor Inbetriebnahme unbedingt beachten!

1. Prüfen Sie, ob die Einstellung des Wasserenthärterers Ihrem Wasserhärtebereich entspricht, ggf. muß umgestellt werden, siehe Gebrauchsanweisung.
2. Enthärteranlage mit Salz befüllen, das für Geschirrspülmaschinen geeignet ist. Unbedingt darauf achten, daß in den Salzbehälter kein Reiniger versehentlich eingefüllt wird.
3. Klarspülmittel in den hierfür vorgesehenen Behälter einfüllen. Versehentlich auf die Innentür verschütteten Klarspüler unbedingt abwischen bevor das Gerät betrieben wird.
4. Es muß, besonders wegen der vorher erfolgten Salzzugabe, möglichst umgehend ein Reinigungsprogramm erfolgen, damit aggressive Salzreste entfernt werden.
5. Grobe Speisenreste, besonders harte Rückstände, z. B. Knochenteile, Gräten, Obstkerne oder Zahnstocher, müssen vor dem Einräumen in den Geschirrspüler vom Geschirr entfernt werden.
6. Überprüfen Sie, ob sich die Sprüharme frei drehen können, bevor Sie das Reinigungsprogramm starten.
7. Alle weiteren wichtigen Hinweise und Tips finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Bitte lesen Sie diese unbedingt aufmerksam, denn nur so können Sie Bedienungsfehler vermeiden! Bedienungsfehler können Funktionsstörungen verursachen oder sogar Ihren Geschirrspülautomaten beschädigen.

