

# privileg

## Waschvollautomat

Dynamic 5920 – 5922 – 5924



## Gebrauchsanweisung

## Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihren Einkauf bei Quelle. Überzeugen Sie sich selbst: auf unsere Produkte ist Verlass.

Damit Ihnen die Bedienung leicht fällt, haben wir eine ausführliche Anweisung beigelegt. Sie soll Ihnen helfen, schnell mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu werden. Bitte lesen Sie diese Anweisung vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch und beachten Sie auch die angeführten Sicherheitshinweise.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen **Waschvollautomaten**.

Ihre Quelle

## Hotline ☎ / Quelle direkt

Sollten die in der Gebrauchsanweisung angeführten Hinweise nicht ausreichen, so helfen Ihnen kompetente Fachleute weiter.

Rufen Sie uns an:

Montag - Freitag von 8.00 - 20.00 Uhr

Samstag von 9.00 - 14.00 Uhr

**Info-Telefon 0180-52 54 757**

## Transportschaden

Eines sollten Sie auf jeden Fall sofort überprüfen: ob Ihr Gerät unbeschädigt bei Ihnen angekommen ist. Falls Sie einen Transportschaden feststellen, nehmen Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich bitte an die Quelle Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät gekauft haben, oder das Regionallager, das es angeliefert hat.

Die Telefonnummer finden Sie auf dem Kaufbeleg bzw. auf dem Lieferschein.



weil aus  
100% Altpapier

# Inhaltsverzeichnis

<b>Verpackungsentsorgung</b> .....	4
<b>Sicherheitshinweise und Warnungen</b> .....	5
<b>Hinweise</b> .....	6
<b>Gerätebeschreibung</b> .....	7
<b>Transportsicherung</b> .....	8
Entfernen der Transportsicherungen .....	8
<b>Installation</b> .....	10
Aufstellung .....	10
Wasserzulauf/Kaltwasser .....	11
Wasserablauf .....	12
Elektrischer Anschluss .....	12
<b>Umweltschutz und Spar-Tipps</b> .....	13
<b>Beschreibung der Bedienungsblende</b> .....	15
<b>Funktion der Bedienungselemente</b> .....	16
<b>Funktionshinweise</b> .....	21
<b>Programmhinweise</b> .....	22
<b>Einfüllen der Wäsche</b> .....	23
Einfülltür öffnen und schließen .....	23
Füllmengen .....	23
<b>Waschmittelzugabe</b> .....	24
<b>Kurzanweisung</b> .....	25
<b>Waschvorbereitungen</b> .....	26
Wäsche vorbehandeln .....	26
<b>Internationale Pflegesymbole</b> .....	28
<b>Flecken in der Wäsche</b> .....	29
<b>Färben und Entfärben</b> .....	30
<b>Wäschegewichte</b> .....	30
<b>Waschmittelart und -menge</b> .....	31
<b>Ratschläge und Tipps</b> .....	33
<b>Pflege und Wartung</b> .....	34
Entnahme der Grobkörperfalle .....	34
<b>Behebung kleiner Störungen</b> .....	38
Was ist, wenn... .....	38
<b>Kundendienst</b> .....	40
<b>Kindersicherung</b> .....	41
<b>Technische Daten / Abmessungen</b> .....	42
<b>Programmübersicht</b> .....	46/48/50
<b>Programmablauf und Verbrauchswerte</b> .....	47/49/51
<b>Garantie-Information</b> .....	52



## Sicherheitshinweise und Warnungen

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf, damit Sie sie auch in Zukunft zu Rate ziehen können. Sollten Sie das Gerät verkaufen oder Dritten überlassen, so sorgen Sie dafür, dass das Gerät komplett mit der Gebrauchsanweisung übergeben wird, damit der neue Besitzer sich über die Arbeitsweise des Gerätes und die diesbezüglichen Hinweise informieren kann.

Diese Hinweise dienen der Sicherheit und sollten daher vor der Installation und Inbetriebnahme aufmerksam gelesen werden.

- Die Benutzung des Gerätes darf nur durch Erwachsene erfolgen. Es ist gefährlich, wenn Sie es Kindern zum Gebrauch oder Spiel überlassen.
- Es ist nicht zulässig und außerdem gefährlich, Veränderungen am Gerät oder seinen Eigenschaften vorzunehmen.
- Lassen Sie die beim Elektro- bzw. Wasseranschluss des Gerätes entstehenden Arbeiten von einem fachkundigen und zugelassenen Installateur ausführen.
- Verwenden Sie keine Vielfachstecker, Kupplungen und Verlängerungskabel für den elektrischen Anschluss. **Brandgefahr durch Überhitzung!**
- Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme sorgfältig das ganze Verpackungs- und Transportsicherungsmaterial, sonst könnten Gerät und Wohnung schwerwiegende Beschädigungen erleiden (siehe entsprechenden Abschnitt in der Gebrauchsanweisung).
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht auf dem Netzkabel steht.
- Der Aufstellplatz darf nicht mit textiler Auslegware, hochflorigem Teppichboden, usw. belegt sein, damit die Belüftung des Motors gewährleistet ist.
- Es kann vorkommen, dass Haustiere in die Waschmaschine gelangen. Versichern Sie sich daher vor Inbetriebnahme des Gerätes, dass sich **nur** Wäsche darin befindet.
- Das Gerät ist für den Haushalt und nur zum Waschen von haushaltsüblicher Wäsche bestimmt. Wird der Waschautomat falsch bedient oder zweckentfremdet eingesetzt, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Wäschestücke, die mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z. B. Waschbenzin, Fleckenentfernern o. ä., vorbehandelt wurden, müssen vor dem Waschen an der Luft getrocknet werden, ansonsten besteht Explosionsgefahr.
- Während des Waschens mit hohen Temperaturen wird die Einfülltür sehr heiß. Deshalb nicht berühren und Kinder vom Gerät fernhalten.

- Überprüfen Sie stets, bevor Sie das Gerät öffnen, durch die Einfülltür, ob das Wasser abgepumpt wurde. Sollte sich noch Wasser im Waschbottich befinden, so lassen Sie abpumpen, bevor Sie die Einfülltür öffnen. Ziehen Sie im Zweifelsfall die Gebrauchsanweisung zu Rate.
- Unterbrechen Sie nach Gebrauch des Gerätes die Stromzufuhr und drehen Sie den entsprechenden Wasserhahn zu.
- Trennen Sie bei Pflege- und Wartungsarbeiten das Gerät vom Stromnetz. Dazu Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten bzw. herausdrehen.
- Auch ein automatisch arbeitendes Gerät wie die Waschmaschine darf während der Laufzeit nicht längere Zeit unbeaufsichtigt gelassen werden. Entfernen Sie sich längere Zeit von dem Gerät, dann unterbrechen Sie bitte den Waschvorgang, durch abschalten des Gerätes.
- Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen, die nicht von Fachleuten ausgeführt werden, können zu schweren Unfällen oder Betriebsstörungen führen. Wenden Sie sich an die für Ihren Bereich zuständige Kundendienststelle. Die Anschriften sind im Quelle-Katalog zu finden.



## Hinweise

- Eventuell befinden sich in Ihrem Waschvollautomaten geringe Wasserrückstände. Diese sind auf die sehr gründlichen Prüfungen im Werk zurückzuführen, denen jedes Gerät unterzogen wird.
- Das im Vergleich zu früheren Waschmaschinen abweichende Geräusch beim Schleudern Ihres neuen Waschvollautomaten ist Kennzeichnung einer modernen Antriebstechnik mit einem elektronisch geregelten Universalmotor.

Dieser neue Antrieb ermöglicht

- das wäscheschonende Waschen mit Sanftanlauf,
- die bessere Wäscheverteilung beim Schleudern und
- das gute Standverhalten während des Schleuderns.

# Gerätebeschreibung

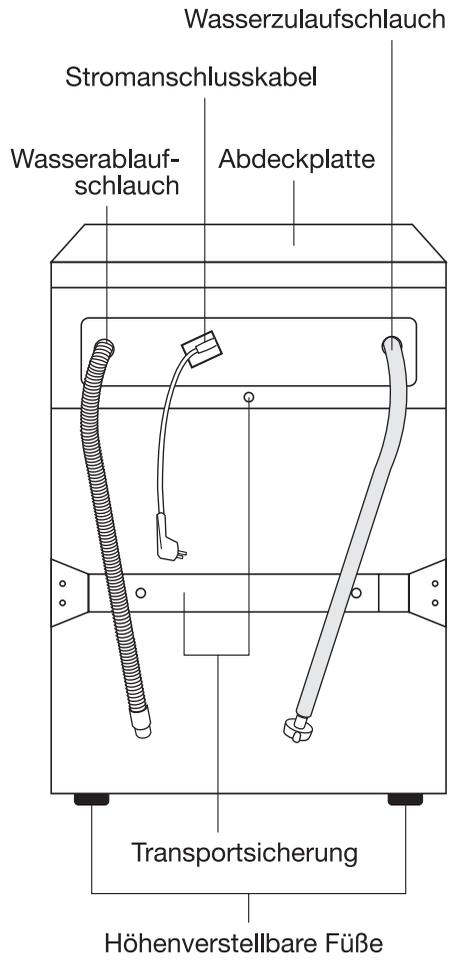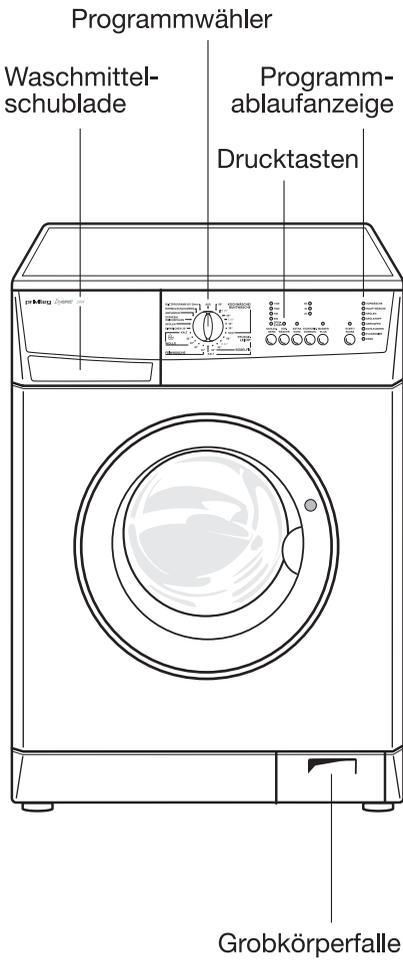


# Transportsicherung

## Entfernen der Transportsicherungen


### Achtung!

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, müssen unbedingt die Sicherheitsvorrichtungen für den Transport wie folgt entfernt werden.


1. An der Geräterückseite beide Schlauchhalter öffnen und Schläuche sowie Netzkabel herausnehmen.

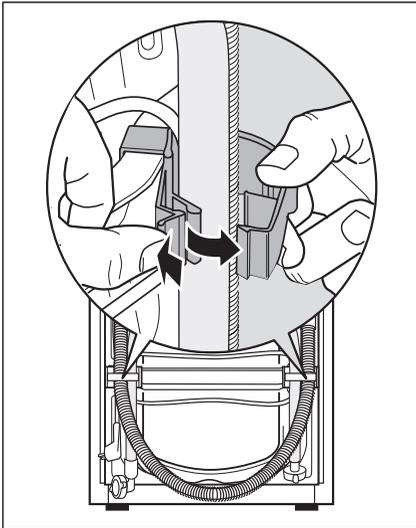

2. Beide Schlauchhalter mit kräftigem Ruck vom Gerät abziehen.

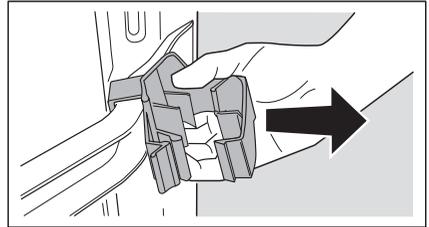


3. Die Schraube (D) mit Spezialschlüssel (A) herausschrauben und inkl. Druckfeder entnehmen.
4. Das nun vorhandene Loch mit der beiliegenden Verschlusskappe (C) verschließen.

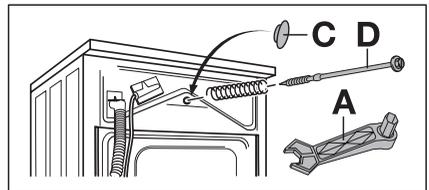

5. Die 2 Schrauben (E) mit beiliegendem Spezialschlüssel (A) herausschrauben.
6. Die 4 Schrauben (F) mit Spezialschlüssel (A) herausschrauben.
7. Die Transportschiene (G) abnehmen.
8. Die nun sichtbaren 2 großen Löcher mit den beiliegenden Verschlusskappen (B) verschließen.

9. Die 4 Schrauben (F) wieder einschrauben.

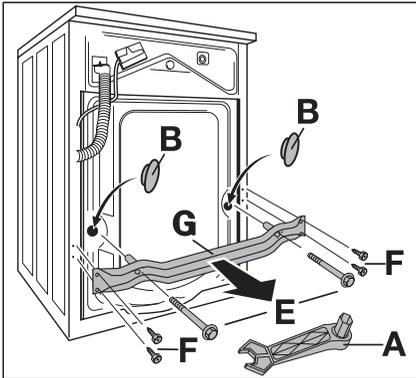

**Hinweis:** Es ist ratsam, alle Sicherheitsvorrichtungen für den Transport aufzubewahren, weil sie bei einem eventuellen Umzug wieder montiert werden müssen.

**Achtung!** Die Verschlusskappen so fest eindrücken, dass sie in die Rückwand einrasten.

Ihr Gerät ist nun gegen Spritzwasser geschützt.

**Der Waschautomat ist jetzt transportriegelt und kann angeschlossen werden.**

# Installation


## Aufstellung

Der Waschautomat kann auf jedem ebenen und stabilen Fußboden aufgestellt werden. Er muss mit allen vier Füßen fest auf dem Boden stehen.

Waagerechte, einwandfreie Aufstellung, zum Beispiel mit einer Wasserwaage, überprüfen.

Kleine Unebenheiten lassen sich durch Heraus- oder Hineindreihen der vier Gerätefüße ausgleichen.

Das Verstellen der vier Gerätefüße ist durch den mitgelieferten Spezial Schlüssel durchzuführen.

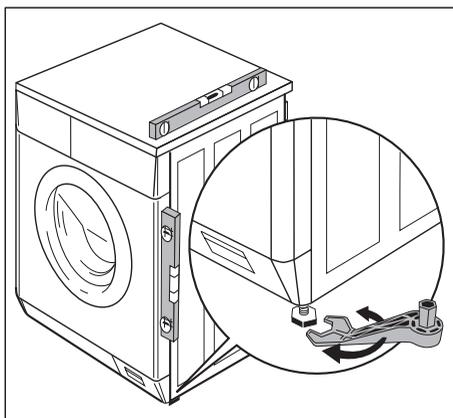


Unebenheiten des Bodens dürfen niemals durch Unterlegen von Holz, Pappe oder ähnlichen Materialien ausgeglichen werden.

Bei einer Aufstellfläche mit einer Holzbalkenkonstruktion stellen Sie das Gerät besser auf eine mindestens 3 cm starke und 60 x 60 cm große Sperrholzplatte. Diese muss mit dem Fußboden fest verschraubt sein.

Den Waschvollautomat, auch in Kombination mit einem Trockner, sollten Sie möglichst in einer Ecke des Raumes aufstellen, denn dort ist der Boden am besten eingespannt und neigt am wenigsten zum Schwingen.

## Aufstellung auf einem Betonsockel

Bei Aufstellung auf einem Betonsockel müssen aus Sicherheitsgründen unbedingt Standbleche montiert werden, in welche der Waschautomat eingestellt wird. Die Standbleche sind beim Kundendienst erhältlich.

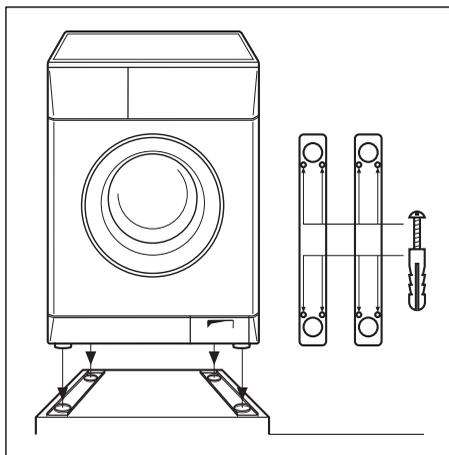

## Wasserzulauf/Kaltwasser

Dazu ist ein Wasserhahn mit Schlauchverschraubung  $\frac{3}{4}$ " erforderlich. Der Wasserdruck (Fließdruck) muss 10 bis 100 N/cm<sup>2</sup> (1-10 bar) betragen.

Der Waschvollautomat kann ohne Rückflussverhinderer an jede Wasserleitung angeschlossen werden.


Das Gerät ist mit Sicherheitseinrichtungen ausgestattet, die eine Rückverschmutzung des Trinkwassers verhindern und die den landesrechtlichen Vorschriften entsprechen (z. B. für Deutschland den DVGW-Richtlinien).

### Achtung!


Geräte für Kaltwasser-Anschluss dürfen nicht an Warmwasser angeschlossen werden.

Der mitgelieferte Wasserzulaufschlauch wird mit dem Winkelstück am Gerät befestigt.

Vor dem Anschrauben der Kunststoffmutter Dichtring einlegen, falls noch keiner vorhanden ist.

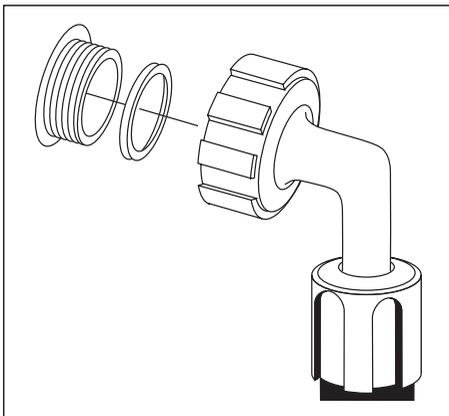

Das andere Ende wird am Wasserhahn befestigt.

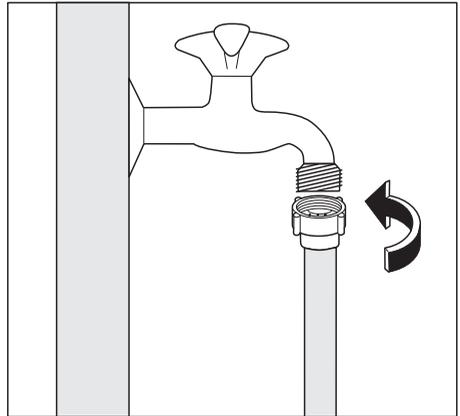

Die Dichtringe und das Flachsieb sind, wenn sie nicht schon eingelegt sind, im Beipack vorhanden.

Nun prüfen Sie bei geöffnetem Wasserhahn (unter vollem Leitungsdruck) die Anschlussstellen am Gerät und am Wasserhahn auf Dichtheit.

Zur Vermeidung von Wasserschäden muss der Wasserhahn nach dem Waschen abgestellt werden.


Wenn der an der Rückwand bereits montierte Wasserzulaufschlauch nicht lang genug ist, so sollte dieser durch den Kundendienst fachgerecht verlängert bzw. ausgetauscht werden. Die verwendeten Zulaufschläuche müssen für einen Berstdruck von mindestens 60 bar ausgelegt und VDE geprüft sein.

**Eventuelle besondere Vorschriften des örtlichen Wasserwerks sind genauestens zu beachten!**

## Wasserablauf

Für den Siphonanschluss ist auf dem Ablaufschlauch ein Gummiformteil montiert. Der Ablaufschlauch sollte siphonseitig mit der Schelle befestigt werden. Ist kein Siphonanschluss vorgesehen, muss der Ablaufschlauch in den beiliegenden Krümmer eingeschoben werden und kann dann über den Rand eines Wasch- oder Spülbeckens ausreichender Größe oder in eine Badewanne eingehängt werden. Der Beckenrand darf nicht höher als 100 cm über dem Fußboden liegen. Ein genügend großer Abflussquerschnitt muss gewährleistet sein. Kleine Handwaschbecken eignen sich deswegen nicht.

Der Ablaufschlauch ist knickfrei zu verlegen und während des Betriebes gegen herunterfallen zu sichern (z. B. an der Öse des Krümmers).

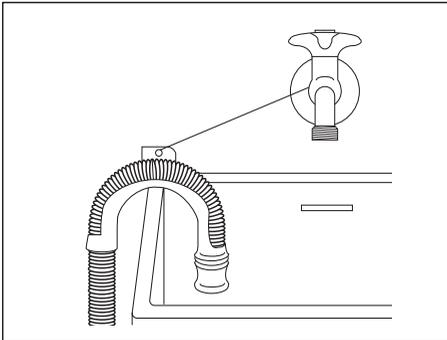

## Auslaufhöhe

maximal 100 cm

## Elektrischer Anschluss

Der Anschluss darf nur über eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose an 220-230 V (50 Hz) erfolgen.

Der Anschlusswert beträgt ca. 2,15 kW.  
Erforderliche Absicherung:  
10 A - LS-L-Schalter.

Das Gerät entspricht den VDE-Vorschriften.

Besondere Vorschriften des örtlichen Elektrizitätswerkes sind genauestens zu beachten.

## Nur für Österreich

Bei installationsseitiger Verwendung eines Fehlerstromschalters muss dieser auch für pulsierende Fehlerströme geeignet sein.

## Energiesparen und Umweltbelastung geht uns alle an

Ihr neuer Waschvollautomat ist mit Mengenautomatik und „Fuzzy-Logic“ ausgestattet.

Der dadurch sensorgesteuerte Waschprozess sorgt durch seine

- Wassersprüh-Automatik, seine
- variablen Spülgänge, seine
- schaum- und beladungsabhängige Wassermenge, seine
- Unwucht geregelten Schleudergänge, für beste Wasch- und Spülergebnisse bei geringstem, automatisch angepasstem Wasserverbrauch.

Weitere Vorteile sind:

- Die Schöpfrippen in der Waschtrommel, die dafür sorgen, dass die Wäsche intensiv und gleichmäßig mit Wasser durchtränkt wird.
- Das Programm für maschinen- und handwaschbare Wolle.

Umweltbewusst waschen, das heißt Energie, Wasser und Waschmittel sparen, ohne das Waschergebnis zu vernachlässigen. Um Wasser und Waschmittel optimal zu nutzen, dauern die heutigen Waschprogramme etwas länger. Den wichtigsten Beitrag zum umweltbewussten Waschen können Sie jedoch selbst leisten, wenn folgende Spartipps beachtet werden:

## 1. Maximale Beladung

Am sparsamsten waschen Sie, wenn die maximale Beladung des jeweiligen Programms genutzt wird.

## 2. Waschen ohne Vorwäsche

Bei normal verschmutzter Wäsche genügt im Regelfall ein Programm ohne Vorwäsche.

## 3. Energiesparprogramme

**Bei diesen Programmen kann bis zu 30% Strom gespart werden!** Die verlängerte Waschzeit sorgt für eine intensive Nutzung der reinigungsaktiven Substanzen Ihrer Waschmittel.

Besonders gut geeignet für flüssige Waschmittel.

In Ihrem Waschvollautomaten sind folgende Sparprogramme vorhanden:

- **Spar-Kochwäsche E 60°C**

Zu empfehlen ist dieses Programm für leicht verschmutzte Kochwäsche, z. B. kurzzeitig benutzte Bett- und Leibwäsche, sowie frischbeschmutzte Tischwäsche.

- **Spar-Buntwäsche E 40°C**

In diesem Sparprogramm kann leicht verschmutzte Buntwäsche gewaschen werden, die sonst mit 60°C gewaschen würde.

- **Spar-Pflegeleicht E 40°C**

Für leicht verschmutzte pflegeleichte Wäsche, die sonst mit 60°C gewaschen würde.

## 4. Kurzprogramme

Bei gering verschmutzter Wäsche ein Kurzprogramm, entsprechend der Textilart wählen.

## **5. Blitzprogramm 30°C/30 min**

Dieses Sonderprogramm eignet sich für leicht verschmutzte oder durchgeschwitzte Wäsche, z. B. einmal getragene Sportkleidung.

Waschtemperatur 30°C, Waschdauer ca. 30 Minuten, Füllmenge max. 2,5 kg.

## **6. Waschmittelzugabe**

Das Waschmittel entsprechend Wasserhärte, Wäschemenge und Verschmutzungsgrad dosieren.


Beachten Sie die Dosier-Hinweise auf der Waschmittelverpackung.

## **7. Weichspüler**

Verwenden Sie Weichspüler nur dann, wenn es notwendig ist, z. B. bei synthetischen Mischgeweben, um statische Aufladungen zu vermeiden.

Wenn Sie einen Wäschetrockner benutzen, wird Ihre Wäsche auch ohne Weichspüler weich und flauschig.

# Beschreibung der Bedienungsblende

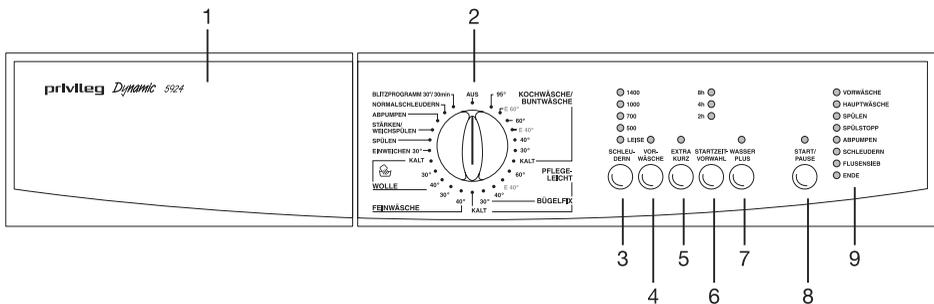

- 1 Waschlappenschieber
- 2 Programmwähler und Hauptschalter
- 3 Taste „Schleudern“ mit Drehzahlanzeige
- 4 Taste „Vorwäsche“
- 5 Taste „Extra Kurz“
- 6 Taste „Startzeitvorwahl“
- 7 Taste „Wasser Plus“
- 8 Taste „Start/Pause“
- 9 Programmablauf-Anzeige

**Hinweis:** Das Programm und die Temperatur sind richtig eingestellt, wenn im gewünschten Waschbereich die Markierung am Programmwähler (2) mit der entsprechenden Temperatur bzw. mit dem entsprechenden Sonderprogramm übereinstimmt.

# Funktion der Bedienungselemente

## 1 Waschmittelschublade

Die Waschmittelschublade befindet sich auf der linken Seite der Bedienungsblende.


In die Griffmulde fassen und Schublade nach vorne herausziehen.

In die verschiedenen Fächer wird das Waschmittel für die Vor- und Hauptwäsche, sowie Weichspüler und Stärke gegeben.

Die Waschmittel werden dann programmgemäß eingespült.  
Einzelheiten siehe Seite 24.

## 2 Programmwähler und Hauptschalter

Der Waschvollautomat hat 5 verschiedene Waschbereiche:

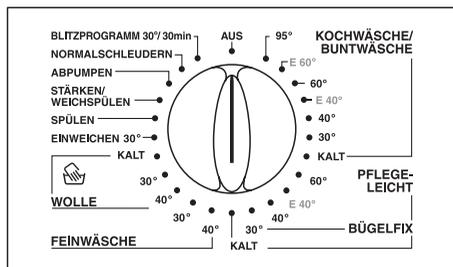

### • Koch- und Buntwäsche

Waschtemperaturen 95°, E 60°, 60°, E 40°, 40°, 30° C und kalt möglich.

### • Pflegeleicht

Waschtemperaturen 60°, E 40°, 40°, 30° C (= Bügelfix) und kalt möglich.

### • Feinwäsche

Waschtemperaturen 40° und 30° C möglich.

### • Wolle / (Handwäsche)

Waschtemperaturen 40°, 30° C und kalt möglich.

### • Sonderprogramme


Einweichen 30°, Spülen, Stärken/Weichspülen, Abpumpen, Normalschleudern, Blitzprogramm 30°/30min.

Zum jeweiligen Bereich gehören die waschtechnisch notwendigen Temperaturen. Somit sind Waschprogramm und Temperatur in einem zusammengefasst – die bequeme Einknopfautomatik mit freier Temperaturwahl.

### Programmwahl

Durch Drehen des Programmwählers nach rechts oder links, wählen Sie den Waschbereich und die erforderliche Temperatur bzw. das entsprechende Sonderprogramm.

Durch Einstellen des Programms wird auch gleichzeitig das Gerät eingeschaltet.

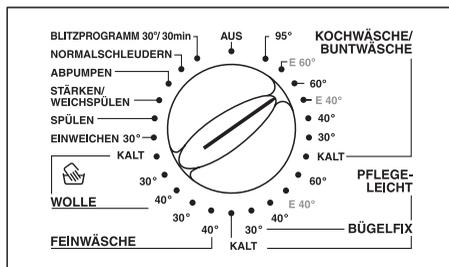

Das Programm beginnt erst, wenn die Start/Pause-Taste gedrückt wird.

**Nach Programmende muss das Gerät ausgeschaltet werden. Programmwähler auf Stellung „Aus“ drehen.**

## Programm-Korrektur

Solange die Start/Pause-Taste nicht gedrückt wurde, kann das Programm noch geändert werden.

Soll ein bereits gestartetes Programm gelöscht werden, den Programmwähler auf Stellung „AUS“ drehen.

## 3 Taste „Schleudern“ mit Drehzahlanzeige

Mit dieser Taste können Sie die maximale Schleuderdrehzahl, die für das eingestellte Programm vorgesehen ist, ändern.

Durch Drücken der Taste wählen Sie, mit welcher Endschleuderdrehzahl Ihre Wäsche geschleudert werden soll.

Die Anzeigelampe der gewählten Funktion leuchtet.

Es stehen folgende Schleuderdrehzahlen zur Verfügung:

### Dynamic 5924

- Koch-/Buntwäsche  
1400 / 1000 / 700 / 500 U/min
- Pflegeleicht und Wolle  
1000 / 700 / 500 U/min
- Feinwäsche und Blitzprogramm 30°  
700 / 500 U/min

### Dynamic 5922

- Koch-/Buntwäsche  
1200 / 1000 / 700 / 500 U/min
- Pflegeleicht und Wolle  
1000 / 700 / 500 U/min
- Feinwäsche und Blitzprogramm 30°  
700 / 500 U/min

### Dynamic 5920

- Koch-/Buntwäsche  
1000/900/700/500 U/min
- Pflegeleicht und Wolle  
900/700/500 U/min
- Feinwäsche und Blitzprogramm 30°  
700/500 U/min

Die Drehzahl für das Zwischenschleudern ist vom gewählten Programm abhängig und kann nicht verändert werden.

### „LEISE“

Wird „LEISE“ gewählt, so bleibt die Wäsche im letzten Spülwasser liegen. Knitterbildung wird dadurch vermindert, wenn die Wäsche nicht gleich entnommen wird.

Während des gesamten Waschprogrammes erfolgt kein Schleudern. Das Programm läuft dadurch sehr leise. Die Funktion LEISE ist deshalb besonders geeignet, wenn Sie nachts waschen möchten. Sie ist in allen Waschbereichen wirksam.

Das letzte Spülwasser muss noch abgepumpt werden, bevor die Einfülltür geöffnet werden kann.

Folgende Möglichkeiten stehen zur Wahl:

- Entweder Taste „Start/Pause“ drücken. Das Wasser wird abgepumpt und die Wäsche mit der Drehzahl geschleudert, die für das abgelaufene Programm vorgesehen ist.

**Hinweis!** Nach erneutem Drücken der Taste „Start/Pause“ kann die Drehzahl auch während des Schleuderns noch geändert werden.

- Oder Programmwähler auf „Abpumpen“ drehen und Taste „Start/Pause“ drücken. Das Wasser wird abgepumpt (ohne Schleudern).

**Hinweis!**

**Während ein Programm abläuft, kann die Schleuderdrehzahl noch geändert werden.**

Dazu

- Taste „Start/Pause“ drücken
- Schleuderdrehzahl ändern
- Taste „Start/Pause“ erneut drücken.

**Andere Einstellungen können in dieser Situation nicht mehr geändert werden.**

### 4 Taste „Vorwäsche“

Durch Drücken der Taste läuft das eingestellte Waschprogramm mit warmer Vorwäsche (30°C) ab.

Erforderlich nur bei besonders stark verschmutzter Wäsche.

Die Funktion ist wirksam, wenn die darüberliegende Lampe leuchtet.

**Hinweis:**

**In dem Bereich „Wolle“ und in den Sonderprogrammen ist die Vorwaschfunktion nicht wirksam.**

### 5 Taste „Extra Kurz“

Durch Drücken der Taste wird der Hauptwaschgang in dem eingestellten Programm verkürzt:

- Kochwäsche 95°C um ca. 60 Minuten
  - Buntwäsche 60°C um ca. 73 Minuten
  - Pflegeleicht 60°C um ca. 40 Minuten
  - Feinwäsche 40°C um ca. 8 Minuten
- Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.


**Hinweis:**

**Die Funktion ist in den Sparprogrammen E 60° und E 40°, im Woll sowie im Blitzprogramm nicht einstellbar.**

### 6 Taste „Startzeitvorwahl“

Durch Drücken der Taste kann der Start des eingestellten Programms um 2 Stunden, 4 Stunden oder max. 8 Stunden aufgeschoben werden.

Die Taste so oft drücken, bis der gewünschte Startaufschub auf den darüberliegenden Anzeigelampen leuchtet (2h, 4h, oder 8h). Wenn 8h leuchtet und Sie drücken ein weiteres mal, ist die Startzeitvorwahl wieder aufgehoben.

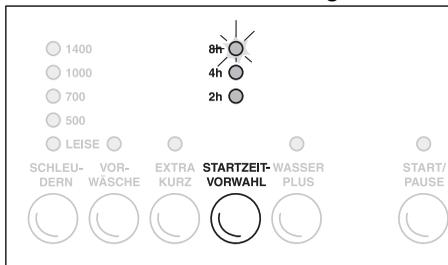

- Nachdem die Start/Pause-Taste gedrückt wurde, läuft die verbleibende Zeit bis zum Programmstart ab.
- Während des Ablaufs der Startzeitvorwahl kann die Einfülltür zum Nachlegen von Wäsche noch geöffnet werden. Drücken Sie dazu die „Start/Pause“-Taste, nun kann die Tür geöffnet und Wäsche nachgelegt werden. Einfülltür schließen und „Start/Pause“ erneut drücken.

- Die Startzeitvorwahl kann während des Ablaufes noch geändert bzw. abgebrochen werden: Zuerst die „Start/Pause“-Taste drücken. Dann die Taste „Startzeitvorwahl“ so oft drücken, bis die gewünschte Zeit angezeigt wird, bzw. bis die Stunden abgewählt sind. Anschließend die „Start/Pause“-Taste erneut drücken.

Wenn keine der 3 Lampen leuchtet, startet das Waschprogramm ohne Aufschub.

### **Einstellen der Startzeitvorwahl**

- Waschprogramm wählen.
- Evtl. Zusatztasten drücken.
- Startzeitvorwahl einstellen, wie neben beschrieben.
- „Start/Pause“-Taste drücken.
- Das Programm beginnt, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist.

### **7 Taste „Wasser Plus“**

Durch Drücken der Taste wird bei den Programmen Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht und Feinwäsche ein zusätzlicher Spülgang durchgeführt. Dies kann hilfreich sein in Gebieten mit sehr weichem Wasser und für Menschen mit empfindlicher Haut.


### **8 Taste „Start/Pause“**

Diese Taste hat 3 Funktionen:

- **Start**  
Nach Drücken der Taste startet ein gewähltes Waschprogramm. Die Lampe über der Taste leuchtet daraufhin konstant.  
Wurde eine Startzeitvorwahl eingestellt, so wird der Zeitablauf gestartet. Nach Ablauf der eingestellten Zeit beginnt dann das Programm automatisch.
- **Pause**  
Ein bereits laufendes Waschprogramm kann durch Drücken der Taste unterbrochen werden und durch erneuten Tastendruck wieder fortgesetzt werden. Während der Pause blinkt die Lampe über der Taste.  
**Hinweis!** Soll das Waschprogramm während der Pause geändert werden, den Programmwähler vorher auf Stellung „Aus“ drehen.
- **Abpumpen/Schleudern**  
Nach Drücken der Taste „Start/Pause“ wird
  - im Programm „Einweichen“ das Wasser abgepumpt;
  - bei Programmen, bei denen „LEISE“ gewählt war, das Wasser abgepumpt und anschließend die Wäsche geschleudert.

## 9 Programmablaufanzeige

- Wenn das gewünschte Programm eingestellt ist, leuchten die Lampen der Programmschritte, die in diesem Programm ausgeführt werden.
- Nachdem die „Start/Pause“-Taste gedrückt wurde, wird der aktuelle Programmschritt angezeigt der gerade abläuft.

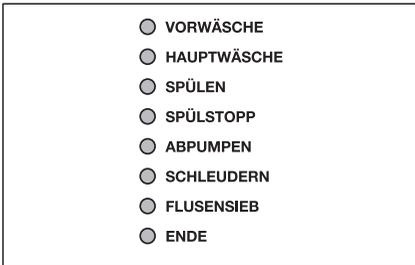

- Leuchtet die Lampe „Ende“, ist das Programm beendet. Die Tür kann geöffnet und die Wäsche entnommen werden.
- Blinkt die Lampe „Ende“ zusammen mit einer anderen Lampe der Programmablaufanzeige, so liegt ein Fehler vor (siehe auch Seite 39).
- Blinkt die Lampe „Flusensieb“, dann kann nicht vollständig abgepumpt werden, weil der Ablaufschlauch geknickt oder verstopft oder der Wasserablauf anderweitig blockiert ist (siehe auch Seite 39).

# Funktionshinweise

## Drucktasten

Bei den Drucktasten handelt es sich um Kurzhub-Tasten die nicht einrasten.

Betrifft die Tasten „Vorwäsche“, „Extra Kurz“ „Wasser Plus“:

- Durch den Tastendruck wird die Funktion eingeschaltet, die zugehörige Lampe leuchtet.
- Zum Ausschalten der Funktion, die gleiche Taste erneut drücken.
- Je nach Waschprogramm sind verschiedene Funktionen miteinander kombinierbar. Wird jedoch eine Funktion einem Waschprogramm zugeordnet, die nicht sinnvoll bzw. nicht erlaubt ist, wird die Funktion nicht ausgeführt.

## Programm korrigieren

So lange das Waschprogramm noch nicht gestartet wurde, kann die Programmwahl noch geändert werden.

Wurde das Programm bereits gestartet:

- Taste „Start/Pause“ drücken.
- Programmwähler auf „AUS“ drehen.
- Neues Programm wählen.

## Programm unterbrechen

Um ein laufendes Programm zu unterbrechen, Taste „Start/Pause“ drücken. Die Lampe über der Taste blinkt (siehe Seite 19/Pos 8).

Um das Programm fortzusetzen, Taste „Start/Pause“ erneut drücken.

## Programmende

Ist ein Programm beendet, leuchtet die Lampe „Ende“ auf der Programmablauf-Anzeige. Die Einfülltür kann geöffnet und die Wäsche entnommen werden.

# Programmhinweise

## Wolle-Programm

In diesem Programm kann nicht nur maschinenwaschbare Wolle mit dem Hinweis „filzt nicht“, sondern auch handwaschbare Wolle und andere handwaschbare Textilien gewaschen werden. Das lästige Waschen im Handwaschbecken übernimmt nun das Gerät für Sie.

## Pflegeleicht Bügelfix

Im Bügelfix-Programm wird bei 30° C so schonend gewaschen, dass Knitterfalten kaum noch entstehen. Pflegeleichte Oberhemden oder Blusen, die nach dem Waschen auf einem Kleiderbügel getrocknet werden, brauchen entweder gar nicht oder nur noch kurz nachgebügelt werden. Die Füllmenge im Programm „Bügelfix“ darf 1 kg Trockenwäsche nicht überschreiten.

## Einweichen 30°

Das Einweichprogramm kann jedem Waschprogramm vorgeschaltet werden.

Die Temperatur beträgt 30°C, die Dauer etwa 20 Minuten. Am Ende bleibt die Wäsche in der Einweichlauge liegen (LEISE).

Bevor nun das eigentliche Waschprogramm eingestellt wird, muss zuerst die Einweichlauge abgepumpt werden.

- Dazu entweder Taste „Start/Pause“ drücken. Die Einweichlauge wird abgepumpt;
- oder Programmwähler auf „Schleudern“ drehen (evtl. Drehzahl reduzieren, je nach Wäscheart). Anschließend Taste „Start/Pause“

drücken. Die Einweichlauge wird abgepumpt und die Wäsche geschleudert.

## Spülen

Separates Spülen (3 Spülgänge), z. B. zum Spülen von handgewaschenen Textilien. Flüssiges Zusatzmittel aus Waschmittelfach  wird eingespült. Endschleudern mit maximaler Drehzahl.

**Achtung!** Je nach Wäscheart, evtl. die Drehzahl reduzieren.

## Stärken

Separates Stärken oder Weichspülen (1 Spülgang). Flüssiges Zusatzmittel (Stärke/Weichspüler) aus Waschmittelfach  wird eingespült. Endschleudern mit maximaler Drehzahl.

**Achtung!** Je nach Wäscheart, evtl. die Drehzahl reduzieren.

## Abpumpen

Abpumpen des letzten Spülwassers nach Programmen, die mit LEISE enden.

## Schleudern

Separates Endschleudern mit maximaler Drehzahl, z. B. zum Schleudern von handgewaschenen Textilien.

**Achtung!** Je nach Wäscheart, evtl. die Drehzahl reduzieren.

## Blitzprogramm 30°/30min

Zum Auffrischen von nur leicht angeschmutzter Wäsche bei 30° C. Dauer ca. 30 Minuten.

**Für Wolle nicht geeignet!**


## Einfüllen der Wäsche

### Einfülltür öffnen

Zum Öffnen der Tür ziehen Sie das Griffstück „A“ nach vorne.

Wenn die Tür verriegelt ist, leuchtet die Kontrolllampe „B“ oberhalb des Türgriffes.

Erst wenn die Lampe selbsttätig erlischt, kann die Tür wieder geöffnet werden.

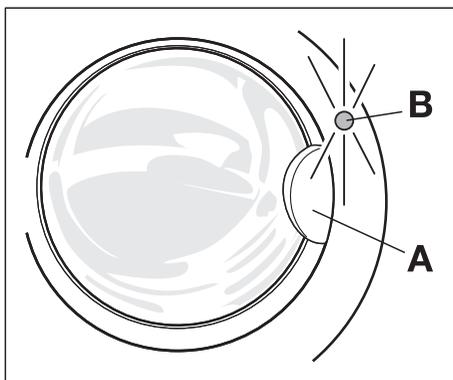

### Notentriegelung

Wenn es unbedingt erforderlich ist die Einfülltür zu öffnen, bevor ein Programm beendet ist: Programmwähler auf Stellung „Aus“ drehen.

Nach ca. 2 Minuten kann dann die Einfülltür geöffnet werden (**Achtung!** Wasser im Gerät beachten).

### Einfülltür schließen

Nach Einlegen der Wäsche die Tür einfach zudrücken, bis der Türverschluss hörbar einrastet.

**Der Waschvollautomat läuft nur an, wenn die Tür richtig geschlossen ist.**

### Einfüllen der Wäsche

Die Wäschestücke entfalten und locker in die Waschtrommel einfüllen.

Möglichst große und kleine Wäschestücke gemischt waschen.

Wäsegewicht beachten.

Wenn nur ein einzelnes größeres Wäschestück in der Trommel ist (z. B. Bademantel), können Vibrationsgeräusche und unruhiger Lauf entstehen. Die Funktion des Gerätes wird dadurch nicht beeinflusst.

#### Hinweis!

**Beim Schließen der Tür keine Wäschestücke einklemmen.**

**Textilien und Gummimanschette können beschädigt werden.**

### Füllmengen

Die Wäsche-Füllmengen betragen:

#### Koch-/Buntwäsche

normal verschmutzt	5,0 kg
stark verschmutzt	3,5 kg

#### Pflegeleichtwäsche

bei BÜGELFIX	2,5 kg
	1,0 kg

#### Feinwäsche


2,5 kg

#### Wolle

2,0 kg

# Waschmittelzugabe

## Schublade für Wasch- und Pflegemittel

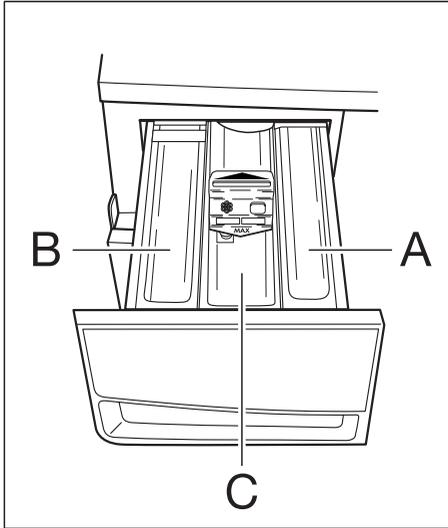

## Pulverartige Waschmittel

- **Einspülfach A** (rechts)  
In dieses Fach füllen Sie das Waschmittel für Vorwäsche und Einweichen.  
Damit die Mittel programmgemäß eingespült werden, muss
  - bei den Programmen Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht und Feinwäsche die Taste „Vorwäsche“ gedrückt werden;
  - bei Einweichen, das Sonderprogramm „Einweichen 30°“ eingestellt sein.
- **Einspülfach B** (links)  
In dieses Fach geben Sie das Waschmittel für die Hauptwäsche und evtl. Enthärter.

- **Einspülfach C** (Mitte vorne)  
In dieses Fach geben Sie die flüssigen Zusatzmittel, wie Weichspüler, Formspüler, flüssige Stärke usw.  
Bitte achten Sie darauf, dass diese Mittel nur bis zur Markierung „MAX“ eingefüllt werden, ansonsten besteht die Möglichkeit, dass sie vorzeitig abgesaugt werden.

### Hinweis!

**Alle Waschmittel werden vor Programmbeginn in die jeweiligen Fächer der Waschmittelschublade gegeben.**

## Flüssige Waschmittel und Waschmitteltabs

An Stelle von Waschpulver können auch flüssige Waschmittel und Waschmitteltabs für die Hauptwäsche verwendet werden.

Füllen Sie diese Mittel in die Hauptwaschkammer **B**.

### Achtung!

Beginnt das Programm später, durch Verwendung von Startzeitvorwahl, muss für Flüssigwaschmittel ein Dosierbehälter verwendet werden, z. B. Kugel, der von den Waschmittelherstellern angeboten wird.

**Hinweise zu Wasch- und Pflegemitteln siehe Seite 31/32.**

## Inbetriebnahme

### Wurde das Transportsicherungsmaterial entfernt (s. Seite 8/9)?

Die wichtigsten Handgriffe bei der Inbetriebnahme des Gerätes sind folgende:

1. Wasserzulaufschlauch am Gerät und am Wasserhahn anschließen und Wasserhahn öffnen.
2. Wasserablaufschlauch in Ausguss oder ähnliches einhängen und befestigen.
3. Netzstecker in die Schutzkontakt-Steckdose einstecken. Wir raten Ihnen zur Reinigung von Trommel und Bottich, einen Kochwaschgang ohne Vorwäsche im Normalprogramm durchzuführen. Füllen Sie bitte  $\frac{1}{2}$  Messbecher Waschmittel in die Waschtrommel und verzichten Sie bei dieser Reinigung auf jegliche Wäschestücke. Anschließend können Sie Ihr Gerät nach den Empfehlungen der Gebrauchsanweisung in Betrieb nehmen.

### So wird gewaschen...

4. Einfülltür öffnen und vorsortierte Wäsche einlegen.
5. Waschmittel in die Waschmittelschublade geben und einschieben.
6. Programmwähler auf das entsprechende Programm drehen. Das Gerät ist eingeschaltet. Auf der Programmablaufanzeige werden die Programmschritte angezeigt.
7. Tasten für die Zusatzfunktionen „Vorwäsche/Extra Kurz/Wasser Plus“ nach Bedarf drücken.
8. Eventuell Schleuderdrehzahl reduzieren bzw. „LEISE“ wählen.
9. Wenn der Programmstart später erfolgen soll, Einstellung der Startzeitvorwahl vornehmen, max. 8h.
10. Erst jetzt das Gerät durch Drücken der Taste „Start/Pause“ starten. Das Programm läuft nun automatisch ab. Wurde LEISE gewählt, so bleibt am Programmende die Wäsche im letzten Spülwasser liegen. (Auf der Ablaufanzeige leuchtet die Lampe LEISE.)  
**Bitte beachten Sie daher, dass nach den Programmen mit der Funktion LEISE vor dem Öffnen der Tür unbedingt das letzte Spülwasser abgepumpt wird.**  
Drehen Sie deshalb den Programmwähler auf „Abpumpen“ und drücken Sie anschließend die Taste „Start/Pause“ (Wasser wird ohne Schleudern abgepumpt);  
oder  
drücken Sie die Taste „Start/Pause“ (Wasser wird abgepumpt und die Wäsche mit der Drehzahl geschleudert, die für das abgelaufene Programm vorgesehen ist).
11. Tür öffnen. Erst wenn die Programmablaufanzeige „Ende“ anzeigt kann die Einfülltür geöffnet und die Wäsche entnommen werden.
12. Nach Programmende den Programmwähler auf „Aus“ drehen. Das Gerät ist ausgeschaltet.
13. **Wenn nicht mehr gewaschen wird, Wasserhahn schließen. Einfülltür spaltbreit geöffnet lassen, damit die Trommel austrocknen kann.**

# Waschvorbereitungen

## Wäsche sortieren

Beachten Sie die Pflegekennzeichen in den Wäschestücken und die Waschanweisung der Hersteller.

Sortieren Sie die Wäsche nach:

- **Kochwäsche**
- **Buntwäsche**
- **pflegeleichtes Gewebe**
- **Feinwäsche**
- **Wolle**

## Wäsche vorbehandeln

- Farbige und weiße Wäsche gehören nicht zusammen. Weiße Wäsche vergraut beim Waschen.
  - Neue farbige Wäsche kann beim ersten Waschen Farbe verlieren. Waschen Sie solche Stücke das erste Mal besser allein.
  - Bekleidungsstücke und Wäsche aus Wolle müssen mit dem Wollsiegel und einem Zusatz „filzt nicht“, „nicht filzend“ oder „waschmaschinenfest“ gekennzeichnet sein. Auch handwaschbare Wolle lässt sich ohne Probleme im Waschvollautomaten waschen.
  - Achten Sie darauf, dass keine Metallteile (z. B. Büroklammern, Sicherheitsnadeln, Stecknadeln) in der Wäsche verbleiben. Bezüge zuknöpfen, Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen. Lose Gürtel, lange Schürzenbänder zusammenbinden.
  - Hartnäckige Flecken vor dem Waschen entfernen. Stark verschmutzte Stellen evtl. mit einem Spezialwaschmittel oder einer Waschpaste einreiben.
- Gardinen besonders vorsichtig behandeln. Schon bei geöffneten Fenstern oder beim Abnehmen können sie beschädigt werden (sog. „Zieher“). Röllchen aus den Gardinen entfernen oder in ein Netz oder einen Beutel einbinden. Eine Haftung für solche Schäden können wir keinesfalls übernehmen.
  - Besonders kleine oder auch empfindliche Wäschestücke (z. B. Babysöckchen, Damenstrumpfhosen etc.) lassen sich problemlos in einem kleinen Kissen mit Reißverschluss oder in größere Söckchen gesteckt waschen.

## Wäsche einfüllen

### Beachten Sie die Wäschefüllmengen!

Die Angaben über die Wäschemengen, gegliedert nach Geweben (mit Beispielen), finden Sie in der Programmübersicht.

#### Faustregeln

- Trockene Koch- und Buntwäsche bis eine Handbreite unter den oberen Trommelrand einfüllen.
- Ein vollgestopfter 10-Liter-Eimer fasst 2,5 kg Trockenwäsche (Baumwolle).
- Wäsche locker in die Waschtrommel füllen – möglichst kleine und große Stücke gemischt.

#### Hinweise:

- Wenn zu wenig Wäsche in der Trommel ist (z. B. einzelner Bademantel), können Vibrationsgeräusche und unruhiger Lauf entstehen. Legen Sie mehr Teile ein.
- **Maschinen- und handwaschbare Wolle können Sie nun problemlos in Ihrem Gerät waschen.**

# Internationale Pflegesymbole

ARBEITSGEMEINSCHAFT PFLEGEKENZEICHEN FÜR TEXTILIEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND  
 Frankfurter Straße 10-14 · 65760 Eschborn · Telefon (0 61 96) 9 66-0 · Telefax (0 61 96) 4 21 70

## Symbole für die Pflegebehandlung von Textilien

Stand 1993

WASCHEN (Waschbottich)										
	Normal- wasch- gang	Schon- wasch- gang	Normal- wasch- gang	Schon- wasch- gang	Normal- wasch- gang	Schon- wasch- gang	Spezial- Schon- wasch- gang	Schon- wasch- gang	Hand- wäsche	nicht waschen
	Die <b>Zahlen</b> im Waschbottich entsprechen <b>maximalen Waschttemperaturen</b> , die nicht über- schritten werden dürfen.-Der <b>Balken</b> unterhalb des Waschbottichs verlangt nach einer (mecha- nisch) <b>milderen Behandlung</b> (zum Beispiel Schongang). Er kennzeichnet Waschzyklen, die sich zum Beispiel für Pflegeleichte und mechanisch empfindliche Artikel eignen.									
CHLOREN (Dreieck)										
	Chlorbleiche möglich								Chlorbleiche nicht möglich	
BÜGELN (Bügeleisen)										
	heiß bügeln		mäßig heiß bügeln		nicht heiß bügeln		nicht bügeln			
	Die Punkte kennzeichnen die Temperaturbereiche der Reglerbügeleisen.									
CHEMISCH- REINIGUNG (Reinigungs- trommel)										
						keine Chemisch- reinigung möglich				
	Die <b>Buchstaben</b> sind für den Chemischreiniger bestimmt. Sie geben einen Hinweis auf die in Frage kommenden <b>Lösemittel</b> . Der <b>Balken</b> unterhalb des Kreises verlangt bei der Reinigung nach einer <b>Beschränkung</b> der mechanischen Beanspruchung, der Feuchtigkeitszugabe und der Temperatur.									
TUMBLER- TROCKNUNG (Trocken- trommel)										
	Trocknen mit normaler thermischer Belastung			Trocknen mit reduzierter thermischer Belastung			Trocknen im Tumb- ler nicht möglich			
	Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe der Tumbler (Wäschetrockner)									

# Flecken in der Wäsche

## Fleckenentfernung

Die in den Wäschestücken vorhandenen Flecken werden, sofern sie laugenlöslich sind, im Zuge des Waschprozesses beseitigt.

Flecke spezieller Art können mit Waschmittellauge allein nicht gelöst werden. Bei der Fleckenentfernung auf bunten Stücken ist Vorsicht geboten. Die Entfernungsmittel selbst sind zum Teil auch giftig oder feuergefährlich. Es empfiehlt sich, die Flecken vor dem Waschen zu entfernen.

### Achtung

- Schütten Sie Entfärber nie in die Trommel!
- Atmen Sie keine größeren Mengen von Lösungsmitteln ein. Sie sind gesundheitsschädigend.
- Vorsicht bei feuergefährlichen Fleckenentfernungsmitteln.
- Schließen Sie alle Fleckenentfernungsmittel vor Kindern weg (Vergiftungsgefahr!).

**Blut:** Frische Flecken sind mit kaltem Wasser auszuwaschen. Geronnenes Blut über Nacht mit Spezialwaschmittel einweichen. In Waschmittellauge ausreiben.

**Ölfarbe:** Mit Waschbenzin betupfen, Fleck auf weicher Unterlage vorsichtig klopfen, lockern, nochmals oder mehrmals betupfen.

**Altes Fett:** Mit Terpentin betupfen, auf weicher Unterlage mit Fingerspitze und Baumwolltuch ausklopfen.

**Textilfarben:** Mit Entfärber kochend behandeln (nur weiße Sachen).

**Rost:** Kleesalz, heiß gelöst, oder „Rostteufel“ kalt. Vorsicht bei älteren Rostflecken weil das Zellulosegefüge dann bereits angegriffen ist und das Gewebe zur Lochbildung neigt.

**Stockflecken:** Mit Chlorbleichlauge behandeln, gut spülen (nur weiße und chlorecht gefärbte Wäsche).

**Gras:** Heiße Seifenlauge mit etwas Salmiak, Rest mit Entfärber behandeln.

**Kugelschreiber und Alleskleber:** Mit Aceton flüssig\*) abtupfen und auf weicher Unterlage ausklopfen.

**Lippenstifte:** Wie vorher mit Aceton\*), dann mit Alkohol behandeln. Restbestandteile auf weißen Stoffen mit Entfärber beseitigen.

**Rotwein:** In Waschmittellauge einweichen, spülen und mit Essig- oder Zitronensäure behandeln, wieder spülen. Rest evtl. mit Entfärber behandeln.

**Tinte:** Je nach Herkunft der Tinte erst Aceton\*) danach anfeuchten mit Essigsäure. Rest in weißen Sachen mit Chlorbleichlauge behandeln, gut spülen.

**Teerflecken:** Mit Fleckenwasser, Alkohol oder Benzin vorbehandeln, anschließend mit Schmierseife einreiben.

\*) **Aceton nicht für Acetatseide benutzen!**

## Färben und Entfärben

### Färben von Textilien

Färben in Ihrem Waschvollautomaten ist grundsätzlich möglich, wenn Sie folgende Hinweise beachten:

- Nur Färbemittel, die ausdrücklich für den Gebrauch in Waschvollautomaten vorgesehen sind, benutzen.
- Angaben der Färbemittelhersteller befolgen.
- Waschprogramm, das der optimalen Färbetemperatur entspricht, wählen.
- Wäschemenge max. 1,5 kg.

**Achtung:** Nach jedem Färben muss ein Kochwaschprogramm ohne Wäsche durchgeführt werden, damit die Farbreste im Gerät entfernt werden.

Geben Sie einen 1/2 Becher Waschmittel in die Hauptwaschkammer.

**Hinweis:** Verfärbungen von Gummi- und Kunststoffteilen können auftreten.

### Entfärben von Textilien

Die Entfärbemittel sind generell sehr aggressiv. Aus diesem Grunde dürfen sie in der Waschmaschine nicht verwendet werden.

## Wäschegewichte

Teil	Gewicht in g ca.	Teil	Gewicht in g ca.
Bademantel	1200	Herrenoberhemd	200
Bettbezug	700	Herrenschlafanzug	500
Betttuch	500	Herrenunterhemd	100
Bluse	100	Herrenunterhose, kurz	100
Damenberufsmantel	300	Herrenunterhose, lang	250
Damennachthemd	200	Kissenbezug	200
Damenschlüpfer	100	Serviette	100
Frottiertuch	200	Taschentuch	20
Geschirrtuch	100	Tischtuch	250
Herrenberufsmantel	600		

**Bei diesen Wäschestücken handelt es sich um Teile aus Baumwolle.**

# Waschmittelart und -menge

## Waschmittel

Die Wahl des Waschmittels ist abhängig von der Textilart (Pflegeleicht, Wolle, Baumwolle etc.), der Farbe der Textilien, der Waschtemperatur und dem Verschmutzungsgrad.

Sie können in diesem Waschvollautomaten alle empfohlenen handelsüblichen Markenvoll- und Spezialwaschmittel für Trommelwaschmaschinen verwenden.

- Pulverartige Vollwaschmittel für alle Textilarten.
- Pulverartige Feinwaschmittel für Pflegeleicht (max. 60° C) und Wolle.
- Flüssige Waschmittel, vorzugsweise für Waschprogramme ohne Vorwäsche mit niedrigen Waschtemperaturen (max. 60° C) für alle Textilarten oder speziell für Wolle.

## Waschmitteldosierung

Dieser Waschvollautomat berücksichtigt mit seiner technischen Ausstattung alle umweltrelevanten Gesichtspunkte eines optimalen, zeitgemäßen maschinellen Waschprozesses.

Die Waschmittelart und -menge richtet sich nach

- der Textilart und -menge
- dem Verschmutzungsgrad der Wäsche,
- der Wasserhärte des verwendeten Leitungswassers.

Die Wasserhärte ist eingeteilt in sogenannte Wasserhärtebereiche.

Auskunft über den Wasserhärtebereich erteilt Ihnen das zuständige Wasserwerk oder Ihre Gemeindeverwaltung. Auf den Waschmittelverpa-

ckungen finden Sie Dosierhinweise der Waschmittelhersteller in ml, für den jeweiligen Härtebereich.

### Folgen bei zu wenig Waschmittel:

- Die Wäsche wird grau oder nicht sauber.
- Es können sich punktförmige dunkle Schmutzteilchen (Fettläuse) auf der Wäsche ablageren.
- Verkalkung des Heizkörpers.

### Folgen bei zuviel Waschmittel:

- Unnötige Umweltbelastung.
- Starke Schaumbildung und dadurch geringe Waschbewegung.
- Schlechtes Reinigungs-, Spül- und Schleuderesgebnis.

## Wasserhärteangaben

Härtebereich	Wassereigenschaft	Gesamthärte in mmol/l	deutsche Härte in °d
I	weich	0-1,3	0-7
II	mittel	1,3-2,5	7-14
III	hart	2,5-3,8	14-21
IV	sehr hart	über 3,8	über 21

## Pulverartige Waschmittel

Nachstehend unsere Dosierempfehlungen für verschiedene Beladungen:

- Bei voller Beladung bitte nach Angaben der Waschmittelhersteller dosieren.
- Bei halber Beladung nur  $\frac{3}{4}$  der angegebenen Waschmittelmenge dosieren.
- Bei kleinster Beladung nur die Hälfte der angegebenen Waschmittelmenge dosieren.

## **Flüssigwaschmittel**

Die Dosierung erfolgt im Einlaugenverfahren (nur Hauptwäsche) entsprechend der Empfehlung der Waschmittelhersteller.

## **Wasseraufbereitung**

Bei hartem, kalkhaltigem Wasser ab Härtebereich 3 können Sie ein spezielles Enthärtungsmittel verwenden. (Bitte Dosierhinweise des Herstellers genauestens beachten.) In Verbindung damit ist die Waschmittelmenge auf den Härtebereich I zu reduzieren.

Bei sehr weichem Wasser kann eine übermäßige Schaumentwicklung durch Zugabe schaubremsender Mittel verhindert werden. Gemeinsam mit dem Waschmittel dosieren.

## **Dosierung von Waschmittel-Baukastensystemen**

Am Markt gibt es die unterschiedlichsten Baukastensysteme. Im Gegensatz zu herkömmlichen Vollwaschmitteln zeichnen sie sich dadurch aus, dass die verschiedenen Waschmittelinhaltsstoffe in meist 3 Komponenten getrennt vorliegen z. B. Grundwaschmittel, Enthärter und Bleichmittel. Diese Komponenten werden nach den jeweils vorliegenden Anforderungen dosiert.

Es lassen sich dadurch beträchtliche Chemieeinsparungen erreichen.

Bitte achten Sie deshalb besonders auf die Dosiervorschriften der einzelnen Anbieter.

## **Weichspüler**

Weichspüler machen die Wäsche weich und griffig.

Außerdem vermindern sie die statische Aufladung beim maschinellen Trocknen.

## **Formspüler**

Formspüler sind synthetische Stärkemittel und geben z. B. Hemden, Bett- und Tischwäsche einen festeren Griff.

## **Fleckensalz**

Fleckensalz beseitigt im Hauptwaschgang die in der Wäsche vorhandenen Problemflecken, z. B. Rotwein, Obst- und Gemüsesäfte, sowie fetthaltige Flecken, die durch moderne Vollwaschmittel nicht immer restlos entfernt werden.

Weiterhin verwendbar für vergraute vergilbte Wäschestücke.

### Beachtenswerte Ratschläge

- Waschmaschinen sollten nicht als Aufbewahrungsort für getragene Wäsche benutzt werden.

Feuchte getragene Wäsche begünstigt Pilzbefall und Fleckenbildung.

- Vor allem bei hochkonzentrierten Pulverprodukten kann es möglicherweise zu Einspülschwierigkeiten (z. B. Rückständen in den Waschmittelkammern) kommen. In diesem Fall sind (falls vorhanden) die den Waschmittelpackungen beiliegenden Dosierhilfen zu verwenden.
- Durch die heutigen Waschmittel (flüssig oder pulverartig) kann sich auch noch im letzten Spülwasser oder beim Endschleudern Schaum entwickeln. Dadurch wird das Spülergebnis jedoch nicht beeinflusst.
- Nach Ablauf eines Waschprogrammes können vor allem auf dunklen Textilien möglicherweise weiße Waschmittelrückstände sichtbar sein. Diese sind nicht die Folge einer unzureichenden Spülwirkung. Es handelt sich zumeist um die unlöslichen Wasserenthärtungsmittel moderner phosphatfreier Waschmittel.  
Mögliche Abhilfe: Ausschütteln oder Ausbürsten, Waschmittelauswahl überprüfen bzw. Flüssigwaschmittel verwenden.

- Bitte prüfen Sie, bevor die Wäsche in die Waschmaschine gelegt wird, ob sich Metallteile an oder in Wäschestücken, wie z. B. Metallknöpfe, Bügel von Büstenhaltern usw. nicht lösen können.


Es besteht sonst die Möglichkeit, dass derartige Teil in den Bottich gelangen und Geräusche verursachen. Reparaturen dieser Art, können auch innerhalb der Garantiezeit nicht kostenlos erfolgen.

- Der Waschvollautomat ist auf äußerst sparsamen Wasserverbrauch im Normalbetrieb eingestellt und arbeitet mit nur 3 Spülgängen. Möchten Sie, dass Ihre Wäsche in den Waschprogrammen (außer Wolle) intensiver gespült wird, so kann ein 4. Spülgang hinzugeschaltet werden (siehe Seite 19). Der Wasserverbrauch erhöht sich dadurch um ca. 25%, die Laufzeit verlängert sich um ca. 15 Minuten.

# Pflege und Wartung

## Entnahme der Grobkörperfalle


Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit die im Sockelbereich des Gerätes vorhandene Grobkörperfalle. Dort können sich Fremdkörper, die mit der Wäsche ins Gerät gelangen, ablagern und die Ablaufpumpe blockieren.

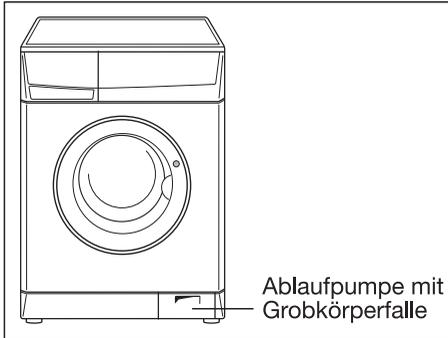


Prüfen Sie immer erst die Grobkörperfalle bevor Sie den Kundendienst rufen.

Folgende Handgriffe sind erforderlich:

1. **Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder bei Festanschluss Sicherung abschalten oder entfernen.**
2. Die Klappe im rechten Bereich der Sockelblende nach unten aufklappen und abziehen.

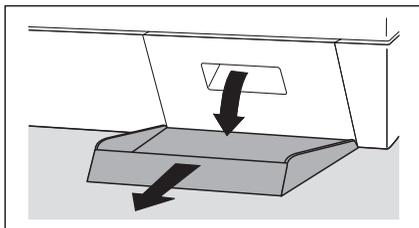


3. Den Notentleerungsschlauch aus der Halterung nehmen und etwas herausziehen.

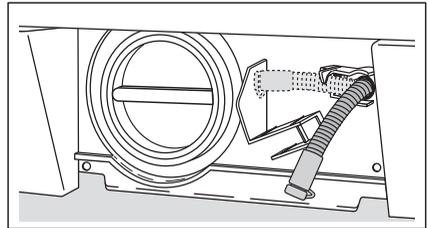


4. Ein Auffanggefäß unterstellen und die Verschlusskappe des Notentleerungsschlauchs öffnen.

Das Restwasser läuft ab.


Je nach Wassermenge kann es erforderlich sein, dass das Gefäß mehrfach geleert werden muss. Dazu den Notentleerungsschlauch zwischenzeitlich wieder mit der Verschlusskappe verschließen.

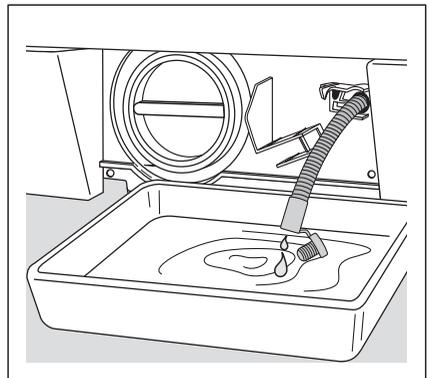


5. Den Deckel der Ablaufpumpe entgegen dem Uhrzeigersinn abschrauben und herausziehen.

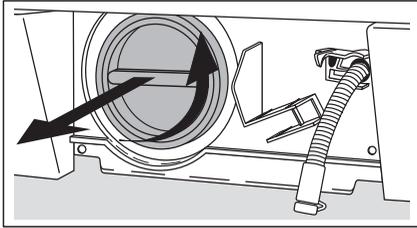


6. Eventuelle Fremdkörper aus dem Pumpengehäuse entfernen.

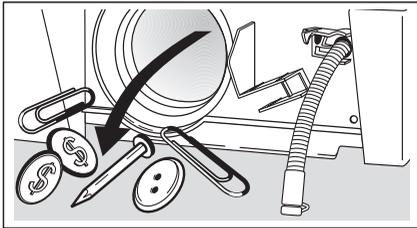

7. Den Deckel wieder einsetzen. Stege am Deckel seitlich in die Führungsschlitze einführen und den Deckel im Uhrzeigersinn festschrauben.

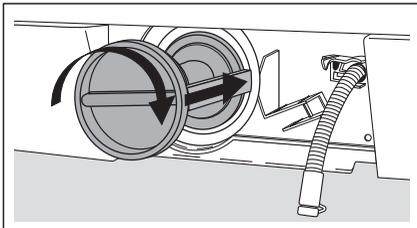

8. Notentleerungsschlauch wieder verschließen, einschieben und in die Halterung einlegen.

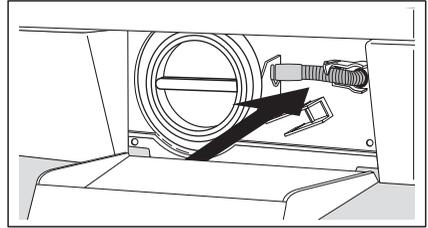


9. Die Sockelklappe wieder in die Scharnierstifte einrasten und Klappe schließen.


## Reinigung der Waschmittelschublade

Die Kammern der Waschmittelschublade sollten von allen erkennbaren Waschmittelrückständen gereinigt werden.


1. Waschmittelschublade herausziehen und mit kräftigem Ruck entnehmen.
2. Den Weichspülereinsatz aus dem mittleren Fach herausnehmen und unter fließendem Wasser reinigen.

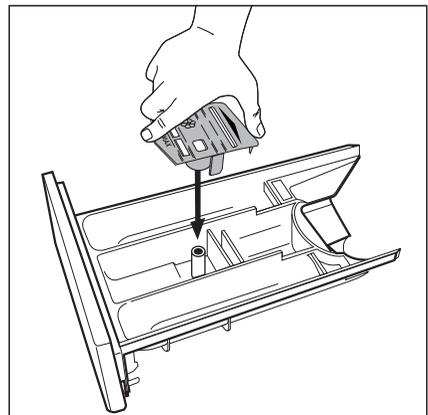

3. Die Einspülkammer mit warmem Wasser von der Rückseite her reinigen. Am besten eine Flaschenbürste benutzen.

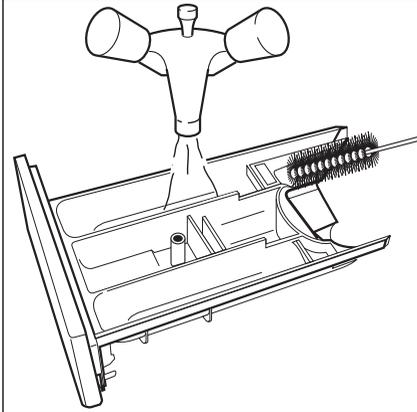

4. Den Weichspülereinsatz wieder aufstecken und bis zum Anschlag ein-drücken.
5. Auch den gesamten Einspülbereich des Gerätes und die Düsenplatte an der Oberseite des Führungsgehäuses mit einer Bürste reinigen.

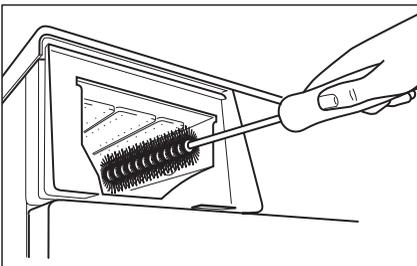

6. Die Waschmittelschublade in die Führungsschienen einsetzen und einschieben.


## Reinigung der Wasser-einlaufsiebe

Die Siebe im Wasserzulauf sollten von Zeit zu Zeit gereinigt werden, spätestens jedoch dann, wenn bei geöffnetem Wasserhahn kein oder nicht genügend Wasser in das Gerät einläuft. Die Siebe befinden sich in der Schlauchverschraubung am Wasserhahn und im Anschlussstutzen an der Geräterückseite.

**Achtung: Wasserhahn schließen.**

## Gummimanschette

Kontrollieren Sie ab und zu die Gummimanschette hinter der Einfülltür und entfernen Sie evtl. Fremdkörper, die mit der Wäsche ins Gerät gelangen und sich dort in der Falte ablagern können. Rostbildung ist dadurch möglich, wenn derartige Gegenstände wie Nägel, Büroklammern usw. längere Zeit nicht entfernt werden.

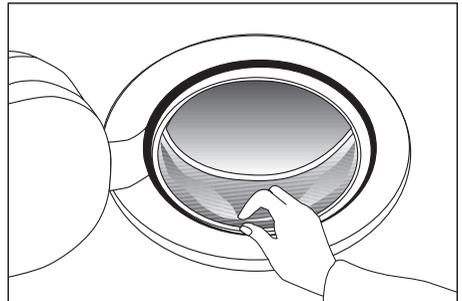

## Gerät entkalken

Bei richtiger Waschmitteldosierung ist ein Entkalken im allgemeinen nicht erforderlich. Falls Sie doch entkalken möchten, verwenden Sie hierzu ausschließlich Markenentkalkungsmittel mit Korrosionsschutz für Waschmaschinen. Dosierung nach Herstellerangaben.

## Notentleerung

Wenn Sie aus zwingenden Gründen das Gerät entleeren müssen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Wasserhahn schließen.
- Abkühlung der evtl. aufgeheizten Lauge abwarten.
- Gefäß, Schüssel o. ä. für das Restwasser unterstellen.
- Dann das Wasser über den Notentleerungsschlauch ablassen (siehe Seite 34).

## Pflege des Waschvollautomaten

Das durch ausgewählte Einbrennlacke geschützte Gehäuse erspart Ihnen eine besondere Pflege. Das Abwischen nach dem Waschen mit einem feuchten Tuch ist vollkommen ausreichend. Keinesfalls dürfen jedoch Scheuermittel oder Lösungsmittel verwendet werden.

Damit die Trommel austrocknen kann, lassen Sie bitte nach dem Waschen die Einfülltür noch einige Zeit geöffnet.

Die Waschtrommel besteht aus „Edelstahl rostfrei“ und ist damit weitgehend korrosionsfest.

Treten trotzdem Rostansätze auf, so ist das stets auf eisenhaltige Fremdkörper zurückzuführen, die mit der Wäsche eingebracht wurden.

Fremdrost ist auch bei „Edelstahl rostfrei“ möglich.

## Aufstellung in einem frostgefährdeten Raum

Steht Ihr Gerät in einem solchen Raum, müssen Sie in der kalten Jahreszeit nach dem Waschen das Restwasser entleeren (siehe Notentleerung) und ebenso den Zulaufschlauch am Wasserhahn abschrauben und vollständig entleeren. Falls der Ablaufschlauch in einer Schleife verlegt wurde, muss auch dieser entleert werden.

## Gummitteile im Gerät

Teile aus Gummi unterliegen nicht nur dem Verschleiß sondern auch der natürlichen Alterung. Dies trifft auch für alle Gummitteile Ihres Waschvollautomaten zu.

# Behebung kleiner Störungen

## Hinweise zur Behebung kleiner Störungen

Wenn Sie unsere Ratschläge beachten, werden Sie immer Freude an Ihrem Waschvollautomaten haben.

Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so prüfen Sie bitte erst die nachfolgend angeführten Punkte, bevor Sie einen Fachmann zu Rate ziehen.

## Was ist, wenn...

### ...das Waschprogramm nicht anläuft?

- Sitzt der Netzstecker fest in der Steckdose?
- Führt die Steckdose Spannung, ist die Sicherung intakt? (mit einem anderen elektrischen Gerät, z. B. Tischlampe o. ä. prüfen).
- Haben Sie alle Handgriffe richtig ausgeführt, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben?
- Ist die Tür richtig geschlossen?
- Wurde die Start-Taste gedrückt?

### ...Wasser aus dem Gerät läuft?

- Sind die Verschraubungen am Was-serzulaufschlauch fest angezogen?
- Wurde die Grobkörperfalle richtig eingesetzt und festgeschraubt?
- Ist der Notentleerungsschlauch undicht oder nicht richtig verschlossen?

### ...das Gerät beim Schleudern stark vibriert?

- Haben die Stellfüße festen Bodenkontakt?
- Ist die Transportsicherung vollständig entfernt?

### ...das Schleudern nur verzögert beginnt?

- Das elektronische Unwucht-Kontrollsystem hat aufgrund ungünstiger Wäscheverteilung angesprochen.  
Die Wäsche wird aufgelockert, neu verteilt und wieder angeschleudert. Dies kann mehrmals der Fall sein bis das Endschleudern abläuft.

### ...der Weichspüler nicht eingespült wird bzw. das Fach für Pflegemittel mit Wasser gefüllt ist?

- Der Weichspülerereinsatz im mittleren Einspülfach ist nicht richtig aufgesteckt oder verstopft.

### ...die Einfülltür sich nicht schließen lässt?

- Die Kindersicherung ist eingestellt.

### ...der Strom ausfällt?

- Programmwähler auf „Aus“ drehen und den Netzstecker ziehen.
- Bei Stromausfall oder Gerätedefekt kann das Wasser im Bottich über den Notentleerungsschlauch abgelassen werden. (Siehe Seite 34.)
- Die Einfülltür kann dann nach ca. 3 Minuten geöffnet werden, damit die Wäsche entnommen werden kann.

## **Hinweis:**

**Verschiedene Fehler werden auf der Programmablauf-Anzeige, wie folgt angezeigt.**

### **... die Lampen „Ende“ und „LEISE“ blinken?**

Dies bedeutet, es läuft kein Wasser zu.

- Ist der Wasserhahn geöffnet?
- Ist das Sieb im Wasserzulaufschlauch sauber?

### **... die Lampen „Ende“ und „Spülen“ blinken?**

Dies bedeutet, das Wasser wird nicht abgepumpt.

- Ist der Wasserabauflschlauch eventuell geknickt oder verdreht?
- Ist die Laugenpumpe durch Fremdkörper blockiert?
- Wurde die maximale Abpumphöhe von 1 m überschritten?
- Ist bei Siphonanschluss eventuell der Siphon verstopft?

### **... die Lampe „Flusensieb“ blinkt?**

Dies bedeutet, das Wasser wird nicht vollständig abgepumpt, weil der Abflussschlauch geknickt oder verstopft oder der Wasserablauf blockiert ist.

- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen. Wasserablauf überprüfen und gegebenenfalls reinigen.

### **... die Lampen „Ende“ und „Hauptwäsche“ blinken?**

Dies bedeutet, die Einfülltür ist nicht richtig verschlossen.

- Einfülltür fest zudrücken.

**Prüfung bzw. Beseitigung vorstehender Fehlerursachen muss Ihnen unser Kundendienst auch während der Garantiezeiten berechnen.**

# Kundendienst

## Wichtig!

Tritt eine Störung auf, so prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie auch die in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Hinweise und Ratschläge beachtet haben, bevor Sie den Kundendienst rufen.

## Störung

Wenn Sie für eine Störung keinen Hinweis in der Gebrauchsanweisung finden, so verständigen Sie bitte unseren

-- Technischen Kundendienst --  
**„Profectis“.**

Die Kundendienst-Adressen der nächstgelegenen Servicestelle finden Sie im aktuellen Quelle-Katalog oder im Internet unter:

Deutschland

[www.quelle.de](http://www.quelle.de)

[www.profectis.de](http://www.profectis.de)

Österreich

[www.quelle.at](http://www.quelle.at)

Die Service-Hotline ist der direkte Draht zu allen Kundendienststellen in Deutschland:

### Service-Hotline

0180 - 5 60 60 20

### Ersatzteilbestellung

0180 - 5 13 60 20

Telekom 0,12 €/Min (Stand 01/02)

Die Telefonnummer für den Kundendienst in Österreich entnehmen Sie bitte dem örtlichen Telefonbuch oder dem aktuellen Quelle-Katalog.

## Störungsmeldung

Angaben bei einer Störung:

- Vollständige Anschrift
- Telefonnummer mit Vorwahl
- Produkt-Nummer
- Privileg-Nummer

**Die Produkt- und Privileg-Nummer finden Sie auf dem Geräte-Typenschild, das im Bereich der Einfüllöffnung angebracht ist.**

Die Angabe der beiden Nummern macht dem Kundendienst eine gezielte Ersatzteilverbereitung möglich.

Übertragen Sie deshalb die Nummern vom Typenschild gleich in diese Gebrauchsanweisung.

**Produkt-Nr.** .....

**Privileg-Nr.** .....

## Achtung!

**Elektrogeräte dürfen nur durch Elektro-Fachkräfte repariert werden, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen können.**


# Kindersicherung

## Einstellung der Kindersicherung


Bei eingestellter Kindersicherung kann die Einfülltür nicht mehr geschlossen und kein Waschprogramm gestartet werden.

### Einstellung:

1. Den Drehknopf, an der Innenseite der Einfülltür, mit einer Münze im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

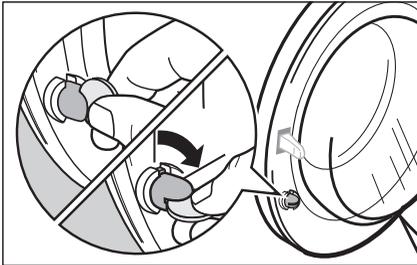

2. Der Drehknopf darf sich nach dem Einstellen nicht in gedrückter Position befinden, sonst ist die Kindersicherung nicht wirksam.

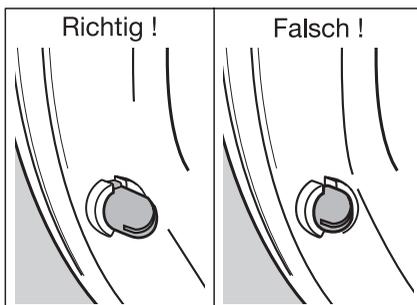

### Aufhebung:

Drehknopf mit einer Münze entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

## Technische Daten / Abmessungen

Modell		Dynamic 5920	Dynamic 5922	Dynamic 5924
Fassungsvermögen (Trockenwäsche)		5,0 kg	5,0 kg	5,0 kg
Gesamtanschlusswert		2200 W	2200 W	2200 W
Heizung		1950 W	1950 W	1950 W
Laugenpumpe		30 W	30 W	30 W
Hauptmotor:	Waschen	250 W	250 W	250 W
	Schleudern	350 W	350 W	350 W
Schleuderdrehzahl		1000 U/min	1200 U/min	1400 U/min
Spannung		230V/50 Hz	230V/50 Hz	230V/50 Hz
Absicherung		10 A	10 A	10 A
Wasserdruck:	min	10 N/cm <sup>2</sup>	10 N/cm <sup>2</sup>	10 N/cm <sup>2</sup>
	max	100 N/cm <sup>2</sup>	100 N/cm <sup>2</sup>	100 N/cm <sup>2</sup>
Energieeffizienz		A	A	A
Waschwirkung		A	A	A
Schleuderwirkung		C	B	B
Gesamthöhe		85 cm	85 cm	85 cm
Gesamtbreite		60 cm	60 cm	60 cm
Gesamttiefe		60 cm	60 cm	60 cm
Gesamtgewicht		ca. 85 kg	ca. 85 kg	ca. 85 kg



Dieses Gerät hat das „CE“-Zeichen und entspricht somit folgenden EG-Richtlinien:

- 73/23/EWG vom 19.02.1973 - Niederspannungsrichtlinie
- 89/336/EWG vom 03.05.1989 (einschließlich Änderungsrichtlinien 92/31/ EWG) - EMV-Richtlinie.







# Programmübersicht

Programm- wahlschalter	Tasten	<b>NORMALPROGRAMME MIT NORMALSCHLEUDERN</b>	Zusatz- funktionen über Tasten	Wäsche- menge max.
<b>Kochwäsche 60°/95°</b>	<b>VOR- WÄSCHE</b>	<b>Kochwäsche mit Vorwäsche</b> z. B. stark verschmutzte Berufswäsche, verschmutzte Gebrauchswäsche.	<b>Wasser Plus Schleud.-Reduz. LEISE</b>	<b>5 kg</b>
<b>Kochwäsche 60°/95°</b>		<b>Kochwäsche ohne Vorwäsche</b> z. B. leicht bis normal verschmutzte Wäsche ohne Flecken aus Baumwolle und Leinen.	<b>Wasser Plus Schleud.-Reduz. LEISE</b>	<b>5 kg</b>
<b>Kochwäsche 60°/95°</b>	<b>EXTRA KURZ</b>	<b>Kochwäsche kurz</b> leicht verschmutzte Wäsche aus Baum- wolle und Leinen.	<b>Wasser Plus Schleud.-Reduz. LEISE</b>	<b>5 kg</b>
<b>Kochwäsche E 60°</b>		<b>Spar-Kochwäsche ohne Vorwäsche</b> z. B. kurzzeitig benutzte Bettwäsche, leicht verschmutzte Tisch- und Ge- brauchswäsche ohne Flecken usw.	<b>Wasser Plus Schleud.-Reduz. LEISE</b>	<b>5 kg</b>
<b>Buntwäsche Kalt bis 60°</b>	<b>VOR- WÄSCHE</b>	<b>Buntwäsche mit Vorwäsche</b> z. B. stark verschmutzte bunte Normalwä- sche aus Baumwolle und Leinen, Hem- den, Leibwäsche, Frotteewäsche usw.	<b>Wasser Plus Schleud.-Reduz. LEISE</b>	<b>5 kg</b>
<b>Buntwäsche Kalt bis 60°</b>		<b>Buntwäsche ohne Vorwäsche*)</b> z. B. leicht bis normal verschmutzte Bunt- wäsche aus Baumwolle und Leinen, Hem- den, Leibwäsche, Frotteewäsche.	<b>Wasser Plus Schleud.-Reduz. LEISE</b>	<b>5 kg</b>
<b>Buntwäsche Kalt bis 60°</b>	<b>EXTRA KURZ</b>	<b>Buntwäsche kurz</b> kurzzeitig benutzte Wäsche z. B. Tennis- kleidung, Badehose usw.	<b>Wasser Plus Schleud.-Reduz. LEISE</b>	<b>5 kg</b>
<b>Buntwäsche E 40°</b>		<b>Spar-Buntwäsche ohne Vorwäsche</b> z. B. empfindliche jedoch schleuderfähige Buntwäsche, Hemden, Blusen, Leibwä- sche, Mischwäsche mit Synthetizusatz	<b>Wasser Plus Schleud.-Reduz. LEISE</b>	<b>5 kg</b>

\*) Dieses 60°C-Programm ist das Bezugsprogramm für die Angaben auf dem Energie-Etikett, gemäß Richtlinie 92/75/EWG.

**ACHTUNG!** Nach Programmende Gerät ausschalten. Programmwähler auf „AUS“ drehen.

# Programmablauf und Verbrauchswerte

Waschmittelzugabe			Programmablauf				Verbrauchswerte*)			
Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler	Vorwäsche	Hauptwäsche	Spülgänge	Normal-Schleudern und Abpumpen	Strom (kWh)	Wasser (Liter)	Zeit (Min.)	
X	X	Nach Bedarf und Erfordernissen. Die Füllmenge darf das Maximalniveau in der Einspülkammer nicht überschreiten.	X	X	X	X	2,05	66	161	
	X			X	X	X	1,8	52	144	
	X			X	X	X	1,5	45	103	
	X			X	X	X	1,2	49	141	
X	X			X	X	X	1,05	62	147	
	X				X	X	X	0,94	45	131
	X				X	X	X	0,7	45	72
	X				X	X	X	0,7	46	123

\*) Bei den angeführten Verbrauchswerten handelt es sich um ca. Werte gemessen nach EN 60456, die von Waschmenge, Wäscheart, Wassereinlauftemperatur und Umgebungstemperatur abhängig sind. Diese beziehen sich auf höchste Waschttemperatur, die für das betreffende Programm vorgesehen ist.

# Programmübersicht

Programm- wahlschalter	Tasten	<b>SCHONPROGRAMME MIT SCHONSCHLEUDERN</b>	Zusatz- funktionen über Tasten	Wäsche- menge max.
<b>Pflegeleicht Kalt bis 60°</b>	<b>VOR- WÄSCHE</b>	<b>Pflegeleicht mit Vorwäsche</b> z. B. stark verschmutzte Synthetiks, Leib- wäsche, bügelfreie Hemden.	<b>Wasser Plus Schleud.-Reduz. LEISE</b>	<b>2,5 kg</b>
<b>Pflegeleicht Kalt bis 60°</b>		<b>Pflegeleicht ohne Vorwäsche</b> z. B. Synthetiks, Leibwäsche, Buntwä- sche, bügelfreie Hemden.	<b>Wasser Plus Schleud.-Reduz. LEISE</b>	<b>2,5 kg</b>
<b>Pflegeleicht Kalt bis 60°</b>	<b>EXTRA KURZ</b>	<b>Pflegeleicht kurz</b> kurzzeitig benutzte Synthetiks und Baum- wollmischgewebe.	<b>Wasser Plus Schleud.-Reduz. LEISE</b>	<b>2,5 kg</b>
<b>Pflegeleicht E 40°</b>		<b>Spar-Pflegeleicht ohne Vorwäsche</b> z. B. leicht verschmutzte Synthetiks, Hemden, Blusen.	<b>Wasser Plus Schleud.-Reduz. LEISE</b>	<b>2,5 kg</b>
<b>Feinwäsche 30°•40°</b>	<b>VOR- WÄSCHE</b>	<b>Feinwäsche mit Vorwäsche</b> z. B. für alle zarten Gewebe mit starker Verschmutzung.	<b>Wasser Plus Schleud.-Reduz. LEISE</b>	<b>2,5 kg</b>
<b>Feinwäsche 30°•40°</b>		<b>Feinwäsche</b> für alle zarten Gewebe, z. B. Gardinen.	<b>Wasser Plus Schleud.-Reduz. LEISE</b>	<b>2,5 kg</b>
<b>Feinwäsche 30°•40°</b>	<b>EXTRA KURZ</b>	<b>Feinwäsche kurz</b> kurzzeitig benutzte Feinwäsche und zarte Gewebe.	<b>Wasser Plus Schleud.-Reduz. LEISE</b>	<b>2,5 kg</b>
<b>Wolle Kalt•30°•40°</b>		<b>Wolle</b>  Geprüftes Wollwaschprogramm für Woll- siegelmaschinenwaren mit Einnähetikett „mit Spezialausrüstung- filzt nicht“ und handwaschbare Wolle.	<b>Schleud.-Reduz. LEISE</b>	<b>2 kg</b>

## ACHTUNG!

Nach Programmende Gerät ausschalten. Programmwähler auf „AUS“ drehen.

### Hinweis:

Im Wolle-Programm dreht sich die Trommel ca. 20 Minuten nicht.

# Programmablauf und Verbrauchswerte

Waschmittelzugabe			Programmablauf				Verbrauchswerte*)		
Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler	Vorwäsche	Hauptwäsche	Spülgänge	Schon-Schleudern und Abpumpen	Strom (kWh)	Wasser (Liter)	Zeit (Min.)
X	X	Nach Bedarf und Erfordernissen. Die Füllmenge darf das Maximalniveau in der Einspülkammer nicht überschreiten.	X	X	X	X	0,95	66	112
	X			X	X	X	0,89	54	92
	X			X	X	X	0,8	54	64
	X			X	X	X	0,6	54	83
X	X			X	X	X	0,55	60	83
	X				X	X	0,45	50	64
	X				X	X	0,45	50	56
	X				X	X	0,4	48	55

\*) Bei den angeführten Verbrauchswerten handelt es sich um ca. Werte gemessen nach EN 60456, die von Waschmenge, Wäschart, Wassereinflauftemperatur und Umgebungstemperatur abhängig sind. Diese beziehen sich auf höchste Waschttemperatur, die für das betreffende Programm vorgesehen ist.

# Programmübersicht

Programm- wahlschalter	<b>SONDERPROGRAMME</b>	Zusatzfunktionen über Tasten	Wäsche- menge max.
<b>Einweichen 30°</b>	<b>Einweichen bei 30 °C, LEISE</b> zum Vorbehandeln stark verschmutzter und verfleckter Wäsche, außer Wolle. Zum Abpumpen der Einweichlauge Taste „Start/Pause“ drücken.		<b>5 kg</b>
<b>Spülen*)</b>	<b>Separates Spülen</b> von handgewaschenen Textilien.	<b>Schleud.-Reduz. LEISE Wasser Plus</b>	<b>5 kg</b>
<b>Stärken/ Weichspülen*)</b>	<b>Separates Stärken/Weichspülen</b> z. B. für frischgewaschene Textilien, die zu- sätzlich noch gestärkt werden sollen oder zum separaten Weichspülen von handge- waschenen Textilien.	<b>Schleud.-Reduz. LEISE</b>	<b>5 kg</b>
<b>Abpumpen</b>	<b>Abpumpen</b> des letzten Spülwassers bei den Waschpro- grammen mit der Zusatzfunktion LEISE.		—
<b>Normal- schleudern*)</b>	<b>Separates Normalschleudern</b> kleine Handwäsche, die Sie nicht im Gerät gewaschen haben, können Sie diesem Schleudergang unterziehen, ebenfalls auch an jedes Teilprogramm anzuschließen.	<b>Schleud.-Reduz.</b>	<b>5 kg</b>
<b>Blitzprogramm 30°/30min</b>	<b>Blitzprogramm bei 30 °C</b> zum kurzen Durchwaschen von Textilien, wie z. B. einmal getragene Sportbeklei- dung. Für Wolle nicht geeignet.	<b>Schleud.-Reduz. LEISE</b>	<b>2,5 kg</b>

\*) **ACHTUNG!** Bei empfindlichen Textilien wie pflegeleichte Wäsche, Feinwäsche oder Wolle die Drehzahl für das Endschleudern reduzieren auf 700 U/min oder weniger.  
Nach Programmende Gerät ausschalten. Programmwähler auf „AUS“ drehen.

# Programmablauf und Verbrauchswerte

Waschmittelzugabe		Programmablauf				Verbrauchswerte*)		
Haupt- wäsche	Weich- spüler/ Verede- lungsmittel	Haupt- wäsche	Spülgänge	Normal- Schleudern und Abpumpen	Schon- Schleudern und Abpumpen	Strom (kWh)	Wasser (Liter)	Zeit (Min.)
<b>Fach A</b>						<b>0,3</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>0,1</b>	<b>35</b>	<b>45</b>
	<b>X</b>		letzter Spülgang	<b>X</b>		<b>0,06</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
						–	–	<b>4</b>
				<b>X</b>		–	–	<b>10</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>0,25</b>	<b>40</b>	<b>30</b>

\*) Bei den angeführten Verbrauchswerten handelt es sich um ca. Werte gemessen nach EN 60456, die von Waschmenge, Wäscheart, Wassereinlauftemperatur und Umgebungstemperatur abhängig sind.

# Garantie-Information

Für unsere technischen Geräte und Fahrzeuge übernehmen wir im Rahmen unserer Garantiebedingungen die Garantie für einwandfreie Beschaffenheit.

Die Garantiezeit beginnt mit der Übergabe. Den Zeitpunkt weisen Sie bitte durch Kaufbeleg nach (Kassenzettel, Rechnung, Lieferschein u. ä.). Bewahren Sie diese Unterlagen bitte sorgfältig auf. Unsere Garantiebedingungen sind in unseren jeweils gültigen Hauptkatalogen ausgedruckt und liegen in unseren Verkaufshäusern bzw. Verkaufsstellen aus.

Im Garantie- und Reparaturfall bitten wir Sie, sich an unsere nächstgelegene Kundendienststelle oder nächstgelegenes Verkaufshaus zu wenden.

QUELLE Aktiengesellschaft  
90762 Fürth

<b>Waschvollautomat Dynamic</b> <b>Modell 5920 Produkt-Nr. 808.921</b> <b>Modell 5922 Produkt-Nr. 165.750</b> <b>Modell 5924 Produkt-Nr. 165.952</b>
---