


# JEH2531

### Elektro-Einbauherd

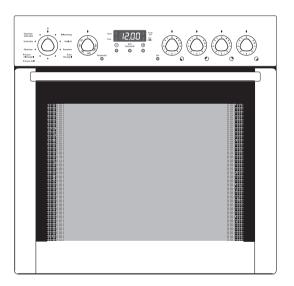

Benutzerinformation

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

lesen Sie bitte diese Benutzerinformation sorgfältig durch. Beachten Sie vor allem den Abschnitt "Sicherheitshinweise" auf den ersten Seiten. Bewahren Sie bitte diese Benutzerinformation zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie sie an eventuelle Nachbesitzer des Gerätes weiter.

### Folgende Symbole werden im Text verwendet:



Sicherheitshinweise

Warnung: Hinweise, die Ihrer persönlichen Sicherheit dienen.

Achtung: Hinweise, die zur Vermeidung von Schäden am Gerät dienen.



Hinweise und praktische Tipps



#### Umweltinformationen

- 1. Diese Ziffern leiten Sie Schritt für Schritt beim Bedienen des Gerätes.
- 2....
- 3....

Für eventuell auftretende Störungen enthält diese Benutzerinformation Hinweise zur selbständigen Behebung, siehe Abschnitt "Was tun, wenn…".

## Inhalt

Gebrauchsanweisung	5
Sicherheit	5
Entsorgung	6
Gerätebeschreibung Gesamtansicht Bedienblende Ausstattung Backofen. Zubehör Backofen.	7 7 8 8 9
Vor dem ersten Gebrauch Tageszeit einstellen Erstes Reinigen	10 10 11
Bedienen der Kochstellen	12 13 13
Bedienen des Backofens  Backofen ein- und ausschalten.  Backofen-Funktionen  Rost, Blech und Universalpfanne einsetzen  Fettfilter einsetzen/herausnehmen  Uhr-Funktionen  Abschaltung der Zeitanzeige	14 14 15 16 16 17
Anwendungen, Tabellen und Tipps  Backen Backtabelle Braten Brattabelle Grillen Infrarotgrillen Turbogrillen Einkochen	24 24 26 31 32 34 34 36 37
Dörren mit Heißluft	39

Reinigung und Pflege	40
Gerät von außen	40
Backofeninnenraum	40
Zubehör	40
Fettfilter	40
Einschubgitter	41
Backofenbeleuchtung	42
Backofendecke	43
Backofen-Tür	44
Backofen-Türglas	45
Was tun, wenn	46
Technische Daten	47
Backofen Innenmaße	47
Bestimmungen, Normen, Richtlinien.	47
Montageanweisung	48
Sicherheitshinweise für den Installateur	48
Old lettle its in weise für den installatedi	40
Garantiebedingungen	53
Kundendienst und Servicestellen	55
Stichwortverzeichnis	62
Service	63

### Gebrauchsanweisung

### **↑** Sicherheit

#### Elektrische Sicherheit

- Das Gerät darf nur durch einen konzessionierten Fachmann angeschlossen werden.
- Bei Störungen oder Beschädigungen am Gerät: Sicherungen herausdrehen bzw. ausschalten.
- Die Reinigung des Gerätes mit einem Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger ist aus Sicherheitsgründen verboten.
- Reparaturen am Gerät dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im Reparaturfall an unseren Kundendienst oder an Ihren Fachhändler.

#### Sicherheit für Kinder

 Kleinkinder niemals unbeaufsichtigt lassen während das Gerät in Betrieb ist.

### Sicherheit während der Benutzung

- Dieses Gerät darf nur für das haushaltsübliche Kochen, Braten, Backen von Speisen verwendet werden.
- Vorsicht bei Anschluss von Elektrogeräten an Steckdosen in Gerätenähe. Anschlussleitungen dürfen nicht an heiße Kochstellen gelangen oder unter der heißen Backofentür eingeklemmt werden.
- Warnung: Verbrennungsgefahr! Bei Betrieb wird der Backofeninnenraum heiß.
- Wenn Sie alkoholische Zutaten im Backofen verwenden, kann eventuell ein leicht entzündliches Alkohol-Luftgemisch entstehen. Öffnen Sie die Tür in diesem Fall vorsichtig. Hantieren Sie dabei nicht mit Glut, Funken oder Feuer.

#### So vermeiden Sie Schäden am Gerät

- Legen Sie den Backofen nicht mit Alufolie aus und stellen Sie kein Backblech, keinen Topf etc. auf den Boden, da sonst das Backofenemail durch den entstehenden Hitzestau beschädigt wird.
- Obstsäfte, die vom Backblech tropfen, hinterlassen Flecken, die sich nicht mehr entfernen lassen. Benutzen Sie für sehr feuchte Kuchen das Universalblech
- Die offene Backofent
   ür nicht belasten.
- Gießen Sie Wasser nie direkt in den heißen Backofen. Es können Emailschäden entstehen.
- Bei Gewalteinwirkung, vor allem auf die Kanten der Frontscheibe, kann das Glas brechen
- Bewahren Sie keine brennbaren Gegenstände im Backofen auf. Sie können sich beim Einschalten entzünden.
- Bewahren Sie keine feuchten Lebensmittel im Backofen auf. Es könnten Schäden am Fmail entstehen



### Entsorgung

### Verpackungsmaterial entsorgen

Alle verwendeten Materialien können uneingeschränkt wiederverwertet werden

Die Kunststoffe sind folgendermaßen gekennzeichnet:

- >PE< für Polyethylen, z. B. bei der äußeren Hülle und den Beuteln im In-</li> nern.
- >PS< für geschäumtes Polystyrol, z. B. bei den Polsterteilen, grundsätz-</li> lich FCKW-frei.

### Altgerät entsorgen



Warnung: Damit von dem ausgedienten Gerät keine Gefahr mehr ausgehen kann, bitte vor der Entsorgung unbrauchbar machen.


Dazu Gerät von der Netzversorgung trennen und das Netzanschlusskabel vom Gerät entfernen.

Aus Umweltschutzgründen müssen alle ausgedienten Geräte fachgerecht entsorgt werden.


- Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Auskunft über Abholtermine oder Sammelplätze erhalten Sie bei der örtlichen Stadtreinigung oder der Gemeindeverwaltung.

## Gerätebeschreibung


### Gesamtansicht

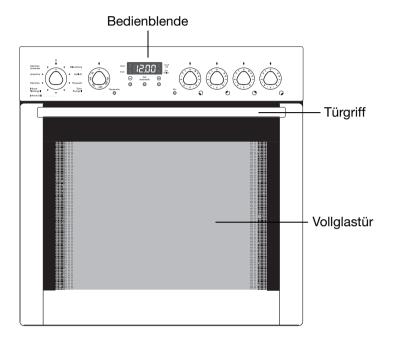

### **Bedienblende**

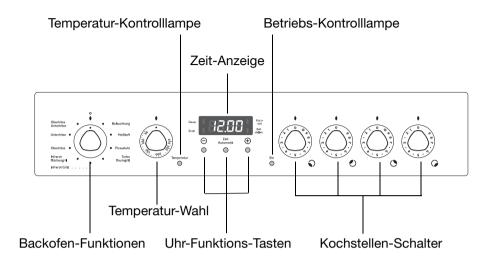


### **Ausstattung Backofen**

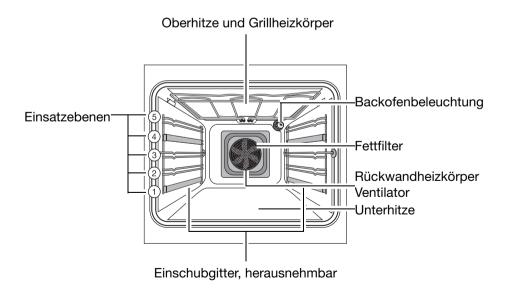

### Zubehör Backofen


### Kombi-Rost

Für Geschirr, Kuchenformen, Braten und Grillstücke




#### Backblech

Für Kuchen und Plätzchen



### Universalpfanne

Für Braten bzw. als Auffanggefäß für Fett



### Vor dem ersten Gebrauch

### Tageszeit einstellen

 $(\mathbf{i})$ 

Der Backofen funktioniert nur mit eingestellter Zeit.

Nach dem elektrischen Anschluss oder einem Stromausfall blinkt die Funktionsleuchte Zeit Stellen.



Mit den Tasten  $\oplus$  oder  $\ominus$  die aktuelle Tageszeit einstellen.



Nach ca. 5 Sekunden erlischt das Blinken und die Uhr zeigt die eingestellte Tageszeit an.

Das Gerät ist betriebsbereit.



### **Erstes Reinigen**

Bevor Sie den Backofen das erste Mal benutzen, sollten Sie ihn gründlich reinigen.



**Achtung:** Benutzen Sie keine scharfen, scheuernden Reinigungsmittel! Die Oberfläche könnte beschädigt werden.



Verwenden Sie bei Metallfronten handelsübliche Pflegemittel.

- 1. Schalter Backofen-Funktionen auf Beleuchtung stellen.
- 2. Alle Zubehörteile und Einschubgitter entnehmen und mit warmer Spülmittellauge reinigen.
- 3. Backofen ebenfalls mit warmer Spülmittellauge auswaschen und trocknen.
- 4. Gerätefront feucht abwischen.

### Bedienen der Kochstellen




Beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung zu Ihrem Einbau-Kochfeld. Sie enthält wichtige Hinweise zu Kochgeschirr, Bedienung, Reinigung und Pflege.

#### Kochstufen

- In den Bereichen 1 9 können Sie die Kochstufen einstellen.
- Zwischenstellungen sind in den Bereichen 2 7 möglich.
- 1 = kleinste Leistung
- 9 = höchste Leistung
- = Zuschaltung Zweikreis



Schalten Sie die Kochzone ca. 5-10 Minuten vor dem Kochende aus, um die Restwärme zu nutzen. So sparen Sie elektrische Energie.

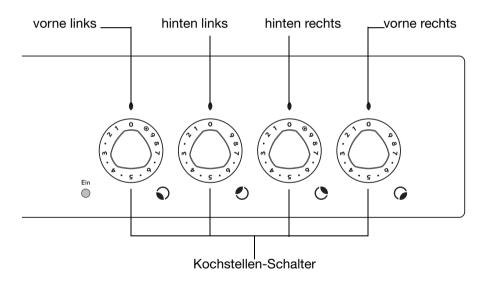




Der Herd ist mit **versenkbaren Kochstellenschaltern** ausgestattet. Zur Benutzung den Kochstellenschalter drücken. Der Schalter steht dann heraus.

### Kochstufe einstellen

1. Zum Ankochen/Anbraten eine hohe Leistung wählen.



2. Sobald sich Dampf bildet bzw. das Fett heiß ist, auf die gewünschte Fortgarstufe zurückschalten.



3. Zur Beendigung des Kochvorgangs auf Aus-Position zurückdrehen



### Zweikreis-/Bräter-Kochzone zuschalten



Der Schalter für die Zweikreis- oder Bräter-Kochzone wird nach rechts eingeschaltet und darf nicht über den Anschlag hinausgedreht werden!

1. Schalter für Zweikreis-/Bräter-Kochzone nach rechts drehen. Weiter drehen über Position 9 und einen leichten Widerstand hinaus auf das Symbol O, bis zu einem deutlich spürbaren Anschlag.



- 2. Anschließend auf die gewünschte Kochstufe zurückdrehen.
- 3. Zur Beendigung des Kochvorgangs auf die Aus-Position zurückdrehen.




Bei erneutem Einschalten der Zweikreis-/Bräter-Kochzone muss der größere Heizkreis wieder zugeschaltet werden.

### Bedienen des Backofens



Der Backofen ist mit **versenkbaren Schaltern** für Backofen-Funktionen und Temperatur-Wahl ausgestattet. Zur Benutzung den entsprechenden Schalter drücken. Der Schalter steht dann heraus.

### Backofen ein- und ausschalten

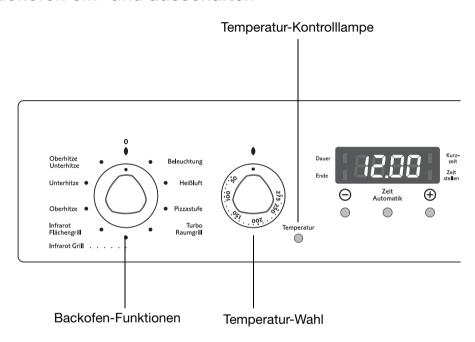

- Drehen Sie den Schalter Backofen-Funktionen auf die gewünschte Funktion.
- Drehen Sie den Schalter Temperaturwahl auf die gewünschte Temperatur.
   Die rote Betriebs-Kontrolllampe leuchtet, solange der Backofen in Betrieb ist.
  - Die rote Temperatur-Kontrolllampe leuchtet, solange der Backofen aufheizt.
- 3. Zum Abschalten des Backofens den Schalter Backofen-Funktionen und den Schalter Temperaturwahl in die Null-Position drehen.



### Kühlgebläse

Das Gebläse schaltet sich automatisch ein, sobald der Backofen in Betrieb genommen wird, um die Geräteoberflächen kühl zu halten. Nachdem der Backofen ausgeschaltet wurde, läuft das Gebläse noch weiter, um das Gerät abzukühlen und schaltet sich dann selbständig ab.

### **Backofen-Funktionen**

Für den Backofen stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

### Backofenbeleuchtung

Mit dieser Funktion können Sie den Backofeninnenraum, z.B. zum Reinigen, beleuchten.

Es ist kein Heizkörper in Betrieb.

#### Heißluft

Zum Braten und Backen auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig.

Die Backofentemperaturen 20-40 °C niedriger einstellen als bei Ober-/Unterhitze.

Der Rückwandheizkörper ist in Betrieb und zusätzlich ist der Ventilator eingeschaltet.

#### **Pizzastufe**

Zum Backen von Pizza, Obstkuchen, Quiches und Wähen.

Der Rückwandheizkörper und die Unterhitze sind in Betrieb, zusätzlich ist der Ventilator in Betrieb.

#### Turbo Raumgrill

Zum **Braten** größerer Fleischstücke oder Geflügel auf einer Ebene. Die Funktion eignet sich auch zum **Gratinieren** und **Überbacken**.

Der Grillheizkörper und der Ventilator sind abwechselnd in Betrieb.

#### Infrarot Grill

Zum **Grillen** flacher Lebensmittel, die in der **Mitte des Rostes** angeordnet werden, wie z.B. Steaks, Schnitzel, Fisch oder zum **Toasten**.

Der Grillheizkörper ist in Betrieb.

### Infrarot Flächengrill

Zum **Grillen** flacher Lebensmittel in **größeren Mengen**, wie z.B. Steaks, Schnitzel, Fisch oder zum **Toasten**.

Die Oberhitze und der Grillheizkörper sind in Betrieb.

#### Oberhitze

Zum Überbacken von Backwaren und für Aufläufe.

Der Oberhitzeheizkörper ist in Betrieb.

#### Unterhitze

Zum Nachbacken von Kuchen mit krossen Böden.

Der Unterhitzeheizkörper ist in Betrieb.

#### Ober-/Unterhitze


Zum Backen und Braten auf einer Ebene.

Ober-und Unterhitzeheizkörper sind in Betrieb.

### Rost, Blech und Universalpfanne einsetzen

#### Blech und Universalpfanne einsetzen:

Die Bleche sind mit einer kleinen Auswölbung rechts und links versehen. Diese Auswölbung dient als **Kippsicherung** und muss immer nach hinten weisen.



#### Rost einsetzen:

Rost in die gewünschte Einsatzebene einsetzen.



Um das Aufliegen des Einschubteils bei unterschiedlich ausgezogenen Schienen zu erleichtern, Einschubteil auf die Schienen legen, bis zum Anschlag einschieben und dann absenken.

### Fettfilter einsetzen/herausnehmen


Der Fettfilter schützt den Rückwandheizkörper beim Braten vor Fettspritzern.

#### Fettfilter einsetzen


Fettfilter am Griff fassen und die beiden Halterungen von oben nach unten in die Öffnung an der Backofenrückwand (Ventilatoröffnung) einsetzen.

#### Fettfilter herausnehmen

Fettfilter am Griff fassen und nach oben aushängen.

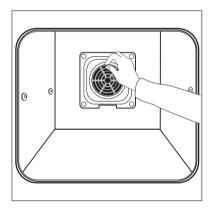

### **Uhr-Funktionen**

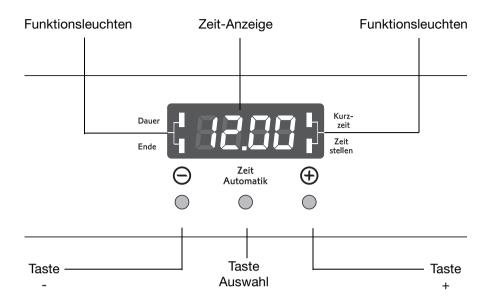

#### Kurzzeit

Zum Einstellen einer Kurzzeit. Nach Ablauf ertönt ein Signal. Diese Funktion ist ohne Auswirkung auf den Backofenbetrieb.

#### **Dauer**

Zum Einstellen wie lange der Backofen in Betrieb sein soll.

#### Fnde

Zum Einstellen wann sich der Backofen wieder ausschalten soll.

#### Zeit stellen

Zum Einstellen, Ändern oder Abfragen der Tageszeit (siehe auch Kapitel "Vor dem ersten Gebrauch").



## Allgemeine Hinweise

- Nach dem Auswählen einer Funktion blinkt die dazugehörige Funktionsleuchte ca. 5 Sekunden. Während dieser Zeit können mit der ⊕ -oder ⊖ -Taste die gewünschten Zeiten eingestellt werden.
- Nach dem Einstellen der gewünschten Zeit blinkt die Funktionsleuchte nochmals ca. 5 Sekunden. Danach ist die Funktionsleuchte an. Die eingestellte Zeit beginnt abzulaufen.
- Der Signalton kann durch Drücken einer beliebigen Taste beendet werden.
- Die gewünschte Backofen-Funktion und -Temperatur kann vor oder nach dem Einstellen der Uhr-Funktionen Dauer und Ende gewählt werden.
- Nach Ablauf des Garvorgangs die Schalter Backofen-Funktion und Temperatur-Wahl wieder auf Null drehen.



### Abschaltung der Zeitanzeige

Durch das Abschalten der Zeitanzeige können Sie Energie einsparen.

#### Zeitanzeige abschalten

Drücken Sie zwei beliebige Tasten so lange, bis die Anzeige dunkel wird (ca. 10 Sekunden).

#### Zeitanzeige einschalten

Drücken Sie zwei beliebige Tasten solange, bis die Tageszeit wieder in der Anzeige erscheint (ca. 10 Sekunden).



Die Anzeige kann nur abgeschaltet werden, wenn keine der Uhrfunktionen Dauer, Ende oder Kurzzeit in Betrieb ist.

#### Kurzzeit

1. Taste Auswahl so oft drücken, bis die Funktionsleuchte Kurzzeit blinkt.



 Mit den Tasten ⊕ oder ⊖ die gewünschte Kurzzeit einstellen (max. 2 Stunden 30 Minuten).



Nach ca. 5 Sekunden zeigt die Anzeige die verbleibende Zeit.

Die Funktionsleuchte Kurzzeit leuchtet.



Wenn die Zeit abgelaufen ist, blinkt die Funktionsleuchte und es ertönt für 2 Minuten ein Signal.

Den Signalton durch Drücken einer beliebigen Taste abstellen.



#### Dauer

1. Taste Auswahl so oft drücken, bis die Funktionsleuchte Dauer blinkt.



2. Mit den Tasten ⊕ oder ⊖ die gewünschte Gardauer einstellen.



Nach ca. 5 Sekunden schaltet die Anzeige zurück auf die Tageszeit. Die Funktionsleuchte Dauer leuchtet.



Wenn die Zeit abgelaufen ist, blinkt die Funktionsleuchte, es ertönt für 2 Minuten ein Signal und der Backofen schaltet sich aus.

3. Den Signalton und das Programm durch Drücken einer beliebigen Taste abstellen.



#### Ende

1. Taste Auswahl so oft drücken, bis die Funktionsleuchte Ende blinkt.



2. Mit den Tasten ⊕ oder ⊖ die gewünschte Abschaltzeit einstellen.




Nach ca. 5 Sekunden schaltet die Anzeige zurück auf die Tageszeit. Die Funktionsleuchte Ende leuchtet.



Wenn die Zeit abgelaufen ist, blinkt die Funktionsleuchte, es ertönt für 2 Minuten ein Signal und der Backofen schaltet sich aus.

3. Den Signalton und das Programm durch Drücken einer beliebigen Taste abstellen.

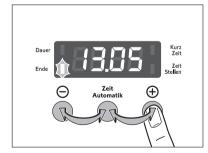

#### **Dauer und Ende kombiniert**



Dauer und Ende können gleichzeitig verwendet werden, wenn der Backofen zu einem **späteren Zeitpunkt** automatisch ein- und ausgeschaltet werden soll.

 Mit der Funktion Dauer Zeit einstellen, die das Gericht zum Garen benötigt.
 Hier 1 Stunde.



 Mit der Funktion Ende Zeit einstellen, zu der das Gericht fertig sein soll.
 Hier 14:05 Uhr



Die Funktionsleuchten Dauer und Ende leuchten und im Display wird die Tageszeit angezeigt.

Hier 12:05 Uhr.

Der Backofen schaltet sich automatisch zum errechneten Zeitpunkt ein. Hier um 13:05 Uhr.

Und nach Ablauf der eingegebenen Dauer wieder aus.

Hier um 14:05 Uhr



### Tageszeit ändern



Die Tageszeit kann nur verändert werden, wenn keine Automatikfunktion (Dauer oder Ende ) eingestellt ist.

1. Taste Auswahl so oft drücken, bis die Funktionsleuchte Zeit stellen blinkt.



2. Mit den Tasten ⊕ oder ⊖ die aktuelle Tageszeit einstellen.



Nach ca. 5 Sekunden erlischt das Blinken und die Uhr zeigt die eingestellte Tageszeit an.

Das Gerät ist betriebsbereit.



## **Anwendungen, Tabellen und Tipps**

### **Backen**

Zum Backen die Backofen-Funktion Heißluft oder Ober-/Unterhitze verwenden.




Beim Backen Fettfilter herausnehmen, da sich der Backvorgang sonst verlängert und die Oberfläche ungleichmäßig bräunt.

#### **Backformen**


- Für Ober-/Unterhitze eignen sich Formen aus dunklem Metall und beschichtete Formen.
- Für Heißluft sind auch helle Metall-Glas- und Keramikformen geeignet.

#### Einsatzebenen


- Mit Ober-/Unterhitze ist Backen auf einer Ebene möglich.
- Mit Heißluft können Sie trockene, flache Gebäcke auf bis zu 3 Backblechen gleichzeitig backen.
- 1 Backblech:
- z.B. Einsatzebene 3



- 1 Backform:
- z.B. Einsatzebene 1




- 2 Backbleche:
- Einsatzebene 1 und 4



3 Backbleche:

Einsatzebene 1, 3 und 5



#### **Allgemeine Hinweise**

- Beachten Sie, dass die Einsatzebenen von unten nach oben gezählt werden.
- Backblech mit der Abschrägung nach vorne einsetzen!
- Kuchen in Formen immer in die Mitte des Rostes stellen.
- Sie können mit Heißluft oder Ober-/Unterhitze auch zwei Formen gleichzeitig nebeneinander auf dem Rost backen. Die Backzeit verlängert sich nur unwesentlich.



Bei Verwendung von Tiefkühlkost können sich beim Garvorgang die eingesetzten Bleche verziehen. Dies ist auf den großen Temperaturunterschied zwischen Tiefgefrorenem und Backofentemperatur zurückzuführen. Nach dem Abkühlen der Bleche hebt sich die Verformung wieder auf.

#### Hinweise zu den Backtabellen

In den Tabellen finden Sie für eine Auswahl an Gerichten die dafür erforderlichen Temperaturangaben, Garzeiten und Einsatzebenen.

- Die Temperaturen und Backzeiten sind Richtwerte, da sie von der Zusammensetzung des Teiges, der Menge und der Backform abhängig sind.
- Wir empfehlen, beim ersten Mal den kleineren Temperaturwert einzustellen, und erst bei Bedarf, z. B. wenn eine stärkere Bräunung gewünscht wird oder die Backzeit zu lange dauert, eine höhere Temperatur zu wählen.
- Finden Sie für ein eigenes Rezept keine konkreten Angaben, orientieren Sie sich an einem ähnlichen Gebäck.
- Beim Backen von Kuchen auf Backblechen oder in Formen auf mehreren Ebenen kann die Backzeit um 10-15 Minuten länger sein.
- Feuchte Gebäcke (z. B. Pizzas, Obstkuchen etc.) werden auf einer Ebene zubereitet.
- Höhenunterschiede des Backgutes können am Anfang des Backvorgangs zu unterschiedlicher Bräunung führen. In diesem Fall verändern Sie bitte nicht die Temperatureinstellung. Bräunungsunterschiede gleichen sich im Laufe des Backvorgangs aus.



Bei längeren Backzeiten können Sie den Backofen ca.10 Minuten vor Ende der Backzeit ausschalten, um die Nachwärme zu nutzen.

Die Tabellen gelten, wenn nicht anders vorgegeben, für das Einsetzen in den kalten Backofen.

### Backtabelle

Die angegebenen Backzeiten sind Richtwerte.

Empfohlene Garmethoden, Einsatzebene und Temperaturen sind **fettgedruckt.** 

	Heißluft		Ober-/Un		
Gebäckart	Tempera- tur in °C	Einsatz- ebene	Tempera- tur in °C	Einsatz- ebene	Back- zeit in Minuten
Rührteig					
Rodon- oder Napfkuchen	150-170	1	160-180	1	50-70
Königs/Sandku- chen (Kasten- form)	140-160	1	150-170	1	70-80
Obstboden	150-170	3	170-190	2	20-25
Apfeltorte sehr fein	150-170	1	170-190*	1	45-60
Blitzkuchen	150-170	3	180-190	3	20-30
Mürbeteig					
Quarktorte	140-160	1	170-190	1	60-90 + 10 Min. Nach- wärme
gedeckte Obst- torte	150-170	1	170-190	1	50-60
Quarkkuchen auf dem Blech			160-180	2	50-70
Blätterteig					
französ. Apfeltor- te	150-170	1	190-200*	1	40-50
Biskuitteig	•	•	•	•	
Biskuittorte (DIN)	150-170	1	160-180	2	25-40
Obstboden	150-160*	3	170-180*	3	25-30
Biskuitrolle	150-170*	3	180-200*	3	10-15

	Heißluft		Ober-/Un		
Gebäckart	Tempera- tur in °C	-		Einsatz- ebene	Back- zeit in Minuten
Hefeteig					
Rodon/Napfku- chen	150-170	1	160-180	1	45-60
Hefezopf/-kranz, Striezel	150-170	3	170-190	3	30-40
Butter-/Zucker- kuchen, Bienen- stich	160-180	3	190-200*	3	25-30
Streuselkuchen	150-170	3	180-190	3	20-40
Apfel-Streusel- kuchen (DIN)	150-170	3	170-190	3	35-50
Quarkkuchen (Blech)	150-170	3	170-190	3	45-50
Christstollen (500g Mehl)	150-170*	3	160-180*	3	40-70
Pizza (rundes Kuchen- blech)	230-250*	1	250-270*	1	10-25
Kleingebäck					
Meringues	80-90*	3	80-90	3	150-180
Makronen	100-120	3		3	20-30
Spritzgebäck	140-160	4+1 1+5+3	150-170	3	15-30
Nussecken			160-180	2	25-35
Blätterteiggebäck	160-180*	4+1	180-200*	3	20-30
Hefeschnecken	160-180*	4+1	170-190*	3	20-40
Brandteig					
Windbeutel	160-180	4+2	190-210*	3	25-40

	Heiß	luft	Ober-/Un		
Gebäckart	Tempera- tur in °C	Einsatz- ebene	Tempera- tur in °C	Einsatz- ebene	Back- zeit in Minuten
geriebene Teige					
Schweizer Apfelwähe			210-230*	1	35-50
Schweizer Käse- wähe			210-230*	1	40-50
Spinat-/Gemüse- kuchen, Quiche Lorraine			190-210*	1	40-60
Brot und Brötche	n				
Heidebrot	170-190*	3	190-210*	3	45-60
Kastenweißbrot	170-190*	2	180-200*	1	40-50
Fladenbrot, Pitta			230-250*	2	15-25
Nudelauflauf	180-200	1			
Kartoffelgratin	180-200	2			
Gratinieren					
Toast "Hawaii"	200-220	3	240-260	3	14-16

<sup>\*</sup> Backofen vorheizen

### Tiefkühlgerichte

	Heißluft + Ober-/Unterhitze						
Gebäckart	Temperatur in °C	Einsatzebene	Backzeit in Minuten				
Pizza (gefroren)	Nach Angabe des Herstellers auf der Ver- packung	Auf Grillrost le- gen, Backblech un- terschieben (Einschubhöhe nach Angabe des Herstellers auf der Verpackung)	Nach Angabe des Herstellers auf der Ver- packung				

Die Herstellerangaben auch für alle anderen TK-Produkte beachten.

Pizzastufe Die angegebenen Backzeiten sind Richtwerte.

	Pizzastufe					
Gebäckart	Temperatur in °C Einsatzebe		Backzeit in Minuten			
Mürbeteig						
Quarktorte (750g Quark, Springform, 26cm)	150-160	2	60-90 + 10 Min. Nach- wärme			
gedeckte Obsttorte	150-160	2	45-60			
Quarkkuchen auf dem Blech	150-160	2	45-55			
Johannisbeerkuchen, Boden vorbacken	160-170	2	15			
Johannisbeerkuchen fertigbacken	150-160	2	30			
Blätterteig	1					
französische Apfeltorte	160-170*	2	40-45			
Hefeteig	•	•	•			
Quarkkuchen	150-160	2	35-45			
Pizza	220*	1	15-20			
Kleingebäck						
Nußecken	160-170	1	25			
geriebene Teige						
Spinatkuchen	190-200	2	30-35			
Brot und Brötchen			·			
Fladenbrot	200-220*	2	21			
Aufläufe und Gratins	•					
Wirsingkrusteln	180-200	1	30			
Makkaroni-Lauch- gemüse	180-200	1	37			

<sup>\*</sup> Backofen vorheizen

Tiefkühlgerichte	Pizzastufe					
Gebäckart	Temperatur in °C	Einsatzebene	Backzeit in Minuten			
Pizza, gefroren	nach Angaben des Herstel- lers auf der Verpackung	Auf Grillrost le- gen, Backblech unterschieben (Einsatzebene nach Angabe des Herstellers auf der Verpackung)	nach Anga- ben des Her- stellers auf der Ver- packung			

Die Herstellerangaben auch für alle anderen TK-Produkte beachten.

### **Braten**

Zum Braten die Backofen-Funktion Heißluft verwenden.

#### **Bratgeschirr**

- Zum Braten ist jedes hitzebeständige Geschirr geeignet (Herstellerangaben beachten!).
- Bei Geschirr mit Kunststoffgriffen darauf achten, dass diese hitzebeständig sind (Herstellerangaben beachten!).
- Große Braten können Sie direkt im Universalblech oder auf dem Rost mit untergesetztem Universalblech braten (z.B. Pute, Gans, 3-4 Hähnchen, 3-4 Haxen).
- Alle mageren Fleischarten empfehlen wir, im Bratentopf mit Deckel zu braten (z.B. Kalbs-, Sauer-, Rinderschmorbraten, tiefgefrorenes Fleisch).
   So bleibt das Fleisch saftiger.
- Alle Fleischarten, die eine Kruste bekommen sollen, können Sie im Bratentopf ohne Deckel braten (z.B. Schweine-, Hack-, Lamm-, Hammelbraten, Ente, 1-2 Haxen, 1-2 Hähnchen, kleines Geflügel, Roastbeef, Filet, Wild).



Wenn Sie in Geschirr braten, verschmutzt der Backofen weniger!

#### Hinweise zur Brattabelle

In der Tabelle finden Sie für verschiedene Fleischarten Angaben zur geeigneten Backofen-Funktion, Temperatureinstellung, Garzeit und Einsatzebene. Die Angaben sind Richtwerte.

- Wir empfehlen, Fleisch und Fisch erst ab 1kg im Backofen zu braten.
- Um ein Einbrennen von austretendem Fleischsaft oder Fett zu vermeiden, empfehlen wir, etwas Flüssigkeit in das Bratgeschirr zu geben.
- Braten bei Bedarf (nach 1/2 2/3 der Garzeit) wenden.



Große Braten und Geflügel während der Garzeit mehrmals mit Bratenfond begießen. Dadurch erzielen Sie ein besseres Bratergebnis.



Schalten Sie den Backofen ca. 10 Minuten vor Ende der Bratzeit aus, um die Nachwärme zu nutzen.

### Brattabelle

Das Blech oder die Universalpfanne jeweils in die 1. Einsatzebene einschieben.

	Heißluft					
Bratgut	Temperatur in °C	Einsat	zebene	Bratzeit in Minuten		
		1 Ebene	2 Ebenen			
Schwein						
1 kg Schweinebraten (Kamm-/Schinken- stück, Rollbraten), je cm Höhe	150-160	2		14-20		
Kasseler, je cm Höhe	150-160	2		10-15		
Hackbraten	160-170	2		60-70		
Rind						
Rinderbraten, je cm Höhe	150-160	2		18-20		
Rinderfilet, je cm Höhe	190-200*	2		6-8		
Roastbeef, je cm Höhe	190-200*	2		8-10		
Kalb						
Kalbsbraten, je cm Höhe	170-180	2		14-17		
Lamm						
Lammkeule (1800 g)	170-180	2		90		
Kurzbratstücke auf de	m Backblech					
Würstchen "cordon bleu"	220-230*	3	4+1	5-8		
Bratwürstchen	220-230*	3	4+1	12-15		
Schnitzel oder Kotelett, paniert	240-250*	3	4+1	13-15		
Frikadellen	210-220*	3	4+1	15-20		

	Heißluft					
Bratgut	Temperatur in °C	Einsat	zebene	Bratzeit in Minuten		
		1 Ebene	2 Ebenen			
Fisch						
Forellen à 200-250 g	190-200	3		20-25		
4 Forellenfilets (Gewicht à 200 g)	170-180	3		20-25		
Zanderfilets, paniert (Gesamtgewicht ca. 1 kg)	190-200	3		25-30		
Geflügel	,	1		1		
Hähnchen	150-160	2		55-60		
1 kg Putenrollbraten, je cm Höhe	150-160	2		11-15		
Ente (2000-2500 g)	150-160	2		90-120		
Gans (4500 g)	150-160	2		150-180		

<sup>\*</sup> Backofen vorheizen

### Grillen

Zum Grillen die Backofen-Funktion Infrarot Grill oder Infrarot Flächengrill mit der Temperatureinstellung verwenden.



Achtung: Grillen immer bei geschlossener Backofentür.



Den leeren Backofen mit den **Grill-Funktionen immer 5 Minuten vorheizen**!

#### **Grill-Geschirr**

• Zum Grillen Rost und Universalpfanne gemeinsam benutzen.

#### Einsatzebenen

 Zum Grillen flacher Lebensmittel überwiegend die 4. Einsatzebene von unten verwenden.

#### Hinweise zur Grilltabelle

Die Grillzeiten sind Richtwerte und hängen von der Art und Qualität des Fleisches bzw. Fisches ab.

- Grillen eignet sich besonders für flache Fleisch- und Fischstücke.
- Grillgut nach ca. der Hälfte der Grillzeit wenden.

### Infrarotgrillen

Grillgut	Funk- tion	Tempe- ratur in °C	Universal- pfanne	Grill- rost		eit in uten
			Einsatzebene		1. Seite	2. Seite
4-8 Schweine- koteletts	Infrarot Flächen- grill	275	1	4	15	10
2-4 Schweine- koteletts	Infrarot grill	275	1	4	12	12
marinierte Schweine- steaks	Infrarot Flächen- grill	275	1	4	12	12
Filetsteak, blutig	Infrarot- grill	275	1	4	5-7	4-6

Grillgut	Funk- tion	Tempe- ratur in °C	Universal- Grill- pfanne rost		Grillzeit in Minuten	
			Einsatzel	bene	1. Seite	2. Seite
4 Filetsteaks, medium	Infrarot Flächen- grill	275	1	4	6-8	5-7
2 halbe Hähnchen	Infrarot- grill	250	1	4	15-20	15-20
4 halbe Hähnchen	Infrarot Flächen- grill	250	1	3	15-20	15-20
1-4 Hähnchen- schenkel	Infrarot Flächen- grill	250	1	4	20	10
4-6 Hähnchen- schenkel	Infrarot Flächen- grill	250	1	4	20	15
Grillwürstchen, bis 6 Stück	Infrarot- grill	275	1	4	5-10	5
Grillwürstchen, mehr als 6 Stück	Infrarot Flächen- grill	275	1	4	5-10	5
Bratwurst- schnecken, bis 4 Stück	Infrarot- grill	275	1	4	10	9
Bratwurst- schnecken, bis 6 Stück	Infrarot Flächen- grill	275	1	4	10	9
ganze Fische	Infrarot Flächen- grill	250	1	3	10	
Toastbrot (ohne Belag)	Infrarot Flächen- grill	275	1	4	1-2	1-2

### Turbogrillen

Backofen-Funktion: Turbo Raumgrill

Gericht	Tempe- ratur in °C	Universal- pfanne	Grillrost	Grillzeit in Minuten	nach Minuten wenden
	Einsatzebene				
Hähnchen (900-1000 g)	160	1	2	50-60	25-30
Gefüllter Schweineroll- braten (2000 g)	160	1	2	90-95	45
Nudelauflauf	180		2	30	
Gratinierter Kartoffelauflauf	200	1	3	20-23	
Gnocchi, grati- niert	180	1	3	20-23	
Blumenkohl mit Sauce Hollandaise	200		3	15	

### **Einkochen**

Zum Einkochen die Backofen-Funktion Unterhitze verwenden.

#### Einkoch-Geschirr

• Zum Einkochen nur handelsübliche Gläser gleicher Größe verwenden.



Gläser mit Twist-Off- oder Bajonettverschluss und Metalldosen sind ungeeignet.

#### Einsatzebenen

• Zum Einkochen die 1. Einsatzebene von unten verwenden.

#### Hinweise zum Einkochen

- Verwenden Sie zum Einkochen das Backblech. Darauf haben bis zu sechs Gläser mit je einem Liter Inhalt Platz.
- Die Gläser sollten alle gleich hoch gefüllt und zugeklammert sein.
- Stellen Sie die Gläser so in das Backblech, dass sie sich gegenseitig nicht berühren.
- Gießen Sie ca. 1/2 Liter Wasser in das Backblech, damit im Backofen ausreichend Feuchtigkeit entsteht.
- Sobald die Flüssigkeit in den ersten Gläsern zu perlen beginnt (bei 1-Liter-Gläsern nach ca. 35-60 Minuten), den Backofen ausschalten oder die Temperatur auf 100°C zurückstellen (siehe Tabelle).

# Einkochtabelle

Die angegebenen Einkochzeiten und Temperaturen sind Richtwerte.

Einkochgut	Tempe- ratur in°C	Einkochen bis Perlbeginn Min.	Weiter kochen bei 100°C Min.	im ausge- schalteten Backofen stehen lassen
Beerenobst				
Erdbeeren, Blau- beeren, Himbeeren, reife Stachelbeeren	160-170	35-45	-	-
Unreife Stachel- beeren	160-170	35-45	10-15	-
Steinobst	1	1	1	
Birnen, Quitten, Zwetschgen	160-170	35-45	10-15	-
Gemüse				
Karotten	160-170	50-60	5-10	60
Pilze	160-170	40-60	10-15	60
Gurken	160-170	50-60	-	-
Mixed Pickles	160-170	50-60	15	-
Kohlrabi, Erbsen, Spargel	160-170	50-60	15-20	-
Bohnen	160-170	50-60	-	-
Pflaumenmus	160-170 50	45 -	6-8 Std.	-

# Dörren mit Heißluft

Verwenden Sie mit Butterbrot- oder Backpapier belegte Roste. Sie erzielen ein besseres Ergebnis, wenn Sie nach halber Dörrzeit den Backofen ausschalten.

Öffnen und auskühlen lassen, am besten über Nacht. Danach Dörrgut fertig dörren.

	Temperatur in °C	Zeit in Stunden (Richtwert)
Gemüse		
Bohnen	60- <b>70</b>	6-8
Paprika (Streifen)	60- <b>70</b>	5-6
Suppengemüse	60- <b>70</b>	5-6
Pilze	50- <b>60</b>	6-8
Kräuter	40-50	2-3
Früchte		
Zwetschgen	60- <b>70</b>	8-10
Aprikosen	60- <b>70</b>	8-10
Apfelschnitze	60- <b>70</b>	6-8
Birnen	60- <b>70</b>	6-9

# Reinigung und Pflege



**Warnung:** Die Reinigung des Gerätes mit einem Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger ist aus Sicherheitsgründen **verboten**!

### Gerät von außen

- Die Frontseite des Gerätes mit einem weichen Tuch und warmer Spüllauge abwischen.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, scharfen Reinigungsmittel oder scheuernden Gegenstände.
- Bei Metallfronten verwenden Sie handelsübliche Pflegemittel.

### Backofeninnenraum



**Warnung:** Zur Reinigung muß der Backofen ausgeschaltet und abgekühlt sein.

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch. Verschmutzungen lassen sich so am leichtesten entfernen und brennen erst gar nicht fest.

- 1. Zur Reinigung die Backofen-Beleuchtung einschalten.
- 2. Den Backofen nach jeder Benutzung mit Spülmittellauge auswischen und trocknen. Verwenden Sie keine scheuernden Gegenstände.
- Hartnäckige Verschmutzungen mit speziellen Backofenreinigern entfernen.



**Achtung:** Bei Verwendung von Backofenspray bitte unbedingt die Angaben des Herstellers beachten!

# Zubehör

Alle Einschubteile (Rost, Backblech, Einschubgitter usw.) nach jedem Gebrauch spülen und gut abtrocknen. Zur leichteren Reinigung kurz einweichen.

## **Fettfilter**


- Den Fettfilter in heißer Spülmittellauge oder in der Geschirrspülmaschine reinigen.
- 2. Bei stark eingebrannter Verschmutzung in etwas Wasser und 2-3 Esslöffel Reiniger für Geschirrspülmaschinen auskochen.


# **Einschubgitter**

Zur Reinigung der Seitenwände lassen sich die Einschubgitter auf der linken und rechten Seite im Backofen abnehmen.

### Einschubgitter abnehmen

Gitter zuerst vorne von der Backofenwand wegziehen (1) und dann hinten aushängen (2).

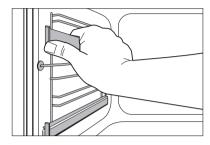


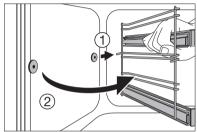

### Einschubgitter einsetzen




**Wichtig!** Die abgerundeten Enden der Führungsstäbe müssen nach vorne weisen!

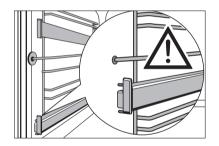

Zum Einbau Gitter zuerst hinten wieder einhängen (1) und dann vorne einstecken und andrücken (2).



**Achtung!** Backauszugschienen auf keinen Fall einfetten.

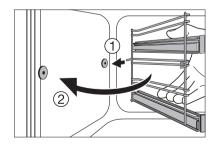

# Backofenbeleuchtung



Warnung: Stromschlaggefahr! Vor dem Austausch der Backofenlampe:


- Backofen ausschalten!
- Sicherungen am Sicherungskasten herausdrehen bzw. ausschalten.



Zum Schutz der Backofenlampe und der Glasabdeckung ein Tuch auf den Boden des Backofens legen.

### Backofenlampe austauschen/Glasabdeckung reinigen

- 1. Glasabdeckung durch drehen nach links abnehmen und reinigen.
- 2. Falls erforderlich: Backofen-Beleuchtung 25 Watt, 230 V, 300 °C, hitzebeständig, austauschen.
- 3. Glasabdeckung wieder anbringen.

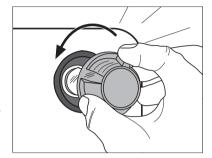

### **Backofendecke**

Zur leichteren Reinigung der Backofendecke kann der obere Heizkörper abgeklappt werden.

#### Heizkörper abklappen




**Warnung:** Heizkörper nur abklappen, wenn der Backofen ausgeschaltet ist und keine Verbrennungsgefahr mehr besteht!

- 1. Seitliche Einschubgitter abnehmen.
- 2. Den Heizkörper vorne anfassen und über die Prägung an der Backofeninnenwand hinaus nach vorne ziehen.
- 3. Der Heizkörper klappt nun nach unten.



**Achtung:** Drücken Sie den Heizkörper nicht mit Gewalt nach unten! Der Heizkörper kann abbrechen.

#### Backofendecke reinigen

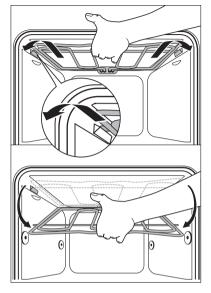


## Heizkörper befestigen

- 1. Heizkörper bis an die Backofendecke zurückführen.
- 2. Den Heizkörper gegen die Federkraft nach vorne ziehen und über die Backofenprägung führen.
- 3. In die Halterung einrasten lassen.
- 4. Einschubgitter einsetzen.



**Achtung**: Der Heizkörper muss auf beiden Seiten oberhalb der Prägung in der Backofeninnenwand liegen und richtig eingerastet sein (2).

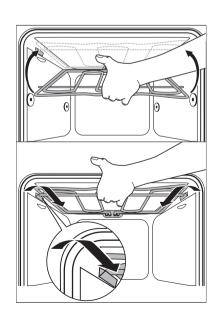


### Backofen-Tür

Zum Reinigen lässt sich die Backofen-Tür Ihres Gerätes aushängen.


#### Backofen-Tür aushängen

- 1. Backofen-Tür vollständig öffnen.
- Messingfarbenen Klemmhebel an beiden Türscharnieren ganz aufklappen.
- Backofen-Tür mit beiden Händen an den Seiten anfassen und über den Widerstand hinaus etwa 3/4 schließen.
- 4. Tür vom Backofen wegziehen (**Vorsicht**: schwer!).
- Tür mit der Außenseite nach unten auf eine weiche, ebene Unterlage ablegen, beispielsweise auf eine Decke, um Kratzer zu vermeiden.

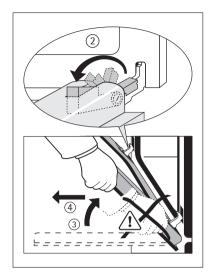

#### Backofen-Tür einhängen

- 1. Tür von der Griffseite her mit beiden Händen seitlich anfassen.
- Tür unter einem Winkel von ca. 60° halten.
- Türscharniere gleichzeitig in die beiden Aussparungen rechts und links unten am Backofen soweit wie möglich einschieben.
- 4. Tür bis zum Widerstand nach oben anheben und dann ganz öffnen.
- Messingfarbenen Klemmhebel an beiden Türscharnieren in ursprüngliche Position zurückklappen.
- 6. Backofen-Tür schließen.

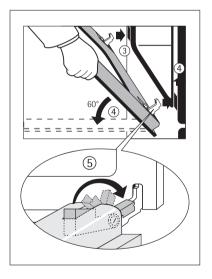

# **Backofen-Türglas**

Die Backofen-Tür ist mit zwei hintereinander angebrachten Glasscheiben ausgestattet. Die innere Scheibe ist zur Reinigung abnehmbar.




**Warnung**: Führen Sie die folgenden Schritte grundsätzlich nur an der **ausgehängten** Backofen-Tür aus! Im eingehängten Zustand könnte die Tür beim Wegnehmen der Verglasung durch die Gewichtserleichterung hochschnellen und Sie gefährden.



**Achtung:** Bei Gewalteinwirkung, vor allem auf die Kanten der Frontscheibe, kann das Glas brechen.

#### Türglas ausbauen


- Backofen-Tür aushängen und mit dem Griff nach unten auf weiche, ebene Unterlage legen.
- Obere Glasscheibe am unteren Rand anfassen und gegen den Federdruck in Richtung Backofen-Türgriff schieben, bis sie unten freiliegt.
- Scheibe unten leicht anheben und herausziehen.

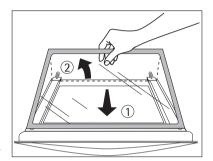

# Türglas reinigen

### Türglas einsetzen

- 1. Obere Glasscheibe schräg von oben in das Türprofil an der Griffseite einführen.
- Glasscheibe absenken. Scheibe gegen die Federkraft an der Griffseite vor das Halteprofil an der Türunterkante legen und unter das Halteprofil schieben.
   Die Glasscheibe muss festsitzen!

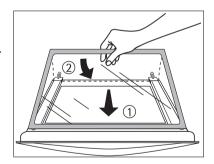

## Backofen-Tür wieder einhängen

# Was tun, wenn ...

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Die Kochzonen funktionieren nicht.	Die entsprechende Kochzone ist nicht ein- geschaltet.	Kochzone einschalten.
	Die Sicherung in der Hausinstallation (Siche- rungskasten) hat aus- gelöst.	Sicherung überprüfen.
Der Backofen heizt nicht auf.	Der Backofen ist nicht eingeschaltet.	Backofen einschalten.
	Die Tageszeit ist nicht eingestellt.	Tageszeit einstellen.
	Die erforderlichen Einstellungen sind nicht erfolgt.	Einstellungen nachprüfen.
	Die Sicherung in der Hausinstallation (Siche- rungskasten) hat aus- gelöst.	Sicherung überprüfen. Sollten die Sicherungen mehrfach auslösen, ru- fen Sie bitte einen zu- gelassenen Elektroinstallateur.
Die Backofenbeleuchtung fällt aus.	Die Backofenlampe ist kaputt.	Backofenlampe austauschen (siehe Reinigung und Pflege).

Wenn Sie die Störung mit der oben angegebenen Abhilfemaßnahme nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an den Kundendienst.



**Warnung**: Reparaturen am Gerät dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden! Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Bei Fehlbedienungen kann der Besuch des Kundendienst-Technikers bzw. des Fachhändlers auch während der Garantiezeit nicht kostenlos erfolgen.



#### Hinweis für Geräte mit Metallfront:

Bedingt durch die kühle Front Ihres Gerätes kann es nach dem Öffnen der Tür, während oder kurz nach dem Backen oder Braten, kurzzeitig zum Beschlagen des inneren Türglases kommen.

## **Technische Daten**

### Backofen Innenmaße

Höhe x Breite x Tiefe 31 cm x 40 cm x 41 cm

Volumen (Nutzinhalt) 50 I

# Bestimmungen, Normen, Richtlinien

Dieses Gerät entspricht folgenden Normen:

- EN 60335-1 und EN 60335-2-6 bezüglich der Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke und
- EN 60350 bzw. DIN 44546 / 44547 / 44548 bezüglich der Gebrauchseigenschaften von Elektroherden, Kochmulden, Backöfen und Grillgeräten für den Haushalt.
- EN 55014-2 / VDE 0875 Teil 14-2
- EN 55014 / VDE 0875 Teil 14 / 1999-10
- EN 61000-3-2 / VDE 0838 Teil 2
- EN 61000-3-3 / VDE 0838 Teil 3 bezüglich der grundlegenden Schutzanforderungen zur elektro-magnetischen Verträglichkeit (EMV).
- ( Dieses Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien:
  - 73/23/EWG vom 19.02.1973 Niederspannungs-Richtlinie
  - 89/336/EWG vom 03.05.1989 (EMV-Richtlinie einschließlich Änderungsrichtlinie 92/31/EWG).

# Montageanweisung




**Achtung:** Montage und Anschluss des neuen Gerätes dürfen nur durch einen **konzessionierten Fachmann** vorgenommen werden.


Beachten Sie bitte diesen Hinweis, da sonst bei auftretenden Schäden der Garantieanspruch entfällt.





## Sicherheitshinweise für den Installateur


- In der elektrischen Installation ist eine Einrichtung vorzusehen, die es ermöglicht, das Gerät mit einer Kontaktöffnungsweite von mind. 3mm allpolig vom Netz zu trennen.
  - Als geeignete Trennvorrichtung gelten z.B. LS-Schalter, Sicherungen (Schraubsicherungen sind aus der Fassung herauszunehmen), FI-Schalter und Schütze.
- Dieses Gerät entspricht bezüglich des Schutzes gegen Feuergefahr der EN 60 335-2-6. Geräte dieses Typs dürfen einseitig an nebenstehende Hochschränke oder Wände eingebaut werden.
- Der Berührungsschutz muss durch den Einbau gewährleistet sein.
- Die Standsicherheit des Einbauschrankes muss DIN 68930 genügen.

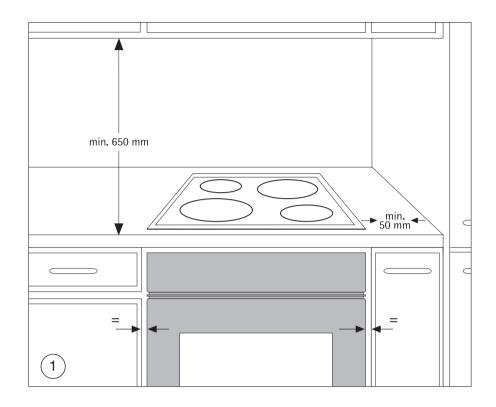


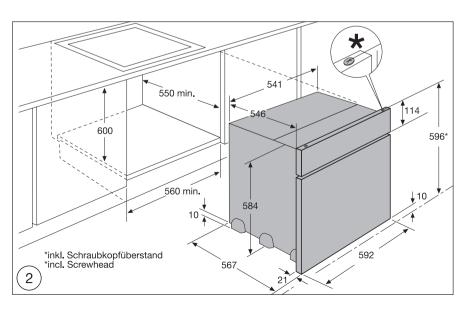


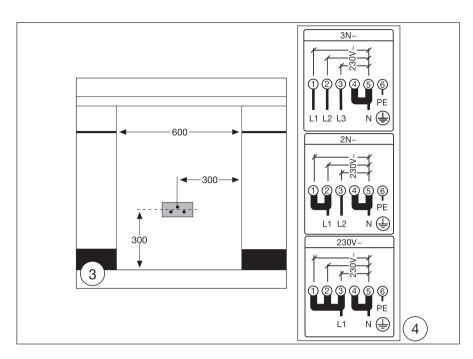


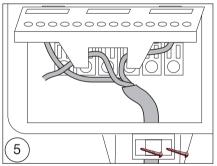


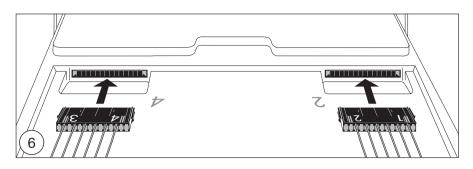

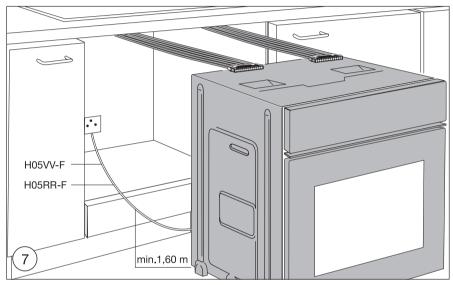

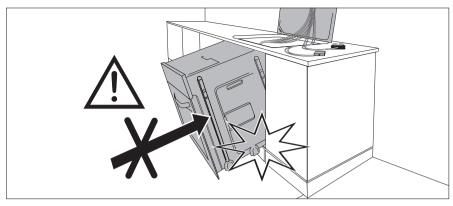

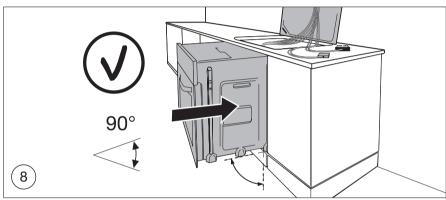

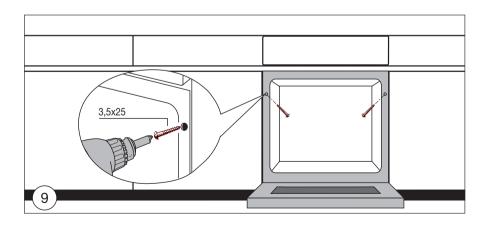

# Garantiebedingungen

### **Deutschland**

Der Endabnehmer dieses Gerätes (Verbraucher) hat bei einem Kauf dieses Gerätes von einem Unternehmer (Händler) in Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem Verbraucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, leisten wir, AEG Hausgeräte GmbH, gegenüber dem Verbraucher Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 24 Monaten ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen:

- 1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, daß dieses neu hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe vom Händler an den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für dieses Gerät aufgeführten Eigenschaften aufweist. Ein Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die Gebrauchstauglichkeit dieses Gerätes erheblich gemindert ist. Zeigt sich der Mangel nach Ablauf von sechs (6) Monaten ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher nachzuweisen, daß das Gerät bereits im Übergabezeitpunkt mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßiger Handhabung sowie Nichtbeachtung der Einbauvorschriften und Gebrauchsanweisungen.
- 2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es von einem Unternehmer in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland betrieben wird und Garantieleistungen auch in Deutschland erbracht werden können. Mängel müssen uns innerhalb von zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt werden.
- 3. Mängel dieses Gerätes werden wir innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung des Mangels unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeitsund Materialkosten werden von uns getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende Ansprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher nicht eingeräumt.
- 4. Bei Großgeräten (stationär betriebene Geräte) ist im Garantiefall unter der für den Endabnehmer kostengünstigen Rufnummer 0180 322 66 22 \* die nächstgelegene Kundendienststelle zu benachrichtigen, von der Ort, Art und Weise der Garantieleistungen festgelegt werden. Nachbesserungsarbeiten werden, soweit möglich, am Aufstellungsort, sonst in unserer Kundendienstwerkstatt durchgeführt.
- Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für dieses Gerät; ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

6. Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2) Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Gerätes vom Händler an den Verbraucher, der durch Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses Gerät gewerblich oder - bei Waschgeräten und Wäschetrocknern - in Gemeinschaftsanlagen genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist sechs (6) Monate.

AEG Hausgeräte GmbH Markenvertrieb Juno Muggenhofer Straße 135 D-90429 Nürnberg

\* Deutsche Telekom EUR 0,09 / Minute Stand Jan. 2002

# Kundendienst und Servicestellen

#### Deutschland

#### Sehr geehrter Kunde,

der Service für Ihr Juno Hausgerät ist dezentral organisiert. Damit bieten wir Ihnen überall einen zuverlässigen Service. Unter der für Sie kostengünstigen Rufnummer

0180 322 66 22 \*

können Sie im Bedarfsfall einen unserer Spezialisten oder Service-Partner anfordern.

Ihre Ersatzteil-Bestellung geben Sie bitte unter der zentralen Rufnummer 0180 5 00 10 76 \*\* auf.

Mit freundlichen Grüßen Ihr Juno Hausgeräte-Service

Sie können sich auch persönlich an unsere Service-Stellen wenden.

PLZ	Ort	Firma	Telefon *	Telefax **
01099	Dresden	AEG Hausgeräte GmbH Werkskundendienst Industriegelände WHartmann-Str.4	0180 322 66 22	0180 580 41 41
01445	Radebeul	Link & Stöcklein Service-Partner Waldstraße 9	0180 322 66 22	0180 580 41 41
04299	Leipzig	U. Wirsing Service-Partner Holzhäuser Straße 120	0180 322 66 22	0180 580 41 41
04357	Leipzig	K. Landgraf Service-Partner Wilhelm-Busch-Straße 38	0180 322 66 22	0180 580 41 41
07548	Gera	P. Giegold GmbH Service-Partner Südstraße 11	0180 322 66 22	0180 580 41 41
14482	Potsdam- Babelsberg	AEG Hausgeräte GmbH Werkskundendienst Wetzlarer Straße 14-16	0180 322 66 22	0180 580 41 41
16866	Kyritz	H. Schuhmacher Service-Partner Hamburger Straße 31	0180 322 66 22	0180 580 41 41

PLZ	Ort	Firma	Telefon *	Telefax **
18069	Rostock	A. Polkow Service-Partner Gewerbestraße 1	0180 322 66 22	0180 580 41 41
24113	Kiel	Axel Capell Service-Partner von-der-Goltz-Allee 2	0180 322 66 22	0180 580 41 41
25770	Hemmingstedt	D. Stübner Service-Partner Kösliner Straße 18	0180 322 66 22	0180 580 41 41
27721	Ritterhude	R. Langkusch Service-Partner Stader Landstraße 4	0180 322 66 22	0180 580 41 41
28207	Bremen	Zessin & Hirsch Service-Partner Emil-von-Behring-Str. 2	0180 322 66 22	0180 580 41 41
30176	Hannover	AEG Hausgeräte GmbH Werkskundendienst Wiesenauer Straße 13	0180 322 66 22	0180 580 41 41
34123	Kassel- Bettenhausen	R. Buntrock Service-Partner Lilienthalstraße 5	0180 322 66 22	0180 580 41 41
35745	Herborn-Burg	Nickel-Naumann GmbH Service-Partner Junostraße 1	0180 322 66 22	0180 580 41 41
41541	Dormagen- St. Peter	AEG Hausgeräte GmbH Werkskundendienst Sachtlebenstraße 1	0180 322 66 22	0180 580 41 41
46562	Voerde	F. Häsel Service-Partner FrWilhelm-Straße 22	0180 322 66 22	0180 580 41 41
48165	Münster	Pohl & Vennenkötter GmbH Service-Partner Zum Kaiserbusch 1	0180 322 66 22	0180 580 41 41
49084	Osnabrück	HO. Brill Service-Partner Pferdestraße 23	0180 322 66 22	0180 580 41 41
52068	Aachen	Th. Gillessen e.K. Service-Partner Auf der Hüls 197	0180 322 66 22	0180 580 41 41
56068	Koblenz	F.J. Germann Service-Partner Rheinstraße 17	0180 322 66 22	0180 580 41 41

PLZ	Ort	Firma	Telefon *	Telefax **
56070	Koblenz	H. Dunkel Service-Partner Züchnerstraße 2a	0180 322 66 22	0180 580 41 41
57076	Siegen	T. Pitthan GmbH Service-Partner Weidenauer Straße 239	0180 322 66 22	0180 580 41 41
59071	Hamm	H. Wolf Service-Partner Ostwennemarstraße 1	0180 322 66 22	0180 580 41 41
60326	Frankfurt	AEG Hausgeräte GmbH Werkskundendienst Mainzer Landstraße 349	0180 322 66 22	0180 580 41 41
66115	Saarbrücken- Malstatt	Elektro-Reinert GmbH Service-Partner Ludwigstraße 55-57	0180 322 66 22	0180 580 41 41
67663	Kaiserslautern	Hausgeräte-Kundendienst K.M.H. Service-Partner Pariser Straße 200	0180 322 66 22	0180 580 41 41
71034	Böblingen- Hulb	AEG Hausgeräte GmbH Werkskundendienst Dornierstraße 7	0180 322 66 22	0180 580 41 41
74743	Seckach	R. Hübner Service-Partner Bergstraße 9F	0180 322 66 22	0180 580 41 41
76185	Karlsruhe-Mühl- burg	A. Gesquier Service-Partner Neureuther Straße 5-7	0180 322 66 22	0180 580 41 41
78054	Villingen- Schwenningen	F. Bareiß Service-Partner Alleenstraße 28/1	0180 322 66 22	0180 580 41 41
79108	Freiburg	P. Mangold GmbH Service-Partner Tullastraße 84	0180 322 66 22	0180 580 41 41
82401	Rottenbuch	KH. Langguth Service-Partner Solder 13	0180 322 66 22	0180 580 41 41
84307	Eggenfelden	H. Westner Service-Partner Dorfzellhub 32	0180 322 66 22	0180 580 41 41
85598	Baldham/ Vaterstetten	P. Nusko Service-Partner Neue Poststraße 23	0180 322 66 22	0180 580 41 41

PLZ	Ort	Firma	Telefon *	Telefax **
86159	Augsburg	H. Winkler Service-Partner Piccardstraße 15a	0180 322 66 22	0180 580 41 41
87437	Kempten	A. Herb Service-Partner Brodkorbweg 22	0180 322 66 22	0180 580 41 41
88213	Ravensburg	Erich Strobel Service-Partner Henri-Dunant-Straße 6	0180 322 66 22	0180 580 41 41
90429	Nürnberg	AEG Hausgeräte GmbH Werkskundendienst Muggenhofer Straße 135	0180 322 66 22	0180 580 41 41
92260	Ammerthal	J. Schöbel Service-Partner Nikolausstraße 2	0180 322 66 22	0180 580 41 41
93059	Regensburg	Elektro-Zirngibl GmbH Service-Partner Im Gewerbepark B54	0180 322 66 22	0180 580 41 41
94032	Passau	Elektro-Stemplinger Service-Partner Kühberg 1	0180 322 66 22	0180 580 41 41
94256	Drachselsried	M. Fritz Service-Partner Grafenried 2	0180 322 66 22	0180 580 41 41
95028	Hof	P. Giegold GmbH Service-Partner Pinzigweg 49	0180 322 66 22	0180 580 41 41
97078	Würzburg	J. Götz Service-Partner Versbacher Straße 22a	0180 322 66 22	0180 580 41 41
99085	Erfurt	Jens Warias G.b.R. Service-Partner Liebknechtstraße 16a	0180 322 66 22	0180 580 41 41

### Weitere Service-Stellen sind in:

03222	Groß Klessow	06896	Wittenberg-Reinsdorf
15517	Fürstenwalde	16515	Oranienburg
17039	Ihlenfeld	18069	Rostock
19057	Schwerin	24354	Rieseby
25980	Westerland/Sylt	26639	Wiesmoor
27726	Worpswede	30900	Wedemark
32825	Blomberg	34497	Korbach
36043	Fulda	39114	Magdeburg
49377	Vechta	63906	Erlenbach
78244	Bietingen	84307	Eggenfelden
87549	Rettenberg	99819	Ettenhausen

<sup>\*</sup> EUR 0.09 / Minute

<sup>\*\*</sup> EUR 0.12 / Minute

## Österreich

### **Unsere Kundendienststellen und Partner**

Electrolux stellt Ihnen hiermit jene Partner vor, die dafür garantieren, daß wir Ihnen Top-Qualität mit unseren Kundendiensteinrichtungen jetzt und in Zukunft bieten. Unsere Kundendienststellen in den Bundesländern sind spezialisiert auf unsere Marken: AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Zoppas.

	Telefon	Telefax
Zentrale Kundendienst Wien		
Electrolux Hausgeräte GmbH		
1230 Wien, Herziggasse 9		
Tel. Reparaturannahme	01/86640-330	
Tel. Ersatzteile	01/86640-315	
Hotline	01/86640-399	01/86640-300
Internet: kundendienst@electrolux.co.at		
Kundendienststelle Linz		
Hausgeräte Kundendienst GmbH		
4030 Linz, Winetzhammerstraße 8	0732/383031	0732/383031-23
Kundendienststelle Salzburg		
Hausgeräte Kundendienst		
Wörndl Elektro Ges.m.b.H & CO KEG		
5020 Salzburg, Gnigler Straße 18	0662/872714	0662/872714
Kundendienststelle Innsbruck		
BEP! Hausgeräte-Kundendienst GesmbH		
6020 Innsbruck, Amraser Straße 118	0512/392153	0512/392153-29
Kundendienststelle Graz		
A. Hell - Hausgeräteservice		
8020 Graz, Asperngasse 2	0316/572615	0316/572615-30
Kundendienststelle Klagenfurt		
Elektroservice H. Schneider		
9020 Klagenfurt, Rosentalerstraße 189	0463/29993	0463/29993-4

# **Stichwortverzeichnis**

В
Backblech
Backofen
Lampe
Zubehör
Bedienblende 8
E
Einkochen
Einkochtabelle
Einschubgitter 41
Entsorgung 6
F
Fettfilter
K
• •
Kochstelle
Bedienen
Kombi-Rost 9
R
Reinigung
Backofendecke 43
Backofeninnenraum 40
Backofenlampe 42
Backofen-Türglas
Einschubgitter 41
Fettfilter 40
Vorreinigen11
Zubehör
Reparaturen 5
S
Sicherheit
T
Tabellen und Tipps
U
Uhr
Dauer 20
Ende
Kurzzeit
Tageszeit ändern
Tageszeit einstellen
Universalpfanne

62

N	
Vas tun, wenn	46
Z	
Zeitanzeige abschalten	18
Zubehör	. 9

## Service

Im Kapitel "Was tun, wenn ..." sind einige Störungen zusammengestellt, die Sie selbst beheben können. Sehen Sie im Störungsfall zunächst dort nach.

### Handelt es sich um eine technische Störung?

Dann wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unter der kostengünstigen Rufnummer 0180 322 66 22 erreichen Sie immer die nächstgelegene Niederlassung unseres Werkkundendienstes oder einen unserer Service-Partner (0.09 €/Min).

Bereiten Sie das Gespräch in jedem Fall gut vor. Sie erleichtern so die Diagnose und die Entscheidung, ob ein Kundendienstbesuch nötig ist.

Halten Sie möglichst genau fest:

- Wie äußert sich die Störung?
- Unter welchen Umständen tritt die Störung auf?

Notieren Sie für das Gespräch unbedingt folgende Kennziffern Ihres Gerätes auf dem Typschild:

- Modell-Bezeichnung.
- PNC-Ziffer (9 Ziffern),
- S-No-Ziffer (8 Ziffern).

S-No:

Wir empfehlen die Konnziffer hier einzu

ragen, damit Sie sie stets zur Hand ha- ben:	
Modell:	
PNC:	

# Wann entstehen Ihnen auch während der Garantiezeit Kosten?

- Wenn Sie die Störung mit Hilfe der Störungstabelle (siehe Abschnitt "Was tun, wenn ...") selbst hätten beseitigen können,
- wenn mehrere Anfahrten des Kundendienst-Technikers erforderlich sind, weil er vor seinem Besuch nicht alle wichtigen Informationen erhalten hat und daher z.B. Ersatzteile holen muss. Diese Mehrfahrten können Sie vermeiden, wenn Sie Ihren Telefonanruf in der oben beschriebenen Weise gut vorbereiten.



Änderungen vorbehalten

822 923 314-A-280103-01

From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.

Die Electrolux-Gruppe ist der weltweit größte Hersteller von gas- und strombetriebenen Geräten für die Küche, zum Reinigen und für Forst und Garten. Jedes Jahr verkauft die Electrolux-Gruppe in über 150 Ländern der Erde über 55 Millionen Produkte (Kühlschränke, Herde, Waschmaschinen, Staubsauger, Motorsägen und Rasenmäher) mit einem Wert von rund 14 Mrd. USD.