

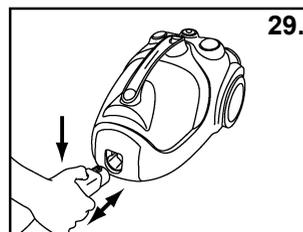
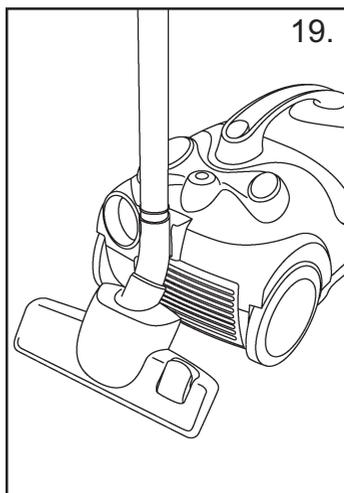
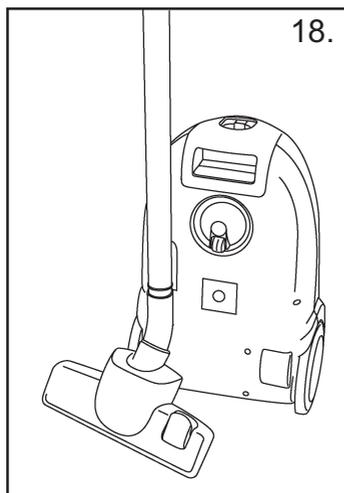
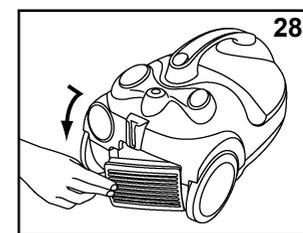
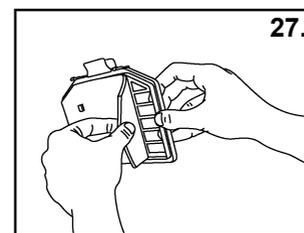
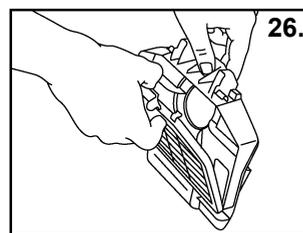
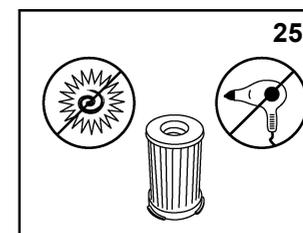
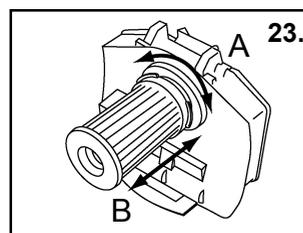
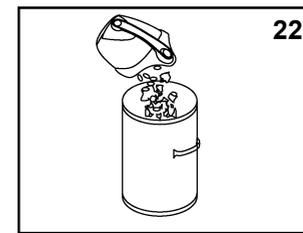
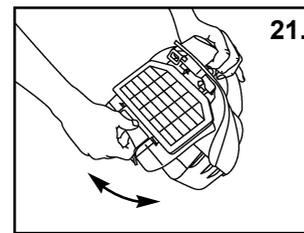


PROGRESS

- PC7160
- PC7170
- PC7175
- PC7180
- PC7185

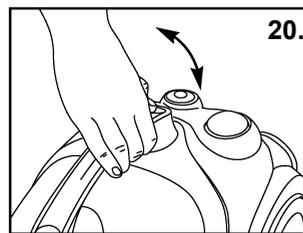

T4501 02 03 05

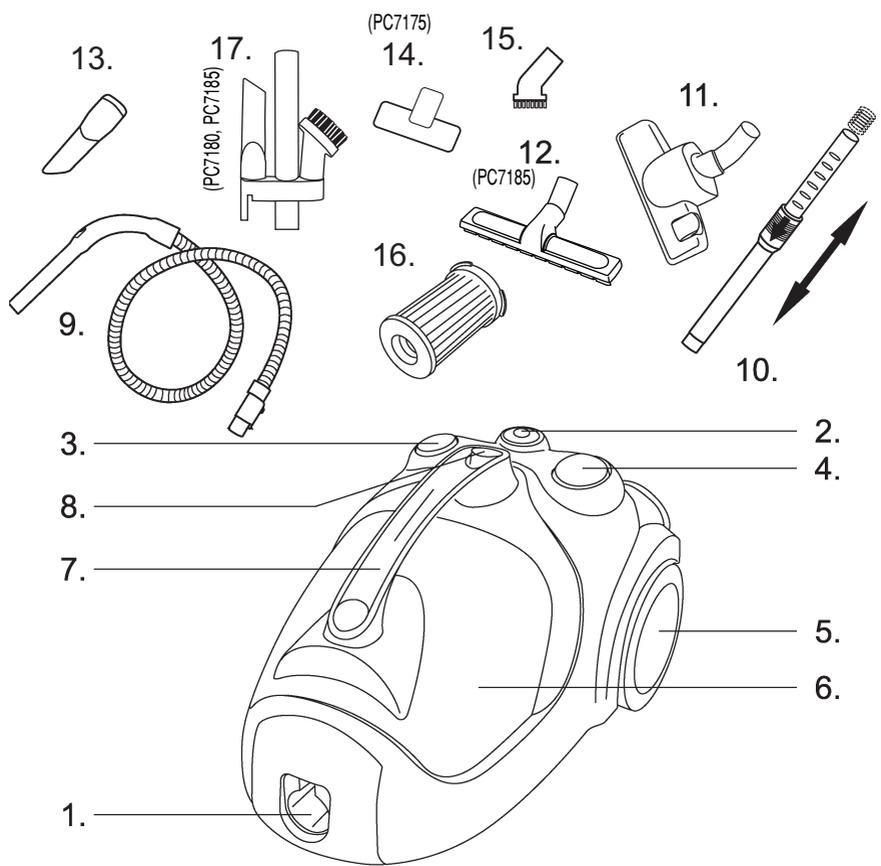

BESCHREIBUNG

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Schlauchanschluß | 10. Teleskoprohr |
| 2. Elektronische Filterwechselanzeige | 11. Umschaltbare Bodendüse |
| 3. Ein-/Aus-Schalter | 12. Hartbodendüse (PC 7185) |
| 4. Knopf für Kabelaufwicklung | 13. Fugendüse |
| 5. Rad | 14. Polsterdüse (PC7175) |
| 6. Staubbehälter | 15. Möbelpinsel |
| 7. Tragegriff | 16. Filterkassette |
| 8. Öffnungstaste für Staubbehälter | 17. Zubehörrhalter (PC7180, PC7185) |
| 9. Schlauch | 18. Parkposition vertical |
| | 19. Parkposition horizontal |

FÜR IHRE SICHERHEIT

- Gerät nicht mit Wasser reinigen.
- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig.
- Vor Inbetriebnahme des Geräts prüfen Sie bitte, ob Ihre Netzspannung der auf dem Gerät angegebenen Netzspannung entspricht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit fehlerhaftem Kabel! In Deutschland stehen wir Ihnen für Fragen, Anregungen oder bei Problemen Montags bis Freitags von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Progress Serviceline: 01805-306080 (Deutsche Telekom 0,12 Euro/Min.).
- Stecken Sie das Gerät immer aus, wenn Sie es nicht verwenden und bevor Sie den Filter austauschen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist. Lassen Sie das Gerät nicht in die Reichweite von Kindern.
- Das Gerät ist nur für den normalen Haushaltsgebrauch – verwenden Sie es nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose ziehen. Kabel nicht mit dem Gerät oder den Saugbürsten überfahren.
- Nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten, Schlamm, heißer Asche oder glühender Zigaretten verwenden. Nicht in der Nähe entflammbarer Gase verwenden.
- Netzstecker nie mit nassen Händen in die Steckdose stecken oder herausziehen.
- Gerät keinen Witterungseinflüssen, keiner Feuchtigkeit und keiner Hitzequelle aussetzen.
- Vermeiden Sie die Aufnahme harter, spitzer Gegenstände, da diese Staubbehälter, Saugschlauch und Motor beschädigen können.

INBETRIEBNAHME

- Prüfen Sie, ob der Staubbeutel richtig eingesetzt ist.
- Kabel an die Stromversorgung anschließen. Eine gelbe Markierung am Netzkabel zeigt die ideale Kabellänge. Ziehen Sie das Kabel nie länger als bis zur roten Markierung.
- Zum Einschalten des Geräts den Ein-/Aus-Schalter drücken. Nach einschalten des Gerätes ist die volle Leistung nach etwa 1-2 Sekunden erreicht.
- Zum Zurückspulen des Kabels den Knopf mit dem Fuß drücken und das Kabel mit der Hand führen, damit es nicht verdreht wird.

VERWENDUNG UND WARTUNG**AUSLEEREN DES STAUBBEHÄLTERS**

- Verwenden Sie das Gerät nur mit richtig eingesetztem Staubbehälter.
- Drücken Sie die Öffnungstaste und ziehen Sie den Staubbehälter heraus.
- Entfernen Sie den Staubfilter durch drücken der Arretierungstaste (Abb. 20).
- Entleeren Sie den Inhalt des Staubbehälters (Abb. 21).
- Legen Sie den Staubfilter wieder in den Einsatz des Staubbehälters (Abb. 22).
- Setzen Sie Staubbehälter durch drücken des Verschlusses in den Staubsauger ein.

PROGRESS PC7160, 7170, 7175, 7180, 7185

AUSWECHSELN/REINIGEN DER FILTER

- Der Staubbehälter muss gewechselt werden, wenn die elektrische Filterwechselanzeige aufleuchtet, das Gerät auf Maximalleistung läuft und die Düse den Boden nicht berührt.
- Die Filter sollten zumindest 2mal im Jahr gereinigt werden – oder wenn man sieht, daß sie schmutzig sind.
- Um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, nicht ohne Staubbehälter verwenden, sonst haben Sie eine geringere Saugleistung und der Motor kann zerstört werden.
- Vor dem Auswechseln der Filter den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Reinigen der Filterkassette

- Drücken Sie die Öffnungstaste am Handgriff und ziehen den Staubbehälter heraus (Abb. 20).
- Entfernen Sie den Staubfilter durch drücken der Öffnungstaste (Abb. 21).
- Entfernen Sie die Filterkassette indem Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn (A) drehen und herausziehen (B) (Abb. 23).
- Spülen Sie die Filterkassette unter fließendem Wasser gründlich aus (Abb. 24).
- Lassen Sie die Filterkassette mindestens 24 Stunden lufttrocknen bevor Sie diese wieder verwenden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und extreme Schnelltrocknung (z.B. Haartrockner) (Abb. 25).
Falls Sie Ihr Gerät während des Trocknens des Cartridge- Rundfilters benutzen möchten, sollte der in der Verpackung zusätzlich beigelegte Cartidge- Rundfilter verwendet werden.
- Setzen Sie die getrocknete Filterkassette wieder ein (B) und arretieren Sie diese durch Drehen im Uhrzeigersinn (A) (Abb. 23).
- Setzen Sie den Staubfilter wieder zurück in den Staubbehälter.
- Durch Drücken der Arretierungstaste setzen Sie den Staubbehälter wieder in den Staubsauger ein.
Bestellnummer der Filterkassette (Progress- Serviceline): **ET 407 133 054/4.**

Auswechseln des Motorfilters

- Drücken Sie die Öffnungstaste am Handgriff und ziehen Sie den Staubbehälter heraus (Abb. 20).
- Entfernen Sie den Staubfilter durch drücken der Öffnungstaste (Abb. 21).
- Öffnen Sie die Abdeckung und entfernen den Filter mit Gitter von der Halterung (Abb. 26).
- Entfernen Sie den Filter vom Gitter (Abb. 27).
- Legen Sie einen neuen Filter in das Filtergitter (Abb. 27).
- Setzen Sie Staubfilter mit Gitter wieder in das Gerät ein (Abb. 26).
Bestellnummer des Motorfilters (Progress- Serviceline): **ET 407 133 055/1.**

Wechsel der Ausblasfilter

- Öffnen Sie das Filtergitter und entfernen Sie den Ausblasfilter (Abb. 28).
- Entnehmen Sie den Filter.
- Setzen Sie einen neuen Filter ein und verschließen Sie das Filtergitter.
Bestellnummer des Microfilters (Progress- Serviceline): **ET 407 133 056/9** (modell-abhängig).
Bestellnummer des Hepa Filters (Progress- Serviceline): **ET 407 133 057/7** (modell-abhängig).

ANSCHLUß/ LÖSEN DES SAUGSCHLAUCHES AN DER SAUGÖFFNUNG (Abb. 29)

- Stecken Sie den Anschlußstutzen des Saugschlauches bis zur Einrastung in die Saugöffnung.
- Zum Abnehmen des Saugschlauches die Entriegelungstaste drücken und den Anschlußstutzen herausziehen.

FILTERWECHSEL-ANZEIGE

- Vor Beginn der Reinigung ist das Gerät an das Stromnetz anzuschließen und einzuschalten (ohne Saugschlauch am Gerät)
- Falls die Filteranzeige leuchtet, ist der Filter zu reinigen.
- Falls die Lampe nicht leuchtet, ist der Saugschlauch und alle anderen notwendigen Zubehörteile anzubringen und das Saugen kann beginnen.
- Die Lampe wird während des Saugens flackern. Dies ist „normal“.

UMWELTSCHUTZ

- Werfen Sie das Verpackungsmaterial und Altgeräte nicht einfach weg.
- Der Verpackungskarton sollte mit dem Altpapier entsorgt werden.
- Das Plastik (PE) sollte zum Leichtstoff-Recycling. Entsorgen Sie das Gerät an seinem Lebensende entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Die Plastikteile haben alle eine Identifikationsmarkierung, sodaß sie –wie die anderen Materialien –recycelt werden können.
- Beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften.
- Verstopfung/verschmutzte Filter: der Staubsauger kann sich bei einer schweren Verstopfung oder übermäßigen Filterverschmutzung selbst abschalten. In diesen Fällen den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und Gerät 20 – 30 Minuten abkühlen lassen. Verstopfung entfernen bzw. Filter reinigen oder auswechseln und Staubsauger wieder einschalten.