
**HOTA ZANUSSI –
ZHT 510, ZHT 610**

**INSTRUCTIUNI DE
FOLOSIRE**

HOTA ZANUSSI – ZHT 510, ZHT 610

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

1. Informatii generale

Aceasta hota a fost proiectata pentru a fi instalata pe perete deasupra unei plite de gatit. Poate fi instalata sub un perete sau direct pe perete. Poate functiona fie in regim de extragere a aerului si evacuare in exterior fie prin intermediul unui filtru de carbon (recirculare a aerului in interior). Inainte de a incepe instalarea hotei, trebuie avute in vedere dificultatile care pot apare in timpul instalarii hotei. Operatia de instalare trebuie efectuata de o persoana calificata si competenta in conformitate cu regulile referitoare la evacuarea aerului contaminat. **Producatorul isi declina orice responsabilitate referitor la orice vatamare sau stricaciune provenita ca rezultat al nerespectarii instructiunilor de instalare care urmeaza.**


2. Avertizari de siguranta

- 2.1 - Atunci cind este folosita in regim de extragere a aerului, tubul de evacuare al hotei nu trebuie conectat la un cos care este folosit pentru evacuarea fumului provenit de la aparate alimentate cu alta energie decit energia electrica, aparate cum ar fi aparate de incalzire centrala sau aparate de incalzire apa.
- 2.2 - Inainte de a conecta hota la reseau de alimentare cu energie electrica, asigurati-va ca tensiunea de alimentare a sursei de energie electrica corespunde cu cea inscrisa pe eticheta cu date tehnice din interiorul hotei.
- 2.3 - Conectati hota la reseaua de energie electrica prin intermediul unui intrerupator bipolar cu distanta de 3mm intre contacte.
- 2.4 - Aparatul nu necesita impamintare , deoarece este dublu izolat.
- 2.5 - Dista nta dintre hota si plita de gatit trebuie sa fie de cel putin 65cm.
- 2.6 - Nu flambati niciodata produse sub aceasta hota.
- 2.7 - Nu lasati nesupravegheate in timpul folosirii, tigai sau alte recipiente de prajit, deoarece grasimile si uleiul supraincalzit pot duce la un incendiu.
- 2.8 - Inainte de efectuarea oricarei operatii de intretinere sau curatare, deconectati hota de la sursa principala de alimentare cu energie electrica.
- 2.9 - Daca in camera in care urmeaza a fi insatalata hota exista un aparat care functioneaza pe baza de arderea de combustibil ca centrale termice, etc. atunci acestea trebuie sa fie de tipul celor pentru camere fara aerisire sau cu echilibrare de aer. Daca se folosesc alte tipuri de centrale sau aparate, asigurati-va ca exista o aerisire corespunzatoare a camerei. Cind hota functioneaza in acelasi timp cu aparate alimentate cu alta energie decit cea electrica, presiunea negativa din camera nu trebuie sa depaseasca 0,04mbar pentru a preveni ca aburul si fumul sa fie tras inapoi in camera de catre hota.


3. INSTALAREA

3.1. Instalarea pe perete - hota poate fi livrata cu unul din urmatoarele doua tipuri diferite de kit-uri de instalare:

- a) holdzsuruburi, dibluri si teu de siguranta.
 - b) holdzsuruburi, dibluri si console de metal
- 1. Fixarea cu holdzsuruburi - folosind macheta de carton, marcati si dati gaurile in perete (2 gauri cu diametrul ϕ 8mm, vezi instructiunile de pe macheta de carton), introduceti diblurile in gauri, insurubati cele 2 holdzsuruburi de 4,2x44,4 livrate, lasind aproximativ 5mm din aceste holdzsuruburi neinsurubati; agatati hota de aceste holdzsuruburi (fig. 1) si stingeti holdzsuruburile din interior, pentru a asigura hota (fig. 2). Montati teuL de siguranta livrat deasupra hotei (fig. 3).

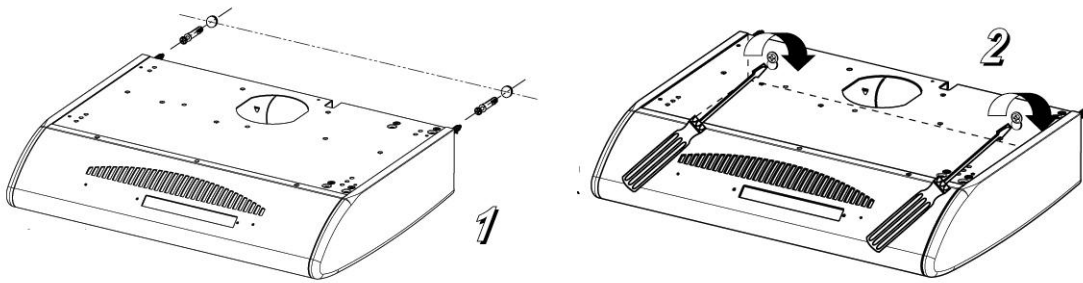


2. Fixarea cu console de metal - folosind macheta de carton, marcati si dati gaurile in perete (4 gauri cu diametrul ϕ 8mm, vezi instructiunile de pe macheta de carton), fixati consolele de metal cu diblurile de holdzsuruburile livrate, agatati hota de console (fig. 4). Fixati hota cu cele 2 suruburi livrate (fig. 5). Asigurati-va ca hota este orizontala si daca este necesar, reglati-o din suruburile de reglaj (fig. 6).

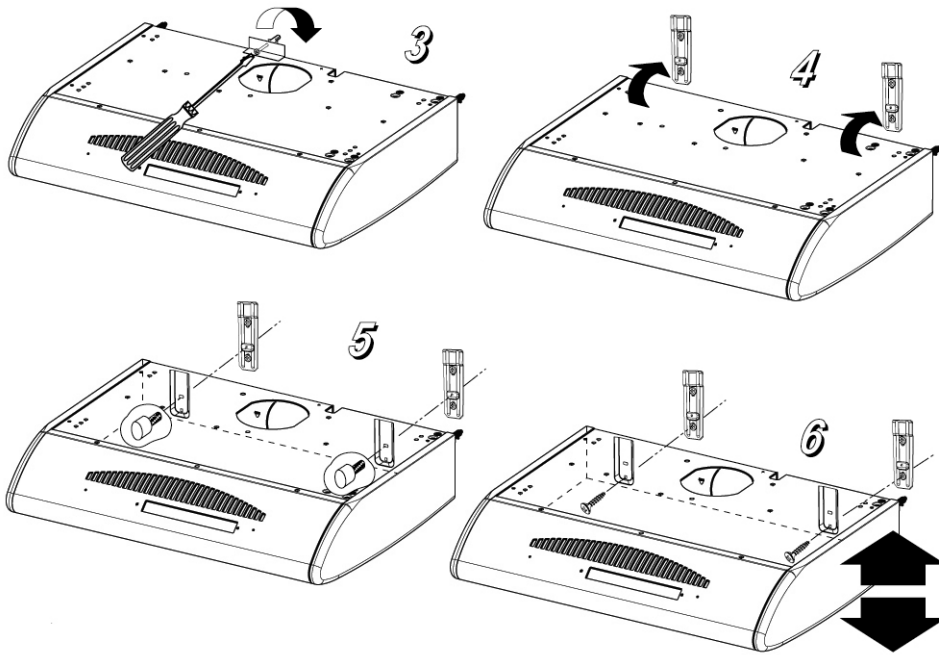


3. Respectati avertizarile de la capitolul 2.5.

3.2 Evacuarea aerului - folosind macheta de carton, marcati gauriti partea de jos a peretelui (vezi instructiunile de pe macheta). Stringeti hota din interior prind insurubarea celor 4 suruburi de 4,2 x 44,4 livrate. (fig. 7). Peretele trebuie gaurit pentru a permite evacuarea aerului pe care hota il absoarbe. Hotele care functioneaza pe baza de filtru de carbune nu necesita aceasta operatie de gaurire pentru ca aerul este recirculat in camera prin intermediul orificiilor situate in partea din fata a a hotei.

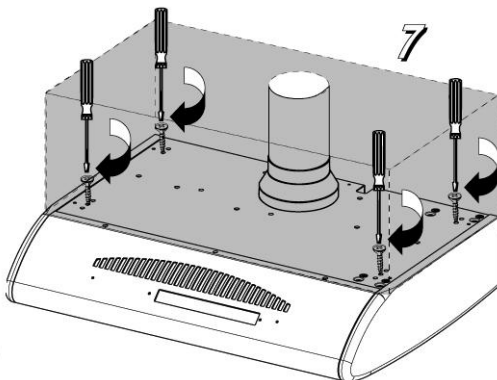


3.3 Conectarea hotelor cu evacuare sau a celor cu filtru

1. Conectarea hotelor cu evacuarea aerului in atmosfera. Hota este livrata cu doua iesiri pentru aer, un capac din plastic pozitionat in partea din spate si o flansa care poate fi pozitionata in concordanta cu solutia aleasa: evacuare prin partea de sus (fig. 8), evacuare prin partea din spate (fig. 9). In cazul instalatiei cu evacuare prin partea din spate, scoateti capacul de plastic si potriviti-l in orificiul de sus iar flansa potriviti-o in orificiul ramas in partea din spate. Folosind un tub de ϕ 100 sau 120mm, conectati flansa de evacuare a aerului la orificiul de evacuare extern. Deschideti panoul prin apasarea celor 2 butoane spre interior (fig. 10), verificati daca pirghia (pentru hotele cu un motor) sau minerul (pentru hotele cu 2 motoare) sint pozitionate pe modul evacuare in exterior (fig. 11), scoateti filtrul de carbon, in cazul in care hota a fost livrata cu filtru (in functie de model) prin rotirea minerului in sens invers acelor de ceasornic (vezi paragraful 3.3.2 partea a doua). Respectati avertizarile de la capitolul 2.1.

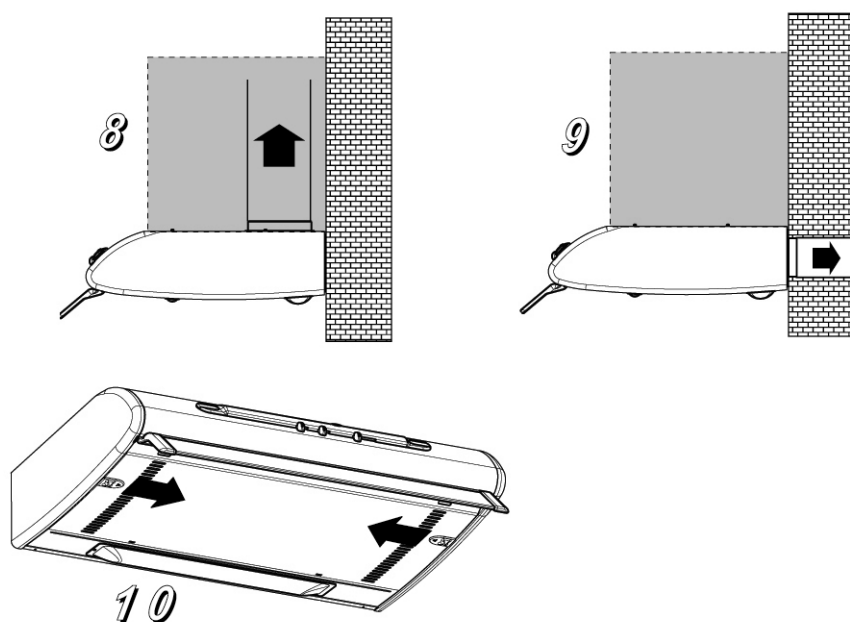

2. Conectarea hotelor cu filtru (aerul este filtrat si recirculat in interiorul camerei). Deschideti panoul, verificati daca pirghia (pentru hotele cu un motor) sau minerul (pentru hotele cu 2 motoare) sint pozitionate pe modul de functionare cu filtru (fig. 11), montati filtrul de carbon (vezi paragraful 3.3.2 partea a doua).

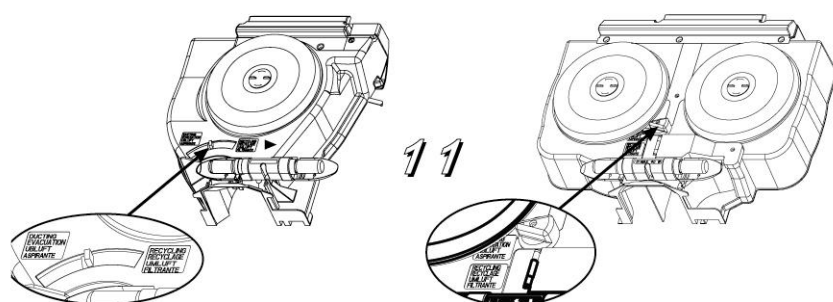

3.4 Conectarea electrica si testul de lucru

1. Cititi cu atentie masurile de siguranta din capitolele 2.2, 2.3 si 2.4 paragraful 2.
2. Odata terminata conectarea electrica, verificati daca iluminarea hotei, motorul si vitezele functioneaza corect

FUNCTIONARE SI INSTRUCIUNI DE INTRETINERE

1. Avertizari referitoare la siguranta

Este foarte important sa cititi si sa respectati toate avertizarile aratate in paragraful 2 din Instructiunile de Instalare. Mai mult in timpul folosirii si intretinerii hotei, trebuie acordata o atentie speciala urmatoarelor avertizari:

- 1.1 Filtru de grasimi si cel de carbon trebuie curatate sau inlocuite dupa recomandarile producatorului sau chiar mai des daca hota este folosita in mod frecvent (mai mult de 4 ore pe zi).
- 1.2 Cind folositi o plita pe gaz in acelasi timp cu folosirea hotei, in timpul functionarii hotei nu lasati arzatoarele plitei neacoperite. Opriti alimentarea cu gaz inainte de indepartarea oalei, cratitei, tigaii chiar si pentru o perioada mica de timp, si nu lasati plita nesupravegheata.
- 1.3 Asigurati-va ca plita este tinuta la o intensitate a flacarii corecta pentru a preveni formarea unor flacari provenite de la scurgeri in jurul fundului recipientelor de gatit; acest lucru asigura o economisire a energiei si previne formarea unei concentratii periculoase de caldura.
- 1.4 Asigurati-va ca aparatul este folosit in concordanta cu instructiunile producatorului referitoare la indepartarea mirosurilor in timpul gatitului.

2. Folosirea (in functie de model)

2.1 Panoul de comanda (3 intrerupatoare) (fig. 12a)

INTRERUPATORUL **L** = actioneaza iluminarea unitatii

INTRERUPATORUL **M** = actioneaza motorul - pornit sau oprit

INTRERUPATORUL **V** = actioneaza viteza motorului

2.2 Panoul de comanda (2 intrerupatoare) (fig. 12b)

INTRERUPATORUL **L** = actioneaza iluminarea unitatii


INTRERUPATORUL **M** = actioneaza motorul si viteza motorului

VITEZE DE LUCRU:

Pozitia 1 = viteza joasa, se foloseste cind se fierbe la foc mic sau se foloseste doar un recipient de gatit: nivelul de zgomot este tinut la minim

Pozitia 2 = viteza medie, se foloseste cind se gateste normal. Aceasta viteza ofera cea mai buna proportie intre capacitatea de absorbtie si nivelul de zgomot

Pozitia 3 = viteza mare, se foloseste atunci cind se prajeste sau se pregateste mancare care emana mirosuri putenice, chiar si pentru o perioada mai lunga de timp.

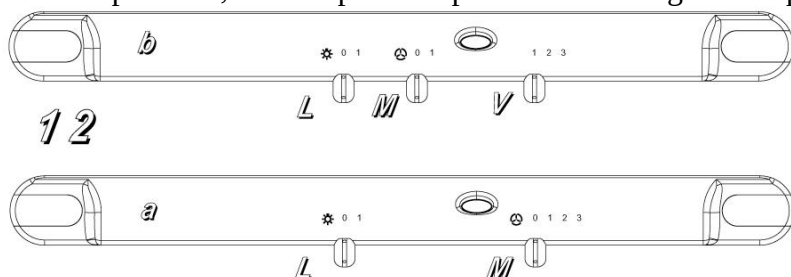


3. Intretinere

O intretinere regulata asigura performante bune si prelungirea duratei de viata a hotei. O atentie speciala trebuie acordata filtrului de grasime si pentru hotele care folosesc filtre de carbon, acestor filtre de carbon.

3.1 Filtre de grasime din material sintetic

1. Nu pot fi spalate si trebuie inlocuite in medie la fiecare doua luni. Daca filtrul este echipat cu indicatori chimici de saturatie, schimbati filtrul atunci cind puncte rosii sint vizibile pe intreaga suprafata a filtrului.
2. Inlocuirea - deschideti panoul, scoateti agrafele de otel si inlocuiti filtrul de grasime (fig. 13). Inchideti panoul.

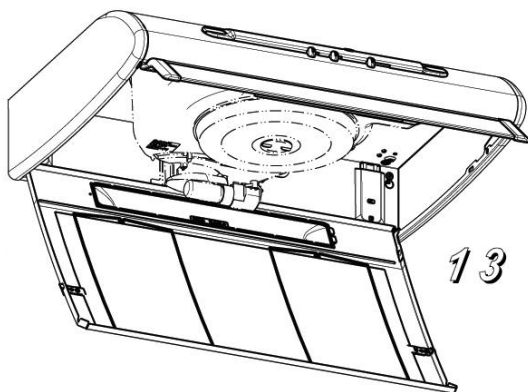



3.2 Filtre de grasime din metal

1. Curatarea - aceste filtre trebuie spalate cu detergent obisnuit la maximum 2 luni. Datorita dimensiunilor reduse, pot fi spalate si in masina de spalat vase.
2. Scoaterea filtrului - deschideti panoul, scoateti agrafele de otel si filtrul de grasime. (fig. 13). Asigurati-va ca filtrul este uscat inainte de a-l pune la loc, apoi inchideti panoul.

AVERTIZARE: Respectati timpii recomandati de inlocuire si intretinere a filtrelor pentru a evita aparitia unor incendii datorate suprasaturarii filtrelor.

3.3 Filtre de carbon

1. Cum functioneaza - filtrele de carbon pot absoarbe mirosurile pina cind ele sint saturate. Nu pot fi spalate sai reciclate, deci trebuie inlocuite la cel putin fiecare 4 luni sau chiar mai des in cazul folosirii in mod frecvent a hotei.
2. Inlocuirea - deschideti panoul, inlocuiti filtrul de carbon **prin rotirea** in sens opus acelor de ceasornic pentru scoatere si in sensul acelor de ceasornic, pentru montare **a dispozitivului de fixare** (fig. 14). Inchideti panoul.

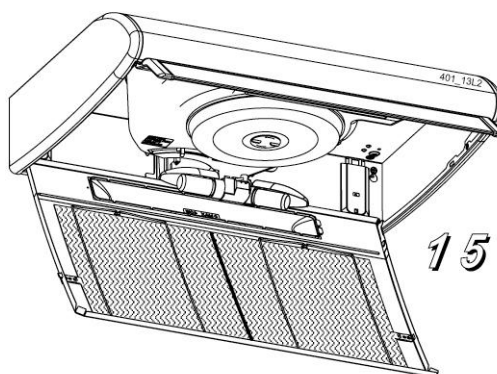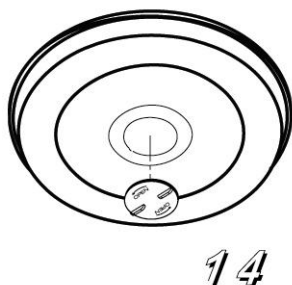

3.4 Sistemul de iluminarea

Este compus din unul sau doua becuri de 40W (in functie de model), care pot fi inlocuite prin scoaterea capacului transparent. Daca becurile nu mai functioneaza, verificati daca sint insurubate bine. Daca s-au ars, trebuie inlocuite cu becuri similare, avind acelasi voltaj si putere.

3.5 Curatarea

Atunci cind curatati hota:

- nu folositi o cirpasau burete ud, sau jet de apa
- nu folositi produse care contin alcool, pentru ca pot ataca vopseaua
- nu folositi materiale de curatare abrazive, pentru cazul particular in care hota Dvs. este din inox.

Este recomandata folosirea unei cirpe umede si agent de curatare lichid moale.