


Bruks-
anvisning

Kyl-Frys

KF3540

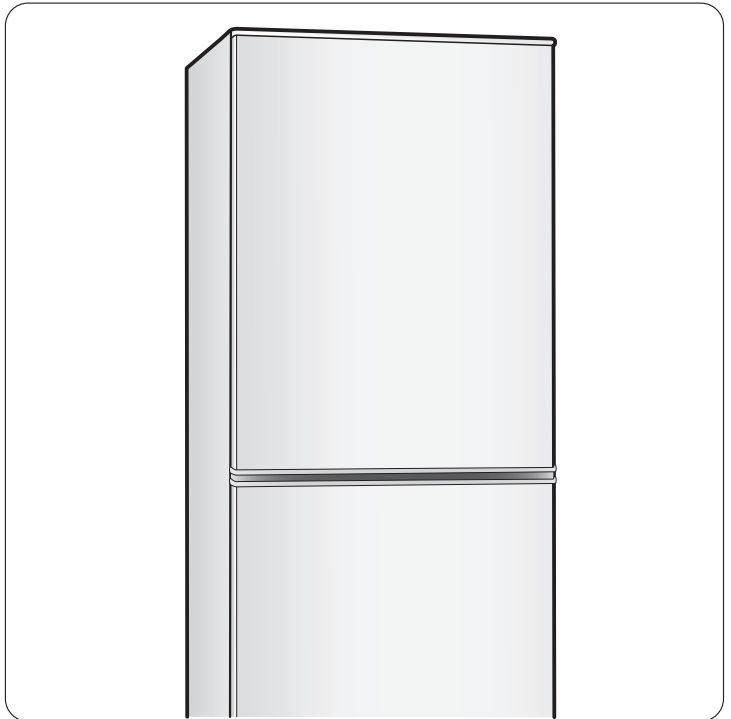

Innehåll

Säkerhetsinformation _____	2	Underhåll och rengöring _____	7
Kontrollpanel _____	4	Om maskinen inte fungerar _____	9
När maskinen används första gången _____	5	Tekniska data _____	11
Daglig användning _____	5	Installation _____	11
Råd och tips _____	6	Miljöskydd _____	13

Med reservation för ändringar



Säkerhetsinformation

För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder produkten första gången. För att undvika onödiga miss- tag och olyckor är det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om dess skötsel och skydds- anordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säkerhets- information och information om hur den skall skötas. För att minimera risken för skador på person och egen- dom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföre- skrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts.

Säkerhet för barn och handikappade

- Denna produkt är inte avsedd att användas av per- soner (även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att de inte leker med den.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga.
- När du skall kassera produkten: koppla loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära produkten som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande barn inte utsätts för elektriska stötar eller löper risk att bli inestängda.
- Om denna produkt, som har magnetiska dörrtät- ningar, skall ersätta en äldre produkt som har en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då finns det ingen risk att produk- ten blir en dödsfälla för barn.

Allmän säkerhet



Försiktighet Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.


- Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och/ eller drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
- Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptappingsprocessen.
- Använd inga andra elektriska apparater inne i pro- dukten, (t.ex. en glassmaskin), såvida de inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
- Var noga med att inte skada kylkretsen.
- I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldme- del. Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock brandfarlig.

Se till att inga komponenter i kylkretsen skadas un- der transport och installation av produkten.

Om kylkretsen skadas:

- undvik att komma nära öppen eld och antändan- de källor
- ventilerar noga rummet där produkten står

- Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.

 **Varning** Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad servicetekniker eller annan kvalificerad servicepersonal.

1. Nätkabeln får inte förlängas.
 2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av produktens baksida. En skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
 3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
 4. Drag inte i nätkabeln.
 5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Det finns risk för elektriska stötar eller brand.
 6. Produkten får inte användas utan att innerbelysningens lampglas sitter på plats ¹⁾ den inre belysningen.
- Denna produkt är tung. Var försiktig när den flyttas.
 - Plocka inte ut matvaror från frysfacket, och ta inte i dem, med våta/fuktiga händer eftersom detta kan leda till hudsår eller frost/fryskskador.
 - Se till att produkten inte exponeras för direkt solljus under långa perioder.

Daglig användning

- Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.
- Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten eftersom de kan explodera.
- Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen. ²⁾
- Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.
- Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
- Följ noga rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
- Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysen eftersom detta skapar ett tryck i behållaren som då kan explodera och skada frysen.

1) Om det finns lampglas över

2) Om produkten är frostfri.

3) Om produkten har en vattenanslutning

- Isglassar kan orsaka frostsador om de konsumeras direkt från frysen.

Skötsel och rengöring

- Stäng av produkten och koppla loss den från eluttaget före underhåll.
- Rengör inte produkten med metallföremål.
- Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från produkten. Använd en plastskrapa.
- Kontrollera regelbundet kylens tömning av avfrostat vatten. Rengör vid behov tömningskanalen. Om tömningskanalen täpps igen kommer vatten att samlas på produktens botten.
- Använd aldrig en hårtork eller andra värmeprodukter för att påskynda avfrostningen. Hög värme kan skada plastdelarna inne i produkten, och fukt kan tränga in i det elektriska systemet och göra det strömförande.

Installation


Viktigt För den elektriska anslutningen, följ noga anvisningarna i respektive avsnitt.


- Packa upp produkten och kontrollera att den inte har några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.
- Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.
- Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
- När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd mot en vägg för att undvika risken för brännskador genom kontakt med produktens varma delar (kompressor, kondensator).
- Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
- Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter installation av produkten.
- Produkten får endast anslutas till ett dricksvattenssystem. ³⁾

Service


- Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra service på produkten skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
- Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad och endast originaldelar får användas.

Miljöskydd

-  Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan

skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialiet innehåller brandfarliga gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt som är märkta med symbolen  kan återvinnas.

Kontrollpanel

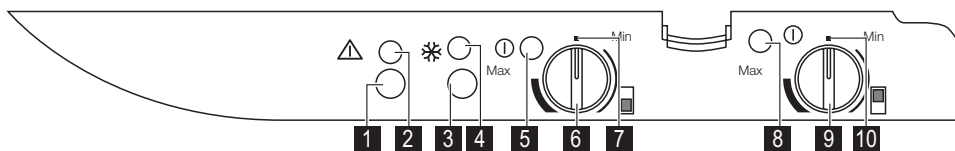

- 1 Återställ larm-knapp
- 2 Larmindikator
- 3 Fast Freeze - knapp
- 4 Fast Freeze - kontrollampa
- 5 Nätindikator för frys
- 6 Temperaturreglage för frys
- 7 Frysens OFF-läge
- 8 Nätindikator för kyl
- 9 Temperaturreglage för kyl
- 10 Kylens OFF-läge

Sätta på produkten

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Vrid frysens temperaturreglage medurs till en medelhög inställning.

Frysens nätindikator tänds.

Vrid kylens temperaturreglage medurs till en medelhög inställning.

Kylens nätindikator tänds.

Viktigt Om temperaturen i produkten är för hög tänds larmindikatorn.

Stänga av kylan

För att stänga av kylan, vrid kylens temperaturreglage till läget OFF.

Kylens nätindikator slocknar.

Stänga av frysen

För att stänga av frysen, vrid frysens temperaturreglage till läget OFF.

Frysens nätindikator slocknar.

Temperaturreglering

Temperaturen regleras automatiskt.

Gör på följande sätt för att reglera produkten:

- vrid temperaturreglaget moturs för att erhålla en varmare förvaringstemperatur.
- vrid temperaturreglaget medurs för att erhålla en kallare förvaringstemperatur.

 En medelhög inställning är i regel bäst.

Den exakta inställningen bör dock väljas med hänsyn till att temperaturen inne i produkten beror på:

- rumstemperaturen
- hur ofta dörren öppnas
- mängden matvaror som förvaras
- produktens placering

Viktigt Om produkten är inställd på en låg temperatur, och omgivningstemperaturen är hög eller produkten är full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och medföra att frost bildas på den bakre väggen. I detta fall måste temperaturreglaget ställas in på en högre temperatur för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka energiförbrukningen.

Funktionen Snabbinfrysning

Funktionen snabbinfrysning aktiveras genom tryck på knappen Snabbinfrysning.

Indikeringen Snabbinfrysning tänds.

Denna funktion avbryts automatiskt efter ca. 50 timmar.

När maskinen används första gången

Invändig rengöring

Innan du använder produkten första gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.

Viktigt Använd inga skarpa rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar produktens ytfinish.

Daglig användning

Infrysning av färska livsmedel

Frysutrymmet är lämpligt för infrysning av färska livsmedel och förvaring av frysta och djupfrysta matvaror. För att frysa in en liten mängd färska livsmedel behöver inte den aktuella inställningen ändras.

Vid infrysning av färska livsmedel, låt Fast Freeze-funktionen vara aktiverad i minst 24 timmar innan du lägger in livsmedel som skall frysas.

Placera de färska livsmedlen som skall frysas i de två övre facken.

Maximal mängd livsmedel som kan frysas inom 24 timmar anges på **typskylten** som sitter på produktens insida.

Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Lägg inte in andra livsmedel som skall frysas under denna period.

Förvaring av fryst mat

Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge, låt produkten stå på i minst två timmar innan du lägger in några matvaror.

Funktionen kan när som helst stängas av genom att trycka på knappen Snabbinfrysning.

Indikeringen Snabbinfrysning slocknar.


Larm vid för hög temperatur

En temperaturökning i frysen (t.ex. på grund av ett tidigare strömavbrott eller om dörren lämnas öppen) indikeras genom att:

- Larmindikeringen blinkar.
- En signal hörs.

Signalen stängs av genom att trycka på Larmknappen. Vid återgång till normala förhållanden slutar larmindikeringen att blinka och signalen stängs av automatiskt.

Kontrollera att tömnings-slangen på baksidan av kylskåpet tömmer ut i uppsamlingskålen.

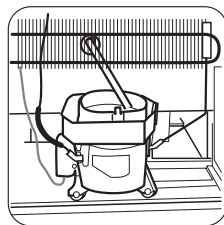

Viktigt I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet varar längre än den tid som anges i den tekniska informationen under "Temperaturökningstid", måste den tinade maten konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan frysas in på nytt (när maten har kallnat).

Upptining

Djupfryst och fryst mat kan, innan den används, tinas i kylan eller vid rumstemperatur beroende på den tid som står till förfogande för upptiningen.

Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen medan de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i detta fall dock lite längre tid.

Vinklingsbar hylla


Placera flaskorna (med halsarna vända utåt) på den översta hyllan.

Viktigt Lägg endast in förslutna flaskor om den vinklingsbara hyllan är placerad horisontellt.

Hyllan kan vinklas för att kunna förvara öppnade flaskor. För att vinkla hyllan, dra ut den så långt att framkanten kan flyttas upp och placeras på nästa högre nivå.

Flyttbara hyllor

Väggarna i kylan är försedda med ett antal löpskenor så att hyllorna kan placeras enligt dina önskemål. Vissa hyllor måste lyftas upp i bakkanten för att kunna avlägsnas.

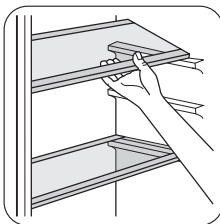

Viktigt Flytta inte glashyllan ovanför grönsakslådan, detta för att säkerställa korrekt luftcirkulation.

Grönsakslåda

Denna låda är lämplig för förvaring av frukter och grönsaker.

På vissa modeller finns det en avdelare i lådan som kan placeras i olika positioner så att du kan dela in lådan enligt dina personliga behov.

Alla delar i lådan kan tas bort för rengöring.

Borttagning av fryslådor från frysen


Fryslådorna har ett stopp som förhindrar att lådorna av misstag dras ut helt eller faller ut. För att ta ut en fryslåda ur frysen, drag lådan mot dig till stoppet och avlägsna sedan lådan genom att vinkla den främre delen uppåt.

För att sätta tillbaka lådan, lyft upp den främre delen något för att föra in lådan i frysen. När lådan har passerat förbi stoppen, skjut in hela lådan på plats.

Råd och tips

Tips om energibesparing

- Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
- Om omgivningstemperaturen är hög, och temperaturreglaget är inställt på en hög temperatur och produkten är full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och medföra att frost eller is bildas på evaporatorn. Om detta inträffar, ställ in temperaturreglaget på en lägre temperatur för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka energiförbrukningen.

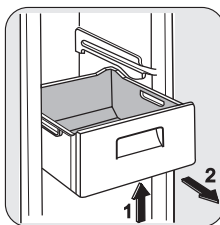

Fryslådor


Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt kan hitta det matpaket du söker. För att skapa mer utrymme kan lådorna plockas ur så att du kan lägga maten direkt på hyllorna. Med undantag för den översta hyllan kan du på alla hyllor placera mat som sticker ut 20 mm från framkanten. Detta medger maximal användning av det tillgängliga utrymmet.

Viktigt Flytta inte den nedre lådan, detta för att säkerställa korrekt luftcirkulation.

Placering av dörrhyllorna

För att kunna förvara matförpackningar i olika storlekar kan dörrhyllorna placeras på olika nivåer.

Dra försiktigt hyllan i pilens riktning tills hyllan kommer fri och placera den sedan i önskad position.

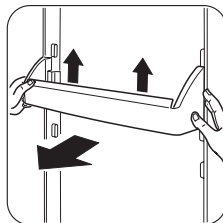

Viktigt Flytta inte den nedre dörrhyllan, detta för att säkerställa korrekt luftcirkulation.

Tips om kylning av färska livsmedel

För att erhålla bästa resultat:

- förvara inte varm mat eller avdunstande vätskor i kylskåpet
- täck över eller förpacka maten, särskilt om den har en stark smak
- placera mat så att luft kan cirkulera fritt omkring den

Tips om kylning

Praktiska råd:

Kött (alla typer): lägg i plastpåsar och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan.

Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på detta sätt i högst två dygn.

Tillagad mat och kalla rätter: dessa bör täckas över och kan placeras på valfri hylla.

Frukt och grönsaker: skölj av och rengör noga och lägg i den speciella grönsakslådan (eller lådorna i förekommande fall).



Smör och ost: dessa produkter bör läggas i särskilda, lufttäta behållare eller förpackas i aluminiumfolie eller plastpåsar för att evakuera så mycket luft som möjligt. Mjölkflaskor: dessa bör ha kapsyl och förvaras lämpligen i dörrens flaskställ.

Bananer, potatis och lökar som inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.

Tips om temperaturen i kylskåpet

En lämplig temperatur i kylan är cirka +5 °C. Om temperaturreglaget ställs in på en alltför låg temperatur kan mat med hög vattenhalt börja frysa om den placeras på de kallaste platserna i kylskåpet. Figuren visar de kallaste och de varmaste platserna i kylan.

Om du vill kontrollera temperaturen hos livsmedel som förvaras i kylskåpet, placera ett glas vatten centralt i kylan och ställ en lämplig termometer med en noggrannhet på +/- 1 °C i glaset. Efter 6 timmar kan temperaturen kontrolleras. Mätningen skall utföras under konstanta förhållanden (dvs. utan att ändra innehållet i kylan).

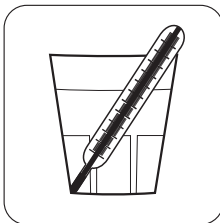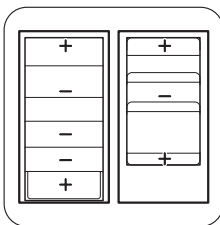

Tips om infrysning

Här följer några värdefulla tips som hjälper dig att använda infrysningsfunktionen på bästa sätt:

Underhåll och rengöring



Försiktighet Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av underhåll.



Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast utföras av en auktoriserad servicetekniker.

- Den maximala mängd mat som kan frysas in på 24 timmar anges på typskylten.
- Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat som skall frysas in bör inte läggas in under denna period.
- Frysa endast in färsk och rengjorda matvaror av hög kvalitet.
- Dela upp maten i små portioner för en snabbare och fullständig infrysning. Sedan kan du dessutom plocka ut och tina endast den mängd du behöver.
- Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg den i plastpåsar, och se till att förpackningarna är lufttäta.
- Låt inte färsk, ej infrysad mat komma i kontakt med redan infrysad mat, detta för att temperaturen inte skall öka i den infrysade maten.
- Magra matvaror håller bättre och längre än feta. Salt förkortar matens lagringstid.
- Isglass kan, om den konsumeras direkt från frysfacket, orsaka frysskador på huden.
- Det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning på varje separat förpackning så att du kan hålla reda på förvaringstiderna.

Tips om förvaring av fryst mat

Observera följande för att utnyttja produktens prestanda på bästa sätt:

- Kontrollera att kommersiellt infrysad matvaror har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
- Transportera frysta matvaror från affären till frysen så snabbt som möjligt.
- Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
- När fryst mat tinas upp försämras den snabbt och får inte frysas in på nytt.
- Överskrid inte den förvaringsperiod som anges av matvarans tillverkare.

Regelbunden rengöring

Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:

- rengör produktens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa.

- inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell smuts.
- skölj och torka noga.

Viktigt Dra inte i, flytta inte och undvik att skada rörledningarna och kablarne inne i produkten. Använd aldrig skarpa rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller vaxpolvermedel för att rengöra produkten invändigt eftersom sådana produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en stark lukt.

Rengör kondensorn (svart galler) och kompressorn på produktens baksida med en borste eller dammsugare. Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning.

Viktigt Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet.

Viktigt När du flyttar produkten, lyft upp den i framkanten för att inte repa golvet.

Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten. Använd därför en mjuk trasa indränkt med varmt vatten och en neutral tvållösning för att rengöra produkten utvändigt.

Viktigt Använd inga skarpa rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar färgen. Använd inte heller produkter som används för att ge ytor av rostfritt stål en beläggning som motverkar fingeravtryck.


Anslut produkten till eluttaget igen efter rengöringen.

Rengöring av ventilationsgallret

Ventilationsgallret kan avlägsnas så att det kan tvättas.


Öppna dörren när du skall avlägsna ventilationsgallret:

1. Lossa gallrets övre kant genom att dra det utåt/nedåt.
2. Dra gallret rakt ut för att avlägsna det helt.
3. Dammsug under produkten.

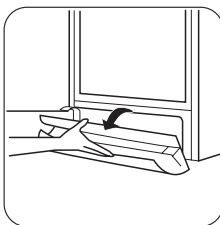

användning. Det avfrostade vattnet töms ut via en ränna i en särskild behållare som sitter ovanför kompressorn på kylskåpets baksida, där vattnet avdunstar.

Det är viktigt att regelbundet rengöra avfrostningsvattnets tömningshål i mitten av kylskåpsutrymmet för att undvika att vattnet rinner över och droppar ned på matvarorna.

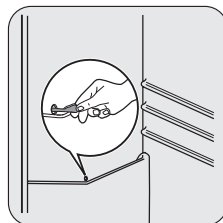

Avfrostning av frysen

En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och runt det övre facket.


Avfropa frysen när frostlagret når en tjocklek på cirka 3-5 mm.

Gör enligt följande för att avlägsna frosten:

- Stäng av produkten och tag ur stickkontakten från eluttaget
- Plocka ut matvarorna ur produkten, slå in dem i flera lager med tidningspapper och lägg dem på en sval plats
- Tag ut fryslådorna
- Slå in lådorna i isolerande material, t.ex. filter eller tidningspapper.

Avfrostningen kan påskyndas genom att ställa skålar med hett vatten (ej kokande) i frysen.

- Lossa tömningskanalen, tryck in den så som figuren visar och placera den i den nedre fryslådan där vattnet kan samlas upp
- Skrapa försiktigt av isen när den börjar tina. Använd en trä- eller plastskrapa
- När all is har smält, rengör insidan, torka torrt och sätt tillbaka tömningskanalen på plats.
- Nätanslut och sätt på produkten, lägg tillbaka de frysta matvarorna.

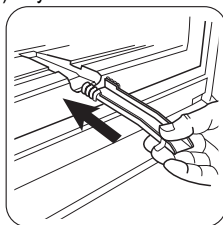

Viktigt Använd aldrig vassa metallverktyg för att skrapa av frost från avdunstaren eftersom den kan skadas. Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptvinningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren. En temperaturstigning av frysta matförpackningar kan förkorta tiden som de kan förvaras utan säkerhetsrisk.

Långa uppehåll

Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas under en längre tidsperiod:

Om maskinen inte fungerar

Under drift kan ibland små, men ändå irriterande, problem uppstå som du själv kan lösa utan att tillkalla en servicetekniker. Följande tabell ger råd som hjälper dig att lösa sådana problem för att undvika onödiga serviceavgifter.

Viktigt Produkten avger vissa ljud under drift (kompressor och cirkulation). Detta är normalt och innebär inte att något är fel.

- **koppla loss produkten från eluttaget**
- plocka ur alla matvaror
- avfrost⁴⁾ och rengör produkten och alla tillbehör
- Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte dålig lukt bildas.

Om produkten lämnas påslagen, be någon titta till den då och då så att inte matvarorna i den förstörs i händelse av strömavbrott.

Viktigt Produkten arbetar hela tiden, så när kompressorn stannar innebär inte detta att produkten är utan ström. Det är därför du inte får ta i några elektriska delar utan att först koppla loss produkten från eluttaget.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Produkten bullrar.	Produkten står ostadigt.	Kontrollera att produkten står stadigt (alla fötter och hjul skall ha kontakt med golvet). Se avsnittet "Avvägning".
	Distanshållarna som sitter mellan produktens baksida och rörledningarna lossnar.	Sätt tillbaka dem på plats.
Larmsignalen ljuder. Larmlampan blinkar.	Temperaturen i frysen är för hög.	Se avsnittet "Temperaturlarm".
Nätindikatorn blinkar.	Ett fel har inträffat i temperaturmätningen.	Kontakta vår lokala serviceavdelning (kylsystemet fortsätter att hålla matvarorna kalla, men temperaturen kan inte justeras).
Kompressorn arbetar hela tiden.	Temperaturen kan vara felinställd.	Ställ in en högre temperatur.
	Dörren är inte stängd ordentligt.	Se avsnittet "Stängning av dörren".
	Dörren har öppnats för ofta.	Låt inte dörren stå öppen längre tid än nödvändigt.
	Matvarornas temperatur är för hög.	Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem för förvaring.

4) Om tillämpligt.


Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
	Rumstemperaturen är för hög.	Sänk rumstemperaturen.
Vatten rinner på kylskåpets baksida.	Under den automatiska avfrostningen tinar frost på baksidan.	Detta är normalt.
Vatten rinner in i kylskåpet.	Vattenutloppet är igentäppt.	Rengör vattenutloppet.
	Matvaror hindrar vattnet från att rinna till vattenuppsamlaren.	Kontrollera att inga matvaror har kontakt med den bakre väggen.
Vatten rinner på golvet.	Smältvattnet rinner inte genom utloppet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.	Anslut smältvattenutloppet till avdunstningsbrickan.
Det har bildats för mycket frost och is.	Matvaror är inte ordentligt inslagna.	Förpacka maten bättre.
	Dörren är inte stängd ordentligt.	Se avsnittet "Stängning av dörren".
	Dörrtätningen är deformerad eller smutsig.	Se avsnittet "Stängning av dörren".
	Temperaturen kan vara felinställd.	Ställ in en högre temperatur.
Temperaturen i produkten är för låg.	Temperaturen kan vara felinställd.	Ställ in en högre temperatur.
Temperaturen i produkten är för hög.	Temperaturen kan vara felinställd.	Ställ in en lägre temperatur.
	Dörren är inte stängd ordentligt.	Se avsnittet "Stängning av dörren".
	Matvarornas temperatur är för hög.	Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem för förvaring.
Temperaturen i kylan är för hög.	Det cirkulerar ingen kalluft i produkten.	Se till att kalluft kan cirkulera i produkten.
	Stora mängder mat har samtidigt lagts in för kylning.	Lägg in mindre mängder mat för kylning samtidigt.
Temperaturen i frysen är för hög.	Matvaror är placerade för nära varandra.	Placera matvarorna så att kalluft kan cirkulera.
	Stora mängder mat har samtidigt lagts in för infrysning.	Lägg in mindre mängder mat för infrysning samtidigt.
Produkten fungerar inte.	Produkten är avstängd.	Sätt på produkten.
	Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.	Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.
	Produkten får ingen ström. Eluttaget är strömlöst.	Anslut en annan elektrisk apparat till eluttaget för att kontrollera. Kontrollera säkringarna. Kontakta en behörig elektriker.
Belysningen fungerar inte.	Glödlampan är trasig.	Se avsnittet "Byte av glödlampan".

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
	Dörren har varit öppen för länge.	Stäng dörren.
Dörren blockerar ventilationsgallret.	Produkten står inte i våg.	Se avsnittet "Avvägning".
Dörren är felinriktad.	Produkten står inte i våg.	Se avsnittet "Avvägning".

Kontakta vår lokala serviceavdelning om dessa råd inte löser problemet.

Byte av glödlampan

1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Vik lampglaset bakåt genom att lossa den främre kanten.
3. Byt ut den gamla glödlampan mot en ny lampa med samma effekt (max. effekt anges på lampglaset) och med sockeltyp E14.
4. Anslut produkten till eluttaget igen.

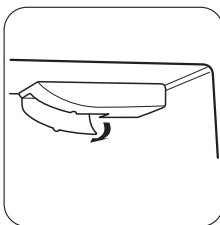

Stängning av dörren

1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se avsnittet "Installation".
3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta vår lokala serviceavdelning.

Tekniska data

Mått		
	Höjd	1750 mm
	Bredd	595 mm
	Djup	600 mm
Frystid		20 h

Teknisk information finns på typskylten på vänster sida inne i produkten och på energietiketten.

Installation

⚠ Försiktighet För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt, läs noga igenom avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du installerar produkten.

Placering

Installera produkten på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten:

Klimatklass	Omgivningstemperatur
SN	+10 till +32 °C
N	+16 till +32 °C
ST	+16 till +38 °C
T	+16 till +43 °C


Placering

För att säkerställa bästa prestanda om produkten placeras under en överhängande väggenhet måste det vara minst 40 mm avstånd mellan produktens ovansida och väggenheten. Produkten bör dock inte placeras under överhängande väggenheter.

Om produkten placeras i ett hörn med gångjärnssidan vänd mot väggen måste avståndet mellan väggen och produkten vara minst 30 mm för att dörren skall kunna öppnas tillräckligt så att utrustningen kan plockas ut.

Utrymmet för ventilation kan vara:

- Direkt ovanför produkten, eller
 - bakom och ovanför överskåpet.
- I detta fall måste utrymmet bakom överskåpet var minst 50 mm djupt.

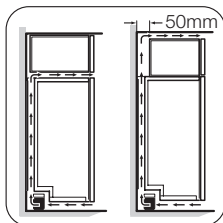

Elektrisk anslutning

Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med de värden som anges på typskylten.

Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.


Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts. Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-direktiven för CE-märkning.

Avlägsna transportstöden

Din produkt är utrustad med transportstöd så att dörren kan säkras under transport.

Avlägsna dessa stöd på följande sätt:

1. Öppna dörren.
2. Avlägsna transportstöden från dörrsidorna,
3. Avlägsna transportstödet från det nedre gångjärnet (på vissa modeller).

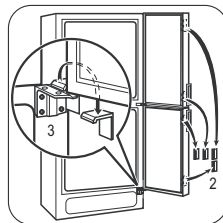


Viktigt Vissa modeller har en ljuddämpande dyna under till. Ta inte bort denna dyna.

Borttagning av hyllspärrarna

Din produkt är utrustad med hyllspärrar för att låsa hyllorna under transport.

För att ta bort hyllspärrarna:


1. Flytta hyllspärrarna i pilens riktning (A).
2. Lyft hyllan bakifrån och tryck den framåt tills den kommer fri (B).
3. Ta bort spärrarna (C).

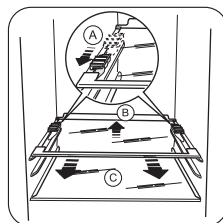

Avvägning

Se till att produkten står vågrätt där den installeras. Justera vid behov fötterna med medföljande skruvnyckel.

Dörrjusteringen beror på en riktig avvägning.

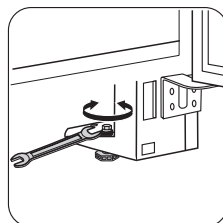


Omhängning av dörrar

Gör på följande sätt för att ändra dörrarnas öppningsriktning:


1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Avlägsna ventilationsgallret. Avlägsna fyllningen och placera den på motsatta sidan av gallret.
3. Lägg produkten ned med baksidan vilande på ett trästöd.

4. Skruva loss det nedre gångjärnet och avlägsna den nedre dörren.

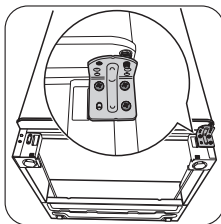


- Skruva loss det övre gångjärnet (a1) och avlägsna den övre dörren.

5. Skruva loss täckbrickan (a2) och sätt fast den på motsatta sidan.

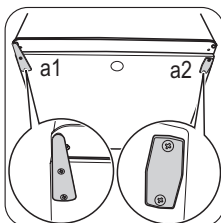

6. Avlägsna täckpropparna (b1) genom att sätta ett spetsigt föremål i dem och bända loss dem. Skruva loss det mellersta gångjärnet (b2) och montera det på motsatta sidan.

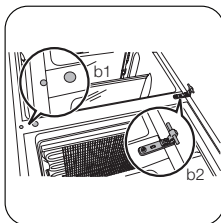


- Sätt fast täckpropparna som finns i tillbehörspåsen.

7. Sätt den övre dörren på plats och skruva fast det övre gångjärnet.


8. Sätt den nedre dörren på plats och skruva fast det nedre gångjärnet genom att ändra sprintens position.

9. Dra åt sprinten. Kontrollera att dörrarna är korrekt inriktade och att de blockeras av låsmuttern.

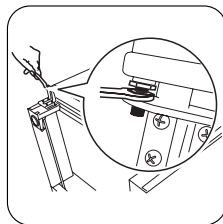

10. Ställ produkten upp och sätt ventilationsgallret på plats.

11. Skruva loss handtaget. Avlägsna täckpropparna på motsatta sidan genom att sätta ett 3-4 mm dorn eller borrar i dem. Montera handtaget.

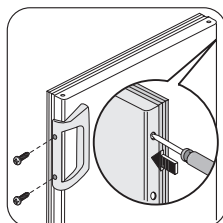

- Sätt fast täckpropparna som finns i tillbehörspåsen.

12. Ställ produkten på plats.


- ⚠ Varning** Ställ tillbaka produkten på plats, justera in den i väg och vänta sedan minst fyra timmar innan du ansluter den till eluttaget.

Kontrollera slutligen att:

- Alla skruvar är åtdragna.
- Magnettätningen fäster ordentligt mot produkten.
- Dörrarna öppnar och stänger ordentligt.

- ⚠ Varning** Om rumstemperaturen är låg (t.ex. på vintern) kanske tätningen inte fäster ordentligt. Vänta i så fall tills tätningen har anpassat sig på naturlig väg.

Miljöskydd

Symbolen  på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar

du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

www.electrolux.com

För att köpa tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar i vår internetbutik besök oss på:
www.elektrohellos.se