



*Thinking of you*  
**Electrolux**



EHF6547XOK

RO PLITĂ

MANUAL DE UTILIZARE



## CUPRINS

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA .....	3
DESCRIEREA PRODUSULUI .....	5
UTILIZAREA ZILNICĂ .....	7
SFATURI UTILE .....	10
ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA .....	12
DEPANARE .....	13
INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE .....	15
INFORMAȚII TEHNICE .....	16
PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR .....	16

## NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ

Vă mulțumim că ați achiziționat un aparat Electrolux. Ați ales un produs care include decenii de experiență profesională și de inovație. Ingenios și stilat, a fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca oricând îl utilizați puteți fi sigur de aceleași rezultate extraordinare.

Bine ați venit la Electrolux.

### Vizitați website-ul la:



Aici găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații care vă ajută la rezolvarea unor probleme apărute și informații despre service:

[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)



Înregistrați-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:

[www.electrolux.com/productregistration](http://www.electrolux.com/productregistration)



Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## SERVICIUL DE RELAȚII CU CLIEȚII ȘI SERVICE

Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.

Atunci când contactați unitatea de Service, asigurați-vă că aveți disponibile următoarele informații.

Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.



Avertisment / Atenție-Informații privind siguranța.



Informații și recomandări generale



Informații cu privire la mediul înconjurător

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.



## INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Înainte de instalarea și de utilizarea aparatului, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă instalarea și utilizarea incorectă a aparatului provoacă răni și daune. Păstrați întotdeauna instrucțiunile împreună cu aparatul pentru referință ulterioară.

### SIGURANȚA COPILOR ȘI A PERSOANELOR VULNERABILE



#### AVERTIZARE

Risc de sufocare, de rănire sau de provocare a unei incapacități funcționale permanente.

- Nu permiteți utilizarea aparatului de către copii și persoane cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe. Aceste persoane trebuie să fie supravegheate sau instruite în legătură cu folosirea aparatului de către o persoană răspunzătoare pentru siguranța lor.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor ambalajul produsului.
- Nu lăsați copiii și animalele să se apropie de aparat atunci când acesta este în funcțiune sau când se răcește. Componentele accesibile sunt fierbinți.
- Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru copii, vă recomandăm să-l activați.

### INSTALAREA



#### AVERTIZARE

Doar o persoană calificată va instala acest aparat.

- Îndepărtați toate ambalajele.
- Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalați sau utilizați.
- Respectați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
- Respectați distanțele minime față de alte aparate și corpuri de mobilier.
- Procedați cu atenție sporită atunci când mutați aparatul deoarece acesta este greu. Purtați întotdeauna mănuși de protecție.
- Închideți etanș suprafețele tăiate cu un agent de etanșare pentru ca umezeala să nu umfle materialul.

- Protejați partea de jos a aparatului de abur și umezeală.
- Nu așezați aparatul lângă o ușă sau sub o fereastră. Astfel, vasele fierbinți de pe aparat nu vor cădea atunci când ușa sau fereastra va fi deschisă.
- Dacă aparatul este așezat deasupra unor sertare, verificați dacă spațiul dintre partea de jos a aparatului și sertarul de sus este suficient pentru a permite circulația aerului.
- Baza aparatului poate deveni fierbinte. Vă recomandăm să instalați sub aparat un panou de separare ignifug pentru a preveni accesarea bazei acestuia.

### Conexiunea la rețeaua electrică



#### AVERTIZARE

Risc de incendiu și de electrocutare.

- Toate conexiunile electrice trebuie realizate de către un electrician calificat.
- Înainte de a realiza fiecare legătură verificați dacă este deconectată alimentarea cu curent a aparatului.
- Verificați dacă aparatul a fost instalat corect. Conectori slabi sau nepotrivii pot supraîncălzi borna.
- Verificați dacă este instalată protecția la electrocutare.
- Nu permiteți conexiunilor electrice să atingă aparatul sau vasele fierbinți atunci când conectați aparatul la o priză din apropiere.
- Nu permiteți încălcirea conexiunilor electrice.
- Folosiți o clemă pentru reducerea tensionării cablului.
- Folosiți un cablu de alimentare electrică adecvat.
- Procedați cu atenție pentru a nu deteriora ștecherul și cablul de alimentare electrică. Contactați centrul de service sau un electrician pentru a schimba un cablu de alimentare deteriorat.
- Instalația electrică trebuie să fie prevăzută cu un dispozitiv de izolare, care să vă permită să deconectați aparatul de la rețea la toți polii. Dispozitivul izolator trebuie să aibă o deschidere între contacte de cel puțin 3 mm.
- Folosiți doar dispozitive de izolare adecvate: întrepruătoare pentru protecția liniei, siguranțe fuzibile (siguranțele cu șurub trebuie scoase

din suport), mecanisme de decuplare pentru scurgeri de curent și contactoare.

## UTILIZAREA



### AVERTIZARE

Risc de rănire, arsuri sau de electrocutare.

- Utilizați acest aparat într-un mediu casnic.
- Nu modificați specificațiile acestui aparat.
- A nu se folosi un cronometru extern sau un sistem de telecomandă separat pentru comanda aparatului.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Nu acționați aparatul având mâinile umede sau când acesta este în contact cu apa.
- Nu puneți tacâmuri sau capace de oale pe zonele de gătit. Acestea devin fierbinți.
- După utilizare, opriți zona de gătit.
- Nu utilizați aparatul ca suprafață de lucru sau ca loc de depozitare.
- Dacă suprafața aparatului este crăpată, deconectați imediat aparatul de la rețeaua electrică. Procedați astfel pentru a preveni electrocutarea.



### AVERTIZARE

Pericol de explozie sau foc.

- Grăsimile și uleiul, atunci când sunt încălzite, pot elibera vapori inflamabili. Țineți flăcările sau obiectele încălzite departe de grăsimi și uleiuri atunci când gătiți.
- Vaporii pe care îi eliberează uleiul foarte fierbinte pot să se aprindă spontan.
- Uleiul folosit, care conține resturi de mâncare, poate lua foc la temperaturi mai mici decât uleiul care este utilizat pentru prima dată.
- Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse adiacent sau deasupra acestuia.
- Nu încercați să folosiți apa pentru a stinge focul. Deconectați aparatul și acoperiți flacăra cu un capac sau cu pătură ignifugă.



### AVERTIZARE

Pericol de deteriorare a aparatului.

- Nu țineți vase pe panoul de comenzi.
- Aveți grijă să nu se evapore tot lichidul din vase.

- Procedați cu atenție pentru a nu lăsa obiecte sau vase să cadă pe aparat. Suprafața poate fi deteriorată.
- Nu activați zonele de gătit cu vase goale pe ele sau fără vase.
- Nu puneți folie din aluminiu pe aparat.
- Vasele realizate din fontă, aluminiu sau cu bazele deteriorate pot zgâria suprafața vitroceramică. Ridicați întotdeauna aceste obiecte când trebuie să le mutați pe suprafața de gătit.

## ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA



### AVERTIZARE

Pericol de deteriorare a aparatului.

- Curățați regulat aparatul pentru a preveni deteriorarea materialului de la suprafață.
- Nu folosiți apă pulverizată și abur pentru curățarea aparatului.
- Curățați aparatul cu o lavetă moale și umedă. Utilizați numai detergenți neutri. Nu folosiți produse abrazive, bureți abrazivi, solvenți sau obiecte metalice.

## ARUNCAREA LA GUNOI




### AVERTIZARE

Risc de rănire sau de sufocare.


- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare.
- Tăiați cablul electric și aruncați-l.

# DESCRIEREA PRODUSULUI

## PREZENTARE GENERALĂ

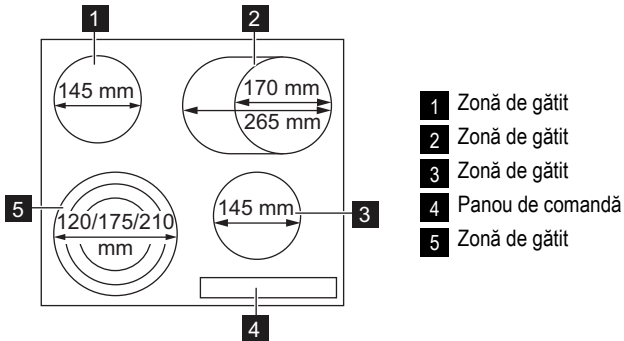

## CONFIGURAȚIA PANOULUI DE COMANDĂ

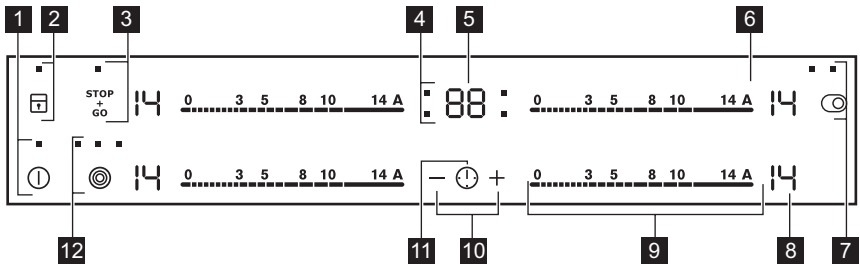












Pentru a utiliza aparatul folosiți câmpurile cu senzori. Afișajele, indicatoarele și semnalele sonore indică funcțiile active.

câmp senzor	funcție
<b>1</b>	Pentru activarea și dezactivarea aparatului.
<b>2</b>	Pentru blocarea/deblocarea panoului de comandă.
<b>3</b>	Pentru activarea și dezactivarea funcției STOP +GO.
<b>4</b> Indicatoarele cronometrelor zonelor de gătit	Indică zona pentru care setați timpul.
<b>5</b> Afișajul cronometrului	Arată timpul în minute.
<b>6</b>	Activează funcția încălzire automată.
<b>7</b>	Pentru activarea și dezactivarea circuitului exterior.
<b>8</b> Afișaj nivel de căldură	Arată nivelul de căldură.

	câmp senzor	funcție
9	O bară de comandă	Pentru a seta nivelul de căldură.
10	+ / -	Pentru a crește sau descrește durata.
11	⚠	Pentru a alege zona de gătit.
12	⊙	Pentru activarea și dezactivarea circuitului exterior.




## SIMBOLURILE SETĂRIILOR DE ÎNCĂLZIRE

Simbol	Descriere
	Zona de gătit este dezactivată.
 - 	Zona de gătit funcționează.
	Funcția $GO^{STOP}$ este activă.
	Funcția Încălzire automată este activă.
 + cifră	Există o defecțiune.
 /  / 	OptiHeat Control (Indicatorul de căldură reziduală cu 3 trepte): continuă gătit / păstrează cald / căldură reziduală.
	Funcția blocare/dispozitiv de siguranță pentru copii este activă.
	Funcția Oprire automată este activă.

## OPTIHEAT CONTROL (INDICATORUL DE CĂLDURĂ REZIDUALĂ CU 3 TREPTE)



### AVERTIZARE

 \  \  Pericol de arsuri din cauza căldurii reziduale!

OptiHeat Control indică nivelul căldurii reziduale.

# UTILIZAREA ZILNICĂ

## ACTIVAREA ȘI DEZACTIVAREA

Atingeți **1** timp de 1 secundă pentru a activa sau dezactiva aparatul.


## OPRIRE AUTOMATĂ

**Funcția dezactivează automat aparatul dacă:**

- Toate zonele de gătit sunt dezactivate (**0**).
- Nu setați nivelul de căldură după activarea aparatului.
- Vărsați ceva sau puneți ceva pe panoul de comandă pentru mai mult de 10 secunde (o tigaie, o cârpă etc.). Este emis un semnal acustic și aparatul se dezactivează. Îndepărtați obiectul sau curățați panoul de comandă.
- Nu dezactivați o zonă de gătit sau nu modificați nivelul de căldură. După un timp se aprinde **0**, iar aparatul se dezactivează. Vezi mai jos.
- Relația dintre setarea nivelului de căldură și duratele funcției de dezactivare automată:
  - **0** , **1** - **3** — 6 ore
  - **4** - **7** — 5 ore
  - **8** - **9** — 4 ore
  - **10** - **14** — 1,5 ore

## NIVELUL DE CĂLDURĂ

Atingeți bara de comandă la nivelul de căldură. Eventual deplasați spre stânga sau spre dreapta. Nu eliberați înainte de a atinge nivelul de căldură corect. Nivelul de căldură apare pe afișaj.

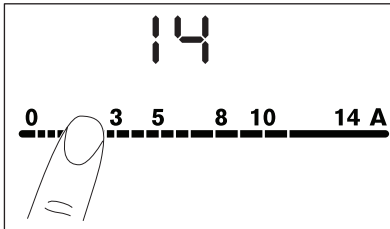

## ACTIVAREA ȘI DEZACTIVAREA INELELOR EXTERIOARE

Puteți regla suprafața pe care gătiți la dimensiunile vaselor de gătit. Pentru activarea inelului exterior atingeți câmpul cu senzor **☉** / **☉**. Indicatorul se aprinde. Pentru mai multe inele exterioare, atingeți acela-

și senzor din nou. Se va aprinde indicatorul corespunzător.

Pentru a dezactiva inelul exterior repetați procedura. Indicatorul se stinge.


## ÎNCĂLZIREA AUTOMATĂ

Puteți obține nivelul de încălzire dorit într-un timp mai scurt, dacă activați funcția încălzire automată. Această funcție activează încălzirea pe nivelul maxim, un anumit timp (vezi diagrama) și apoi scade la nivelul necesar.

Pentru pornirea funcției de încălzire automată pentru o zonă de gătit:

1. Atingeți **A** (**R** se aprinde pe afișaj).
2. Atingeți imediat nivelul de căldură necesar.

După 3 secunde **R** se aprinde pe afișaj. Pentru a dezactiva funcția, schimbați nivelul de căldură.

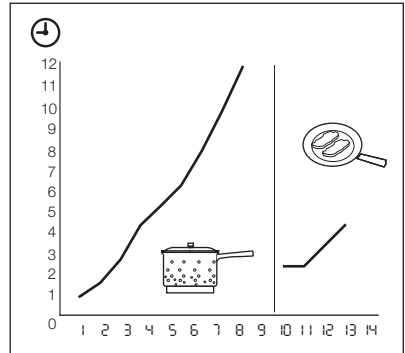

## CRONOMETRU










### Cronometru


Utilizați Cronometrul pentru a seta durata unei funcționări a zonei de gătit.

**Setați cronometrul după selectarea zonei de gătit.**

Puteți seta nivelul de gătit înainte sau după setarea cronometrului.

- **Alegerea zonei de gătit:** atingeți **⌚** în mod repetat până când indicatorul unei zone de gătit necesare se aprinde.
- **Pentru activarea cronometrului:** atingeți **+** de la cronometru pentru a seta timpul (**00** - **99** minute). Când indicatorul zonei de gătit se aprinde intermitent în secvență lentă, timpul este numărat descrescător.









- **Pentru a verifica timpul rămas:** setați zona de gătit cu . Indicatorul zonei de gătit începe să se aprindă intermitent rapid. Afișajul indică timpul rămas.
- **Pentru modificarea Cronometrului:** setați zona de gătit cu . Atingeți  sau .
- **Pentru dezactivarea cronometrului:** setați zona de gătit cu . Atingeți . Intervalul de timp rămas descrește până la . Indicatorul zonei de gătit se stinge. Pentru a dezactiva, puteți să atingeți, de asemenea,  și  în același timp.

Când numărătoarea inversă ajunge la final, este emis un semnal sonor, iar simbolul  se aprinde intermitent. Zona de gătit este dezactivată.





- **Pentru oprirea sunetului:** atingeți 

## CountUp Timer ( Cronometru).

Folosiți CountUp Timer pentru a monitoriza durata funcționării zonei de gătit.



- **Pentru a seta zona de gătit (dacă funcționează mai mult de 1 zonă de gătit):** atingeți  în mod repetat până când indicatorul unei zone de gătit necesare se aprinde.
- **Pentru activarea simbolului CountUp Timer:** atingeți  al cronometrului  se aprinde. Când indicatorul zonei de gătit se aprinde intermitent în secvență lentă, timpul este numărat crescător. Afișajul comută între  și timpul contorizat (minute).
- **Pentru a vedea durata de funcționare a zonei de gătit:** setați zona de gătit cu . Indicatorul zonei de gătit începe să clipească repede. Pe afișaj este indicată durata de funcționare a zonei de gătit.
- **Pentru dezactivarea CountUp Timer:** setați zona de gătit cu  și atingeți  sau  pentru a dezactiva cronometrul. Indicatorul zonei de gătit se stinge.


## Ceas avertizor

Puteți utiliza cronometrul ca un **Ceas avertizor** pe durata nefuncționării zonelor de gătit. Atingeți . Pentru setarea timpului atingeți  sau  de la cronometru. Când timpul ajunge la final, este emis un semnal sonor, iar simbolul  se aprinde intermitent.




- **Pentru oprirea sunetului:** atingeți 

## STOP+GO

Funcția  setează toate zonele de gătit care funcționează la setarea minimă ().

Când  funcționează, nu puteți modifica nivelul de gătit.



Funcția  nu oprește cronometrul.

- **Pentru a dezactiva** această funcție atingeți . Simbolul  se aprinde.
- **Pentru a dezactiva** această funcție atingeți . Nivelul setat anterior se aprinde.


## BLOCAREA

Când zonele de gătit funcționează, puteți bloca panoul de comandă. Astfel se previne modificarea accidentală a nivelului de căldură.

Reglați mai întâi nivelul de căldură.

Pentru a activa această funcție atingeți . Simbolul  se aprinde pentru 4 secunde.

Cronometrul rămâne pornit.





Pentru a dezactiva această funcție atingeți . Se aprinde nivelul setat anterior.

Când dezactivați aparatul se dezactivează și această funcție.





## SIGURANȚA PENTRU COPII

Această funcție împiedică utilizarea accidentală a aparatului.




**Pentru a activa dispozitivul de siguranță pentru copii:**

- Activați aparatul cu . **Nu setați nivelurile de căldură.**
- Atingeți  timp de 4 secunde. Simbolul  se aprinde.
- Dezactivați aparatul cu .


**Pentru a dezactiva dispozitivul de siguranță pentru copii**

- Activați aparatul cu . **Nu setați nivelurile de căldură.** Atingeți  timp de 4 secunde. Simbolul  se aprinde.
- Dezactivați aparatul cu .

**Pentru a trece peste dispozitivul de siguranță pentru copii doar pentru o singură dată**

- Activați aparatul cu . Simbolul  se aprinde.
- Atingeți  timp de 4 secunde. **Reglați nivelul de gătit în 10 secunde.** Puteți utiliza aparatul.








- Când dezactivați aparatul cu  , dispozitivul de siguranță pentru copii funcționează din nou.


## OFFSOUND CONTROL (DEZACTIVAREA ȘI ACTIVAREA SEMNALELOR SONORE)

### Dezactivarea semnalelor sonore

Dezactivați aparatul.






Atingeți  timp de 3 secunde. Afișajul se aprinde, apoi se stinge. Atingeți  timp de 3 secunde. Se aprinde simbolul  , iar sunetul este activat. Atingeți  , se aprinde simbolul  , iar sunetul este dezactivat.

Când această funcție este pornită, puteți auzi semnalele sonore numai când:

- atingeți 
- Ceasul avertizor ajunge la final
- Cronometrul ajunge la final
- puneți ceva pe panoul de comandă.

### Activarea semnalelor sonore

Dezactivați aparatul.

Atingeți  timp de 3 secunde. Afișajul se aprinde, apoi se stinge. Atingeți  timp de 3 secunde. Se aprinde simbolul  , deoarece sunetul este dezactivat. Atingeți  , iar simbolul  se aprinde. Sunetul este activat.

## SFATURI UTILE

### VESELA



Informații despre veselă

- Baza vasului trebuie să fie cât mai groasă și cât mai plană posibil.
- Vesela din oțel emailat sau cu fund din aluminiu sau cupru poate duce la modificarea culorii suprafeței vitroceramice.

### ECONOMISIREA ENERGIEI



Cum se economisește energia

- Dacă este posibil, puneți întotdeauna capace pe veselă.
- Așezați vesela înainte de a porni zona de gătit.

- Opriți zonele de gătit înainte de terminarea duratei de gătit, pentru a utiliza căldura reziduală.
- Fundul oalei și zona de gătit trebuie să fie de aceeași dimensiune.

### ÖKO TIMER (ECO TIMER)



Pentru a economisi energia, încălzirea zonei de gătit se dezactivează înainte de avertizarea sonoră a cronometrului. Diferența în timpul de funcționare depinde de nivelul de căldură și de durata gătitului.

### EXEMPLE DE GĂTIT

Datele din tabel sunt doar orientative.

Setare căldură	Utilizare pentru:	Durață	Recomandări
1	Menținerea la cald a alimentelor gătite	conform nece- sităților	Puneți un capac pe vas.
1-3	Sos olandez, topit: unt, ciocolată, gelatină	5-25 min	Amestecați din când în când.
1-3	Solidificare: omlete pufoase, ouă ochiuri	10-40 min	Gătiți cu capacul pus.
3-5	Fierberea înăbușită a orezului și a mâncărilor care conțin lapte, încălzirea alimentelor preparate	25-50 min	Adăugați minim de două ori mai mult lichid decât orez, amestecați din când în când mâncărilor care conțin lapte.
5-7	Pentru a găti la aburi legume, pește, carne	20-45 min	Adăugați câteva linguri de lichid.
7-9	Cartofi gătiți la abur	20-60 min	Utilizați maxim ¼ l apă pentru 750 g de cartofi.
7-9	Gătirea unor cantități mai mari de alimente, tocane și supe	60-150 min	Până la 3 l lichid plus ingrediente.
9-12	Prăjire ușoară: escalop, cordon bleu de vițel, șnițele, chiftele, cârnați, ficat, roux (sos de făină și unt), ouă, clătite, gogoși	conform nece- sităților	Întoarceți la jumătatea duratei de gătit.
12-13	Crochete de cartofi, mușchiuleț, cotelete, bine făcute	5-15 min	Întoarceți la jumătatea duratei de gătit.

Setare căldur ă	Utilizare pentru:	Durată	Recomandări
14	Pentru a fierbe o cantitate mare de apă, paste, pentru a prăji carnea la suprafață (gulaș, friptură înăbușită), pentru a prăji intens cartofi-pai.		

### Informații despre acrilamide

**Important** Conform celor mai noi informații științifice, dacă vă gătiți mâncarea cu crustă arsă (mai ales cea care conține amidon), acrilamidele pot fi un factor de risc al sănătății. De aceea, vă recomandăm să gătiți la cele mai mici temperaturi și să nu vă rumeniți prea mult mâncarea.

## ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

Curățați aparatul după fiecare întrebuințare.  
Întotdeauna utilizați vase de gătit cu fundul curat.



Zgârieturile sau petele închise la culoare pe suprafața de vitroceramică nu cauzează niciun efect asupra modului de funcționare al aparatului.

### Pentru a curăța murdăria:

1. – **Curățați imediat:** plasticul topit, folia de plastic și alimentele care conțin zahăr. Dacă nu procedați astfel, murdăria poate deteriora aparatul. Folosiți o racletă specială pentru sticlă. Deplasați oblic racleta pe suprafața vitrată, la un unghi mare și îndepărtați resturile de pe suprafață.
  - **Curățați după ce aparatul este suficient de rece:** inelele cu depuneri de calcar, inelele cu urme de apă, petele de grăsimi, decolorările metalice strălucitoare. Utilizați un agent de curățare special pentru suprafețe vitroceramice sau oțel inoxidabil.
2. Curățați aparatul cu o lavetă umedă și puțin detergent.
3. În final, **uscați aparatul ștergându-l cu o cârpă curată.**

## DEPANARE

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu poate fi pornit sau utilizat.		Activați aparatul din nou și setați nivelul de căldură în mai puțin de 10 secunde.
	Ați atins 2 sau mai multe câmpuri cu senzor în același timp.	Atingeți doar un câmp cu senzor.
	Funcția Stop+Go este activă.	Consultați capitolul "Instrucțiuni de utilizare".
	Pe panoul de comandă este apă sau panoul de comandă este acoperit cu stropi de grăsime.	Ștergeți panoul de comandă.
Este emis un semnal acustic și aparatul se dezactivează. Când aparatul se dezactivează este emis un semnal acustic.	Ați pus un obiect pe unul sau mai multe câmpuri cu senzor.	Îndepărtați obiectul de pe câmpul cu senzor.
Aparatul se dezactivează.	Ați pus un obiect pe câmpul cu senzor  .	Îndepărtați obiectul de pe câmpul cu senzor.
Indicatorul căldurii reziduale nu se aprinde.	Zona de gătit nu este fierbinte pentru că este utilizată numai o perioadă scurtă de timp.	Dacă zona de gătit a funcționat suficient de mult pentru a fi fierbinte, contactați centrul de service.
Funcția de încălzire automată nu se activează.	Zona de gătit este fierbinte.	Permiteți răcirea suficientă a zonei de gătit.
	A fost setat nivelul maxim de căldură.	Nivelul maxim de căldură are aceeași putere ca și funcția de încălzire automată.
Nu puteți activa circuitul exterior.		Activați mai întâi circuitul interior.
Zonele cu senzori se înfierbântă.	Vasul este prea mare sau l-ați pus prea aproape de butoane.	Puneți vesela mare pe zonele de gătit din spate, dacă este necesar.
Când atingeți câmpurile cu senzor ale panoului nu este emis niciun semnal acustic.	Semnalele sunt dezactivate.	Activați semnalele (consultați capitolul "Dezactivarea și activarea semnalelor sonore").
Se aprinde  .	Oprirea automată este activă.	Dezactivați aparatul și activați-l din nou.
Se aprinde  .	Este activat dispozitivul de siguranță pentru copii sau funcția de blocare a butoanelor.	Consultați capitolul "Instrucțiuni de utilizare".

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Sunt afișate [E] și un număr.	Aparatul prezintă o eroare.	Deconectați o perioadă aparatul de la sursa de alimentare electrică. Deconectați siguranța de la sistemul electric al locuinței. Reconectați. Dacă simbolul [E] se aprinde din nou, contactați centrul de service.

Dacă ați încercat soluțiile de mai sus și nu ați putut rezolva problema, contactați distribuitorul dumneavoastră sau serviciul de relații cu clienții. Oferiți informațiile de pe plăcuța cu date tehnice, codul format din trei caractere pentru vitroceramică (se află în colțul suprafeței de sticlă) și mesajul de eroare care urmează.

Asigurați-vă că ați utilizat corect aparatul. În caz contrar, trebuie să plătiți intervenția tehnicianului de la centrul de service local sau a distribuitorului, chiar și în perioada de garanție. Instrucțiunile cu privire la service clienți și condiții de garanție găsiți în broșura de garanție.

# INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE



## AVERTIZARE

Consultați capitolul "Informații privind siguranța".



Înainte instalării

Anterior instalării aparatului, notați informațiile de mai jos de pe plăcuța cu datele tehnice. Aceasta este amplasată pe partea inferioară a carcasei aparatului.

- Model .....
- Numărul produsului (PNC) .....
- Numărul de serie .....



Înainte instalării

- Anterior instalării aparatului, notați toate informațiile de pe plăcuța cu datele tehnice.

Aceasta este amplasată pe partea inferioară a carcasei aparatului.





## APARATELE ÎNCASTRATE


- Utilizați aparatele încastrate numai după ce asamblați aparatul în unități de mobilier și suprafețe de lucru ce corespund standardelor.

## CABLUL CONECTOR

- Aparatul este furnizat cu un cablu conector.
- Înlocuiți cablul de alimentare electrică deteriorat cu un cablu special (tip H05BB-F Tmax 90 °C; sau de capacitate mai mare). Adresați-vă centrului de service local.


## ASAMBLAREA

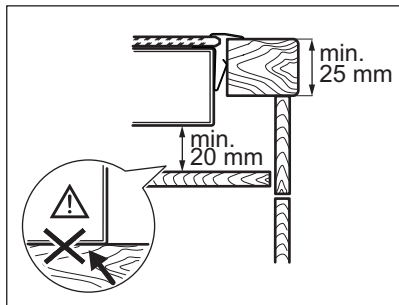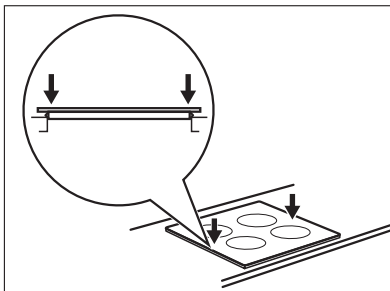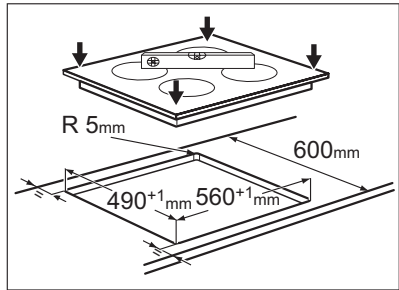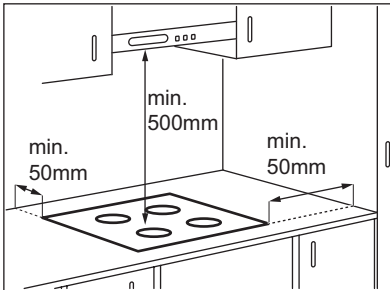

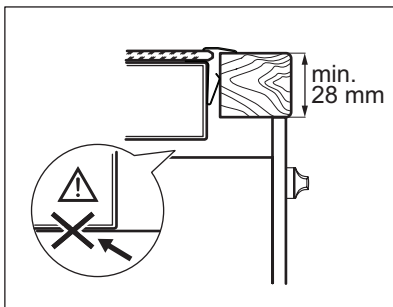

Dacă folosiți o cutie de protecție (accesoriu suplimentar<sup>1)</sup>), podeaua de protecție de sub aparat nu mai este necesară.

Nu puteți folosi cutia de protecție dacă instalați aparatul deasupra unui cuptor.

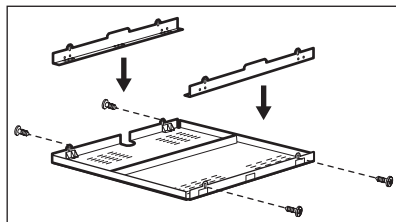

## INFORMAȚII TEHNICE

Modell EHF6547XOK

Typ 58 HAD 56 AO

Ser.Nr. ....

ELECTROLUX

Prod.Nr. 949 596 036 00

220-240 V 50-60 Hz

Made in Germany

7.1 kW



### Puterea zonelor de gătit

Zonă de gătit	Putere nominală (nivel maxim de căldură) [W]
Dreapta-spate: 170/265 mm	1500/2400 W
Dreapta-față: 145 mm	1200 W
Stânga-spate: 145 mm	1200 W
Stânga-față: 120/175/210 mm	800/1600/2300 W

## PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Reciclați materialele marcate cu simbolul .

Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare.

Ajutați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din aparatele electrice

și electrocasnice. Nu aruncați aparatele marcate cu acest simbol împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.

<sup>1)</sup> Cutia de protecție nu este disponibilă în toate țările. Contactați furnizorul.









