

KK	Қолдану туралы нұсқаулары	2
RO	Manual de utilizare	18
TR	Kullanma Kılavuzu	33

Тоңазытқыш-мұздатқыш  
Frigider cu congelator  
Buzdolabı

# USER MANUAL

# Мазмұны

Қауіпсіздік туралы мағлұматтар	2
Бүйім сипаттамасы	5
Жұмыс жүйесі	5
Бірінші қолдану	6
Әркүндік қолдану	6
EasyWater үlestіргішін қалай пайдалануға болады	7

Пайдалы нұсқаулар менен кеңестер	9
Күту менен тазалау	10
Ақаулықты түзету	12
Техникалық сиппатама	14
Орнату	14
Қоршаған орта мәселелері	17

Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.

## ⚠ Қауіпсіздік туралы мағлұматтар

Құрылғыны орнатып, ең алғаш пайдаланбас бұрын, өз қауіпсіздігіңіз бен құрылғыны дұрыс қолдану мақсатында, пайдаланушыға арналған бұл нұсқаулықты, оның ішінде кеңестері мен ескертуперіне назар салып оқып шығыңыз. Осы құрылғыны пайдаланатын адамдардың барлығы, қажетсіз ақаулықтар мен тұрмыстық апattардың алдын алу үшін, оны пайдалану тәсілдерімен және қауіпсіздікті қамтамасыз ететін функцияларымен жете таныс болуы керек. Осы қолдану туралы нұсқаулықты сақтап қойыңыз және тоңазытқышты басқа адамдарға бергенінде немесе сатқаныңызда, оны пайдаланатын әрбір адамның бүйімнің қолданыс мерзімі аяқталғанға дейін оған қатысты пайдалану және қауіпсіздік шараларынан хабардар болуы үшін нұсқаулықты да қоса беруді ұмытпаңыз.

Адам өмірі мен құрылғының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін осы пайдаланушы нұсқаулығындағы ескертуперді орындаңыз, себебі қадағалаудың жеткіліксіздігінен туған ақаулық үшін өндіруші жауапкершілік көтермейді.

### Балалар мен әлсіз адамдардың қауіпсіздігі

- Бұл құрылғыны физиологиялық, сезімдік не болмаса ақыл-ой деңгейіне байланысты не пеш жұмысына қатысты тәжербиесі мен білімінің аздығына байланысты пайдалана алмайтын адамдар (балаларды қоса алғанда),

пешті пайдалану туралы ерекше нұсқауларды алмайынша не олардың қауіпсіздігіне ие адамның қадағалауының пайдаланбауға тиіс. Балалар құрылғымен ойнамас үшін оларды қадағалап отыру қажет.

- Машинаның орауыштары мен қорабын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Тұншығып кету қаупі бар.
- Егер құрылғыны тастасаңыз, оның ашасын розеткадан сұрының да, қорек сымын қызып (құрылғыға барынша тақатада) балалар ішіне кіріп қамалып не электр тогының қатерлі әсеріне ұшырамас үшін есігін ағытып алып тастаңыз.
- Егер есігі магнитті тығыздағышпен жабдықталған бұл құрылғыны, есігінде не қақпанауда серіппелі құлбы бар есік құрылғының орнына қоймақ болсаңыз, есік құрылғыны ең алдымен оның серіппелі құлбын жарамсыз етіп барып тастаңыз. Бұл құрылғыны бала ішіне қамалып қалатын қауіп көзіне айналудан сақтайды.

### Жалпы қауіпсіздік туралы мағлұматтар

#### ⚠ Назарыңызда болсын!

Құрылғының корпусындағы немесе кіріктірілген элементтіңдеңін желдеткіш санылауларды бітемей, ашық ұстаныз.

- Осы нұсқаулықта айтылғандай, бұл құрылғы әдеттегі үй жағдайларында тамақты және/немесе сусындарды сақтау үшін арналған.

- Жібіту үдерісін жылдамдату мақсатында ешқандай механикалық немесе кез келген басқа жасанды құралды пайдаланушы болмаңыз.
- Өндіруші рұқсат бермеген болса, тоңазытқыш құрылғылардың ішіне басқа электр құрылғыларды (балмұздақ жасайтын құрылғы сияқты) салып қолданушы болмаңыз.
- Салқыннатқыш зат ағатын жүйеге зақым келтірменіз.
- Құрылғының салқыннатқыш зат ағатын жүйесінде изобутан (R600a) және қоршаған ортамен сыйысымдылығы жоғары, бірақ сонда да жанғыш зат болып табылатын, табиги газ болады. Құрылғының тасымалдау және орнату кезінде салқыннатқыш зат жүйесіне зақым келтірмейтініне көз жеткізініз. Салқыннатқыш зат жүйесі зақымдалса:
  - жалын от пен тұтату көздері болмауы тиіс
  - құрылғы орналасқан бөлмені жақсылап жедетініз
- Осы өнімді немесе оның сипаттарын өзгерту қаупіті. Кабельге зақым келсе қысқа тұйықталу, өрт шығу және/немесе тоқ соғу қаупі төнеді.

**⚠ Назарыңызда болсын!** Кез келген электрлік бөлшектерін (куат сымы, аша, компрессор), катерлі жағдай орын алмас үшін, күелігі бар қызмет көрсетуші маманы немесе білікті техник маман ауыстыруға тиіс.

- Куат кабелін ұзартуға болмайды.
- Куат кабелі құрылғының артқы жағында мыжылып немесе зақымдалып қалмағанына көз жеткізініз. Мыжылған немесе зақымдалған куат кабелі тыым қызып кетіп, өрт шығуына әкелуі мүмкін.
- Құрылғының айыры қол жетерлік жерде орналасқанына көз жеткізініз.
- Айырды куат кабелін ұстап тартпаңыз.

- Розетка босал кеткен болса, айырды оған қоспаңыз. Тоқ соғу немесе өрт шығу қаупі бар.
- Құрылғыны ішкі жарықтама шамының қақпағы (егер бар болса) жабылмаса іске қосуға болмайды.
- Бұл құрылғы ауыр. Оны жылжытқан кезде абай болу керек.
- Қолыңыз сулы болса, мұздатқыш бөліктен заттарды алмаңыз және оларға тименіз, себебі қолыңыздың терісі сыйдырылып кетуі немесе қарылып қалуы мүмкін.
- Құрылғыны ұзақ уақытқа тікелей күн сөулелерінің астына қоймаңыз.
- Осы құрылғыда тек тұрмыстық құрылғыларда пайдалануға арналған арнайы шамдар (егер бар болса) ғана қолданылған. Олар үйді жарықтандыру үшін қолдануға жарамайды.

#### Күнделікті пайдалану

- Ұыстық ыдысты құрылғы ішіндегі пластик жерлерге қоймаңыз.
- Құрылғы ішіне тұтанғыш газ бен сұйықты қоймаңыз, себебі олар жарылып кетуі мүмкін.
- Тағамдарды артқы қабырғадағы ауа шығатын саңылауға қарама-қарсы қоюға болмайды. (Егер құрылғыға мұз қатпайтын болса)
- Мұздатылған тағамды жібітіп алған соң оны қайта мұздатуға болмайды.
- Алдын ала оралған тағамды мұздатылған тағам өндірушінің нұқсауларына сай сақтаңыз.
- Құрылғы өндірушінің тағам сақтауға қатысты ұсыныстарын қатан орындау керек. Тиісті нұқсауларға қараңыз.
- Көмірқышқылдандырылған не көпіршитін сусындарды тоңазытқыш камерага қоймаңыз, себебі ыдысқа түскен қысым оның жарып, нәтижесінде құрылғыға нұқсан келуі мүмкін.
- Мұздақтарды тоңазытқыштан алған бетте пайдаланғанда аяз қарып жіберуі мүмкін.

## Күтім және тазалау

- Құрылғыға қызмет көрсетуді бастамас бұрын құрылғыны өшіріп, ашаны электр желісіндегі розеткадан сұрып алыңыз.
- Құрылғыны металл заттармен тазаламаңыз.
- Құрылғы қырауын тазалау үшін өткір заттарды пайдаланбаңыз. Пластик қырғышты пайдаланыңыз.
- Еріген суды жинайтын табақшаны мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз. Қажет болса, табақшаны тазалап отырыңыз. Табақша толып қалған жағдайда су құрылғының астыңғы жағына жиналады.

## Орнату

**Өте маңызды!** Электр желісіне қосарда, арналы бөлімдерде берілген нұсқауларды мүқият орындаңыз.

- Құрылғы орамын ашып, оның еш жерінің бүлінбегенін тексеріп алыңыз. Құрылғының бір жері бүлініп қалса қоспаңыз. Қандай да бір бүлінушілік орын алғанда, құрылғыны сатып алған жерге дереу хабарлаңыз. Бұндай жағдайда қорабын сақтап қойыңыз.
- Құрылғыны қоспас бұрын оның майы компрессорға ағып құйылу үшін кем дегендеге екі сағат күтіңіз.
- Құрылғы айналасында ауа жеткілікті түрде айналуға тиіс, ауа айналымы жеткіліксіз болса құрылғы қызып кетеді. Желдету жеткілікті болу үшін орнатуға қатысты нұсқауларды орындаңыз.
- Мүмкін болса, құрылғының жылы тұратын бөлшектерін (компрессор,

конденсатор) ұстап қалып не оларға қол тигізіп алып күйіп қалмас үшін тоқаңытқыштың арт жағын әрқашан қабыргаға қаратып қойыңыз.

- Құрылғыны радиатор не пештердің қасына жақын орналастыруға болмайды.
- Құрылғыны орнатқан соң оның ашасының қол онай жететін жерде болуын қамтамасыз етіңіз.
- Тек ауыз сұы жүйесіне ғана қосының (егер суға қосу қажет болса).


## Қызмет

- Құрылғыны жөндеу үшін қажет электр жұмыстарын электр маманы не білікті адам жүзеге асыруға тиіс.
- Бұл өнімге қызмет көрсетуді тек үәкілдепті қызмет көрсету орындары жүзеге асыру керек және құрылғының нағыз өз бөлшектері ғана пайдаланылуға тиіс.

## Қоршаған ортаны қорғау

-  Бұл құрылғының салқындақтыш сүйігінің құрамында да, изоляция материалдарында да озон қабатына зиян келтіретін газдар жоқ. Бұл құрылғыны тұрмыстық қалдық пен қоқыстар тасталатын жерге таставуға болмайды. Оның изоляция қабаттамасында тұтанғыш газдар бар: құрылғыны жергілікті құзырлы мекемелерден алынатын жарамды ережелерге сай таставу қажет. Салқындақтыш құралға, әсіресе оның қызу алмастырышқа жақын артқы белгілігіне зиян келтірменіз. Құрылғыда пайдаланылған ☘ белгішесімен белгіленген материалдар қайта өндеуден өткізуге жарайды.

## Бүйім сипаттамасы

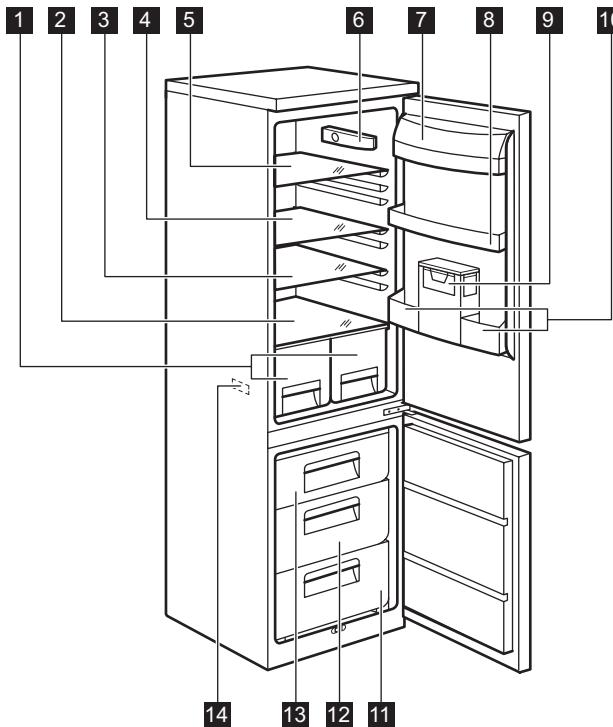

- 1 Жеміс тартпалары
- 2 Шыны сөре
- 3 Шыны сөре
- 4 Шыны сөре
- 5 Шыны сөре
- 6 Термоэлемент
- 7 Сары май сөресі

- 8 Есіктің сөресі
- 9 EasyWater үлестіргіші
- 10 Бетелкे қойылатын сөре
- 11 Мұздатқыш себет
- 12 Үлкен себет
- 13 Мұздатқыш себет
- 14 Техникалық ақпараттағышасы

## Жұмыс жүйесі

### Қосу

Ашаны розеткаға сұғыңыз.

Температура түймешесін сағат бағытымен бұрай отырып орташа температурага қойыңыз.

### Өшіру

Құрылғыны өшіру үшін температура түймешесін "O" қалпына қойыңыз.

### Температуранны баптау

Температура автоматты түрде қойылады. Құрылғыны іске қосу үшін тәмендегі әрекетті орындаңыз:

- сүйкітықты азайту үшін температура түймешесін сүйкітың тәменгі деңгейіне қарай бұраңыз.
- сүйкітықты жоғары деңгейге қою үшін температура түймешесін сүйкітың максимум деңгейіне қарай бұраңыз.

**i** Өдette орташа сүйкітықты таңдаған дұрыс.

Дегенмен, параметрді дәл тауып орнату үшін құрылғының ішіндегі температуралың тәмендегі жағдайларға:

- бөлме температурасына
- есіктің қаншалықты жи ашылғандығына

## Бірінші қолдану

### Ішін тазалау

Құрылғыны ең алғаш пайдаланбас бұрын, жаңа бұйымға тән иісті арлыту үшін оның іші мен ішкі керек-жарақтарын сөл нейтрал сабын салынған жылы сүмен жуып, содан соң мұқият құрғатыңыз.

## Әркүндік қолдану

### Жаңа тағамды мұздату

Мұздатқыш камера жаңа тағамды мұздату мен тоңазыған және мұздатылған тағамдарды ұзақ уақыт сақтауға жарайды. Жаңа тағамды мұздату үшін орташа температуралы өзгертудің қажеті жоқ. Дегенмен, тағамды тезірек мұздатыңыз келсе, температура түймешесін максимум сүйкітика қою үшін жоғары параметрге қойыңыз.

**Өте маңызды!** Бұндай жағдайда, тоңазытқыш камерадағы температура 0°C градустан төмен түсіп кетуі мүмкін. Бұндай жағдай орын алса, температура түймешесін жылырақ параметрге әкеліп қойыңыз.

Мұздатылуға тиіс жаңа тағамды үстінгі камераға қойыңыз.

- сақталатын тағамның мөлшеріне
- құрылғы орнатылған жерге байланысты екендігін есте ұстau қажет.

**Өте маңызды!** Егер бөлме температурасы жоғары болса не тағам тоңазытқыш ішіне толтыра салынса және құрылғы тәменгі температурада тұрса, құрылғы үздіксіз жұмыс жасап оның қабырғасына қырау тұруы мүмкін. Бұндай жағдайда түймешені жоғары температураға қойып, құрылғы мұзын қуатты көп шығындаімай, өздігінен еріп кетуіне мүмкіндік беру қажет.

**Өте маңызды!** Жұғыш зат не жеміргіш ұнтақтарды пайдаланбаңыз, бұл құрылғының сыртқы қабатына зиян келтіреді.

### Мұздатылған тағамды сақтайтын камера

Құрылғыны ең алғаш қолданғанда не ұзақ уақыт пайдаланбаганнан кейін қосқан кезде, камераға тамақ салмас бұрын құрылғыны ең кем дегенде 2 сағат ең жоғарғы параметрлерге қойып жұмыс істетіп алыңыз.

**Өте маңызды!** Кездейсоқ еріп кету, мысалы электр қуаты өшіп, ток техникалық сипаттамалар кестесіндейдегі "көтеру уақыты" бөлімінде берілген мәндерден де ұзақ уақыт бойы қосылмай тұрса, еріп кеткен тағамды жылдам пайдаланып не дереу пісіріп алып барып қайта тоңазыту (салындаған соң) қажет.


### Жібіту

Мұздатылған не тоңазытылған тағамды қажетке жаратпас бұрын, осы жұмысқа арналған уақыттың шамасына қарай

отырып, оны тоңазытқыш ішінде не бөлме температурасында жылытуға болады. Тағамның кіші кесектерін тоңазытқыштан алған бетте мұздаган қалпы пісіре беруге болады. бұндай жағдайда пісіру уақыты ұзағырақ болады.


## Жылжымалы сәрелер

Тоңазытқыштың қабырғасында сәрелерді қажетті қатарға орналастыруға арналған бірнеше бағыттағыш жолдар бар.

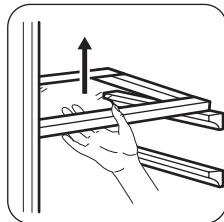

## Есіктің сәрелерін орналастыру

Әр түрлі мөлшерде оралған тағамдарды орналастыру үшін есіктегі сәрелерді түрлі биіктікке қюға болады.

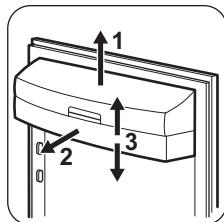


Сәрелерді көрсеткі бағыты бойынша орнынан шыққанша ақырын тартыңыз да, содан соң қажетті орынға қойыңыз.

## Мұздатқыш себеттерді мұздатқыштан алу

Мұздатқыш себеттер, кездеисоқ алынып қалуға немесе құлап кетуге жол бермейтін тіреуішпен жабдықталған. Оны мұздатқыштан алу үшін, себетті өзіңізге қарай тартыңыз да, шегіне жеткен кезде себеттің алдыңғы жағын жоғары көтеріп қалыңыз.


Қайта орнына қою үшін, себеттің алдыңғы жағын ақырын ғана көтеріп мұздатқышқа салыңыз. Шеткі жақтарын келтіріп салғаннан кейін, себеттерді өз орындарына қарай итеріңіз.

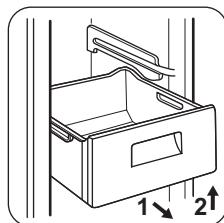

## EasyWater үлестіргішін қалай пайдалануға болады


### Ішкі құралас белшектері:

1. Су сауыты
2. Сауыттың қақпағы
3. Клапан және нығыздығыш

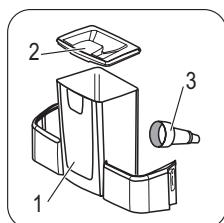

### Сыртқы құралас белшектері:

1. Үлестіргіш
2. Су денгейі
3. Су тамшылайтын науа

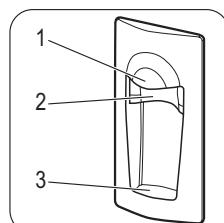


## Су үлестіргішті пайдаланудағы алғашқы қадамдар

1. Сауыт жинағынан кез келген таспаны және басқа да қорғаыш заттарды алып тастаңыз
2. қандай да бір қалдықты алып тастау үшін "Су үлестіргішті тазарттау ресімі" тарауында суреттегендей, құралас бөлшектерді тазалаңыз.

## Су үлестіргішті тазалау ресімі

1. Суреттерде көрсетілгендей, сауыттың екі жағындағы екі шектегіш элементті босатыңыз:
  - шектегіш элементтердің ортасынан басыңыз да, жоғары жылжытыңыз
  - шектегішті ортаңы сауытқа қарай жылжытыңыз.
2. Сауытты клапанға қарай ұзынынан тартыңыз.
3. Қақпақты алыңыз.


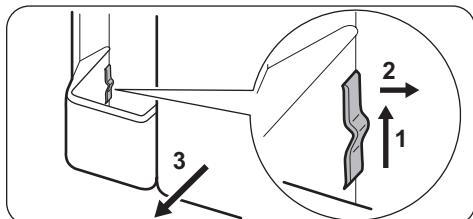


4. Клапанды сағат тілінің бағытына қарсы бұрап алыңыз (клапанның нығыздығышын жоғалтып алмаңыз, себебі ол функциялардың дұрыс жұмыс істейі үшін керек).
5. Сауытты және сауыттың қақпағын, клапанды және нығыздығышты бейтарап сабын езілген жылы сумен тазалаңыз. Өзелі клапанды шайыңыз да, басқа бөлшектерді тазалау кезінде есік саңылауының ішіне салыңыз (тоқазытқыштан сұық ауа шықпас үшін).
6. Сауыттың құраластарын тазалағаннан кейін клапанды мұздатқыштың есігінен алыңыз да, сауытты бөлшектегенге көрінше түрде (4;3;2;1) жинақтаңыз

(клапан тығынының орналасуына назар аударыңыз).

7. Жинақталған сауытты клапанның бағытында ұзынынан салыңыз.
8. Шектегіш элементтерді ағытқан ретке көрінше бұғаттаңыз.

## EasyWater үлестіргішін қалай пайдалануға болады

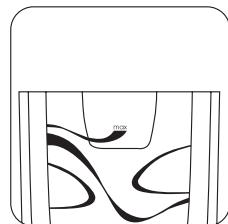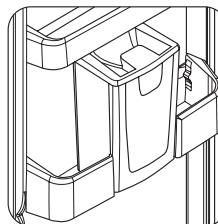

Сауытқа сұық су толтыру үшін су шумегінің қақпағын ашып, оны сауыттың қақпағына салынған толтырыш арқылы сауытқа құйыңыз.

**Өте маңызды!**  
Тоқазытқышты ашып немесе жапқан кезде судың ағып кетуіне жол бермеу үшін, су сауытын көрсетілген ең үлкен деңгейден асырып толтырмаңыз.

Егер су сауытындағы суды 1-2 күнде толық пайдаланбасаңыз, сауытты қайта толтырап алдында онда қалған суды төгіп тастаңыз.

## Маңызды ақпарат

- Құрылғы қалыпты жұмыс істеп тұрғанда, оның есігінің клапаны саңылауын клапанмен және нығыздығышпен жабу керек.
- Тек ауыз суды пайдаланыңыз. Басқа сусын түрін қолданылса, сауытта немесе үлестіргіште қалдық, дәм немесе иіс қалуы мүмкін.
- Сауытта су қалған кезде, ауа кірген кезде шуыл естілуі мүмкін.
- Су дұрыс ақпаган жағдайда, су тұтқасын тағы бір рет басыңыз. Үлестіргішті

- астына қалған судың бәрін стаканға құйып алу үшін стакан қоя тұрыңыз.
- Алкогольсыз сусындар сияқты газдалған сусындарды пайдаланбаңыз. Сусын газ қысымының өсерінен жылыстап ағуы мүмкін.
  - Судың тағамға жататыны есінізде болсын. Суды бір немесе екі күнде пайдаланыңыз.
  - Су үлестіргіші қаланың су жүйесінде өндөлген құбыр сүйн ғана пайдаланады (ескерім: бұл су үнемі бақыланады және заңнамалық ережелерге сәйкес ішуге қауіпсіз) немесе ішуге қауіпсіздігі бойынша сыйналған жеке сүмен

жабдықтау көздерінен алынған суды пайдалануға арналған.

Егер үекілдепті үйымдар құбыр сүйн қайнату керек деп нұсқау берсе, суды да қайнату керек.

- Су үлестіргішке ешбір сүзгі құралы орнатылмағандықтан, шамалы уақыт өткеннен кейін сауытта және клапанда қалдық (мысалы, әктас) қалпы мүмкін. Егер осындағы жағдай орын алса, құралдарды жылы су мен лимон қышқылы немесе су мен лимон шырының қосып араластырып, шайып, тоқазытқыштың есігіне қайта орнатыңыз.

## Пайдалы нұсқаулар менен кеңестер

### Қуатты үнемдеуге қатысты ақыл-кеңес

- Есікті жиі-жиі ашпаңыз не қажетті уақыттан артық уақыт ашып тұрманыз.
- Орта температурасы жоғары болса, температура регуляторы ең жоғарғы параметрге қойылса және тоңазытқыш ішіне тамақ толтырылса салынса, компрессор буландырыш құралдың үстіне мұз қатырып, үздіксіз жұмыс жасауы мүмкін. Бұндай жағдай орын алса, температура регуляторын құрылғы электр қуатын үнемдей отырып өздігінен жібү үшін тәменгі көрсеткішке қойыңыз.

### Жаңа тағамды тоңазытуға қатысты ақыл-кеңес

Ең жақсы нәтижеге жету үшін:

- жылы не буы бұрқырап тұрған сүйік заттарды тоңазытқышқа қойманыз
- тағамның бетін жабыңыз не оны орап салыңыз, әсіресе ол өткір істі болса
- тағамды ауа оның айналасында еркін айнала алатында етіп орналастырыңыз

Пісірілген тағамдар, сүйк тағамдар т.б.: бұлардың бетін жауып кез келген сәргеге қоюға болады.

Жемістер мен көкеністер: бұларды мұқият тазалап арнайы сәргеге (лер) салу қажет. Сарымай мен ірімшік: бұларды арнайы ауа өткізбейтін сауыттарға салып не алюминий қағазға не полиэтилен қалтага орап, мүмкіндігінше ауа өткізбеуге тырысу қажет. Сүт бөтөлкелері: бұлардың тығындарын жауып, есіктегі бөтелеке қойылатын қатарға қою қажет.

Оралмаган банан, картоп, пияз бер сарымсақты тоқазытқышта ұстауға болмайды.

### Тоңазыту туралы кеңес

Тәменде тоңазыту үрдісін барынша тиімді жүзеге асыру үшін бірнеше маңызды кеңестер берілген:

- 24 сағат ішінде тоңазытуға болатын ең көп тағам мөлшері техникалық ақпараттақтайшасында берілген;
- мұздату үрдісі 24 сағатқа созылады. Осы уақыт аралығында тоңазытылуға тиіс ешбір қосымша тағамды қосып салуға болмайды;
- тек аса жоғары сапалы, жаңа және мұқият тазаланған тағамдарды ғана тоңазытыңыз;

### Тоңазытуға қатысты ақыл-кеңес

Пайдалы кеңестер:

Ет (барлық түрлері) : полиэтилен қалтага орап көкеніс сұрмасының үстінгі жағындағы шыны сәргеге қойыңыз. Сақтық мақсатында тағамды осылайша тек бір, көп дегенде екі күн ғана сақтау керек.

- тағамды жылдам әрі толықтай мұздатып, қажетті кезде оның тек қажетті мөлшерін ғана жібіту үшін кішкене бөлшектерге бөліп дайындаңыз;
- тағамды алюминий қағазға не полиэтилен қалтаға орап, орамының ауа еткізбейтіндігіне көз жеткізіп алыңыз;
- жана, мұздамаған тағамды әлдеқашан мұздаган тағамға, оның температурасы көтеріле бастамас үшін тигізбеніз;
- майы аз тағамдар майлы тағамдарға қарағанда жақсы әрі ұзақ сақталады; тұз тағамның сақталу уақытын азайтады;
- мұз текшелерін мұздатқыш камерадан алған бетте тұра пайдаланса, аяз теріні қарып кетуі мүмкін;
- Тағамдарды сақтау уақытының кестесін жасау үшін, тағамның әрбір жеке орамасына оның тоңазытылған ай-күнін жазып қою ұсынылады;

### **Тоңазытылған тағамдарды сақтауға қатысты ақыл-кеңес**

Құрылғының барынша жақсы жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін мына әрекеттерді орындау керек:

### **Күту менен тазалау**

-  **Сақтандыру туралы ескерту!**  
Жөндеу жұмысын жүргізбес бұрын құрылғыны электр желісінен ағтыныңыз.
-  **Бұл құрылғының салқындақтыш құралында сутегілі көміртек бар; сондықтан да, жөндеу жұмыстары мен оны қайта толтыруды тек үекілетті маман ғана жүзеге асыруға туіс.**

#### **Мезгілімен тазалап отыру**

Құрылғыны мезгіл-мезгіл тазалап отыру қажет:

- іші мен керек-жарақтарын аздап нейтрал сабын салынған жылы сүмен тазалаңыз.
- есік тығыздығының мезгіл-мезгіл тазалап, кір түріп қалmas үшін сүртіп алып отырыңыз.
- шайып мұқият құрғатыңыз.

- сатушының мұздаган қалпы сатылатын тағамдарды тиісті түрде мұздатқанына көз жеткізіңіз;
- мұздатылған тағамдарды дүкеннен мұздатқышқа барынша аз уақыт ішінде жеткізіңіз;
- егер аса қажет болмаса есігін жій ашпаңыз немесе ұзақ уақыт ашып қалдырмаңыз;
- мұздап тұрған тағамды жібіткеннен кейін сапасы дереу түсे бастайды және оны қайта мұздатуға болмайды;
- тағамды өндіруші көрсеткен жарамдылық мерзімінен артық уақыт сақтамаңыз.

**Өте маңызды!** Құрылғы ішіндегі тұтікшелер және/не сымдардың ешқайсысын тартпаңыз, жылжытып не бұлдірменіз.

Құрылғының ішін тазалау үшін жуғыш заттарды, жеміргіш ұнтақтар мен аса хош істендірілген тазалагыш заттарды не балауыз жылтыратқыштарды пайдаланбаңыз, себебі бұндай заттар құрылғының беткі қабатын бұлдіріп, онда ерекше ііс қалдырады.

Құрылғының артындағы конденсатор (қара гриль) мен компрессорды шөтке не шаңсорғышпен тазалаңыз. Булай істеу құрылғы жұмысын жақсартып, электр шығынын азайтады.

**Өте маңызды!** Салқындақтыш жүйеге еш нұқсан келтірмеуге тырысыңыз.


Ас үй құрылғыларының бетін тазалауға арналған көпшілік заттардың құрамында осы құрылғы үшін пайдаланылған пластиктерге зиянды әсер ететін химикаттар бар. Сондыктан да осы құрылғы корпусының сыртын, тек аздаған жуғыш зат салынған жылы сумен тазалау ұсынылады.

Тазалап болған соң құрылғыны электр желісіне қайта қосыңыз.

### **Тоңазытқыш мұзының жібіту**

Құрылғыны қалыпты пайдалану кезінде тоңазытқыш камерасының буландырышындағы қырау, мотор компрессоры тоқтаған сайын автоматты түрде жойылып отырады. Еріген су құрылғының артындағы, мотор компрессорының үстіндегі арнағы контейнерге түтікше арқылы жиналады да, осы жерде буға айналады.

Тамақтардың үстіне су төгіліп немесе тамшыламас үшін тоңазытқыш ортасындағы каналдағы еріген суды ағызатын тесікті мезгіл-мезгіл тазалап отырған дұрыс. Арнағы берілген тазалағышты пайдаланыңыз, оны су ағызатын тесіктен таба аласыз.

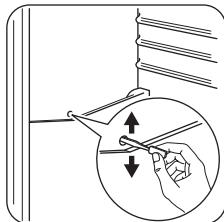

### **Мұздатқыш камераның мұзының еріту**

Мұздатқыш сөрелері мен үстіңгі камераның айналасына белгілі бір мөлшерде қырау әрқашан жиналады. Мұздатқыш камераның қырауының қалындығы шамамен 3-5 мм болған кезде, оны жібітініз.


Қырауды кетіру үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз:

- электр ашасын жардағы розеткадан сұрыныңыз немесе құрылғының сөндірінің

- ішінде тағам тұрса, оны алып, бірнеше қабат газетке ораңыз да, салқын жерге қойыңыз
- мұздартқыштың тартпаларын алыңыз
- тартпалардың айналасына жылу өткізбейтін материал қойыңыз, мысалы, жамылғылар немесе газеттер.

Мұздатқыштың мұзын ерітуді ішіне ыстық су (кайнап тұрмаган) құйылған тостағандарды қою арқылы жылдамдатуға болады.

- Ағызу арнасын бекітілген күйінен босатыңыз, оны суретте көрсетілгендей басыңыз және оған су жиналуы үшін мұздатқыштың төменгі тартпасына салыңыз
- ери бастаған кезде мұзды ақырын қырып тастаңыз. Ағаш немесе пластмасса қырғышты пайдаланыңыз
- барлық мұз еріген кезде, камераны тазалаңыз және құргата сүртіңіз, содан кейін ағызу арнасын өз орнына қойыңыз.

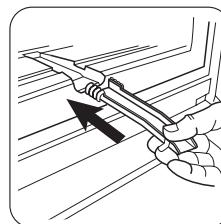

- камераны қосыңыз және мұздатылған тағамдарды қайта салыңыз.

**Жеткілікті сақтау температурасына тез арада жетуі үшін құрылғыны термостатты бақылау тетігін бірнеше сағатқа ең жоғарғы күйге қойып пайдалану ұсынылады.**

**Өте маңызды!** Буландырғыштағы қырауды ешқашан өткір металл қырғышпен құрмаңыз, оны булдіріп алуыңыз мүмкін. Мұзды жылдам еріту үшін өндіруші ұсынған құралдардан өзге механикалық немесе басқа жасанды

заттарды ешқашан қолданбаңыз. Құрылғының мұзын еріту кезінде, оралып мұздатылған тағамдардың температурасының жоғарылауы олардың қауіпсіз сақталу мерзімін қысқартуы мүмкін.

## Ақаулықты түзету

### ⚠ Сақтандыру туралы ескерту!

Ақаулықтың себептерін анықтамас бұрын құрылғыны тоқтан ағытыңыз. Осы нұсқаулықта көрсетілмеген ақаулықтардың себебін тек электр маманы немесе білікті адам ғана анықтауға тиіс.

**Өте маңызды!** Құрылғы қалыпты жұмыс істеп тұрған кезде біраз шуыл естіледі (компрессор, салқындақтыш сұйықтың айналуы).

Ақаулық	Үқитимал себебі	Шешімі
Құрылғыдан шуыл шығады.	Құрылғы дұрыс орнықпаған.	Құрылғының орнықты тұрған-тұрмаганын тексеріңіз (төрт аяғы да еденге тиіп тұруға тиіс).
Компрессор үздіксіз жұмыс істейді.	Температура тетігі дұрыс орнатылмаған болуы мүмкін.  Есік дұрыс жабылмаған.	Жылырақ температурага қойыңыз.  "Есікті жабу" тарауын қараңыз.
	Есік тым жиі ашылған.	Есікті қажет кезде ғана ашыңыз, ұзақ ашып қоймаңыз.
	Тағамның температурасы тым жоғары.	Тағамды сақтардың алдында температурасын бөліме температурасына дейін азайтыңыз.
	Бөлме температурасы тым жоғары.	Бөлменің температурасын азайтыңыз.
Су тоқазытқыштың арқы тақтасына қарай ағады.	Мұзды автоматты түрде еріту барысында еріген су арқы тақтага ағады.	Бұл дұрыс.
Су тоқазытқыштың ішіне ағады.	Су ағатын түтікше бітеліп қалған.	Су ағатын түтікшені тазалаңыз.
	Тағамдар судың су жинағыш науага құйылуына кедергі жасайды.	Тағамдарды арқы тақтага тигізбей орналастырыңыз.
Су жерге ағады.	Еріген су ағатын түтікше арқылы акқан су, компрессордың үстіндегі буландырғыш науага ақпайды.	Еріген су ағатын түтікшени буландырғыш науага жалғаңыз.
Қырау, мұз тым көп қатқан.	Тағамдар дұрыс оралмаған.	Тағамдарды жақсылап ораңыз.
	Есік дұрыс жабылмаған.	"Есікті жабу" тарауын қараңыз.


Ақаулық	Ықтимал себебі	Шешімі
<b>Құрылғының ішіндегі температура тым төмен.</b>	Температура тетірі дұрыс орнатылмаған болуы мүмкін.	Жоғарырақ температураға қойыңыз.
<b>Құрылғының ішіндегі температура тым жоғары.</b>	Температура тетірі дұрыс орнатылмаған болуы мүмкін.	Жоғарырақ температураға қойыңыз.
	Есік дұрыс жабылмаған. Тағамның температурасы тым жоғары.	"Есікті жабу" тарауын қарандыз. Тағамды сақтардың алдында температурасын бөлме температурасына дейін азайтыңыз.
	Бір мезгілде тым көп тағам сақталған.	Бір мезгілде сақталатын тағам мөлшерін азайтыңыз.
<b>Тоқазытқыштың ішіндегі температура тым жоғары.</b>	Құрылғының ішінде сұық ауа айналымы жоқ.	Құрылғы ішінде сұық ауаның айналуын қамтамасыз етіңіз.
<b>Мұздатқыштың ішіндегі температура тым жоғары.</b>	Тағамдар бір-біріне өте жақын қойылған.	Тағамдарды сұық ауа айнала алатындағы етіл сақтаңыз.
<b>Құрылғы жұмыс істемей түр.</b>	Құрылғы сөндірулі.	Құрылғыны қосыңыз.
	Қуат ашасы розеткаға дұрыс сүфілілмаған.	Ашаны розеткаға дұрыстап сүфіңыз.
	Құрылғыға электр қуаты келмей түр. Розеткада тоқ жоқ.	Розеткаға басқа электр құрылғысын қосып көріңіз. Білікті электрші маманға хабарласыңыз.
<b>Шам жанбайды.</b>	Шам күту режимінде түр.  Шамның ақауы бар.	Есікті жауып, қайта ашыңыз.  "Шамды ауыстыру" тарауын қарандыз.

Жоғарыдағы тексерулерді орындағаннан кейін де құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

### Шамды ауыстыру

1. Құрылғыны ажыратыңыз.
2. Шамның қақпағын ағыту үшін жылжымалы белгін басыңыз (1).
3. Шамның қақпағын алышыз (2).
4. Егер шамды ауыстыру қажет болса, орнына сипаттамасы мен қуат мәні үқсас шам салыңыз. Osram PARATHOM SPECIAL T26 0.8 Watt шамын пайдалануды ұсынамыз.
5. Шамның қақпағын орнына қойыңыз.
6. Құрылғыны іске қосыңыз.

7. Есікті ашыңыз. Шамның жанатынына көз жеткізіңіз.

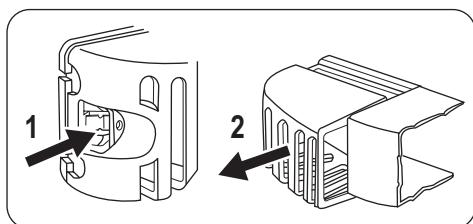

### Есікті жабыңыз

1. Есік тығыздағыштарын тазалаңыз.
2. Қажет болса, есікті реттеніз. "Орнату" тарауын қарандыз.

3. Қажет болса, зақым келген түғыздарды өзгертіңіз. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## Техникалық сиппатама

Өлшемі		
	Биіктігі	1850 мм
	Ені	595 мм
	Терендігі	658 мм
Температураны көтеру уақыты		20 сағ
Кернеу		230-240 В
Жиілік		50 Гц

Техникалық ақпарат құрылғының ішкі сол жағында орналасқан техникалық ақпарат

тақтайшасында және қуат мәндөрі берілген жапсырмада көрсетілген.

## Орнату

**⚠ Сақтандыру туралы ескерту!**  
Құрылғыны орнатпай түрүп "Қауіпсіздік туралы ақпаратты" жеке басыныздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін және құрылғыны дұрыс пайдалану үшін мүқият оқып шығыңыз.

### Орналастыру

Бұл құрылғыны температурасы құрылғының техникалық ақпараттар тақтайшасында көрсетілген климат санатына сай келетін жерге орналастыру қажет:


Климат санаты	Коршаған орта температурасы
SN	+10°C бастап + 32°C дейін
N	+16°C бастап + 32°C дейін
ST	+16°C бастап + 38°C дейін
T	+16°C бастап + 43°C дейін

### Орналасуы

Құрылғыны радиаторлар, бойлерлер, тұра түсін күн жарығы сияқты жылу көздерінен мүмкіндігінше алыс орнату қажет. Құрылғының артқы жағында ауаның еркін айналып тұруын қамтамасыз етіңіз.

Құрылғы жақсы жұмыс істеуі үшін, егер құрылғы қабырғаға іолул заттың астына қойылса, құрылғының үсті мен қабырғаға іолул заттың арасында кем дегенде 100 мм орын қалуға тиіс. Дегенмен, ең жақсысы, құрылғыны қабырғаға ілінетін заттың астына қоймаған дұрыс. Құрылғы корпусының астындағы бір немесе бірнеше аяғын реттеу арқылы оны бір деңгейлеп орнатуға болады.

**⚠ Назарыңызда болсын!** Құрылғыны электр желісінен ағытатындей етіп орналастыру керек; сондықтан оны орнатқаннан кейін оның ашасы қол оңай жететін жерде тұруға тиіс.

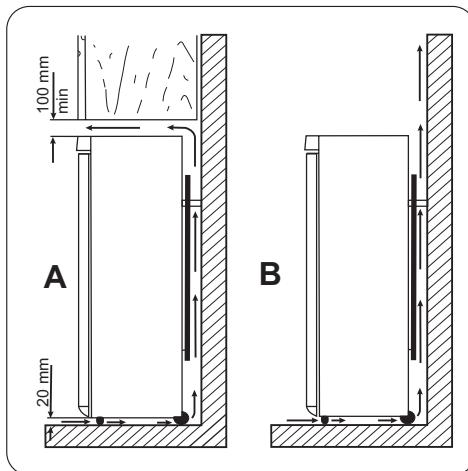


## Артқы тығыздагыштар

Құжаттар салынған қалтадан екі тығыздагышты таба аласыз.


Тығыздагыштарды орнату үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. Бұранданы босатыңыз.
2. Тығыздагышты бұранданың астына салыңыз.
3. Тығыздагышты дұрыс жақа бұраңыз.
4. Бұрандаларды қатайтыңыз.

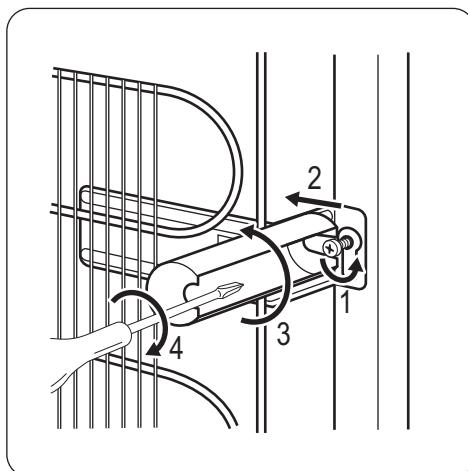

## Денгейін келтіру

Құрылғыны орналастырған кезде орнықты болуын қадағалаңыз. Оны алдының төменгі жағындағы реттемелі екі аяғының көмегімен орнықты етуге болады.

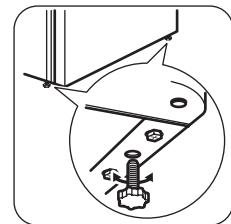

## Электр желісіне жалғау

Электр желісіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген көрнекі мен жиіліктің үйдегі электр желісінің қуатына сай келетіндігін тексеріп алыңыз. Құрылғы жерге қосылуға тиіс. Осы мақсатта қорек сымы контакттен қатар жеткізілген. Егер үйдегі розетка жерге қосылмаған болса, білікті электр маманынан ақыл-кеңес ала отырып, құрылғыны қолданыстағы ережелерге сай жерге жекелей қосыңыз.





Жоғарыда айтылып өткен ережелер сақталмаса, өндіруші қандай да бір жауапкершілікті өз мойнына алушын аладан бас тартады.

Бұл құрылғы Е.Е.С. ережелеріне сай келеді.

## Есіктің ашылатын жағын өзгерту

**⚠ Назарыңызда болсын!** Қандай да бір жұмысты іске асырмас бұрын ашаны электр розеткасынан сұрынызы.

**Өте манызды!** Төмендегі әрекеттерді жүзеге асыру үшін, құрылғының есіктерін мықтап ұстап түрга көмектесетін тағы бір адамның болуын ұсынамыз.

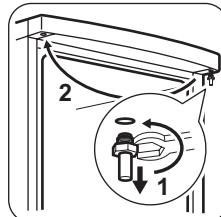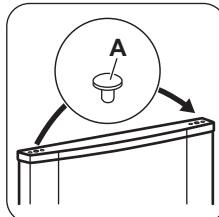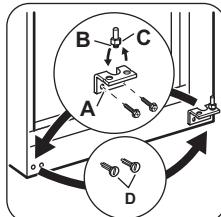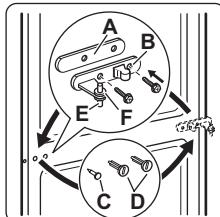

- Есіктерді ашыңыз. Ортаңғы топсаны (B) ағытып алыңыз. Пластмасса аралық шектегішті (A) алыңыз.
- Аралық шектегішті (F) алыңыз да, топса өзегінің (E) екінші жағына ауыстырыңыз.
- Есіктерді алыңыз.
- Ортаңғы топсаның (C,D) сол жақ қақпақ істікшесін алыңыз да, екінші жағына ауыстырыңыз.
- Ортаңғы топсаның істікшесін (C) астыңғы есіктің сол жақ тесігіне салыңыз.

- Астыңғы топсаны (A) ағытыңыз
- Сол жақ қақпақ істікшесін (D) алыңыз да, екінші жағына ауыстырыңыз.
- Астыңғы топсаны (A) қарама-қарсы жаққа орнатыңыз.
- Астыңғы топса өзегін (B) және аралық шектегішті (C) бұрап алыңыз да, қарсы жағына салыңыз.

- Екі есіктің де үстіңгі жақтарындағы тығындарды (1) алып, екінші жағына қойыңыз.
- Астыңғы есікті төменгі топса білікшесіне қайта кіргізіңіз.
- Ортаңғы топсаны астыңғы есіктің сол жақ бұрғыламасына салыңыз.

- Үстіңгі топса білікшесін босатып алып, оны қарама-қарсы жаққа бекітіңіз.
- Үстіңгі есікті үстіңгі топса білікшесіне орналастырыңыз.
- Екі есікті де сәл еңкейтіп тұрып, үстіңгі есікті ортаңғы топсаның білікшесіне қайта кіргізіңіз.
- Ортаңғы топсаны қайта бекітіңіз. Пластик аралық шектегішті ұмытпаңыз.

Ең соңында төмендегілерді тексеріңіз:

- Барлық бұрандалардың қатайтып бұралғанын.
- Есіктердің жиектерінің құрылғының бүйір жиегімен қатарлас келетіндігін тексеріңіз.
- Магнитті тығыздаушытың қаптамаға жабысқанын.
- Есіктің дұрыс ашылып-жабылатынын. Егер бөлме температурасы салқын болса (мысалы, қыста), тығыздағыш қаптамаға

дұрыс келмеуі мүмкін. Мұндай жағдайда тығыздағыш өздігінен дәл келгенше күтіңіз. Егер жоғарыда аталған жұмысты атқарғыңыз келмесе, жақын жерде орналасқан қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Қызмет көрсету орталығының маманы есіктің орнын төлемақыға ауыстырып береді.

## Қоршаган орта мәселелері

---

Бұйымдағы немесе бұйым  
корапшасындағы  белгісі осы бұйым  
кәдімгі үй қалдығы емес екенін көрсетіп  
білдіреді. Сондықтан оны ескі электр және  
электроникалық бұйымдарды жинап  
утилизация үшін арнайы контейнерлерге  
салуыңыз керек. Осы бұйымды дұрыс  
түрде утилизация арқылы Сіз қоршаган  
ортада менен адам денсаулығына түсіп

пайда бола алатын зиянын болдырпауын  
үшін үлес қоса аласыз; осы зиян бұл  
бұйымды дұрыс емес қолданғанда пайда  
болуы мүмкін. Осы бұйымның  
утилизациясы туралы көбірек білуініз үшін  
жергілікті әкімшілігінізben, қалдықтарды  
жинап әкететін мекеменізben немесе осы  
бұйымды Өзіңізге сатқан дүкенімен  
хабарласыңыз.

# Cuprins

Informații privind siguranța	18	Sfaturi utile	25
Descrierea produsului	21	Îngrijirea și curățarea	26
Funcționarea	21	Depanare	27
Prima utilizare	22	Date tehnice	29
Utilizarea zilnică	22	Instalarea	30
Cum se folosește dozatorul EasyWater	23	Informații privind mediul	32

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.

## ! Informații privind siguranță

Pentru siguranța dumneavoastră și pentru a asigura utilizarea corectă a aparatului, înainte de instalare și de prima utilizare, citiți cu atenție acest manual de utilizare, inclusiv recomandările și avertismențele cuprinse în el. Pentru a evita erorile inutile și accidentele, este important să vă asigurați că toate persoanele care vor folosi aparatul cunosc foarte bine modul său de funcționare și caracteristicile de siguranță. Păstrați aceste instrucții și asigurați-vă că ele vor însoții aparatul în cazul în care este mutat sau vândut, astfel încât toți utilizatorii, pe întreaga durată de viață a aparatului, să fie corect informați cu privire la utilizarea și siguranța sa.

Pentru siguranța persoanelor și a bunurilor, respectați măsurile de precauție din aceste instrucții de utilizare, deoarece producătorul nu este responsabil de daunele cauzate prin nerespectarea acestor cerințe.

### Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

- Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale și mentale reduse, sau lipsiți de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheatai sau li s-au dat instrucții în legătură cu folosirea aparatului, de către o persoană răspunzătoare pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheatai ca să nu se joace cu aparatul.
- Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor. Există riscul de sufocare.
- Când aruncați aparatul, scoateți ștecherul din priză, tăiați cablul de alimentare (cât

mai aproape de aparat) și înălăturați ușa, astfel încât copiii care se joacă să nu se poată electrocuta și să nu se poată închide înăuntru.

- Dacă acest aparat, care are garnituri magnetice la ușă, înlocuieste un aparat mai vechi care are un sistem de închidere cu arc (zăvor cu resort), faceți inutilizabil sistemul de închidere înainte de a arunca aparatul vechi. În acest mod nu va putea deveni o capcană mortală pentru un copil.

### Aspecte generale referitoare la siguranță

#### ! Avertizare

Mențineți libere deschiderile de ventilare din carcasa aparatului sau din structura în care este încorporat.

- Acest aparat este destinat pentru conservarea alimentelor și/sau a băuturilor în locuințele normale, aşa cum se arată în acest manual de instrucții.
- Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace artificiale pentru a accelera procesul de dezghetare.
- Nu utilizați alte aparete electrice (de ex. aparate de înghețată) în interiorul aparatelor de răcire, decât dacă sunt aprobate în mod special de producător în acest scop.
- Nu deteriorați circuitul de răcire.
- Circuitul de răcire al aparatului conține izobutan ca agent de răcire (R600a), un gaz natural cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul înconjurător, dar care este inflamabil.

În timpul transportului și instalării aparatului, procedați cu atenție pentru a nu deteriora niciuna dintre componentele circuitului de răcire.

Dacă circuitul de răcire este deteriorat:

- evitați flăcările deschise și sursele de foc
- aerisiti foarte bine camera în care este amplasat aparatul
- Este periculos să modificați specificațiile sau să modificați acest produs, în orice fel. Deteriorarea cablului de alimentare poate produce un scurt-circuit, un incendiu și/sau electrocutarea.

**Avertizare** Pentru evitarea oricărui pericol, componentele electrice (cablu de alimentare, ștecher, compresor, etc.) trebuie înlocuite numai de către un tehnician de service autorizat și calificat, cu respectarea normelor de siguranță în vigoare.

1. Cablul de alimentare nu trebuie prelungit.
2. Cablul de alimentare din spatele aparatului nu trebuie strivit sau deteriorat de partea din spate a aparatului. Un cablu de alimentare strivit sau deteriorat se poate supraîncălzi și poate produce un incendiu.
3. Trebuie asigurat un acces ușor la ștecherul aparatului.
4. Nu trageți de cablul de alimentare.
5. Dacă priza nu este fixă, nu introduceți ștecherul în priză. Există riscul de electrocutare sau incendiu.
6. Aparatul nu trebuie utilizat fără a fi montat capacul becului din interior (dacă este prevăzut).
- Acest aparat este greu. Procedați cu atenție când îl deplasați.
- Nu scoateți și nu atingeți alimentele din compartimentul congelator dacă aveți mâinile umede sau ude, deoarece în acest mod pielea se poate zgâria sau poate suferi degerături.
- Evitați expunerea îndelungată a aparatului la lumină solară directă.

- Securile (dacă sunt prevăzute) din acest aparat sunt special destinate aparatelor electrocasnice. Acestea nu sunt compatibile cu iluminatul locuinței.

### Utilizarea zilnică

- Nu puneti oale fierbinți pe piesele din plastic ale aparatului.
- Nu păstrați gaze și lichide inflamabile în interiorul aparatului, deoarece ar putea exploda.
- Nu puneti alimentele în contact cu fantele de aerisire de pe peretele din spate. (Dacă aparatul este Frost Free -fără gheăță)
- Alimentele congelate nu trebuie să mai fie congelate din nou după ce s-au dezghețat.
- Păstrați alimentele congelate ambalate în conformitate cu instrucțiunile producătorului alimentelor congelate.
- Recomandările producătorului aparatului privind conservarea trebuie respectate cu strictețe. Consultați instrucțiunile respective.
- Nu puneti băuturi gazoase sau carbonatațe în compartimentul congelator, deoarece se creează presiune asupra recipientului, iar acesta ar putea exploda, deteriorând aparatul.
- Înghețata pe băț poate cauza degerături dacă e consumată imediat după scoaterea din aparat.

### Întreținerea și curățarea

- Înainte de a efectua operațiile de întreținere, opriți aparatul și scoateți ștecarul din priză.
- Nu curătați aparatul cu obiecte din metal.
- Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a îndepărta gheăța din aparat. Folosiți o răzuitoră din plastic.
- Examinați periodic scurgerea din frigidier pentru a vedea dacă există apă rezultată din dezghețare. Dacă este necesar, curătați scurgerea. Dacă scurgerea este blocată, apa se va acumula în partea de jos a aparatului.

## Instalarea

**Important** Pentru racordarea la electricitate respectați cu atenție instrucțiunile din paragrafele specifice.

- Despachetați aparatul și verificați să nu fie deteriorat. Nu conectați aparatul dacă este deteriorat. Comunicați imediat eventualele defecte magazinului de unde l-ați cumpărat. În acest caz, păstrați ambalajul.
- Se recomandă să așteptați cel puțin două ore înainte de a conecta aparatul, pentru a permite uleiului să curgă înapoi în compresor.
- Trebuie să se asigure o circulație adecvată a aerului în jurul aparatului, în lipsa acestia se poate supraîncălzii. Pentru a obține o ventilare suficientă, urmați instrucțiunile referitoare la instalare.
- Pe cât posibil, spatele aparatului trebuie să se afle lângă un perete, pentru a evita atingerea părților calde și a evita riscul de arsuri.
- Aparatul nu trebuie amplasat în apropierea caloriferului sau a aragazului.
- Asigurați-vă că după instalarea aparatului priza rămâne accesibilă.

- Conectați numai la o sursă de apă potabilă (dacă se prevede racordarea la o sursă de apă).

## Serviciul de Asistență Tehnică


- Toate lucrările electrice necesare pentru instalarea acestui aparat trebuie efectuate de către un electrician calificat sau de o persoană competentă.
- Acest produs trebuie reparat numai centru de service autorizat și trebuie să se folosească numai piese de schimb originale.

## Protecția mediului înconjurător



Acest aparat nu conține gaze care pot deteriora stratul de ozon, nici în circuitul de răcire și nici în materialele de izolare. Aparatul nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile urbane și cu gunoiul. Spuma izolatoare conține gaze inflamabile: aparatul trebuie eliminat conform reglementărilor aplicabile ale autorităților locale. Evitați deteriorarea unității de răcire, mai ales în spate, lângă schimbătorul de căldură. Materialele folosite pentru acest aparat marcate cu simbolul sunt reciclabile.

## Descrierea produsului

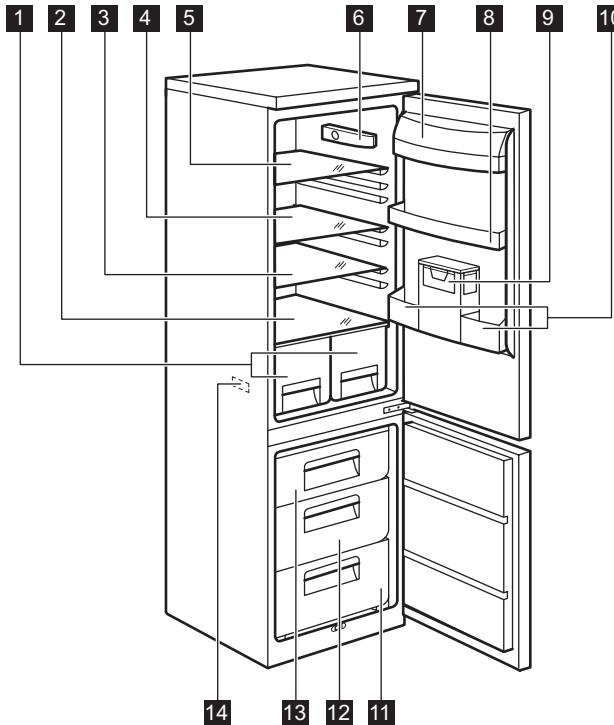

- 1 Sertare pentru fructe
- 2 Raft de sticlă
- 3 Raft de sticlă
- 4 Raft de sticlă
- 5 Raft de sticlă
- 6 Termostat
- 7 Raft pentru unt

- 8 Raft de pe ușă
- 9 Dozator apa EasyWater
- 10 Raft pentru sticle
- 11 Cutie congelator
- 12 Cutie Maxibox
- 13 Cutie congelator
- 14 Plăcuță cu datele tehnice

## Funcționarea

### Pornirea

Introduceți ștecherul în priză.  
Rotiți butonul de reglare a temperaturii în sens orar, pe o setare medie.

### Oprirea

Pentru a opri aparatul, rotiți butonul de reglare a temperaturii pe poziția "O".

### Reglarea temperaturii

Temperatura este reglată automat.  
Pentru a pune în funcțiune aparatul, procedați după cum urmează:

- rotiți butonul de reglare a temperaturii spre o setare mai joasă, pentru a obține o răcire minimă.

- roțiți butonul de reglare a temperaturii spre o setare mai mare, pentru a obține o răcire maximă.

**i** În general, cea mai adecvată este setarea medie.

Cu toate acestea, setarea exactă trebuie aleasă înănd cont de faptul că temperatura din interiorul aparatului depinde de:

- temperatura din încăpere
- cât de des se deschide ușa
- cantitatea de alimente conservate

- amplasarea aparatului.

**Important** Dacă temperatura din încăpere este prea mare sau dacă aparatul este complet încărcat și e setat pe temperaturile cele mai joase, poate funcționa în mod continuu, iar pe peretele din spate se formează brumă. În acest caz, discul trebuie setat pe o temperatură mai ridicată, pentru a permite dezghețarea automată, economisindu-se astfel energie.

## Prima utilizare

### Curățarea interiorului

Înainte de a folosi aparatul pentru prima oară, spălați interiorul și toate accesoriile interne cu apă călduță și cu detergent neutru, pentru a

înlătura miroslul specific de produs nou, apoi uscați-le bine.

**Important** Nu folosiți detergenți sau prafuri abrazive, deoarece vor deteriora suprafața.

## Utilizarea zilnică

### Congelarea alimentelor proaspete

Compartimentul congelator este adecat pentru congelarea alimentelor proaspete și pentru păstrarea pe termen lung a alimentelor congelate.

Pentru a congela alimente proaspete nu este necesar să modificați setarea medie.

Cu toate acestea, pentru o congelare mai rapidă, roțiți butonul de reglare a temperaturii spre o setare mai mare, pentru a obține o răcire maximă.

**Important** Cu această setare, temperatura din compartimentul frigider poate scădea sub 0°C. Dacă se întâmplă acest lucru, roțiți butonul de reglare a temperaturii pe o setare mai caldă.

Puneti alimentele proaspete ce urmează a fi congelate în compartimentul de sus.

### Conservarea alimentelor congelate

La prima pornire sau după o perioadă de neutilizare, înainte de a introduce alimentele în compartiment, lăsați aparatul să funcționeze timp de cel puțin 2 ore la setările cele mai mari.

**Important** În cazul dezghețării accidentale, de exemplu din cauza unei întreruperi a curentului, dacă curentul a fost întrerupt mai mult timp decât valoarea indicată în tabelul cu caracteristicile tehnice din paragraful "Timpul de atingere a condițiilor normale de funcționare", alimentele decongelate trebuie consumate rapid sau trebuie gătită imediat și apoi recongelate (după ce s-au răcit).


### Dezghețarea

Alimentele congelate, înainte de a fi utilizate, pot fi dezghețate în compartimentul frigider sau la temperatura camerei, în funcție de timpul de care dispuneți pentru această operație.

Bucățile mici pot fi gătite congelate, direct din congelator: în acest caz, durata de coacere va fi mai mare.


## Rafturile detașabile

Pe peretei frigiderului se află o serie de ghidaje, astfel încât rafturile să poată fi poziționate după dorință.

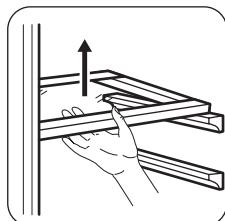

## Pozitionarea rafturilor de pe ușă


Pentru a permite conservarea pachetelor cu alimente de diferite dimensiuni, rafturile de pe ușă pot fi poziționate la înălțimi diferite.

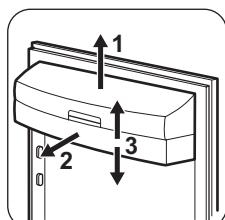

Trageți treptat raftul în direcția săgeților până când se eliberează, apoi re-poziționați-l conform nevoieștiților.

## Scoaterea coșurilor de congelare din congelator


Coșurile de congelare au un opriitor pentru a preveni scoaterea sau căderea accidentală. Când îl scoateți din congelator, trageți coșul spre dv. și, când ajunge la capăt, scoateți coșul înclinându-l cu partea din față în sus. Când îl punete înapoi, ridicati puțin partea din față a coșului pentru a-l introduce în congelator. După ce au trecut peste opriotoare, împingeți coșurile înapoi pe poziția lor.

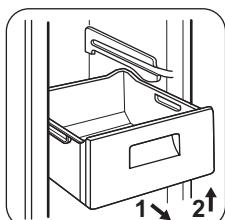

## Cum se folosește dozatorul EasyWater


### Componente interne:

1. Recipientul pentru apă
2. Capacul recipientului
3. Valva și garnitura

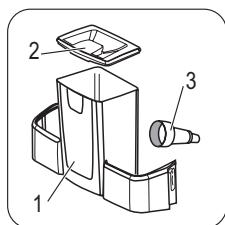

### Componente externe:

1. Dozatorul
2. Pârghia pentru apă
3. Tava pentru surgerea apei

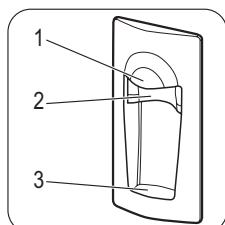


## Operații de efectuat înainte de utilizarea dozatorului de apă

1. Scoateți toate benzile și celealte elemente de protecție de pe componentele recipientului
2. Curătați componentele aşa cum se descrie în capitolul "Procedura de curățare a

dozatorului de apă", pentru a înlătura eventualele reziduuri.



### Procedura de curățare a dozatorului de apă

1. Deblocați cele două elemente de oprire de pe laturile recipientului, așa cum se arată în imagini:
  - apăsați pe elementele de oprire, la mijloc, și deplasați-le în sus
  - deplasați opritorele în direcția recipientului central.
2. Împingeți în sus recipientul, în lungul direcției valvei.
3. Scoateți capacul.

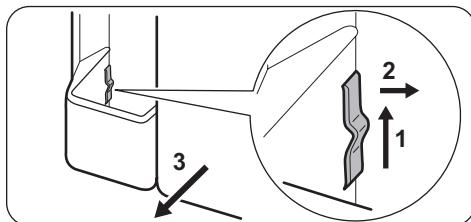

4. Deșurubați valva în sens anterior (aveți mare grijă să nu pierdeți garnitura valvei, pentru că este necesară pentru o corectă funcționare a componentelor).
5. Curățați recipientul și capacul recipientului, valva și garnitura cu o soluție de apă caldă și detergent neutru. Clătiți mai întâi valva și puneți-o în orificiul de pe ușă cât timp curățați celelalte componente (pentru a evita scurgerea de aer rece din frigider).
6. După ce ați spălat componentele recipientului, luați valva din ușa frigiderului și montați recipientul în ordine inversă față de demontare (4; 3; 2; 1) (aveți grijă la poziționarea garniturii valvei).
7. Puneți recipientul montat pe ușă, în lungul direcției valvei.
8. Blocați elementele de oprire în ordine inversă față de deblocare.

### Cum se folosește dozatorul EasyWater

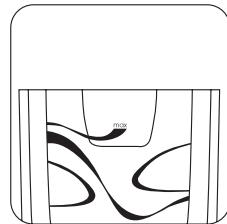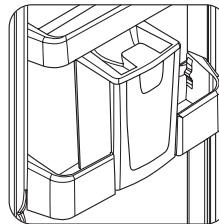

Pentru a umple recipientul cu apă rece, luați o cană de apă de la robinet și turnați-o în recipient prin gaura din capac.

**Important** Pentru a evita riscul de revârsare a apei în timpul închiderii și deschiderii frigiderului, nu umpleți recipientul de apă peste nivelul maxim de umplere indicat pe recipient.

Dacă nu ați folosit toată apa din recipientul de apă într-un interval de 1-2 zile, vă rugăm să aruncați apa rămasă în recipient înainte de a-l umple din nou.

### Informații importante

- Orificiul valvei din ușa frigiderului trebuie să fie închis cu valva și cu garnitura în timpul funcționării normale a aparatului.
- Folosiți numai apă potabilă. Folosirea oricărui alt tip de băutură poate lăsa reziduuri, gust sau miros în recipient și în dozator.
- E posibil să auziți unele zgomote cauzate de aerul care intră când apaiese din recipient.
- În caz că apa nu curge bine, apăsați din nou pe pârghia pentru apă. Țineți paharul sub dozator câteva clipe, pentru a vă asigura că toată apa e colectată în pahar.
- Nu utilizați băuturi gazeuze, de exemplu băuturi răcoritoare. Băutura se poate scurge din cauza presiunii gazului.
- Rețineți că apa e un aliment. Vă rugăm să consumați apa într-un interval de una-două zile.

- Dozatorul de apă este proiectat pentru a fi folosit numai cu apă tratată din rețeaua locală, de la robinet (atenție: această apă este controlată permanent și este potabilă, conform reglementărilor legale) sau cu apă de la furnizori particulari, care a fost testată înainte de a fi declarată potabilă.  
Dacă autoritățile vă atenționează să fierbeți apa de la robinet, atunci apa trebuie să fie fiartă.

- Deoarece dozatorul de apă nu este prevăzut cu niciun mijloc de filtrare, se pot depune reziduuri (de ex. calcar) în recipient și pe valvă, după un anumit timp. În acest caz, spălați componentele cu o soluție delicatesă de apă caldă și acid citric sau apă și suc de lămâie, clătiți-le și montați-le la loc în ușa frigiderului.

## Sfaturi utile

### Recomandări pentru economisirea energiei

- Nu deschideți ușa prea des și nu o lăsați deschisă mai mult decât e absolut necesar.
- Dacă temperatura camerei este ridicată și Butonul de reglare a temperaturii este setat pe temperatură redusă, iar aparatul este complet încărcat, compresorul poate funcționa în mod continuu, iar pe evaporator se poate produce brumă sau gheăță. Dacă se întâmplă acest lucru, setați butonul de reglare a temperaturii pe o setare mai căldă pentru a permite dezghețarea automată, economisindu-se astfel energia.

### Recomandări pentru conservarea alimentelor proaspete

Pentru a obține cele mai bune rezultate:

- nu puneti alimente calde și nu păstrați lichide care se evaporă în frigider
- acoperiți sau înveliți alimentele, mai ales dacă au un miros puternic
- poziționați alimentele astfel încât aerul să poată circula liber în jurul lor

### Recomandări privind păstrarea în frigider

Recomandări utile:

Carne (toate tipurile) : ambalați-o în pungi de polietilenă și punteți-o pe raftul de sticlă, deasupra sertarului pentru legume.

Carnea poate fi conservată în siguranță în acest mod pentru una sau două zile maximum.

Alimente gătite, gustări reci etc.: acestea trebuie acoperite și pot fi păstrate pe orice raft.

Legume și fructe: acestea trebuie să fie bine curățate și puse în sertarul special (sertarele speciale) din dotare.

Unt și brânză: acestea trebuie puse în recipiente ermetice sau învelite în folie de aluminiu sau în pungi de polietilenă pentru a exclude aerul cât mai bine posibil.

Sticle de lapte: acestea trebuie să aibă dop și să fie păstrate în raftul pentru sticle de pe ușă.

Bananele, cartofii, ceapa și usturoiul, dacă nu sunt ambalate, nu trebuie păstrate în frigider.

### Recomandări privind păstrarea în congelator

Pentru a obține o congelare eficientă, iată câteva recomandări importante:

- cantitatea maximă de alimente care poate fi congelată într-o perioadă de 24 de ore este indicată pe plăcuța cu datele tehnice;
- procesul de congelare durează 24 ore. În acest interval de timp nu mai pot fi adăugate alte alimente de congelat;
- congelați numai alimente de calitate superioară, proaspete și bine curățate;
- faceți porții mici de alimente, care să se poată congela rapid și complet, iar apoi să puteți dezgheța numai cantitatea necesară;
- înfășurați alimentele în folie de aluminiu sau de polietilenă și verificați ca pachetele să fie etanșe;
- aveți grijă ca alimentele proaspete, necongelate, să nu vină în contact cu cele deja congelate, evitând astfel creșterea temperaturii celor din urmă;

- alimentele fără grăsime se păstrează mai bine și pe o perioadă mai îndelungată decât cele grase; sarea reduce perioada de păstrare a alimentelor;
- înghețatele pe bază de sucuri, dacă sunt consumate imediat după scoaterea din congelator, pot produce degerături ale pieii;
- se recomandă să notați data congelării pe fiecare pachet, pentru a putea ține evidența perioadei de conservare.

### **Recomandări pentru conservarea alimentelor congelate**

Pentru a obține cele mai bune rezultate cu acest aparat, procedați astfel:

## **Îngrijirea și curățarea**

 **Atenție** Scoateți ștecherul din priză înainte de a efectua orice operație de întreținere.

 Acest aparat conține hidrocarburi în unitatea de răcire; prin urmare, întreținerea și reîncărcarea trebuie efectuate numai de tehnicieni autorizați.

### **Curățarea periodică**

Aparatul trebuie să fie curățat regulat:

- curățați interiorul și accesoriile cu apă caldă și cu detergent neutru.
- verificați regulat garniturile ușii și ștergeți-le, pentru a vă asigura că sunt curate.
- clătiți și uscați bine.

**Important** Nu trageți, nu deplasați și nu deteriorați tuburile și/sau cablurile din interiorul carcasei.

Nu folosiți niciodată detergenți, prafuri abrazive, produse de curățare foarte parfumate sau ceară de lustruit pentru a curăța interiorul, deoarece acestea vor deteriora suprafața și vor lăsa un miros puternic.

Curățați condensatorul (grila neagră) și compresorul din spatele frigiderului cu o perie. Această operațiune va îmbunătăți performan-

- verificați dacă alimentele congelate au fost păstrate în mod corespunzător în magazin;
- alimentele congelate trebuie transferate din magazin în congelator cât mai repede posibil;
- nu deschideți ușa prea des și nu o lăsați deschisă mai mult decât este necesar;
- după dezghețare, alimentele se deteriorează rapid și nu mai pot fi recongelate;
- nu depășiți perioada de păstrare indicată de producătorul alimentelor.

tele aparatului și va duce la economia de energie.

**Important** Aveți grijă să nu deteriorați sistemul de răcire.


Multe substanțe speciale de curățat suprafețele din bucătărie conțin substanțe chimice care pot ataca/deteriora materialul plastic utilizat în acest aparat. Din acest motiv, se recomandă să curățați carcasa exterioară a aparatului numai cu apă caldă în care s-a adăugat puțin detergent.

După curățare, conectați din nou aparatul la rețea.

### **Dezghețarea frigiderului**

Gheața este eliminată automat din evaporatorul din compartimentul frigider de fiecare dată când se oprește compresorul motorului, în timpul utilizării normale. Apa rezultată dindezghețare se scurge printr-un canal într-un recipient special situat în spatele aparatului, deasupra compresorului motorului, de unde se evaporă.

Este necesar să curățați periodic orificiul de drenare a apei rezultate din dezghețare, din mijlocul canalului din compartimentul frigider, pentru ca apa să nu dea pe din afară și să nu se scurgă peste alimente. Folosiți dispozitivul special de curățare din dotare, pe care-l veți găsi deja introdus în orificiul de drenare.

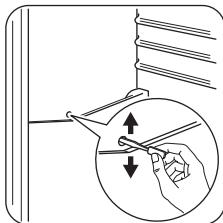

## Dezghețarea congelatorului

Întotdeauna se va forma gheață pe rafturile congelatorului și în jurul compartimentului superior.

Dezghețați congelatorul când grosimea stratului de gheață atinge aprox. 3-5 mm.

Pentru a înlătura gheață, procedați astfel:


- scoateți ștecherul din priză sau opriți aparatul
  - scoateți alimentele conservate, înfășurați-le în mai multe straturi de ziar și puneți-le într-un loc răcoros
  - scoateți sertarele din congelator
  - puneți materiale izolatoare în jurul sertarelor, de ex. pături sau ziare.
- Dezghețarea poate fi accelerată punând boluri cu apă caldă (dar nu foarte fierbinte) în congelator.
- Scoateți canalul de scurgere din poziția sa, împingeți-l aşa cum se arată în figură și puneți-l în sertarul de jos al congelatorului, pentru ca apa să se poată strângă.
  - răzuți cu grijă gheață când începe să se topească. Folosiți o răzuitoare de lemn sau de plastic

## Depanare

**Atenție** Înainte de a remedia defecțiunile scoateți ștecherul din priză.

Numai un electrician calificat sau o persoană competentă trebuie să remedieze defecțiunile care nu apar în acest manual.

- După ce s-a topit toată gheăta, curătați și ștergeți interiorul, apoi puneți canalul de evacuare înapoi la locul său.

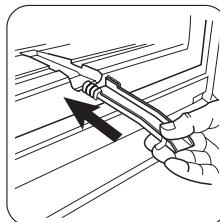

- porniți din nou combina frigorifică și puneți la loc alimentele congelate.

**Se recomandă să setați aparatul pe poziția cea mai ridicată a butonului termostatului timp de câteva ore, pentru a atinge temperatură adecvată de conservare cât mai rapid.**

**Important** Nu folosiți niciodată instrumente de metal ascuțite pentru a îndepărta gheăta de pe evaporator, deoarece îl puteți deteriora. Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace artificiale diferite de cele recomandate de producător, pentru a accelera procesul de dezghețare. Creșterea temperaturii pachetelor cu alimente congelate, în timpul dezghețării, le poate scurta durata de conservare în siguranță.

Problema	Cauza posibila	Solutie
Aparatul face zgomot.	Aparatul nu se sprijină bine.	Verificați dacă aparatul este într-o poziție stabilă (toate cele patru piciorușe trebuie să stea pe podea).


Problemă	Cauză posibilă	Soluție
<b>Compresorul funcționează în mod continuu.</b>	Butonul de reglare a temperaturii poate fi setat incorrect.  Ușa nu e închisă corect.  Ușa a fost deschisă prea des.  Temperatura alimentelor este prea ridicată.	Setați o temperatură mai ridicată.  Consultați paragraful "Închiderea ușii".  Nu țineți ușa deschisă mai mult decât e necesar.  Lăsați temperatura alimentelor să scadă până la temperatura camerei înainte de conservare.
	Temperatura camerei este prea mare.	Reduceti temperatura camerei.
<b>Pe peretele posterior al frigidului curge apă.</b>	În timpul procesului de dezghețare automată, gheata de pe peretele posterior se topește.	Acest lucru e normal.
<b>În frigidură curge apă.</b>	Orificiul pentru drenarea apei este înfundat.  Alimentele pot împiedica scurgerea apei în colector.	Curătați orificiul pentru drenarea apei.  Asigurați-vă că alimentele nu ating peretele din spate.
<b>Se scurge apă pe jos.</b>	Apa rezultată din dezghețare nu se scurge în tăvița de evaporare situată pe compresor.	Puneți orificiul de scurgere al apei rezultate din dezghețare în tăvița de evaporare.
<b>Există prea multă gheată.</b>	Produsele nu sunt ambalate corect.  Ușa nu e închisă corect.	Ambalați produsele mai bine.  Consultați paragraful "Închiderea ușii".
	Butonul de reglare a temperaturii poate fi setat incorrect.	Setați o temperatură mai mare.
<b>Temperatura din aparat este prea mică.</b>	Butonul de reglare a temperaturii poate fi setat incorrect.	Setați o temperatură mai mare.
<b>Temperatura din aparat este prea mare.</b>	Butonul de reglare a temperaturii poate fi setat incorrect.  Ușa nu e închisă corect.	Setați o temperatură mai joasă.  Consultați paragraful "Închiderea ușii".
	Temperatura alimentelor este prea ridicată.  Au fost introduce prea multe alimente în același timp.	Lăsați temperatura alimentelor să scadă până la temperatura camerei înainte de conservare.  Introduceți mai puține alimente în același timp.
<b>Temperatura din frigidură este prea mare.</b>	Aerul rece nu circulă în aparat.	Verificați ca aerul rece să circule în aparat.
<b>Temperatura din congelator este prea mare.</b>	Produsele sunt puse prea aproape unele de altele.	Puneți produsele astfel încât aerul rece să poată circula printre ele.
<b>Aparatul nu funcționează.</b>	Aparatul este stins.	Porniți aparatul.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
	Ștecherul nu este introdus corect în priză.	Introduceți ștecherul corect în priză.
	Aparatul nu este alimentat cu electricitate. La priză nu există tensiune.	Conectați alt aparat electric la priză. Contactați un electrician calificat.
<b>Becul nu funcționează.</b>	Becul este în stand-by (stare de așteptare).	Închideți și deschideți ușa.
	Becul este defect.	Consultați paragraful "Înlocuirea becului".

Dacă aparatul dv. tot nu funcționează corespunzător după verificările de mai sus, contactați Serviciul de Asistență Tehnică.

#### Înlocuirea becului

1. Deconectați aparatul.
2. Împingeți partea mobilă pentru a desprinde capacul becului (1).
3. Scoateți capacul becului (2).
4. Dacă este nevoie, înlocuiți becul cu unul cu aceleași caracteristici și aceeași putere. Vă sugerăm să folosiți Osram PARATHOM SPECIAL T26 0,8 W.
5. Puneți la loc capacul becului.
6. Conectați aparatul la sursa de alimentare electrică.
7. Deschideți ușa. Verificați dacă becul se aprinde.

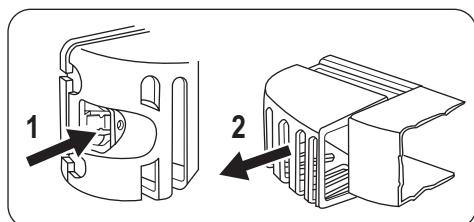

#### Închiderea ușii

1. Curătați garniturile ușii.
2. Dacă este nevoie, reglați ușa. Consultați capitolul "Instalarea".
3. Dacă este nevoie, înlocuiți garniturile defecte ale ușii. Contactați centrul de service.

## Date tehnice

Dimensiuni		
	Înălțime	1850 mm
	Lățime	595 mm
	Adâncime	658 mm
Perioadă de stabilizare		20 h
Tensiune		230-240 V
Frecvență		50 Hz

Informațiile tehnice sunt specificate pe plăcuța cu datele tehnice de pe partea internă din

stânga a aparatului și pe eticheta referitoare la energie.

## Instalarea

**Atenție** Citiți cu atenție "Informațiile privind siguranță", pentru siguranța dv. și pentru a asigura utilizarea corectă a aparatului, înainte de instalarea acestuia.

### Amplasarea


Instalați aparatul într-un loc în care temperatura ambientului să corespundă cu clasa climatică indicată pe plăcuța cu datele tehnice ale aparatului:

Clasa climatică	Temperatura camerei
SN	+10°C până la +32°C
N	+16°C până la +32°C
ST	+16°C până la +38°C
T	+16°C până la +43°C

### Amplasarea

Aparatul trebuie instalat la distanță față de sursele de încălzire, precum radiatoare, boiere, lumina solară directă, etc. Asigurați-vă că aerul poate circula liber prin partea din spate a aparatului. Pentru a asigura performanțe optime când aparatul este amplasat sub un corp de mobilier suspendat, distanța minimă dintre partea de sus a aparatului și corpul suspendat trebuie să fie de cel puțin 100 mm. În mod ideal, aparatul nu ar trebui amplasat sub corpi de mobilier suspendate. Pentru a amplasa aparatul cu precizie în poziție orizontală utilizați picioarele reglabilе de la bază.

**Avertizare** Trebuie să existe posibilitatea de a decupla aparatul de la priza de alimentare; prin urmare, ștecarul trebuie să fie accesibil după montare.

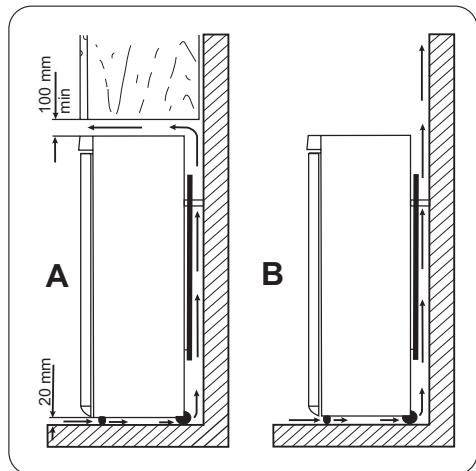


### Distanțierile posterioare

Cele două distanțiere se găsesc în punga cu documentație.


Pentru montajul distanțierelor, efectuați aceste operații:

1. Slăbiți șurubul.
2. Puneți distanțierul sub șurub.
3. Rotiți distanțierul în poziția corectă.
4. Strângeți la loc șuruburile.

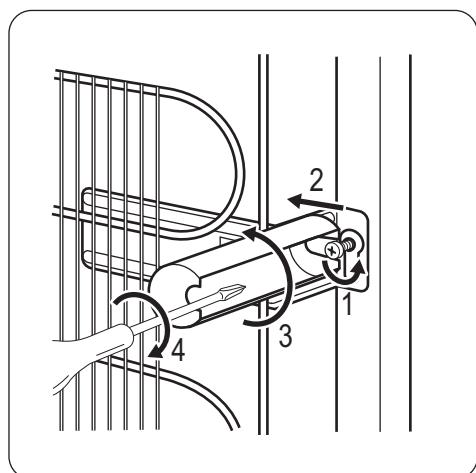

## Nivelarea

Când aparatul este instalat, asigurați-vă că este perfect orizontal. Aceasta se poate face prin intermediul celor două picioare reglabile de la bază, din partea din față.

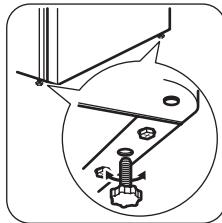

## Conexiunea electrică

Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea și frecvența indicate pe plăcuța cu datele tehnice corespund cu sursa de alimentare a locuinței dv.

Aparatul trebuie să fie legat la pământ. Ștecherul cablului electric este prevăzut cu un

contact în acest scop. Dacă priza din locuință nu este legată la pământ, conectați aparatul la o împământare separată, în conformitate cu reglementările în vigoare, după ce ați consultat un electrician calificat.





Producătorul nu-și asumă nicio responsabilitate dacă aceste măsuri de siguranță nu sunt respectate.

Acest aparat este conform cu Directivele C.E.E.

## Reversibilitatea ușii

**Avertizare** Înainte de a face orice operație, scoateți ștecherul din priză.

**Important** Pentru a efectua operațiile următoare, vă recomandăm să apelați la încă o persoană care să țină bine ușile aparatului în cursul operațiilor.

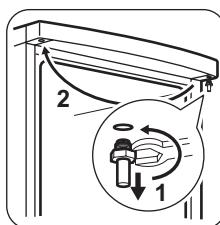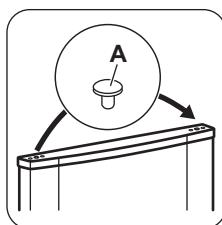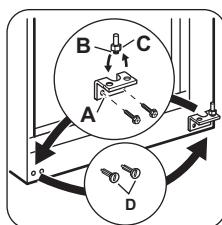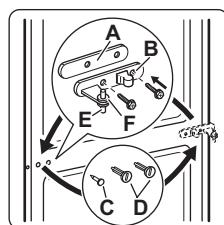

- Deschideți ușile. Deșurubați balamaua din mijloc (B). Scoateți distanțierul de plastic (A).
- Scoateți distanțierul (F) și mutați-l în partea cealaltă a pivotului balamalei (E).
- Scoateți ușile.
- Îndepărtați boltul de acoperire al balamalei mijlocii din stânga (C, D) și mutați-l pe partea cealaltă.
- Potriviiți boltul balamalei din mijloc (C) în orificiul din stânga al ușii de jos.
- Deșurubați balamaua de jos (A)
- Îndepărtați bolțurile de acoperire ale balamalei din stânga (D) și mutați-le pe partea cealaltă.
- Înșurubați din nou balamaua de jos (A) pe partea opusă.
- Deșurubați pivotul balamalei de jos (B) și distanțierul (C) și montați-le pe partea opusă.
- Scoateți căpăcelele (1) de pe partea superioară a ambelor uși și puneti-le în partea opusă.
- Introduceți din nou ușa de jos pe pivotul balamalei de jos.
- Introduceți balamaua din mijloc în orificiul din stânga al ușii de jos.
- Deșurubați pivotul balamalei de sus și montați-l pe partea opusă.
- Montați ușa de sus pe pivotul ușii de sus.
- Reintroduceți ușa de sus pe pivotul balamalei din mijloc, înclinând ușor ambele uși.
- Înșurubați din nou balamaua din mijloc. Nu uitați distanțierul de plastic.

Efectuați o verificare finală pentru a vă asigura că:

- Toate șuruburile sunt bine strânse.
- Muchiile ușilor sunt paralele cu marginea laterală a aparatului.
- Dispozitivul magnetic de etanșare se lipeste de carcasa.
- Ușa se deschide și se închide corect.

Dacă temperatura ambientă este scăzută (de exemplu iarna), este posibil ca garnitura să

## Informații privind mediul

 Simbolul  e pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că ati eliminat în mod corect produsul, ajutați la evitarea potențialelor consecințe negative pentru

nu se potrivească bine pe aparat. În acest caz, așteptați până când garnitura va etanșă în mod natural.

Dacă nu dorîți să realizați singur operațiile de mai sus, adresați-vă celui mai apropiat centru de service. Centrul de service va efectua operația de schimbare a sensului de deschidere a ușilor contra cost.

mediul înconjurător și pentru sănătatea persoanelor, consecințe care ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru mai multe informații detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local, serviciul pentru eliminarea deșeurilor sau magazinul de la care l-ați achiziționat.

# İçindekiler

Güvenlik bilgileri	33	Yararlı ipuçları ve bilgiler	40
Ürün tanımı	36	Bakım ve temizlik	41
Çalıştırma	36	Sorun giderme	42
İlk kullanım	37	Teknik veriler	44
Günlük kullanım	37	Montaj	44
EasyWater Sebilin kullanımı	38	Çevreyle ilgili bilgiler	47

Önceden haber verilmeksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır.



## Güvenlik bilgileri

Kendi güvenliğiniz ve cihazın doğru kullanımı için cihazı monte etmeden ve ilk kez kullanmadan önce, bu kullanma kılavuzunu, ipuçları ve uyarı bilgileri de dahil olmak üzere, dikkatle okuyun. Gereksiz hatalardan ve kazalardan kaçınmak için, cihazı kullanan tüm kişilerin cihazın kullanımıyla ve güvenlik özelilikleriyle ilgili bilgiye sahip olması önemlidir. Bu kılavuzu saklayın ve cihaz başka bir yere taşındığında veya satıldığında beraberinde verin, böylece cihazı kullanacak diğer kişilerin de cihazın kullanımı ve güvenlik için yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olması sağlanmış olur.

Üretici firma ihmallerden kaynaklanan zararlardan sorumlu olmadığından, kendi can ve mal güvenliğiniz için bu kullanıcı talimatlarındaki uyarıları dikkate alın.

### Çocuklar ve savunmasız kişilerin güvenliği

- Bu cihaz, kullanımıyla ilgili talimat veya gözetim güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından sağlanmadıkça, fiziksel, duyusal veya zihinsel yeterlilikleri az kişilerce (çocuklar dahil) veya deneyimi ve bilgisi olmayanlarca kullanılmamalıdır. Küçük çocuklar, cihazla oynamayacaklarından emin olunması için gözetim altında tutulmalıdır.
- Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Boğulma riski söz konusudur.
- Eğer cihazı elden çıkarıyorsanız, oyun oynayan çocukların elektrik çarpmaması ve cihazda kilitli kalmaları için fişini prizden çekin, elektrik kablosunu kesin (mümkün

olduğunda cihaza yakın kısmından) ve kapağını çıkartın.

- Eğer miknatıslı kapı contaları olan bu cihaz, kapısında veya kapağında yaylı bir kilit (dil) mekanizması olan eski bir cihazın yerine alınmış ise, eski cihazınızı elden çıkarmadan önce kilit mekanizmasını kullanılmaz hale getirin. Bu şekilde, çocukların cihazın içinde kilitli kalarak kendilerine zarar vermelerini önlemiş olursunuz.

### Genel emniyet



#### Uyarı

Cihazın çevresindeki veya ankastre yapıdadı havalandırma menfezlerinin tikanmasını önleyin.

- Bu cihaz, kullanma kılavuzunda açıklandığı gibi, normal bir evde kullanılan yiyecek ve veya içecekleri muhafaza etmek amacıyla üretilmiştir.
- Buz çözme sürecini hızlandırmak için mekanik bir aygit veya başka suni bir yöntem kullanmayın.
- Üretici firma tarafından onaylanmadığı sürece, diğer elektrikli cihazları (dondurma yapma makineleri gibi) soğutucu cihazların içinde kullanmayın.
- Soğutucu devresine zarar vermeyin.
- Cihazın soğutucu devresinde, çevreyle oldukça dost doğal bir gaz olan ve bununla birlikte yanıcı özelliği olan soğutucu izobütan (R600a) bulunmaktadır. Cihazın nakliyesi ve montajı süresince, hiçbir soğutucu devre bileşeninin hasar görmediğinden emin olun.

Eğer soğutucu devre hasar görmüşse:

- Çıplak ateş ve ateşleme kaynaklarını uzak tutun.
- Cihazın yerleştirildiği odayı iyice havalandırın.
- Bu ürünün özelliklerinde değişiklik yapmak veya ürünü herhangi bir şekilde değiştirmek tehlikelidir. Kablodaki herhangi bir hasar kısa devreye, yanına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

 **Uyarı** Tehlikeden kaçınmak için tüm elektrikli parçalar (elektrik kablosu, fiş, kompresör) sertifikalı bir servis yetkilisi veya kalifiye bir servis personeli tarafından değiştirilmelidir.

1. Elektrik kablosu uzatılmamalıdır.
  2. Elektrik fişinin cihazın arkasında sıkışıp ezilmediğinden veya zarar görmeden emin olun. Sıkışıp ezilmiş veya hasar görmüş bir elektrik fişi aşırı ısınabilir ve bir yanına neden olabilir.
  3. Cihazın elektrik fişine erişebildiğinizden emin olun.
  4. Elektrik kablosunu çekmeyin.
  5. Eğer elektrik prizi gevşek ise, fişi takmayın. Elektrik çarpması veya yanın riski söz konusudur.
  6. Cihazı, dahili aydınlatma lambasının kapağı (bu özellik varsa) olmadan çalıtırmamalısınız.
- Bu cihaz ağırdır. Taşırken dikkatli olunmalıdır.
  - Elleriniz nemli/ıslak ise, cildiniz tahrif olabileceğiinden veya donmaya/soğuk yanığına neden olabileceğinden dondurucu bölmesinden bir şey çıkarmayın veya içindekilere dokunmayın.
  - Cihazı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
  - Bu cihazda kullanılan elektrik ampulleri (bu özellik varsa) sadece ev cihazlarında kullanılan özel ampullerdir. Bunlar evdeki normal aydınlatma için uygun değildir.

## Günlük Kullanım

- Sıcak kapları cihazın içindeki plastik parçaların üzerine koymayın.
- Yanıcı gaz ve sıvıları cihaza koymayın, çünkü bunlar patlayabilir.
- Gıda ürünlerini doğrudan arka duvardaki hava çıkışına dayamayın. (Eğer cihaz No-Frost ise)
- Donmuş yiyecekler, buzu çözüldükten sonra tekrar dondurulmamalıdır.
- Hazır donmuş yiyecekleri, donmuş gıda üreticisinin talimatlarına göre muhafaza edin.
- Cihaz üreticisinin muhafaza önerilerine tü müyle uyulmalıdır. İlgili talimatlara bakın.
- Dondurucuya karbonatlı veya gazlı içecekler koymayın, çünkü bu sıvılar bulundukları kabin içinde basınç oluşturur ve patlayarak cihazın hasar görmesine neden olabilirler.
- Buz tanecikleri, eğer cihazdan çıkarıldığı anda hemen tüketilirse, don yanıklarına neden olabilir.

## Bakım ve temizlik

- Bakımdan önce, cihazı kapayın ve elektrik fişini prizden çekin.
- Cihazı metal cisimlerle temizlemeyin.
- Cihazdaki buzu temizlemek için sıvı cisimler kullanmayın. Plastik bir kazıcıyı kullanın.
- Buzdolabının tahliye kısmında ermiş buza ait su olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Gerekirse tahliye kısmını temizleyin. Eğer tahliye kısmı tıkalı ise, su cihazın alt kısmında toplanacaktır.

## Montaj

**Önemli** Elektrik bağlantısı için ilgili paragraflarda verilen talimatlara uyun.

- Cihazı ambalajından çıkartın ve hasar olup olmadığını kontrol edin. Eğer hasar varsa cihazın fişini prize takmayın. Olası hasarları derhal satın aldığınız yere bildirin. Böyle bir durumda ambalajı atmayın.
- Yağın geri kompresöre akmasını sağlamak için, cihazın fişini takmadan önce en az iki saat beklemeniz önerilir.

- Cihazın etrafında yeterli hava dolaşımı olmalıdır, aksi halde cihaz aşırı ısınabilir. Yeterli havalandırma sağlamak için, montajla ilgili talimatlara uyun.
- Olası yanmaları önlemek için cihazın sıcak parçalarına (kompresör, yoğunıştırıcı) dokunulmasını engellemek amacıyla cihazın arka kısmı mümkünse bir duvara yaslanmalıdır.
- Cihaz, kalorifer veya pişirme cihazlarının yakınına yerleştirilmemelidir.
- Cihaz monte edildikten sonra elektrik prizinin erişilebilir konumda kaldığından emin olun.
- Sadece içilebilir su kaynağına (Su bağlantısı mevcutsa) bağlayın.

#### Servis

- Cihazın servis işlemi için yapılması gereken elektrikle ilgili herhangi bir iş, kalifiye bir elektrikçi veya uzman bir kişi tarafından yapılmalıdır.
- Bu ürünün servis işlemleri yetkili servis tarafından yapılmalı ve sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.

#### Çevre Koruması

 Bu cihazın soğutucu devresinde ve yalıtmalzemelerinde ozon tabakasına za-

rar veren gazlar bulunmaz. Bu cihaz, kentsel atıklar ve çöplerle birlikte atılmamalıdır. Yalıtım köpüğü yanıcı gazlar içerir: cihaz, yerel yetkili makamlarınızdan bilgi edinebileceğiniz yürürlükteki kanunlara uygun olarak elden çıkartılmalıdır. Soğutma ünitesine, özellikle ısı eşanjörü yakınındaki kısma zarar gelmesini önleyin. Bu cihazda kullanılan ve  simgesiyle işaretli olan malzemeler geri dönüşümlüdür.

#### Üretici / İhracatçı :

ELECTROLUX HOME PRODUCTS  
CORPORATION NV.  
RAKETSTRAAT 40 / RUE DE LA FUSEE 40  
B-1130 BRUSSEL / BRUXELLES  
BELGIUM

TEL: +32 2 716 26 00


FAX: +32 2 716 26 01

[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

#### Kullanım Ömrü Bilgisi :

Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

## Ürün tanımı

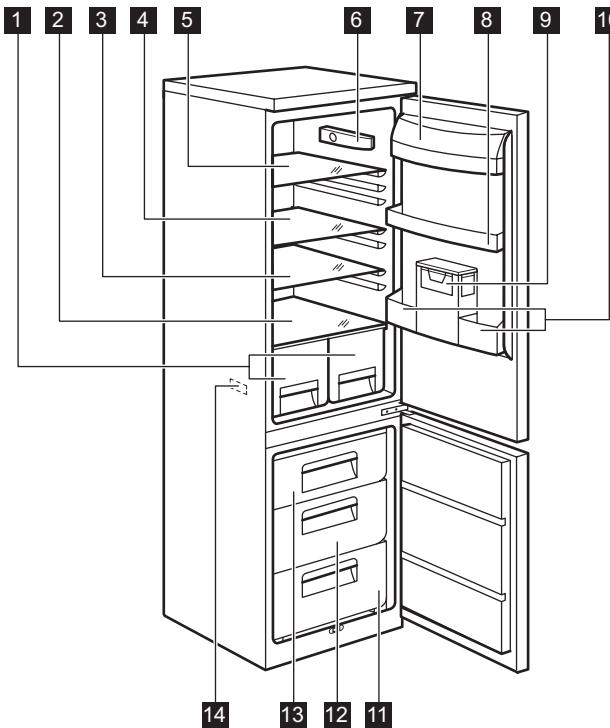

- 1 Meyve çekmeceleri
- 2 Cam raf
- 3 Cam raf
- 4 Cam raf
- 5 Cam raf
- 6 Termostat
- 7 Yağ rafı

- 8 Kapı rafı
- 9 EasyWater su pınarı
- 10 Şişe rafı
- 11 Dondurucu sepeti
- 12 Maxibox sepeti
- 13 Dondurucu sepeti
- 14 Bilgi etiketi

## Çalıştırma

### Açma

FİŞİ prize takın.

İş ayar düğmesini saat yönünde çevirerek bir orta ayara getirin.

### Kapatma

Cihazı kapatmak için, iş ayar düğmesini "O" konumuna getirin.

### Sıcaklık ayarlaması

Sıcaklık otomatik olarak ayarlanır.

Cihazı çalıştırmak için aşağıdaki işlemleri yapın:

- Asgari soğukluk elde etmek için iş ayar düğmesini düşük ayarlara getirin.

- Azami soğukluk elde etmek için ısı ayar düğmesini yüksek ayarlara getirin.

**i** Orta düzeyde bir ayar, genelde en uygun olmalıdır.

Ancak tam ayar, cihazın içindeki sıcaklığın aşağıdaki unsurlara bağlı olduğu dikkate alınarak seçilmelidir:

- Oda sıcaklığı
- Cihaz kapısını açma sıklığı
- Cihaza konan yiyecek miktarı

- Cihazın yeri.

**Önemli** Eğer ortam sıcaklığı yüksekle veya cihaz tam dolu ise ve cihaz en düşük sıcaklığı ayarlanmışsa, cihaz devamlı çalışabilir ve bunun neticesinde arka duvarında buz oluşabilir. Böyle bir durumda, otomatik buz çözme işleminin devreye girmesini sağlamak ve enerji tüketimini azaltmak için ayar düğmesi daha yüksek bir sıcaklığa getirilmelidir.

## İlk kullanım

### İç kısmın temizliği

Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yeni bir ürünün sahip olduğu tipik kokuyu gidermek için cihazın iç kısmını ve dahili aksesuarlarını ılık su ve biraz nötr sabun kullanarak yıkayın ve daha sonra iyice kurulayın.

**Önemli** Cihazın kaplamasına zarar verdiklerinden, deterjanları veya aşındırıcı toz temizlik ürünlerini kullanmayın.

## Günlük kullanım

### Taze yiyeceklerin dondurulması

Dondurucu bölmesi, taze yiyeceklerin dondurulması, dondurulmuş ve derin dondurulmuş yiyeceklerin uzun süreli muhafazası için uygundur.

Taze yiyecekleri dondurmak için, orta ayarın değiştirilmesi gerekmek.

Ancak daha hızlı bir dondurma işlemi için, maksimum soğukluk elde etmek amacıyla ısı ayar düğmesini yüksek ayarlara getirin.

**Önemli** Bu durumda, soğutucu bölmesi sıcaklığı  $0^{\circ}\text{C}$ 'nin altına düşebilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, sıcaklık ayar düğmesini daha sıcak bir ayara getirin.

Dondurulacak olan taze yiyeceği en üst bölmeye yerleştirin.

### Donmuş yiyeceklerin muhafazası

Cihazı ilk kez çalıştırığınızda veya belirli bir süre kullanım dışı bırakıktan sonra, yiyecekleri dondurucuya yerleştirmeden önce cihazı en az 2 saat en soğuk ayarda çalışmaya bırakın.


**Önemli** Örneğin bir elektrik kesintisi yüzünden istenmeden buz çözülürse, eğer elektrik kesintisi, teknik özellikler bölümünde "başlatma süresi" kısmında belirtilen süreden daha uzun sürerse, buzu çözülen yiyecek hemen tüketilmeli, veya derhal pişirilerek yeniden dondurulmalıdır (soğuduktan sonra).

### Buz eritme

Derin dondurulmuş veya normal donmuş giyilerin kullanılmadan önce, soğutucu bölgesinde veya oda sıcaklığında (bu işlem için gereken süreye bağlı olarak) buzu eritlebilir. Küçük parçalar, dondurucudan çıkartıldığı anda donmuş haldeyken bile pişirilebilir: böyle bir durumda pişirme işlemi daha uzun sürecekdir.


## Portatif raflar

Soğutucunun yan panellerinde, rafları istediğiniz gibi yerleştirmenize olanak veren bir dizi ray bulunmaktadır.

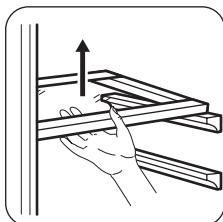

## Kapı raflarının konumlandırılması

Farklı ebatlardaki yiyecek paketlerini yerleştirebilmek için, kapak rafları farklı yüksekliklere ayarlanabilir.

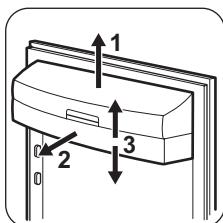


Raf yerinden çıkışına kadar okların yönünde kademe kademe çekin, daha sonra istediğiniz şekilde konumlandırın.

## Dondurucu sepetlerinin dondurucudan çıkartılması

Dondurucu sepetlerin kazara yerlerinden çıkışını veya düşmelerini önleyen durdurma noktası vardır. Dondurucudan çıkarırken sepeti kendinize doğru çekin ve sonuna kadar çektiğten sonra, ön kısmını yukarı kaldırarak sepeti çıkartın.


Sepeti yerine geri takarken, dondurucudaki yerine oturtmak için ön kısmını hafifçe kaldırınız. Durdurma noktalarının üstüne geldiğinizde, sepetleri yerlerine bastırarak oturtunuz.

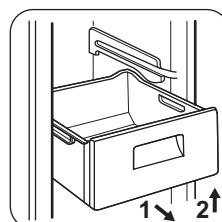

## EasyWater Sebilin kullanımı


### Dahili bileşenler:

1. Su haznesi
2. Hazne kapağı
3. Valf ve conta

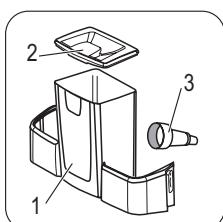

### Harici bileşenler:

1. Sebil
2. Su kolu
3. Su damlalık tablası

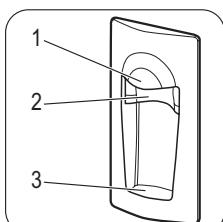


### Su sebilinizin ilk kez çalıştırılması

1. Her türlü bantı ve diğer koruma sistemlerini hazne tertibatından çıkarın.
2. Muhtemel kalıntıları çıkarmak amacıyla, bileşenleri "Su sebili temizlik prosedürü" bölümünde açıkladığı gibi temizleyin.



### Su sebili temizlik prosedürü

1. Haznenin yanlarındaki iki durdurma elemanını resimlerde gösterildiği gibi kilitli durumdan kurtarın:
  - Tutma elemanlarının ortasına bastırın ve yukarıya doğru kaldırın
  - Tutucuya merkezi hazne doğrultusunda kaydırın.
2. Hazneyi valf doğrultusunda yukarıya doğru itin.
3. Kapağı çıkarın.

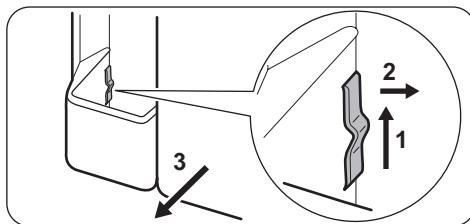

4. Valfi, saat yönünün aksine çevirerek gevşetin (valf contasını kaybetmemeye özen gösterin çünkü özelliklerin doğru işlemesi için gereklidir).
5. Hazneyi, hazne kapağını, valf ve contayı ılık su ve nötr sabun solüsyonu ile temizleyin. Önce valfi durulayın ve diğer parçaları temizlerken, valfi kapı deliğine yerleştirin (soğutucudan soğuk hava sızıntısını önlemek için).
6. Hazne parçalarının temizlenmesi bittikten sonra, valfi buzdolabının kapısından geri çıkarın ve hazneyi, demontajın tersi bir sırayla (4;3;2;1) monte edin (valf contasını yerleştirirken dikkat edin).
7. Monte edilmiş hazneyi kapıya, valf doğrultusunda takın.
8. Tutma elemanlarını kilit açma işlemini tersine uygulayarak kilitleyin.

## EasyWater Sebilin kullanımı

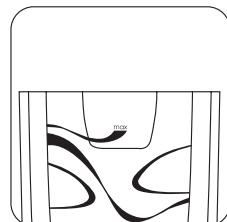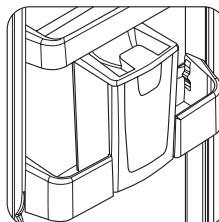

**Hazneyi soğuk suyla doldurmak için tek yapmanız gereken, bir sürahi musluk suyu alarak kapaktaki dolum deliği kanalıyla haznenin içine dökmektir.**

**Önemli Suyun, buzdolabının açılıp kapanması sırasında dökülmesi riskini önlemek için hazneyi, üzerinde belirtilen 'dolum maksimum seviye göstergesi'nin üzerinde doldurmayın.**

Su haznesindeki suyun tamamını 1-2 gün içinde kullanıp bitirmeydiyseniz, yeniden doldurmadan önce ünitenin içinde kalmış tüm suyu lütfen dökün.

### Önemli bilgiler

- Buzdolabının kapı valf deliği, cihazın düzenli işlevi sırasında valf ve conta ile kapatılmalıdır.
- Sadece içme suyu kullanın. Diğer içecek türlerinin kullanımı, hazne ve sebilde kalıntı, tat veya koku bırakabilir.
- Haznenin içinden su çıkıştı esnasında giren havanın neden olduğu bazı seslerin işitilmesi normaldir.
- Su iyi akmadığında, su koluna bir kez daha basın. Tüm suyun bardağı boşalmasını sağlamak için bardağı sebilin altında birkaç saniye tutun.
- Gazoz gibi gazlı içecekler kullanmayın. Gaz basıncından ötürü, bu tür içecekler sızıntı yapabilir.
- Suyun bir gıda maddesi olduğunu unutmayın. Lütfen suyu bir ila iki gün içinde tüketin.
- Su sebili sadece şebeke suyu ile (not: bu su devamlı kontrol edilmektedir ve içilmesi-

nin güvenli olduğu yasal düzenlemeler uyarınca belirtilmiştir) veya içilmesinin güvenli olduğu test edilmiş olan özel su tedarikçilinin temin ettiği sularla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Yetkililerden şebeke suyunun kaynatılarak kullanılması gerektiği yönünde bir talimat alınırsa, bu su da kaynatılmalıdır.

- Su sebiline herhangi bir filtreleme aracı ilave edilmemişinden, belirli bir süre sonra hazne içinde ve valfte kalıntı (örn. kireç) oluşması mümkünür. Bu oluştuğunda cihazı ilk su ve sitrik asit veya su ve limon suyunun yumuşak bir karışımı ile temizleyin, durulayın ve buzdolabının kapısına yeniden takın.

## **Yararlı ipuçları ve bilgiler**

### **Enerji tasarrufuyla ilgili ipuçları**

- Cihazın kapısını çok sık açmayın veya gerektiğiinden daha uzun süre açık bırakmayın.
- Eğer ortam sıcaklığı yüksekse, ısı Ayar Düğmesi yüksek bir ayardadır ve cihaz tam doludur, kompresör devamlı çalışabilir ve bu da buharlaştırıcı devresinde karlanmaya veya buzlanmaya neden olabilir. Böyle bir durumda, otomatik buz çözme işleminin devreye girerek elektrik tüketiminden tasarruf sağlanması için ısı Ayar düğmesini daha düşük bir ayara getirin.

### **Taze yiyeceklerin soğutulmasıyla ilgili tavsiyeler**

En iyi performansı elde etmek için:

- Sıcak yiyecekleri veya buharlaşan sıvıları buzdolabına koymayın.
- Yiyecekleri kapatın veya sarın (özellikle keskin bir kokusu varsa).
- Yiyecekleri, etrafında hava rahatça dolaşacak şekilde yerleştirin.

### **Soğutma tavsiyeleri**

Faydalı tavsiyeler:

Et (her türlü): polietilen torbalara koyun ve sebze çekmecesinin üstündeki cam rafa yerleştirin.

Güvenlik açısından, bu şekilde sadece bir veya iki gün muhafaza edin.

Hazır pişmiş yiyecekler, soğuk yemekler, vb: Bunlar, ağızı kapalı olmak suretiyle herhangi bir rafa yerleştirilebilir.

Meyve ve sebzeler: Bunlar iyice temizlenmelii ve temin edilmiş özel çekmecelere yerleştirilmelidir.

Tereyağı ve peynir: Bunlar, içine havanın mümkün olduğunda girmemesi için özel hava geçirilmeyen kaplara konulmalı veya alüminyum folyoya sarılmalı ya da polietilen torbalara konulmalıdır.

Süt şişeleri: Bunlar, ağızları kapaklı şekilde kapıdaki şişe raflarına yerleştirilmelidir.

Muzlar, patatesler, soğanlar ve sarımsaklar (paketli değilse), buzdolabına konulmamalıdır.

### **Dondurma tavsiyeleri**

Birçok dondurma işleminde size yardımcı olacak bazı önemli tavsiyeler aşağıda verilmektedir:

- 24 saat içinde dondurulabilecek maksimum yiyecek miktarı. Veri etiketinde belirtilmektedir;
- dondurma işlemi 24 saat sürer. Bu süre boyunca, dondurulmak üzere başka bir yiyecek konulmamalıdır;
- sadece birinci kalite, taze ve iyи temizlenmiş yiyecekleri dondurun;
- hızlı ve tamamen donmasını ve buzu eridikten sonra sadece tüketilecek miktarda tüketilebilmesini sağlamak için yiyecekleri küçük porsiyonlara bölün;
- yiyecekleri alüminyum folyoya veya polietilen sarın ve bu yaptığız paketin hava geçirmez olduğundan emin olun;
- cihazın içindeki sıcaklığın yükselmesini önlemek için taze veya donmamış yiyeceklerin önceden donmuş yiyeceklerle temas etmesine izin vermeyin;
- yağsız yiyecekler yağlı yiyeceklere göre daha iyi ve daha uzun süre muhafaza edilir; tuz, yiyeceğin muhafaza ömrünü kısaltır;

- eğer su buzları dondurucu bölmesinden çıkarıldıktan hemen sonra tüketilirse, ciltte soğuk yanıklarına neden olabilir;
- yiyeceklerin muhafaza sürelerini kontrol edebilmek amacıyla, her bir yiyecek paketinin üzerine dondurucuya konulma tarihini yazmanız tavsiye edilir.

#### **Donmuş yiyeceklerin muhafazasıyla ilgili tavsiyeler**

Bu cihazdan en iyi performansı elde etmek için, aşağıdaki hususlara dikkat etmelisiniz:

- Piyasada donmuş halde satılan yiyeceklerin satıcı tarafından uygun şekilde muhafaza edilmiş olduğundan emin olun.

- Donmuş yiyeceklerin, marketten dondurucunuza mümkün olan en kısa sürede aktarılmasını sağlayın.
- Cihazın kapısını sıkça açmayın veya kesinlikle gerekmedikçe açık bırakmayın.
- Buz çözme işlemi uygulandığında, yiyecekler çabuk çözülür ve tekrar dondurulamaz.
- Yiyecek üreticisinin belirttiği muhafaza sürelerini aşmayın.

## **Bakım ve temizlik**

 **Dikkat** Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce, cihazın fişini prizden çekin.

 Bu cihaz, soğutma devrelerinde hidrokarbonlar içermektedir; dolayısıyla bakım ve şarj işlemleri sadece yetkili teknisyenler tarafından yapılmalıdır.

### **Periyodik temizlik**

Cihaz düzenli olarak temizlenmelidir:

- Cihazın iç kısmını ve aksesuarlarını ılık su ve biraz nötr sabun kullanarak temizleyin.
- Temiz ve kirden arınmış kalmalarını sağlamak için kapı contalarını düzenli olarak kontrol edip silerek temizleyin.
- İyice durulayın ve kurulayın.

**Önemli** Kabinin içerisindeki boruları ve/veya kabloları çekmeyin, oynatmayın veya zarar vermeyin.

Cihazın iç kısmını temizlemek için asla deterjanlar, aşındırıcı toz temizlik ürünlerini, yüksek derecede kokulu deterjan veya cilalar kullanmayın, aksi halde yüzey zarar görebilir ve güçlü kötü bir koku oluşabilir.

Cihazın arka tarafındaki yoğunlaştırucuyu (siyah ızgara) ve kompresörü bir fırça ile temizleyin. Bu işlem, cihazın performansını artırır ve elektrik tüketimini azaltır.

**Önemli** Soğutma sistemine zarar vermemeye dikkat edin.


Birçok teselli mutfak yüzeyi temizleyicisi, bu cihazda kullanılan plastik aksamlara zarar verici kimyasal maddeler içermektedir. Bu yüzden, cihazın dış kasasını sadece içine biraz deterjan eklenmiş ılık su ile temizlemenizi tavsiye ederiz.

Temizlikten sonra, cihazın fişini tekrar takın.

### **Buzdolabının buzunun çözülmesi**

Soğutucu bölmesinin buharlaştırıcı devresindeki buzlar, normal çalışma esnasında motor kompresörü her durduğunda otomatik olarak giderilir. Buz çözme suyu bir kanal vasıtıyla motor kompresörü üzerinden geçerek buharlaştırıldığı yer olan cihazın arka tarafındaki özel bir kaba boşaltılır.

Suyun taşmasını ve içerdeki yiyeceklerin üzerinde damlamasını önlemek için, soğutucu bölmesi kanalının ortasındaki buz çözme suyu tahliye deliğinin periyodik olarak temizlenmesi önemlidir. Tahliye deliğine takılı halde bulunan özel temizleyiciyi kullanınız.

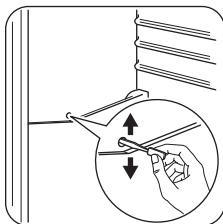

### Dondurucunun buzunun çözülmesi

Dondurucu raflarında ve üst bölmenin etrafında her zaman belirli bir miktarda buz (karlanma) olur.

Bu buzun/karın kalınlığı 3-5 mm'ye ulaştığında dondurucunun buzunu eritin.


Buzu çıkartmak için, aşağıdaki işlemleri uygulayın:

- Cihazın fişini prizden çekin veya cihazı kapatın
- Cihazın içindeki yiyecekleri çıkarın, birkaç kat gazete kağıdına sarın ve serin bir yere koyun
- dondurucunun çekmecelerini çıkarın
- çekmeceler etrafına izole edici malzeme yerleştirin, örn. battaniye veya gazete kağıdı.

Buz çözme işlemi, dondurucunun içeresine içi sıcak sızdı solu (kaynar durumda olmayan) kaplar yerleştirilerek hızlandırılabilir.

- Drenaj kanalını beklemek konumundan gevşetin, resimde gösterildiği üzere içeri doğru itin ve dondurucunun, suyun toplandığı alt çekmecesine yerleştirin.

- erimeye başladığında buzları dikkatle kazıyararak çıkarın. Ahşap veya plastik bir spatula kullanın.
- Tüm buz eridiğinde, dolabı temizleyin ve silerek kurutun, sonra drenaj kanalını yerine geri takın.

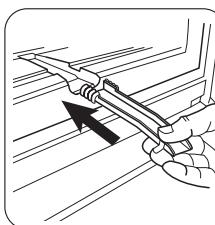

- dolabı çalıştırın ve dondurulmuş yiyecekleri geri yerleştirin.

**Cihazın birkaç saat boyunca termostat kontrol düğmesi en yüksek konumunda iken çalıştırılması önerilir, böylece cihaz yeterli muhafaza sisine mümkün olan en kısa sürede ulaşır.**

**Önemli** Buharlaştırıcıda buz / kar oluşumlarını asla metal nesnelerle kazımayın, aksi halde buharlaştırıcıya zarar verebilirisiniz. Eritme sürecini hızlandırmak için üretici tarafından önerilenin dışında mekanik bir alet veya başka suni bir yöntem kullanmayın. Buz çözme esnasında donmuş yiyecek paketlerinin sıcaklığının artması, bunların güvenli muhafaza ömrünü kısaltabilir.

## Sorun giderme

**Dikkat** Sorunun kaynağını bulmaya çalışmadan önce, cihazın fişini prizden çekin.

Bu kılavuzda yazılı olmayan bir arıza teşhis işlemi sadece kalifiye bir elektrikçi veya uzman bir kişi tarafından yapılmalıdır.

**Önemli** Cihaz çalışırken bazı sesler çıkarıyor (kompresör ve dolaşım sesi). Bu bir arıza değil, cihazın normal çalışma şeklidir.

Sorun	Olası neden	Çözüm
<b>Cihaz gürültüler çıkarıyor.</b>	Cihaz doğru bir şekilde desteklenmemektedir.	Cihazın sabit durup durmadığını kontrol edin (dört ayağının dördü de zemine basıyor olmalıdır).


Sorun	Olası neden	Çözüm
<b>Kompresör devamlı çalışıyor.</b>	Sıcaklık ayarı yanlış yapılmış olabilir.  Kapı doğru kapatılmamıştır.  Kapı çok sık açılmıştır.  İçindeki yiyeceklerin sıcaklığı çok yüksektir.	Daha yüksek bir sıcaklık ayarlayın.  "Kapının kapatılması" bölümüne bakın.  Kapıyı gerektiğinden daha uzun süre açık bırakmayın.  Yiyecekleri koymadan önce sıcaklığının oda sıcaklığına düşmesini bekleyin.
<b>Buzdolabının arka panelinden su akıyor.</b>	Oda sıcaklığı çok yüksektir.	Oda sıcaklığını düşürün.
<b>Buzdolabının içine su akıyor.</b>	Otomatik buz çözme işlemi esnasında, buzlar arka panelde erir.	Bu normaldir.
<b>Zemine su akıyor.</b>	Su çıkıştı tikanmıştır.  Cihazın içindeki yiyecekler suyun su toplayıcısına akmasını engelliyor.	Su çıkışını temizleyin.  Cihazın içindeki yiyecek ve kapları, arka panele temas etmediğinden emin olun.
<b>Çok fazla karlanma ve buz var.</b>	Erime suyu, kompresörün üstündeki buharlaşma tablasına akmiyor.	Buharlaşma tablasına, erime suyu çıkışını takın.
	Kapı doğru kapatılmamıştır.	"Kapının kapatılması" bölümüne bakın.
	Sıcaklık ayarı yanlış yapılmış olabilir.	Daha yüksek bir sıcaklık ayarlayın.
<b>Cihazın içindeki sıcaklık çok düşük.</b>	Sıcaklık ayarı yanlış yapılmış olabilir.	Daha yüksek bir sıcaklık ayarlayın.
<b>Cihazın içindeki sıcaklık çok yüksek.</b>	Sıcaklık ayarı yanlış yapılmış olabilir.  Kapı doğru kapatılmamıştır.  İçindeki yiyeceklerin sıcaklığı çok yüksektir.	Daha düşük bir sıcaklık ayarlayın.  "Kapının kapatılması" bölümüne bakın.  Yiyecekleri koymadan önce sıcaklığının oda sıcaklığına düşmesini bekleyin.
	Cihaza aynı anda birçok yiyecek konulmuştur.	Aynı anda daha az yiyecek koyun.
<b>Buzdolabının içindeki sıcaklık çok yüksek.</b>	Cihazda soğuk hava devridaimi yoktur.	Cihazda soğuk hava devridaimi olduğundan emin olun.
<b>Dondurucunun sıcaklığı çok yüksek.</b>	Yiyecekler birbirine çok yakındır.	Yiyecekleri, soğuk hava devridaimine izin verecek şekilde yerleştirin.
<b>Cihaz çalışmıyor.</b>	Cihazın elektriği kapalıdır.	Cihazı açın.
	Cihazın fişi prize doğru bir şekilde takılı değildir.	Fişi prize doğru bir şekilde takın.

Sorun	Olası neden	Çözüm
Lamba çalışmıyor.	Cihaza elektrik gelmiyor. Prizde elektrik yoktur.	Prize başka bir elektrikli cihazı takın. Kalifiye bir elektrikçi çağırın.
	Lamba bekleme / uykü modundadır.	Kapıyı kapatıp tekrar açınız.
	Lamba arızalıdır.	"Lambanın değiştirilmesi" bölümüne bakın.

Eğer yukarıdaki kontrolleri yaptıktan sonra cihazınız hala düzgün çalışmıyorsa, yetkili servisinize başvurun.

#### Lambanın değiştirilmesi

1. Cihazın fisini prizden çekin.
2. Lamba kapağını kancadan çıkarmak için, hareketli parçaya bastırın (1).
3. Lamba kapağını çıkarın (2).
4. Gerektiği takdirde lambayı benzer özelliklere ve güçe sahip bir lambayla değiştirin. Osram PARATHOM SPECIAL T26 0.8 Watts kullanmanız önerilir.
5. Lamba kapağını takın.
6. Cihazın elektrik bağlantısını yapın.
7. Kapıyı açın. Lambanın yanlığından emin olun.

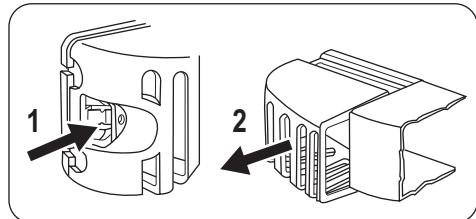

#### Kapının kapatılması

1. Kapı contalarını temizleyin.
2. Gerekirse kapıyı ayarlayın. "Montaj" bölümune bakın.
3. Gerekirse sorunlu kapı contalarını değiştirin. Yetkili servisi arayın.

## Teknik veriler

Boyu	En genişlik	Derinlik
Yükseklik	1850 mm	
Genişlik	595 mm	
Derinlik	658 mm	
Başlatma Süresi	20 sa.	
Gerilim	230-240 V	
Frekans	50 Hz	

Teknik bilgiler, cihazın sol iç tarafındanki bilgi etiketinde ve enerji etiketinde bulunmaktadır.

## Montaj

**Dikkat** Güvenliğiniz ve cihazın doğru çalışması için, cihazı monte etmeden önce "Güvenlik bilgileri" bölümünü okuyun.

## Konumlandırma


Bu cihazı, ortam sıcaklığının cihazın bilgi etiketinde belirtilen iklim sınıfına uygun olduğu bir yere monte ediniz:

İklim sınıfı	Ortam sıcaklığı
SN	+10°C ile + 32°C arası
N	+16°C ile + 32°C arası
ST	+16°C ile + 38°C arası
T	+16°C ile + 43°C arası

## Yerleştirme

Cihaz, kalorifer, ısıtıcı kazan, doğrudan gelen güneş ışığı gibi ısı kaynaklarından yeterince uzağa monte edilmelidir. Havanın, kabinin arka tarafında rahatça devridaim yapabildiğinden emin olun. En iyi performansı elde etmek için, eğer cihaz bir asma tavan altına monte edilmişse, cihaz kabının üstü ile duvar arasındaki minimum boşluk en az 100 mm olmalıdır. Bununla birlikte, ideal olarak cihaz asma tavan altına yerleştirilmemelidir. Kabinin altındaki ayarlanabilir ayakların biri veya birkaç kullanılarak doğru düzlemsellik elde edilir.

**Uyarı** Cihazın fişini elektrik prizinden çekerilmek mümkün olmalıdır; dolayısıyla fiş, cihaz kurulumundan sonra kolay erişilebilir olmalıdır.

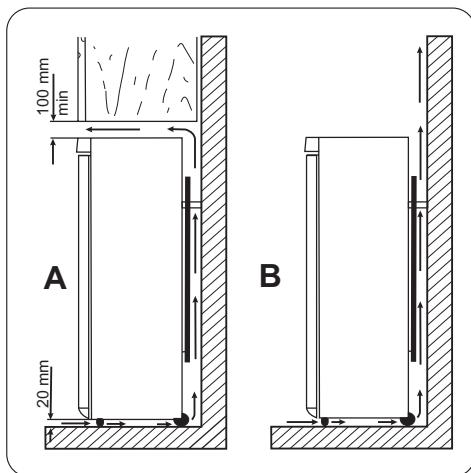


## Arka aralayıcılar

Torbada belgelerle birlikte iki adet aralayıcı bulabilirsiniz.


Aralayıcıları takmak için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Vidayı söküн.
2. Aralayıcıyı vidanın altına yerleştirin.
3. Aralayıcıyı doğru konuma getirin.
4. Vidaları tekrar sıkın.

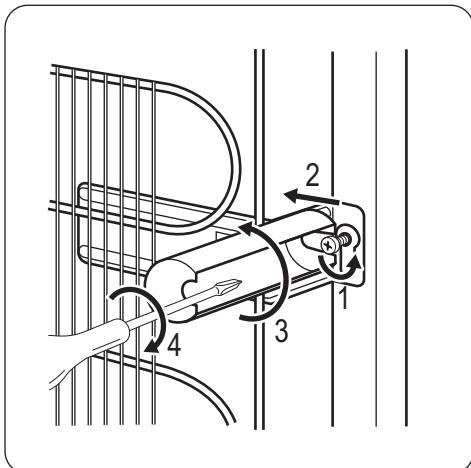

## Düzlemsellik ayarlaması

Cihazı yerleştirirken düz durmasını sağlayın. Bu, ön-alt kısımdaki iki ayarlanabilir ayakla gerçekleştirilebilir.

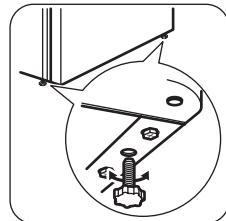

## Elektrik bağlantısı

Cihazın fişini prize takmadan önce, bilgi etiketinde yazılı voltaj ve frekans değerlerinin evinizin elektrik beslemesi ile aynı olduğundan emin olun.

Cihaz topraklanmalıdır. Elektrik kablosunun fişi bu amaca yönelik olarak bir kontak ile donatılmıştır. Eğer evin elektrik prizi topraklı değilse, yürürlükteki kanunlara uygun olarak





ve bir uzman teknisyene danışarak cihazı ayrı bir toprak hattına bağlayın.

Üretici firma, yukarıda belirtilen güvenlik önlemlerine uyulmaması halinde sorumluluk kabul etmez.

Bu cihaz, E.E.C. yönnergeleri ile uyumludur.

### Kapı açılma yönünün değiştirilmesi

**Uyarı** Herhangi bir işlem yapmadan önce, cihazın fişini prizden çekin.

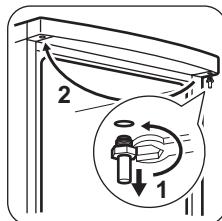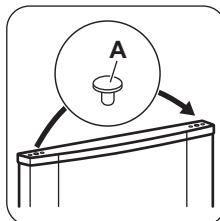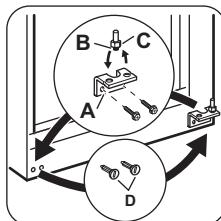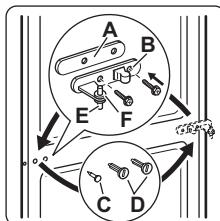

- Buzdolabının kapısını açın. Orta menteşeyi (B) söküün. Plastik aralayıcıyı çıkartın (A).
- Aralayıcıyı (F) çikartın ve menteşe piminin (E) diğer tarafına takın.
- Kapıları söküün.
- Orta menteşenin sol kapak pimini (C,D) çıkarın ve bunları karşı tarafa alın.
- Orta menteşenin pimini (C) alt kapının sol delgiene takın.
- Alt menteşeyi söküün (A)
- Sol kapak pimlerini (D) çıkarın ve diğer tarafa alın.
- Alt menteşeyi (A) karşı tarafta yeniden vidalayın.
- Alt menteşe pimi (B) söküün, aralayıcıyı (C) çıkarın ve bunları karşı tarafa takın.

- Her iki kapının üst kısımlarındaki prizleri (1) çıkarın ve diğer tarafa alın.
- Alt kapayı, alt menteşe pimi üzerine tekrar takın.
- Orta menteşeyi alt kapının sol delgiene yerleştirin.
- Üst menteşe piminin gevşetin ve karşı tarafta yerleştirin.
- Üst kapayı, üst kapı menteşesine sabitleyin.
- Üst kapayı, her iki kapıyi hafifçe milyellendirek orta menteşe pimi üzerine yeniden takın.
- Orta menteşeyi yeniden sıkın. Plastik tamponu unutmayın.

Aşağıdaki hususlardan emin olmak için son bir kontrol yapın:

- Tüm vidalar sıkılmış olmalıdır.
- Kapı kenarları, cihazın yan kenarına paraleldir.
- Manyetik conta, kabine yapışık olmalıdır.
- Kapı düzgün bir şekilde açılmalı ve kapanmalıdır.

**Önemli** Aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında, cihazın kapılarını sağlam bir şekilde tutacak biriyle çalışmanızı tavsiye ederiz.

Ortam sıcaklığı düşük ise (Kış mevsimi gibi), conta kabine tam olarak oturmuyabilir. Böyle bir durumda, contaların doğal olarak oturmasını bekleyin.

Yukarıda belirtilen işlemleri yapmak istemeniz halinde, size en yakın yetkili servise başvurun. Servis uzmanı, masrafi size ait olmak üzere kapıların açılma yönünü değiştirme işlemini yapacaktır.

## Çevreyle ilgili bilgiler

---

Ürünün ya da ambalajının üzerindeki  simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi atılmayıp, elektrik ve elektronik cihazların geri dönüşüm için verildiği özel toplama noktalarından birine verilmesi gerektiğini belirtir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesine katkıda bulunmakla hem çevreyi,

hem de çevrenizdekilerin sağlığını korumuş olursunuz. Yanlış şekilde imha ise hem çevreye hem sağlığa zararlıdır. Bu ürünün geri dönüşümüne ilişkin daha ayrıntılı bilgileri belediyeinizden, çöp dairenizden veya ürünü satın almış olduğunuz bayiden edinebilirsiniz. EEE Yönetmeliğine Uygundur.



[www.zanussi.com/shop](http://www.zanussi.com/shop)



CE

210622206-A-082012