


GUIA RÁPIDO - LT08E

Para mais informações, consulte o manual de instruções que acompanha o produto.

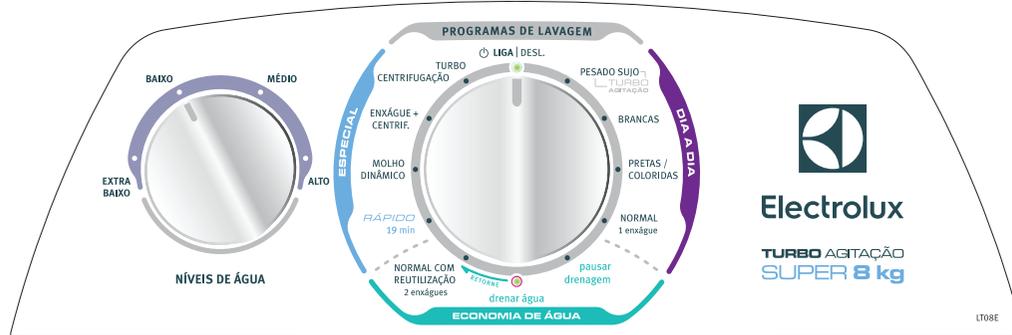

Descrição da Lavadora

1. Painel de controle
2. Tapa
3. Cesto (dentro da Lavadora)
4. Pés niveladores
5. Mangueira de entrada de água e filtro (já conectado à mangueira)
6. Mangueira de saída de água (atrás da Lavadora)
7. Filtro pega fiapos (dentro do agitador)
8. Curva da mangueira de drenagem



Filtro Pega Fiapos

Retém os fiapos eliminados pelas roupas durante a lavagem.

Coletores de líquidos

Fazem a pré-mistura do sabão, alvejante e amaciante com a água, direcionando-os para o tanque, evitando que estes componentes caiam diretamente nas roupas e causem manchas



Sistema "Best-Cleaning"

O agitador com dupla ação possui duas partes. A parte superior tem a função de empurrar as roupas para baixo e a parte inferior que efetivamente faz a lavagem da roupa. Durante a agitação o cesto eventualmente pode girar, dependendo do nível de água e da quantidade de roupa.




COMO USAR

1º Separe as roupas por cor e tipo de tecido. Abra as roupas e as coloque em "montinhos" de maneira uniforme, cuidando para não enrolar as roupas no agitador. Coloque as peças pesadas e volumosas embaixo.

2º Coloque o sabão no dispenser de sabão. Use sempre sabão de boa qualidade e não ultrapasse a quantidade máxima recomendada para não causar danos na sua Lavadora e evitar manchas na roupa.

O uso do alvejante e do amaciante é opcional.

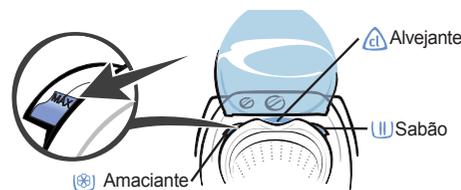

QUANT. DE ROUPA	NÍVEL DE ÁGUA	REFERÊNCIA: COLHER DE SOPA
até 8 kg	Alto	4
até 4 kg	Médio	3
até 3 kg	Baixo	2
até 2 kg	Extra Baixo	1

*Uma colher de sopa cheia de sabão (20ml).

3º Amaciante:

Coloque o amaciante até a indicação de MAX no dispenser. Respeite o nível MAX (conforme figura acima). Se o amaciante ultrapassar o nível MÁX, sairá antes do tempo adequado, podendo causar manchas nas roupas. Use sempre amaciante de boa qualidade e na quantidade recomendada.

Se o amaciante for muito viscoso (grosso), podem ficar resíduos no dispenser, neste caso é recomendável a diluição do amaciante com um pouco de água antes de abastecer o recipiente.

4º Alvejante:

Use alvejante adequado ao tipo de roupa.

É recomendável o uso de alvejante somente para roupas brancas. Para roupas coloridas deve-se usar alvejante especial, pois o alvejante comum pode manchá-las.


5º Gire o botão Níveis de Água para escolher o nível conforme a quantidade de roupas. As roupas devem movimentar-se livremente durante a lavagem.



6º Escolha o programa conforme o tipo de tecido, a cor da roupa e o grau de sujeira.

7º Gire o botão Programas de Lavagem, alinhando corretamente o indicador com o programa escolhido para garantir o perfeito funcionamento de sua Lavadora. O botão ficará na posição selecionada durante todo o ciclo de lavagem.

A Lavadora iniciará a lavagem em aproximadamente 3 segundos.

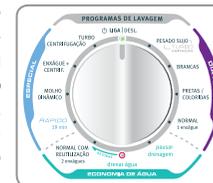

Se durante um ciclo o botão Programas de Lavagem for girado, a lavadora inicia um novo ciclo no programa selecionado, iniciando com uma drenagem ou agitação.

FUNÇÕES EXTRAS

Programa Normal com reutilização (2 enxágues)

Use para reaproveitar a água da lavagem e do enxágue. Use para reaproveitar a água da lavagem e do enxágue. Antes de cada drenagem sua lavadora pausa e o indicador luminoso fica piscando. Coloque a mangueira de drenagem no local desejado e então gire o botão para as posições PAUSAR DRENAGEM e DRENAR ÁGUA conforme necessário. Após essa operação retorne a mangueira de drenagem para a saída de esgoto e o botão para a posição Normal com Reutilização, para sua lavadora continuar o processo.

Molho dinâmico

Use para deixar suas roupas de molho, com curtos períodos de agitação. Após o Molho Dinâmico, selecione qualquer outro programa para continuar a lavagem.

Turbo Centrifugação

Use quando quiser realizar somente a centrifugação de suas roupas.

Enxágue + Centrifugação

Use quando quiser realizar somente o enxágue e centrifugação de suas roupas. Essa função inicia sempre com uma drenagem.

ATENÇÃO

Recomenda-se não encher a lavadora com o auxílio de balde ou mangueira.



TEMPO DOS PROGRAMAS

Turbo Centrifugação 17min
Enxágue + Centrif. 18min
Molho Dinâmico 5h 21min
Rápido 19min
Normal com Reutilização (2 enxágues) 38min

Pesado Sujo 47min
Brancas 50min
Pretas/Coloridas 38min
Normal (1 enxágue) 34min

Na duração dos programas não é considerado o tempo de enchimento e drenagem.

IMPORTANTE

Após escolhido o programa, a Lavadora realiza o ciclo completo correspondente.

Para iniciar um novo ciclo, selecione o programa desejado. Para repetir o programa recém executado, gire o botão para qualquer posição e retorne ao programa desejado.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

IMPORTANTE

Desligue a Lavadora da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.



Parte Interna

Faça a limpeza da parte interna da lavadora pelo menos uma vez por mês. Coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) dentro do cesto. Selecione o nível de água Alto e o programa "Pesado Sujo". Deixe a Lavadora completar o ciclo para garantir a total remoção do alvejante. Esta limpeza deve ser feita para evitar manchas nas roupas, causadas por resíduos acumulados na lavadora em função do uso excessivo de sabão e amaciante.

Filtro de Fiapos

O filtro pega fiapos tem como função reter os fiapos que são eliminados das roupas durante a lavagem. Para conservação e eficiência deste filtro, recomenda-se que ele seja limpo após cada ciclo de lavagem.

Para limpeza do filtro gire e puxe a tampa para cima, até que desencaixe (1). Em seguida pressione as travas laterais (2) para remover o filtro, lave-o em água corrente e se necessário auxiliar a limpeza, utilize uma escova que não danifique a malha do filtro (3).

Encaixe o filtro no seu alojamento, garantindo que está devidamente posicionado. Coloque a tampa no agitador e a encaixe até o final.

O acúmulo de fiapos no filtro pode causar o entupimento da malha. Para limpeza do filtro use água corrente. Não utilize produtos de limpeza que possam danificar a malha do filtro.

Durante a lavagem de roupas coloridas, pode ocorrer a liberação de corantes, tingindo a malha do filtro.

Filtro de Água

Feche a entrada de água. Desconecte a extremidade da mangueira da torneira e retire o filtro. Limpe o filtro com um jato de água e se houver dificuldades na remoção das impurezas, utilize uma pequena escova macia. Este procedimento deve ser feito periodicamente para evitar o entupimento da mangueira. Caso o filtro esteja danificado e necessite substituição entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.



Não esqueça de recolocar o filtro na mangueira e abrir novamente a torneira.

A lavadora não deve ser utilizada sem o filtro, sob o risco de danos ao produto e perda da garantia.

Tampa

Após cada lavagem, limpe com um pano macio e úmido.

Parte Externa

Limpe com água morna e sabão neutro. Após a limpeza, seque com um pano macio.

ATENÇÃO

Jamais limpe sua Lavadora com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, produtos químicos ou abrasivos como detergentes, ácidos ou vinagres.



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Prováveis Causas/Correções

Se a Lavadora não Funciona

O botão de programação não está posicionado corretamente.	Posicione o indicador do botão no programa escolhido.
A Lavadora está na etapa do molho.	Aguarde o término do molho.
O plugue não está devidamente conectado na tomada elétrica.	Verifique o plugue e a tomada em que a Lavadora está ligada.
O circuito elétrico (tomada, cabos, disjuntores) está em más condições.	Verifique o circuito elétrico, e se necessário, chame um electricista.
Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia.
A tampa da Lavadora está aberta.	Feche a tampa.
Foi usado adaptador para tomada ou extensão.	Não utilize adaptador, troque a tomada. Não utilize extensão.
A tensão da rede está baixa.	Chame um electricista para verificar a tensão da rede de sua residência.

Se a Lavadora não Drena / não Centrifuga

A Mangueira de Saída de Água está alta demais.	Posicione a mangueira a uma altura máx. de 140 cm.
A mangueira de saída está com a ponta na borda do tanque submersa em água.	Não deixe a ponta da mangueira de saída ficar submersa quando o tanque estiver cheio.
A tampa da Lavadora está aberta.	Feche a tampa.
A Mangueira de Saída de Água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
Foi selecionado o programa Normal com reutilização.	Ver Funções Extras.
Sistema de centrifugação da Lavadora.	É normal um tempo de aproximadamente 2 minutos para o sistema de centrifugação entrar em funcionamento após a saída de toda a água e sempre que o programa de centrifugação é interrompido e reiniciado.

A água não entra na Lavadora

A torneira está fechada.	Abra a torneira para que entre água.
O filtro da mangueira de entrada de água está entupido.	Limpe o filtro conforme instruções.
Não sai água da torneira.	Verifique o sistema hidráulico da residência.
A Mangueira de Entrada de água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
A tensão está errada.	Verifique a tensão correta para sua lavadora.

Se a Lavadora apresenta vibração / Ruídos

A Lavadora não está nivelada.	Nivele a Lavadora girando os pés, encostando todos no chão.
A Lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.	Desencoste a Lavadora.
A roupa está mal distribuída no cesto.	Distribua bem as roupas.
A base da embalagem não foi retirada.	Retire toda a embalagem conforme indicado.
Ruídos durante a lavagem.	Durante a lavagem é normal o ruído devido ao funcionamento do motor da Lavadora.
Ruídos durante a centrifugação.	A bomba de drenagem fica ligada causando um ruído característico que é normal.
Ruídos durante o início da centrifugação.	É normal ocorrer em alguns casos o contato interno entre o cesto e a lateral da lavadora. Isso não afeta o funcionamento da lavadora.

Se a roupa fica manchada

A quantidade de amaciante e/ou sabão está excessiva.	Use a quantidade recomendada.
A água da residência está suja.	Instale um filtro na torneira.
A limpeza da parte interna da lavadora não foi feita.	Limpe a Lavadora conforme recomendações.
Foram misturadas roupas com tipos e cores de tecido muito diferentes.	Separe as roupas de acordo com o tipo e cor do tecido (ver item Dicas e Conselhos no manual do produto).
A roupa não é adequada para lavar na máquina.	Observe instruções na etiqueta da roupa.

Se o cesto abaixa

Sistema de suspensão da Lavadora.	É normal que o cesto abaixe quando cheio de água e roupa.
-----------------------------------	---

Se existem fiapos na roupa

Foram misturadas roupas de diferentes tecidos.	Separe as roupas de acordo com o tipo (ver item Dicas e Conselhos no manual do produto).
Filtro de fiapos sujo.	Limpe o filtro de fiapos após cada lavagem.

Borbulho de água dentro da lavadora

Sistema de balanceamento.	É normal, pois sua Lavadora possui um sistema de balanceamento com um líquido que fica dentro do anel do cesto. Este líquido foi especialmente desenvolvido para não causar danos na sua Lavadora.
---------------------------	--

Se a Lavadora enche e drena ao mesmo tempo

Foi colocada mais que 20 cm da mangueira na saída de esgoto.	Coloque no máximo 20 cm da mangueira na saída de esgoto.
A mangueira de saída de água foi emendada.	A mangueira de saída de água não pode ser emendada.
A mangueira de saída de água está baixa demais.	Posicione a mangueira de saída de água a uma altura mínima de 90cm.

Se o amaciante sai fora de hora

O nível máximo foi ultrapassado. Não ultrapasse o nível máximo.

Se o amaciante não sai

Amaciante muito viscoso (grosso). É necessário diluir com um pouco de água (ver item Como Usar).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	127V*	220V*
Peso líquido	32kg	32kg
Dimensões (A x L x P)	104 x 54 x 61cm	104 x 54 x 61cm
Altura máxima com a tampa aberta	140cm	140cm
Número de programas	9	9
Capacidade Máxima de Roupa Seca**	8 kg	8 kg
Frequência	60 Hz	60 Hz
Consumo Méd. energia (Programa Pesado Sujo)	0,25 kWh	0,25 kWh
Rotação na centrifugação***	660 rpm	660 rpm
Pressão de entrada de água	0,02 a 0,81 Kg/cm ² 2,4 a 81 metros	0,02 a 0,81 Kg/cm ² 2,4 a 81 metros

*Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

**Esta capacidade se refere a uma carga padrão de 8kg, composta por lençóis, fronhas e toalhas de algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificados na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDCEI, nº 185.

*** Com a lavadora vazia e tensão nominal.

127V	220V
Mínima: 116V	Mínima: 201V
Máxima: 133V	Máxima: 231V

Obs.: Caso seja necessária a utilização de transformador, use um com potência de no mínimo 3000VA para lavadoras 127V e 220V.

Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 3000VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

Consumo aproximado de água (em vazio e sem duplo enxágue)	nível extra baixo d'água: 48ℓ. nível baixo d'água: 72ℓ. nível médio d'água: 103ℓ. nível alto d'água: 143ℓ.
---	---

IMPORTANTE

Esta Lavadora deve ser utilizada somente para uso doméstico.