

# GETTING STARTED? EASY.



ZDT24004FA

|           |                                |    |
|-----------|--------------------------------|----|
| <b>PT</b> | <b>Manual de instruções</b>    | 2  |
|           | Máquina de lavar loiça         |    |
| <b>ES</b> | <b>Manual de instrucciones</b> | 19 |
|           | Lavavajillas                   |    |
| <b>SV</b> | <b>Bruksanvisning</b>          | 35 |
|           | Diskmaskin                     |    |

# ZANUSSI

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

---

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por quaisquer ferimentos ou danos resultantes de instalação ou utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções em local seguro e acessível para consultar no futuro.

## **SEGURANÇA PARA CRIANÇAS E PESSOAS VULNERÁVEIS**

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
- Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
- Mantenha os detergentes fora do alcance das crianças.
- Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando a porta está aberta.
- A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.

## **SEGURANÇA GERAL**

- Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações domésticas ou semelhantes, tais como:
  - turismo rural; áreas de cozinha destinadas ao pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  - utilização por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial.
- Não altere as especificações deste aparelho.
- A pressão da água fornecida tem de estar entre 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa) (mínima / máxima)
- Respeite o volume máximo de loiça de 13 pessoas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de assistência

autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para evitar perigos.

- Coloque os talheres no cesto de talheres com as pontas afiadas viradas para baixo ou na horizontal na gaveta de talheres com as extremidades cortantes viradas para baixo.
- Não deixe o aparelho com a porta aberta sem vigilância para evitar que alguém tropece acidentalmente na porta.
- Antes de qualquer operação de manutenção, desative o aparelho e desligue a ficha da tomada eléctrica.
- Não utilize jactos de água e/ou vapor a alta pressão para limpar o aparelho.
- Se o aparelho tiver aberturas de ventilação na base, não devem ficar obstruídas por tapetes ou carpetes.
- O aparelho deve ser ligado à rede de abastecimento de água com a mangueira nova fornecida. Não é permitido reutilizar uma mangueira antiga.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

### INSTALAÇÃO



**AVISO!** A instalação deste aparelho só deve ser efectuada por uma pessoa qualificada.

- Remova toda a embalagem.
- Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver danificado.
- Não instale nem utilize o aparelho em locais com temperatura inferior a 0 °C.
- Siga as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.
- Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque ele é pesado. Utilize sempre luvas de protecção e calçado fechado.
- Certifique-se de que o aparelho é instalado debaixo e ao lado de estruturas seguras.

### LIGAÇÃO ELÉTRICA



**AVISO!** Risco de incêndio e choque eléctrico.

- O aparelho tem de ficar ligado à terra.
- Certifique-se de que os parâmetros indicados na placa de características são compatíveis com as características da alimentação eléctrica.


- Utilize sempre uma tomada bem instalada e à prova de choques eléctricos.
- Não utilize adaptadores de tomadas duplas ou triplas, nem cabos de extensão.
- Certifique-se de que não danifica a ficha e o cabo de alimentação eléctrica. Se for necessário substituir o cabo de alimentação, esta operação deve ser efectuada pelo nosso Centro de Assistência Técnica.
- Ligue a ficha à tomada eléctrica apenas no final da instalação. Certifique-se de que a ficha fica acessível após a instalação.
- Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha de alimentação.
- Este aparelho está em conformidade com as Directivas da C.E.E.
- Apenas para o Reino Unido e para a Irlanda. Este aparelho está equipado com uma ficha eléctrica de 13 A. Se tiver de mudar o fusível da ficha eléctrica, utilize apenas um fusível de 13 A ASTA (BS 1362).

### LIGAÇÃO À REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- Não danifique as mangueiras da água.
- Antes de ligar o aparelho a canos novos, canos que não sejam usados há muito tempo, canos que tenham sido sujeitos a reparações ou canos que tenham recebido dispositivos novos

(contador de água, etc.), deixe sair água até que saia limpa.

- Durante a primeira utilização do aparelho, certifique-se de que não existem fugas de água.
- A mangueira de entrada de água possui uma válvula de segurança e um revestimento com um cabo de alimentação no seu interior.

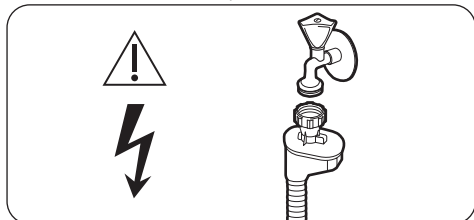

**AVISO!** Voltagem perigosa.

- Se a mangueira de entrada de água estiver danificada, feche imediatamente a torneira da água e desligue a ficha da tomada eléctrica. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado para substituir a mangueira de entrada de água.

## UTILIZAÇÃO

- Não se sente nem se apoie na porta quando esta estiver aberta.
- Os detergentes de máquina de lavar loiça são perigosos. Cumpra as instruções de segurança existentes na embalagem do detergente.
- Não beba a água do aparelho, nem a utilize para qualquer outro fim.
- Não retire a loiça do aparelho enquanto o programa não estiver concluído. Pode restar algum detergente na loiça.
- O aparelho pode libertar vapor quente se abrir a porta quando um programa estiver em funcionamento.
- Não coloque produtos inflamáveis, ou objectos molhados com produtos inflamáveis, no interior, perto ou em cima do aparelho.

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- Contacte a Assistência Técnica Autorizada se for necessário reparar o aparelho. Recomendamos que utilize apenas peças originais.
- Quando contactar a Assistência Técnica Autorizada, certifique-se de que dispõe da seguinte informação, que pode encontrar na placa de características.  
Modelo:  
PNC:  
Número de série:


## ELIMINAÇÃO



**AVISO!** Risco de ferimentos ou asfixia.

- Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
- Corte o cabo de alimentação eléctrica e elimine-o.
- Remova o trinco da porta para evitar que crianças ou animais de estimação possam ficar aprisionados no interior do aparelho.

# INÍCIO FÁCIL

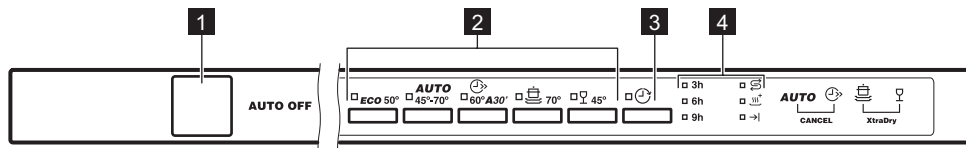

- 1** Botão On/Off
- 2** Botões de programa
- 3** Botão **Delay**

- 4** Indicadores

## INDICADORES

| Indicador      | Descrição                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| →              | Indicador de fim.                                                              |
| ☼ <sup>+</sup> | Indicador XtraDry.                                                             |
| ⊞              | Indicador de falta de sal. Está apagado durante o funcionamento dos programas. |

## BEAM-ON-FLOOR

O Beam-on-Floor é uma luz que é projectada no chão, por baixo da porta do aparelho.

- Quando um programa inicia, aparece uma luz vermelha que permanece acesa durante todo o programa.
- Quando o programa termina, aparece uma luz verde.
- Quando o aparelho tem uma anomalia, a luz vermelha fica intermitente.



O Beam-on-Floor apaga-se quando o aparelho é desactivado.

# PROGRAMAS

| Programa                                                                            | Nível de sujidade<br>Tipo de carga                              | Fases do programa                                                                                                                          | Valores de consumo<br>1) |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|
|                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                            | Duração<br>(min.)        | Energia<br>(kWh) | Água<br>(l) |
| <b>ECO</b> 2)                                                                       | Sujidade normal<br>Loiça e talheres                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pré-lavagem</li> <li>Lavagem a 50 °C</li> <li>Enxaguamentos</li> <li>Secagem</li> </ul>             | 237                      | 0.920            | 9.9         |
| <b>AUTO</b> 3)                                                                      | Tudo<br>Loiça, talheres,<br>tachos e panelas                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pré-lavagem</li> <li>Lavagem entre 45 °C e 70 °C</li> <li>Enxaguamentos</li> <li>Secagem</li> </ul> | 45 - 160                 | 0.7 - 1.5        | 7 - 12      |
|     | Sujidade intensa<br>Loiça, talheres,<br>tachos e panelas        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pré-lavagem</li> <li>Lavagem a 70 °C</li> <li>Enxaguamentos</li> <li>Secagem</li> </ul>             | 140 - 160                | 1.4 - 1.6        | 13-15       |
|  4) | Sujidade recente<br>Loiça e talheres                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavagem a 60 °C ou 65 °C</li> <li>Enxaguamentos</li> </ul>                                          | 30                       | 0.8              | 9           |
|    | Sujidade normal ou ligeira<br>Loiça delicada e vidros delicados | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavagem a 45 °C</li> <li>Enxaguamentos</li> <li>Secagem</li> </ul>                                  | 70 - 85                  | 0.9 - 1.1        | 13 - 14     |

1) A pressão e a temperatura da água, as variações da corrente eléctrica, as opções e a quantidade de louça podem alterar estes valores.

2) Com este programa, terá os consumos de água e energia mais eficientes para loiça e talheres com sujidade normal. (Este é também o programa standard para testes.)

3) O aparelho detecta o nível de sujidade e a quantidade de loiça nos cestos para ajustar automaticamente a temperatura e a quantidade de água e controlar o consumo de energia e a duração do programa.

4) Este programa destina-se à lavagem de uma carga com sujidade recente. Proporciona bons resultados de lavagem em pouco tempo.

# PROGRAMAÇÕES

## MODO DE SELEÇÃO DE PROGRAMA

No modo de seleção de programa, é possível seleccionar um programa de lavagem e entrar no modo de utilizador para alterar as definições do aparelho.

Para entrar no modo de seleção de programa: Prima o botão On/Off.

O indicador **ECO** está aceso.

Se o painel de comandos não indicar que o está aparelho no modo de seleção de programa, siga o procedimento CANCEL.

## PROCEDIMENTO CANCEL

Utilize CANCEL para:

- Cancelar um programa em execução.
- Parar a contagem decrescente da opção Delay.
- Voltar a colocar o aparelho no modo de selecção de programa.

Para CANCEL:

Prima continuamente **AUTO** e  em simultâneo até que o painel de comandos indique que o está aparelho no modo de selecção de programa.

## MODO DE UTILIZADOR

O modo de utilizador permite alterar as seguintes definições do aparelho:

- Ajustar o nível do descalcificador da água, de acordo com a dureza da água.
- Ativar ou desativar o sinal sonoro que indica o fim de programa.

- Ativar ou desativar a opção AirDry.
- Antes de entrar no modo de utilizador, certifique-se de que o aparelho está no modo de seleção de programa.
- Para entrar no modo de utilizador:
- Prima simultaneamente **AUTO** e  durante 3 segundos.
- Os indicadores: **ECO**, **AUTO** e  começam a piscar.
- Uma vez que o aparelho conserva as definições guardadas, não é necessário configurá-lo antes de cada ciclo.

## REGULAR O AMACIADOR DA ÁGUA

Certifique-se de que o aparelho está no modo de utilizador.

1. Prima **ECO**.
- Os indicadores **AUTO** e  apagam-se. O indicador **ECO** ainda pisca.
- O indicador  começa a piscar. O número de intermitências indica a definição actual do amaciador da água (por exemplo, 5 intermitências + pausa + 5 intermitências... = nível 5).
2. Prima **ECO** para mudar a definição.
- Sempre que premir o botão **ECO**, o nível aumenta um número. Quando chegar ao nível 10, recomeça a partir do nível 1.
3. Prima On/Off para confirmar e guardar a selecção.

## TABELA DE DUREZA DA ÁGUA

| Graduação alemã (°dH) | Graduação francesa (°fH) | mmol/l    | Graus Clarke | Nível do amaciador da água |
|-----------------------|--------------------------|-----------|--------------|----------------------------|
| 47 - 50               | 84 - 90                  | 8.4 - 9.0 | 58 - 63      | 10                         |
| 43 - 46               | 76 - 83                  | 7.6 - 8.3 | 53 - 57      | 9                          |
| 37 - 42               | 65 - 75                  | 6.5 - 7.5 | 46 - 52      | 8                          |
| 29 - 36               | 51 - 64                  | 5.1 - 6.4 | 36 - 45      | 7                          |
| 23 - 28               | 40 - 50                  | 4.0 - 5.0 | 28 - 35      | 6                          |
| 19 - 22               | 33 - 39                  | 3.3 - 3.9 | 23 - 27      | 5 1)                       |
| 15 - 18               | 26 - 32                  | 2.6 - 3.2 | 18 - 22      | 4                          |

| Graduação alemã<br>(°dH) | Graduação francesa<br>(°fH) | mmol/l    | Graus Clarke | Nível do amaciador da água |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|----------------------------|
| 11 - 14                  | 19 - 25                     | 1.9 - 2.5 | 13 - 17      | 3                          |
| 4 - 10                   | 7 - 18                      | 0.7 - 1.8 | 5 - 12       | 2                          |
| < 4                      | < 7                         | < 0.7     | < 5          | 1 <sup>2)</sup>            |

1) Definição de fábrica

2) Não utilize sal neste nível.

## ACTIVAR O SINAL SONORO DE FIM DE PROGRAMA

Certifique-se de que o aparelho está no modo de utilizador.

### 1. Prima **AUTO**.

Os indicadores: **ECO** e  estão apagados. O indicador **AUTO** ainda pisca.


O indicador  indica a definição actual. Aceso = sinal sonoro activado. Apagado = sinal sonoro desactivado.

2. Prima **AUTO** para mudar a definição.

3. Prima On/Off para confirmar e guardar a selecção.

## COMO DESACTIVAR A OPÇÃO AIRDRY

A opção AirDry melhora a secagem e reduz o consumo de energia.

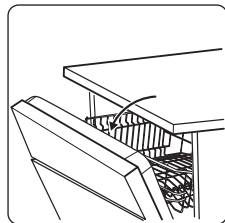

O aparelho possui um dispositivo que abre a porta durante a fase de secagem. A porta é mantida entreaberta.

Por predefinição, a opção AirDry está activada para todos os programas exceto  (se aplicável), mas é possível desactivá-la.

Certifique-se de que o aparelho está no modo de utilizador.

1. Prima .

Os indicadores: **ECO** e **AUTO** estão apagados. O indicador  ainda pisca.

O indicador  indica a definição actual. Aceso = AirDry activada. Apagado = AirDry desactivada.

2. Prima  para mudar a definição.

3. Prima On/Off para confirmar e guardar a selecção.



**CUIDADO!** Se alguma criança tiver acesso ao aparelho, é recomendável desactivar a opção AirDry porque a abertura da porta pode representar um perigo.

## ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. **Certifique-se de que o nível definido para o amaciador da água corresponde à dureza da água fornecida. Caso contrário, ajuste o nível do amaciador da água.**

2. Encha o depósito de sal.

3. Encha o distribuidor de brilhantador.

4. Abra a torneira da água.

5. Inicie um programa para remover eventuais resíduos de processamento que possam ainda

existir no aparelho. Não utilize detergente e não coloque loiça nos cestos.

Quando iniciar um programa, o aparelho pode demorar até 5 minutos a recarregar a resina no descalcificador da água. Poderá parecer que o aparelho não está a funcionar. A fase de lavagem começa apenas quando este processo terminar. O processo é repetido periodicamente.




## DEPÓSITO DE SAL



**CUIDADO!** Utilize apenas sal grosso especial para máquinas de lavar loiça. O sal fino representa risco de corrosão.

O sal é utilizado para recarregar a resina do amaciador da água e para garantir bons resultados de lavagem no quotidiano.

### Utilizar sal

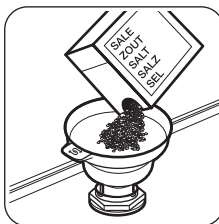
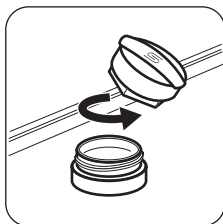
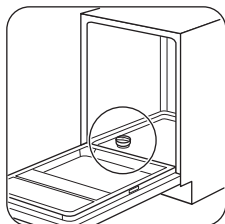


Antes da primeira utilização, coloque um litro de água no depósito de sal.



**CUIDADO!** É possível que ocorra transbordamento de água e sal do depósito de sal durante o enchimento. Para evitar corrosão, inicie um programa imediatamente após encher o depósito de sal.

### UTILIZAR ABRILHANTADOR

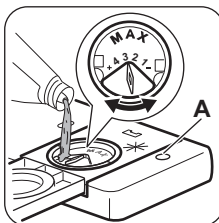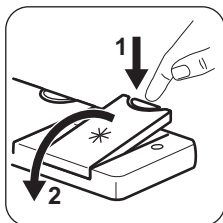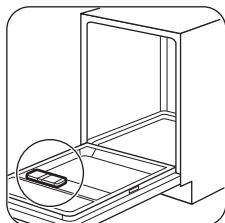

O abrillantador ajuda a secar a loiça sem riscos e manchas. É libertado automaticamente durante a fase de enxaguamento a quente. Encha o distribuidor de abrillantador quando o indicador (A) ficar claro.

## UTILIZAÇÃO DIÁRIA


1. Abra a torneira da água.
2. Prima o botão On/Off (ligar/desligar) para activar o aparelho.

Certifique-se de que o aparelho está no modo de selecção de programa.

- Se o indicador de falta de sal estiver aceso, encha o depósito de sal.


3. Coloque a loiça nos cestos.
4. Adicione o detergente.
5. Seleccione e inicie o programa correcto para o tipo de carga e grau de sujidade.

## UTILIZAR DETERGENTE

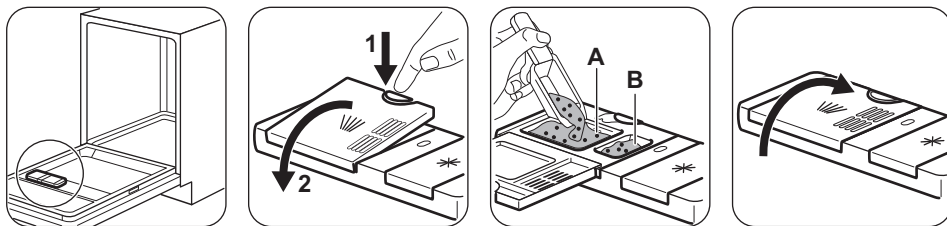

Se o programa tiver uma fase de pré-lavagem, coloque uma pequena quantidade de detergente no compartimento **B**.

## UTILIZAR PASTILHAS DE DETERGENTE COMBINADAS

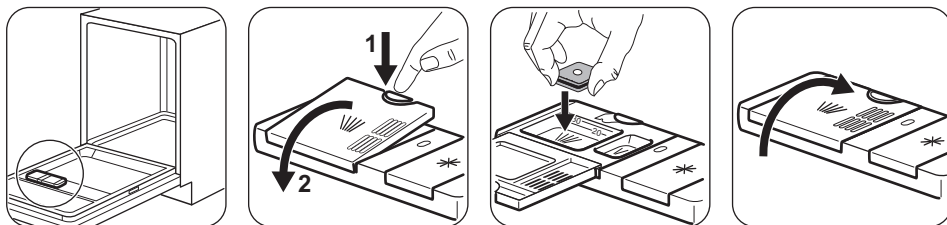

- Regule o amaciador da água para o nível mais baixo.

## SELECIONAR E INICIAR UM PROGRAMA

### Função AUTO OFF

Esta função diminui o consumo de energia desactivando automaticamente o aparelho quando não está a funcionar.

A função é accionada nas seguintes situações:

- 5 minutos após o fim do programa.
- 5 minutos após a última acção se o programa não for iniciado.

### Iniciar um programa

1. Abra a porta do aparelho e deixe-a entreaberta.
2. Prima On/Off para ativar o aparelho. Certifique-se de que o aparelho está no modo de selecção de programa.
3. Selecione um programa no painel de comandos premindo o botão do programa pretendido.

O respetivo indicador de programa acende-se.

4. Feche a porta do aparelho para iniciar o programa.

O aparelho começa a funcionar.

### Iniciar um programa com a opção Delay

Certifique-se de que o aparelho está ligado e no modo de selecção de programa.

1. Selecione um programa no painel de comandos.

O indicador de programa correspondente acende.

2. Prima o botão para atrasar o início do programa.

O indicador está aceso.

3. Continue a premir para aumentar o tempo da contagem decrescente (3, 6 ou 9 horas).

O indicador correspondente no painel de comandos indica o tempo da contagem decrescente.

4. Feche a porta do aparelho para que a contagem decrescente inicie.

Quando a contagem decrescente terminar, o programa inicia automaticamente.

### Como activar a opção XtraDry

Prima continuamente os botões e em simultâneo até que o indicador acenda.

Se a opção não for aplicável ao programa, o indicador correspondente não acende ou fica intermitente durante alguns segundos e apaga-se.

## Abrir a porta do aparelho durante o funcionamento

Se abrir a porta durante o funcionamento de um programa, o aparelho pára de funcionar. Isto pode afectar o consumo de energia e a duração do programa. Quando fechar a porta, o aparelho continua a partir do ponto de interrupção.



Se abrir a porta durante a fase de secagem, antes de a função AirDry a abrir automaticamente, o programa termina após 30 segundos.



Se fechar a porta após ela ser aberta automaticamente pela função AirDry na fase de secagem, o programa termina após 3 minutos.



Não tente fechar a porta do aparelho durante os primeiros 2 minutos após ter sido aberta automaticamente pela função AirDry, porque pode danificar o aparelho.

## Fim do programa

Quando o programa terminar, o indicador →| acende.

1. Prima o botão On/Off ou aguarde que a função AUTO OFF desative o aparelho. Se abrir a porta antes do acionamento da função AUTO OFF, o aparelho é desativado automaticamente.
2. Feche a torneira da água.

# SUGESTÕES E DICAS

## GERAL

As sugestões seguintes garantem resultados de lavagem e secagem óptimos e ajudam a proteger o ambiente.

- Retire os resíduos de alimentos maiores dos pratos antes de os colocar na máquina.
- Não passe a loiça por água antes de a colocar na máquina. Se for necessário, utilize o programa de pré-lavagem (se disponível) ou selecione um programa que tenha fase de pré-lavagem.
- Utilize sempre todo o espaço dos cestos.
- Quando carregar o aparelho, certifique-se de que a água libertada pelos braços aspersores consegue alcançar e lavar toda a loiça. Não coloque peças em contacto com outras ou por cima de outras.
- Pode utilizar detergente, abrillantador e sal para máquina de lavar loiça ou utilizar pastilhas combinadas ("3 em 1", "4 em 1", "Tudo em 1", etc.). Siga as instruções indicadas na embalagem.
- Selecione o programa de acordo com o tipo de carga e o grau de sujidade. Com o programa ECO, terá o consumo de água e energia mais eficiente para faianças e talheres com sujidade normal.

## AMACIADOR DA ÁGUA

O amaciador da água remove minerais da água que podem deteriorar os resultados da lavagem do aparelho.

Quanto maior for o conteúdo destes minerais, maior é a dureza da água. A dureza da água é medida em escalas equivalentes.

O amaciador da água deve ser regulado de acordo com a dureza da água da sua área. Os serviços de abastecimento de água podem indicar qual é o grau de dureza da água na sua área. É importante definir o nível correcto de amaciador da água para garantir bons resultados de lavagem.

## UTILIZAR SAL, ABRILHANTADOR E DETERGENTE

- Utilize apenas sal, abrillantador e detergente próprios para máquina de lavar loiça. A utilização de outros produtos pode danificar o aparelho.
- Para as áreas com água dura ou muito dura, recomendamos a utilização de detergente de máquina de lavar loiça simples (pó, gel ou pastilhas sem agentes adicionais), abrillantador e sal em separado para obtenção dos melhores resultados de lavagem e secagem.
- Pelo menos uma vez por mês, coloque o aparelho a funcionar apenas com o produto de limpeza próprio para este efeito.
- As pastilhas de detergente não se dissolvem totalmente nos programas curtos. Para evitar resíduos de detergente na loiça, recomendamos que utilize as pastilhas apenas com programas longos.
- Não utilize mais do que a quantidade correcta de detergente. Consulte as instruções na embalagem do detergente.

## O QUE FAZER SE QUISER DEIXAR DE UTILIZAR PASTILHAS DE DETERGENTE COMBINADAS

Antes de começar a utilizar detergente, sal e abrillantador em separado, execute o seguinte procedimento.

1. Seleccione o nível máximo do descalcificador da água.
2. Certifique-se de que o depósito de sal e o depósito de abrillantador estão cheios.
3. Inicie o programa mais curto que tenha uma fase de enxaguamento. Não utilize detergente e não coloque loiça nos cestos.
4. Quando o programa terminar, regule o nível do descalcificador da água para a dureza da água na sua área.
5. Regule a quantidade de abrillantador a libertar.
6. Active a indicação de falta de abrillantador.

## COLOCAR LOIÇA NOS CESTOS

- Utilize o aparelho apenas para lavar loiça que possa ser lavada na máquina.
- Não coloque peças de madeira, marfim, alumínio, estanho ou cobre no aparelho.
- Não coloque itens que possam absorver água na máquina (esponjas, panos domésticos).
- Remova os resíduos de comida da loiça.
- Amoleça os resíduos de comida queimados.
- Coloque as peças ocas (chávenas, copos e panelas) com a abertura para baixo.
- Certifique-se de que os talheres e os pratos não tocam uns nos outros. Misture colheres com outros talheres.
- Certifique-se de que os copos não tocam noutros copos.

- Coloque as peças pequenas no cesto de talheres.
- Coloque as peças leves no cesto superior. Certifique-se de que a loiça não se mexe.
- Certifique-se de que o braço aspersor pode mover-se livremente antes de iniciar um programa.

## ANTES DE INICIAR UM PROGRAMA

Certifique-se de que:

- Os filtros estão limpos e bem instalados.
- A tampa do depósito de sal está bem apertada.
- Os braços aspersores não estão obstruídos.
- Existe abrillantador e sal para máquinas de lavar loiça (excepto se utilizar pastilhas de detergente combinadas).
- A loiça está colocada correctamente nos cestos.
- O programa é adequado ao tipo de carga e ao grau de sujidade.
- Foi utilizada a quantidade de detergente correcta.

## DESCARREGAR OS CESTOS

1. Deixe a loiça arrefecer antes de a retirar do aparelho. A loiça quente danifica-se facilmente.
2. Esvazie primeiro o cesto inferior e só depois o cesto superior.



No fim do programa, pode ainda existir água nas partes laterais e na porta do aparelho.

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA




**AVISO!** Antes de qualquer acção de manutenção, desactive o aparelho e desligue a ficha da tomada eléctrica.



Se os filtros estiverem sujos e os braços aspersores estiverem obstruídos, os resultados de lavagem são inferiores. Verifique-os regularmente e limpe-os se for necessário.

## LIMPAR OS FILTROS

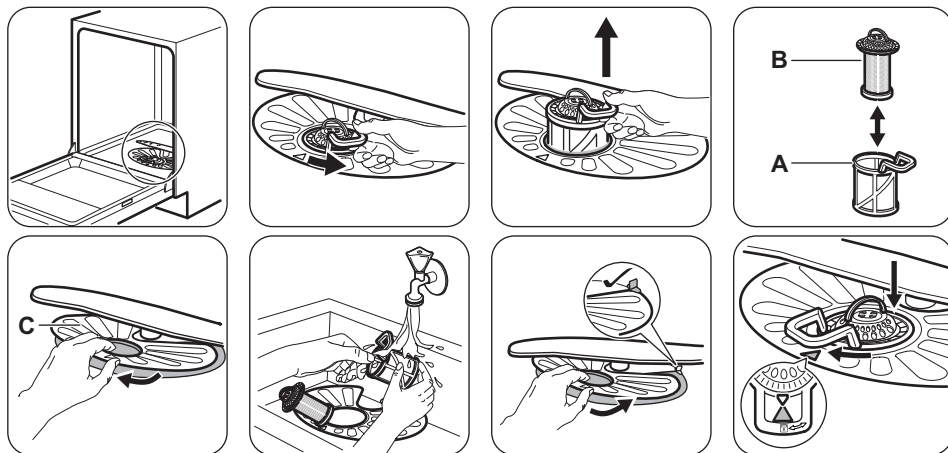

- Certifique-se de que não há resíduos de alimentos ou sujidade dentro e à volta da borda do colectador.
- Reinstale o filtro plano (C). Certifique-se de que fica posicionado correctamente debaixo das 2 guias.
- Volte a montar os filtros (A) e (B).
- Reinstale o filtro (A) no filtro plano (C). Rode-o para a direita até bloquear.



Uma posição incorrecta dos filtros pode causar resultados de lavagem insatisfatórios e danos no aparelho.

## LIMPAR OS BRAÇOS ASPERSORES

Não retire os braços aspersores. Se os orifícios dos braços aspersores ficarem obstruídos, retire a sujidade com um objecto fino e afiado.

## LIMPEZA EXTERNA

- Limpe o aparelho com um pano macio e húmido.
- Utilize apenas detergentes neutros.
- Não utilize produtos abrasivos, esfregões ou solventes.

## LIMPEZA DO INTERIOR

- Limpe o aparelho com cuidado, incluindo a junta de borracha da porta, com um pano macio húmido.

- Se utilizar frequentemente programas de curta duração, poderá ocorrer acumulação de gordura e calcário no interior do aparelho. Para evitar isso, recomendamos que utilize programas de longa duração pelo menos 2 vezes por mês.
- Para manter o melhor desempenho do seu aparelho, recomendamos a utilização de um produto de limpeza específico para máquinas de lavar loiça uma vez por mês. Siga rigorosamente as instruções da embalagem do produto.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o aparelho parar durante o funcionamento ou não iniciar, tente resolver o problema com a ajuda da informação da tabela antes de contactar um Centro de Assistência Técnica Autorizado.



**AVISO!** Qualquer reparação executada incorrectamente pode resultar em riscos de segurança para o utilizador. Todas as reparações têm de ser efectuadas por pessoal qualificado.

No caso de alguns problemas, o indicador de fim pisca para indicar uma anomalia.

**Quase todos os problemas que ocorrem podem ser resolvidos sem necessidade de**

**contactar um Centro de Assistência Técnica Autorizado.**

| Problema e código de alarme                                                                                                                                                                                        | Possível causa e solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não consegue activar o aparelho.                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Certifique-se de que a ficha está ligada na tomada eléctrica.</li><li>▪ Certifique-se de que não há um disjuntor desligado no quadro eléctrico.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| O programa não inicia.                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Certifique-se de que a porta do aparelho está fechada.</li><li>▪ Se tiver seleccionado o Início Diferido, cancele-o ou aguarde até a contagem decrescente terminar.</li><li>▪ O aparelho iniciou o procedimento de recarga da resina dentro do descalcificador da água. O procedimento demora aproximadamente 5 minutos.</li></ul>                                                                                                                                                 |
| <p>O aparelho não se enche com água.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ O indicador de fim pisca 1 vez intermitentemente.</li><li>▪ É emitido 1 sinal sonoro intermitente.</li></ul>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Certifique-se de que a torneira da água está aberta.</li><li>▪ Certifique-se de que a pressão do fornecimento de água não é demasiado baixa. Para obter essa informação, contacte os serviços de abastecimento de água locais.</li><li>▪ Certifique-se de que a torneira da água não está obstruída.</li><li>▪ Certifique-se de que o filtro da mangueira de entrada não está obstruído.</li><li>▪ Certifique-se de que a mangueira de entrada não tem dobras ou vincos.</li></ul> |
| <p>O aparelho não escoar a água.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ O indicador de fim pisca 2 vezes intermitentemente.</li><li>▪ São emitidos 2 sinais sonoros intermitentemente.</li></ul>              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Certifique-se de que o sifão do lava-loiça não está obstruído.</li><li>▪ Certifique-se de que a mangueira de escoamento não tem dobras ou vincos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>O dispositivo anti-inundação foi activado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ O indicador de fim pisca 3 vezes intermitentemente.</li><li>▪ São emitidos 3 sinais sonoros intermitentemente.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Feche a torneira da água e contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| O aparelho pára e recomeça muitas vezes durante o funcionamento.                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Isso é normal. Esta acção proporciona uma lavagem óptima com poupança de energia.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| O programa demora demasiado tempo.                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Se tiver seleccionado o início diferido, cancele-o ou aguarde até a contagem decrescente terminar.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Existe uma pequena fuga na porta do aparelho.                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ O aparelho não está nivelado. Desaperte ou aperte os pés ajustáveis (se aplicável).</li><li>▪ A porta do aparelho não está centrada com a cuba. Ajuste o pé traseiro (se aplicável).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Problema e código de alarme                        | Possível causa e solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| É difícil fechar a porta do aparelho.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ O aparelho não está nivelado. Desaperte ou aperte os pés ajustáveis (se aplicável).</li> <li>▪ Existe loiça saliente dos cestos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| Ouve-se ruído de pancadas no interior do aparelho. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A loiça não foi bem arrumada nos cestos. Consulte o folheto com as instruções de carregamento dos cestos.</li> <li>▪ Certifique-se de que os braços aspersores podem rodar livremente.</li> </ul>                                                                                                                                |
| O aparelho faz disparar o disjuntor.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A amperagem do disjuntor não é suficiente para suportar todos os aparelhos que estão a funcionar. Verifique a amperagem da tomada e a capacidade do contador ou desligue algum aparelho que esteja a funcionar.</li> <li>▪ Falha eléctrica interna do aparelho. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.</li> </ul> |



Consulte os capítulos **“Antes da primeira utilização”**, **“Utilização diária”** ou **“Sugestões e dicas”** para conhecer outras causas possíveis.

No caso de surgir algum código de alarme que não esteja na tabela, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Após verificar o aparelho, desligue-o e volte a ligá-lo. Se o problema voltar a ocorrer, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

## OS RESULTADOS DE LAVAGEM E DE SECAGEM NÃO SÃO SATISFATÓRIOS

| Problema                | Possível causa e solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lavagem insatisfatória. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consulte os capítulos <b>“Utilização diária”</b> e <b>“Sugestões e dicas”</b> e o folheto com as instruções de carregamento dos cestos.</li> <li>▪ Utilize programas de lavagem mais intensivos.</li> <li>▪ Limpe os orifícios do braço aspersor e o filtro. Consulte o capítulo <b>“Manutenção e limpeza”</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
| Secagem insatisfatória. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A loiça esteve demasiado tempo dentro do aparelho fechado.</li> <li>▪ Não existe abrillantador ou a dosagem de abrillantador não é suficiente. Regule o distribuidor de abrillantador para um nível superior.</li> <li>▪ Pode ser necessário secar os artigos de plástico com um pano.</li> <li>▪ Para obter o melhor desempenho na secagem, ative a opção XtraDry e selecione AirDry.</li> <li>▪ Recomendamos que utilize sempre abrillantador, mesmo com pastilhas de detergente combinadas.</li> </ul> |

| Problema                                                                         | Possível causa e solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riscos esbranquiçados ou camadas azuladas nos copos e pratos.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Foi libertado demasiado abrillantador. Ajuste o nível de abrillantador para um nível inferior.</li> <li>Excesso de detergente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Manchas e marcas de água secas nos copos e nos pratos.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>A quantidade de abrillantador libertado não é suficiente. Ajuste o nível de abrillantador para um nível superior.</li> <li>A causa pode estar na qualidade do abrillantador.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A loiça fica molhada.                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Para obter o melhor desempenho na secagem, ative a opção XtraDry e seleccione AirDry.</li> <li>O programa não tem fase de secagem ou a fase de secagem usa uma temperatura baixa.</li> <li>O distribuidor de abrillantador está vazio.</li> <li>A causa pode estar na qualidade do abrillantador.</li> <li>A causa pode estar na qualidade das pastilhas de detergente combinadas. Experimente uma marca diferente ou ative o distribuidor de abrillantador para utilizar abrillantador em conjunto com as pastilhas de detergente combinadas.</li> </ul>                                                |
| O interior do aparelho está molhado.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Não se trata de um defeito do aparelho. A humidade do ar condensa-se nas paredes interiores do aparelho.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Espuma invulgar durante a lavagem.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilize apenas detergente adequado para máquinas de lavar loiça.</li> <li>Existe uma fuga no distribuidor de abrillantador. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vestígios de ferrugem nos talheres.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Existe demasiado sal na água da lavagem. Consulte <b>“O descalcificador da água”</b>.</li> <li>Talheres de prata em conjunto com talheres de aço inoxidável. Evite colocar talheres de prata perto de talheres de aço inoxidável.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| O distribuidor do detergente fica com resíduos de detergente no fim do programa. | <ul style="list-style-type: none"> <li>A pastilha de detergente ficou colada ao distribuidor e não foi totalmente dissolvida pela água.</li> <li>A água não consegue tirar o detergente do distribuidor. Certifique-se de que o braço aspersor não está obstruído.</li> <li>Certifique-se de que não há objetos nos cestos a impedir a abertura do distribuidor de detergente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Odores no interior do aparelho.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Consulte <b>“Limpeza do interior”</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Depósitos de calcário na loiça, na cuba e na face interior da porta.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>O nível de sal está baixo; verifique o indicador de falta de sal.</li> <li>A tampa do depósito de sal está solta.</li> <li>A sua água é dura. Consulte <b>“O descalcificador da água”</b>.</li> <li>Mesmo que utilize pastilhas combinadas multifunções, utilize sal e regule a regeneração do descalcificador da água. Consulte <b>“O descalcificador da água”</b>.</li> <li>Se continuar a observar depósitos de calcário, limpe o aparelho com um produto de limpeza próprio para este efeito.</li> <li>Experimente um detergente diferente.</li> <li>Contacte o fabricante do detergente.</li> </ul> |

| Problema                           | Possível causa e solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loiça baça, descolorada e lascada. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Certifique-se de que lava na máquina apenas os artigos que podem ser lavados na máquina.</li> <li>▪ Carregue e descarregue os cestos com cuidado. Consulte o folheto com as instruções de carregamento dos cestos.</li> <li>▪ Coloque os artigos delicados no cesto superior.</li> </ul> |



Consulte os capítulos **“Antes da primeira utilização”**, **“Utilização diária”** ou **“Sugestões e dicas”** para conhecer outras causas possíveis.


## INFORMAÇÃO TÉCNICA

|                                 |                                        |                       |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Dimensões                       | Largura / Altura / Profundidade (mm)   | 596 / 818 - 898 / 550 |
| Ligação eléctrica <sup>1)</sup> | Tensão (V)                             | 220 - 240             |
|                                 | Frequência (Hz)                        | 50                    |
| Pressão do fornecimento de água | Min. / Máx. bar (MPa)                  | 0.5 (0.05) / 8 (0.8)  |
| Fornecimento de água            | Água fria ou água quente <sup>2)</sup> | máx. 60 °C            |
| Capacidade                      | Requisitos do local de instalação      | 13                    |
| Consumo de energia              | Modo On (ligado) (W)                   | 5.0                   |
| Consumo de energia              | Modo Off (desligado) (W)               | 0.50                  |

**1)** Consulte todos os valores na placa de características.

**2)** Se a água quente for proveniente de fontes de energias renováveis (ex.: painéis solares, energia eólica), utilize-a para diminuir o consumo de energia.

### PLACA DE CARACTERÍSTICAS

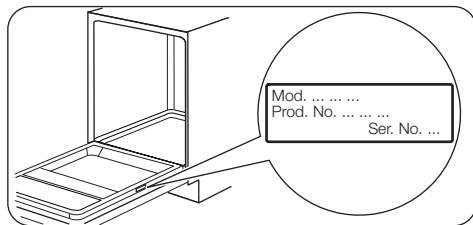

### INFORMAÇÃO PARA TESTES

Para obter a informação necessária para testes de desempenho, por favor envie um e-mail para:

**info.test@dishwasher-production.com**

Anote o número do produto (PNC) indicado na placa de características.

## PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

---

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos

que tenham o símbolo  juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

## **INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD**

---

Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de lesiones o daños producidos como resultado de una instalación o un uso incorrectos: Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras consultas.

### **SEGURIDAD DE NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES**

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
- No deje que los niños jueguen con el aparato.
- Mantenga los detergentes fuera del alcance de los niños.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando la puerta se encuentre abierta.
- La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no podrán ser realizados por niños sin supervisión.

### **SEGURIDAD GENERAL**

- Este aparato está concebido para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
  - granjas; áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros entornos de tipo residencial.
- No cambie las especificaciones de este aparato.
- La presión de agua de funcionamiento (mínima y máxima) debe estar entre 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bares (MPa)
- Respete el máximo número de ajustes de lugar de 13 .
- Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional cualificado tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.

- Coloque los cubiertos en el cesto para cubiertos con el filo hacia abajo o colóquelos en la bandeja de cubiertos en posición horizontal con el filo hacia abajo.
- No deje el aparato con la puerta abierta para evitar tropezar accidentalmente con ella.
- Antes de proceder con cualquier operación de mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la red.
- No utilice pulverizadores de agua a alta presión ni vapor para limpiar el aparato.
- Si el aparato tiene orificios de ventilación en la base, no deben cubrirse, por ejemplo con una alfombra.
- El aparato debe conectarse a la toma de agua utilizando los nuevos juegos de tubos suministrados. No se deben reutilizar los juegos de tubos antiguos.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### INSTALACIÓN



**ADVERTENCIA!** Solo un electricista cualificado puede instalar este aparato.

- Retire todo el embalaje.
- No instale ni utilice un aparato dañado.
- No instale ni utilice el aparato en lugares con temperaturas inferiores a 0 °C.
- Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.
- Tenga cuidado al mover el aparato, porque es pesado. Utilice siempre guantes de protección y calzado cerrado.
- Asegúrese de que el aparato se instala debajo y junto a estructuras seguras.

- Asegúrese de no provocar daños en el enchufe ni en el cable de red. Si es necesario cambiar el cable de alimentación del aparato, debe hacerlo el centro de servicio técnico autorizado.
- Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado la instalación. Asegúrese de tener acceso al enchufe del suministro de red una vez finalizada la instalación.
- No desconecte el aparato tirando del cable de conexión a la red. Tire siempre del enchufe.
- Este aparato cumple las directivas CEE.
- Solo para el R.U. e Irlanda. Este aparato se suministra con un enchufe de 13 A. Si fuera necesario cambiar el fusible del enchufe, use exclusivamente un fusible ASTA (BS 1362) de 13 A.

### CONEXIÓN ELÉCTRICA




**ADVERTENCIA!** Riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- El aparato debe conectarse a tierra.
- Asegúrese de que los parámetros de la placa de características son compatibles con los valores eléctricos del suministro eléctrico.
- Utilice siempre una toma con aislamiento de conexión a tierra correctamente instalada.
- No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni cables prolongadores.

### CONEXIÓN DE AGUA

- No provoque daños en los tubos de agua.
- Antes de conectar a nuevas tuberías o tuberías que no se hayan usado durante mucho tiempo, o donde se hayan realizado trabajos o se hayan conectado dispositivos nuevos (contadores de agua, por ejemplo), deje correr el agua hasta que esté limpia.
- Asegúrese de que no haya fugas de agua visibles durante y después del primer uso del aparato.
- La manguera de entrada de agua tiene una válvula de seguridad y un revestimiento con un cable interno de conexión a la red.

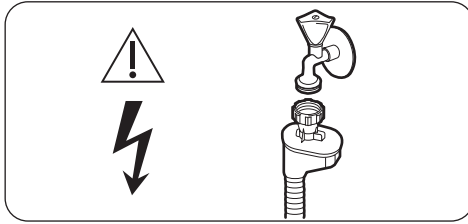

- Retire el pestillo de la puerta para evitar que los niños y las mascotas queden encerrados en el aparato.



**ADVERTENCIA!** Voltaje peligroso.

- Si la manguera de entrada de agua está dañada, cierre la llave de agua y quite inmediatamente el enchufe de la toma de corriente. Póngase en contacto con el centro servicio técnico autorizado para cambiar la manguera de entrada de agua.

## USO DEL APARATO

- No se siente ni se ponga de pie sobre la puerta abierta.
- Los detergentes para lavavajillas son peligrosos. Siga las instrucciones de seguridad del envase de detergente.
- No beba agua procedente del aparato ni juegue con ella.
- No retire la vajilla del aparato hasta que finalice el programa. Puede quedar algo de detergente en los platos.
- El aparato puede liberar vapor caliente si abre la puerta durante un programa.
- No coloque productos inflamables ni objetos mojados con productos inflamables dentro, cerca o encima del aparato.

## ASISTENCIA

- Póngase en contacto con el centro de servicio técnico autorizado para reparar el aparato. Le recomendamos que utilice solamente recambios originales.
- Cuando se ponga en contacto con el servicio técnico autorizado, tenga a mano la información siguiente de la placa de características.  
Modelo:  
PNC (número de producto):  
Número de serie:


## DESECHO



**ADVERTENCIA!** Existe riesgo de lesiones o asfixia.

- Desconecte el aparato de la red.
- Corte el cable de conexión a la red y deséchelo.

# INICIO FÁCIL

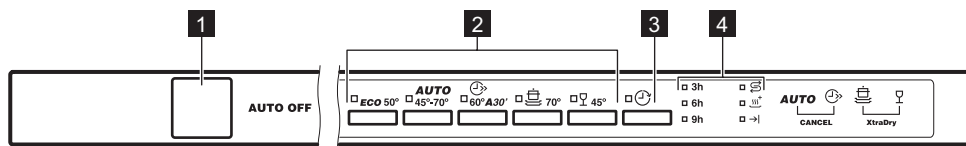

**1** Botón de encendido/apagado

**2** Teclas de programa

**3** Tecla **Delay**

**4** Indicadores

## INDICADORES

| Indicador      | Descripción                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| →              | Indicador de fin                                                                    |
| ☁ <sup>+</sup> | Indicador XtraDry.                                                                  |
| ↺              | Indicador de sal. Siempre está apagado mientras el programa está en funcionamiento. |

## BEAM-ON-FLOOR

Beam-on-Floor es una luz que se muestra en el suelo de la cocina bajo la puerta del aparato.

- Cuando empieza el programa, la luz roja se enciende y permanece encendida toda la duración del programa.
- Cuando termina el programa, se enciende una luz verde.
- Cuando el aparato presenta una avería, la luz roja parpadea.



Beam-on-Floor desaparece cuando se desactiva el aparato.

# PROGRAMAS

| Programa                                                                             | Grado de suciedad<br>Tipo de carga                           | Fases del programa                                                                                                                 | Valores de consumo<br>1) |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|
|                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                    | Duración<br>(min)        | Energía<br>(kWh) | Agua<br>(l) |
| <b>ECO</b> 2)                                                                        | Suciedad normal<br>Vajilla y cubiertos                       | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Prelavado</li><li>▪ Lavado a 50 °C</li><li>▪ Aclarados</li><li>▪ Secado</li></ul>          | 237                      | 0.920            | 9.9         |
| <b>AUTO</b> 3)                                                                       | Todo<br>Vajilla, cubiertos, cacerolas y sartenes             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Prelavado</li><li>▪ Lavado de 45 °C a 70 °C</li><li>▪ Aclarados</li><li>▪ Secado</li></ul> | 45 - 160                 | 0.7 - 1.5        | 7 - 12      |
|     | Suciedad intensa<br>Vajilla, cubiertos, cacerolas y sartenes | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Prelavado</li><li>▪ Lavado a 70 °C</li><li>▪ Aclarados</li><li>▪ Secado</li></ul>          | 140 - 160                | 1.4 - 1.6        | 13-15       |
|  4) | Suciedad reciente<br>Vajilla y cubiertos                     | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lavado a 60 °C o 65 °C</li><li>▪ Aclarados</li></ul>                                       | 30                       | 0.8              | 9           |
|     | Suciedad normal o ligera<br>Vajilla y cristalería finas      | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lavado a 45 °C</li><li>▪ Aclarados</li><li>▪ Secado</li></ul>                              | 70 - 85                  | 0.9 - 1.1        | 13 - 14     |

- 1) La presión y temperatura del agua, las variaciones del suministro de energía, las opciones y la cantidad de platos pueden alterar los valores.
- 2) Con este programa se consigue el uso más eficaz del agua y consumo de energía para vajillas y cubiertos con suciedad normal. (También es un programa estándar para institutos de pruebas.)
- 3) El aparato detecta el tipo de suciedad y la cantidad de objetos que hay en los cestos para ajustar la temperatura y la cantidad del agua, y controlar el consumo de energía y la duración del programa.
- 4) Con este programa puede lavar una carga con suciedad reciente. Ofrece buenos resultados de lavado en poco tiempo.

## AJUSTES

### MODO DE SELECCIÓN DE PROGRAMA

Si el aparato está en modo de selección de programa es posible ajustar un programa de lavado y entrar al modo de usuario para cambiar los ajustes del aparato.

Para acceder al modo de selección de programa:

Pulse la tecla de encendido/apagado.

El indicador **ECO** está encendido.

Si el panel de control no indica que el aparato se encuentra en modo de selección de programa, realice el procedimiento CANCEL.

PROCEDIMIENTO CANCEL

Utilice CANCEL para:

- Cancelar un programa en curso.
- Detener la cuenta atrás de la opción Delay.
- Devolver el aparato al modo de selección de programa.

Para CANCEL:

Mantenga pulsadas simultáneamente **AUTO** y  hasta que el panel de control indique que el aparato se encuentra en el modo de selección de programa.

MODO DE USUARIO

El modo de usuario permite cambiar los siguientes ajustes del aparato:

- Ajustar el nivel del descalcificador de agua según la dureza de la misma.
- Activar o desactivar la señal acústica de fin de programa.
- Activar o desactivar AirDry.

Antes de acceder al modo de usuario, asegúrese de que el aparato está en modo de selección de programa.

Para acceder al modo de usuario:

Mantenga pulsadas simultáneamente **AUTO** y  durante al menos 3 segundos.

TABLA DE DUREZA DEL AGUA

| Grados alema-<br>nes<br>(°dH) | Grados franceses<br>(°fH) | mmol/l    | Grados Clarke | Nivel del descalci-<br>ficador del agua |
|-------------------------------|---------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------|
| 47 -50                        | 84 - 90                   | 8.4 - 9.0 | 58 - 63       | 10                                      |
| 43 - 46                       | 76 - 83                   | 7.6 - 8.3 | 53 - 57       | 9                                       |
| 37 - 42                       | 65 - 75                   | 6.5 - 7.5 | 46 - 52       | 8                                       |
| 29 - 36                       | 51 - 64                   | 5.1 - 6.4 | 36 - 45       | 7                                       |
| 23 - 28                       | 40 - 50                   | 4.0 - 5.0 | 28 - 35       | 6                                       |
| 19 - 22                       | 33 - 39                   | 3.3 - 3.9 | 23 - 27       | 5 1)                                    |
| 15 - 18                       | 26 - 32                   | 2.6 - 3.2 | 18 - 22       | 4                                       |
| 11 - 14                       | 19 - 25                   | 1.9 - 2.5 | 13 - 17       | 3                                       |
| 4 - 10                        | 7 - 18                    | 0.7 - 1.8 | 5 - 12        | 2                                       |
| <4                            | <7                        | <0.7      | < 5           | 1 2)                                    |

1) Ajuste de fábrica

2) No utilice sal en este nivel.

Los indicadores: **ECO**, **AUTO** y  comienzan a parpadear.

Como los ajustes se guardan en el aparato, no es necesario configurarlos antes de cada ciclo.

AJUSTE DEL DESCALCIFICADOR DE AGUA

Asegúrese de que el aparato se encuentra en modo de usuario.

1. Pulse **ECO**.

Los indicadores **AUTO** y  están apagados. El indicador **ECO** sigue parpadeando.

El indicador  empieza a parpadear. El número de parpadeos indica el ajuste actual del descalcificador (p. ej. 5 parpadeos + pausa + 5 parpadeos... = nivel 5).

2. Pulse **ECO** para cambiar el ajuste. Cada vez que pulsa la tecla **ECO** aumenta en uno el número de nivel. Después del nivel 10 se vuelve a empezar desde el nivel 1.

3. Pulse encendido/apagado para confirmar y guardar el ajuste.

## ACTIVACIÓN DE LA SEÑAL ACÚSTICA AL FINAL DEL PROGRAMA

Asegúrese de que el aparato se encuentra en modo de usuario.

### 1. Pulse **AUTO**.

Los indicadores: **ECO** y  están apagados.

El indicador **AUTO** sigue parpadeando.


El indicador  muestra el ajuste actual. Si está encendido = la señal acústica está activa. Si está apagado = la señal acústica no está activa.

### 2. Pulse **AUTO** para cambiar el ajuste.

### 3. Pulse encendido/apagado para confirmar y guardar el ajuste.

## CÓMO DESACTIVAR AIRDRY

AirDry mejora el resultado de secado con menos consumo de energía.

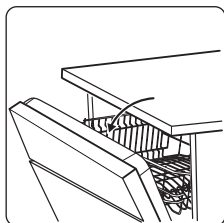

Mientras se realiza la fase de secado, el dispositivo abre la puerta del aparato. La puerta se mantiene entreabierta.

Por defecto, AirDry se activa con todos los programas excepto  (en su caso) pero es posible desactivarla.

Asegúrese de que el aparato se encuentra en modo de usuario.

### 1. Pulse .

Los indicadores: **ECO** y **AUTO** están apagados. El indicador  sigue parpadeando.

El indicador  muestra el ajuste actual. Si está encendido = AirDry está activado, si está apagado = AirDry está desactivado.

### 2. Pulse para cambiar el ajuste.

### 3. Pulse encendido/apagado para confirmar y guardar el ajuste.



**PRECAUCIÓN!** Si algún niño tiene acceso al aparato, se recomienda desactivar AirDry, ya que la apertura de la puerta puede suponer un peligro.

## ANTES DEL PRIMER USO

### 1. Asegúrese de que el nivel actual del descalcificador coincide con la dureza de su suministro de agua. De lo contrario, ajuste el nivel del descalcificador de agua.

### 2. Llene el depósito de sal.

### 3. Llene el dosificador de abrillantador.

### 4. Abra la llave de paso.

### 5. Inicie un programa para eliminar todos los restos de procesamiento que pueda haber en el aparato. No utilice detergente ni cargue los cestos.

Después de iniciar un programa, el aparato puede tardar hasta 5 minutos en recargar la resina del

descalcificador. Parece que el aparato no funciona. La fase de lavado empieza solo después de que termine este proceso. El proceso se repite periódicamente.


## EL DEPÓSITO DE SAL



**PRECAUCIÓN!** Utilice solo sal gruesa diseñada para lavavajillas. La sal fina aumenta el riesgo de corrosión.

La sal se utiliza para recargar la resina del descalcificador y asegurar un buen resultado de lavado en el uso diario.

## Adición de la sal

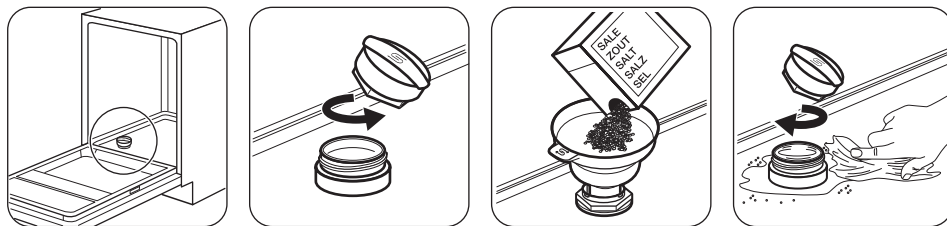


Antes del primer uso, vierta un litro de agua en el depósito de sal.



**PRECAUCIÓN!** El agua y la sal pueden salirse del depósito de sal durante el llenado. Para evitar la corrosión, inicie un programa inmediatamente después de llenar el depósito de sal.

## AÑADIR ABRILLANTADOR

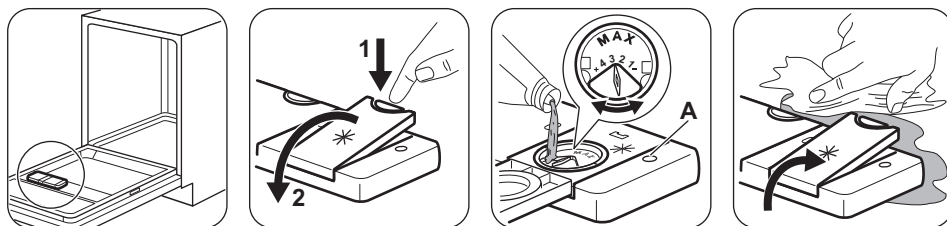


El abrillantador permite que la vajilla se seque sin rayas ni franjas. Se libera automáticamente durante la fase de aclarado con agua caliente. Llene el dosificador de abrillantador cuando el indicador (A) aparezca transparente.

## USO DIARIO

1. Abra la llave de paso.
  2. Pulse la tecla de encendido/apagado para encender el aparato.
- Asegúrese de que el aparato se encuentra en modo de selección de programa.
- Si el indicador de sal está encendido, llene el depósito.





3. Cargue los cestos.
4. Añada el detergente.
5. Ajuste e inicie el programa adecuado para el tipo de carga y el grado de suciedad.

## ADICIÓN DEL DETERGENTE

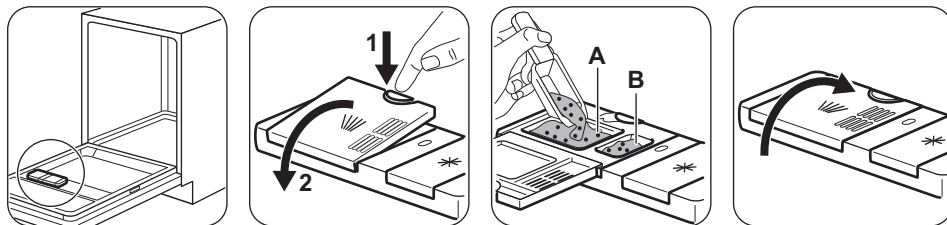

Si el programa tiene una fase de prelavado, ponga también una pequeña cantidad de detergente en el compartimento B.

## ADICIÓN DE PASTILLAS MÚLTIPLES

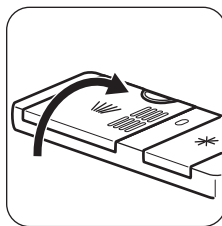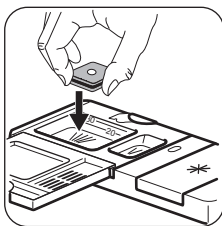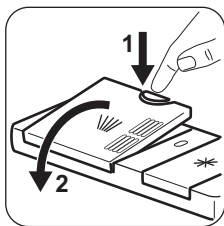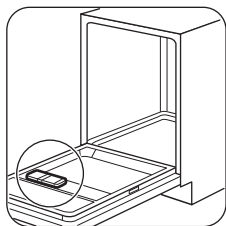

- Ajuste el descalcificador al nivel más bajo.

## AJUSTE E INICIO DE UN PROGRAMA

### La función AUTO OFF

Esta función reduce el consumo de energía desactivando automáticamente el aparato cuando no se utiliza.

La función se pone en marcha:

- 5 minutos después de que termine el programa.
- Tras 5 minutos si el programa no se ha iniciado.

### Inicio de un programa

1. Abra la puerta del aparato y manténgala entreabierta.
2. Pulse la tecla de encendido/apagado para encender el aparato. Asegúrese de que el aparato está en modo de selección de programa.
3. Seleccione un programa en el panel de control pulsando la tecla de programa adecuada.

El indicador correspondiente se ilumina.

4. Cierre la puerta del aparato para iniciar el programa.

El aparato empieza a funcionar.

### Inicio de un programa con la opción Delay

Asegúrese de que el aparato está encendido y en modo de selección de programa.

1. Seleccione un programa en el panel de control. El indicador correspondiente se ilumina.

2. Pulse  para retardar el inicio del programa.

El indicador  está encendido.

3. Siga presionando  para ampliar la espera (3, 6 o 9 horas).

El indicador correspondiente del panel de control indica el tiempo de espera.

4. Cierre la puerta del aparato para iniciar la cuenta atrás.

El programa se pone en marcha de forma automática cuando termina la cuenta atrás.

## Cómo activar XtraDry

Mantenga pulsadas simultáneamente  y  hasta que se encienda el indicador .

Si la opción no es aplicable al programa, el indicador correspondiente no se enciende o parpadea rápidamente durante unos segundos y después se apaga.

### Apertura de la puerta mientras está funcionando el aparato

Si abre la puerta mientras se realiza un programa, el aparato se detiene. Puede afectar al consumo de energía y a la duración del programa. Cuando cierre la puerta, el aparato continuará a partir del punto de interrupción.



Si se abre la puerta durante la fase de secado, antes de que AirDry la abra automáticamente, el programa termina transcurridos 30 segundos.



Si se cierra la puerta después de que la abra automáticamente AirDry en la fase de secado, el programa termina transcurridos 3 minutos.



No intente cerrar la puerta del aparato durante 2 minutos después de que AirDry la abra automáticamente, porque puede causar daños en el aparato.

## Fin del programa

Cuando finaliza el programa, el indicador  está encendido.

1. Pulse la tecla de encendido/apagado o espere a que la función AUTO OFF desactive el aparato. Si se abre la puerta antes de la activación de AUTO OFF, el aparato se desactiva automáticamente.
2. Cierre la llave de paso.

# CONSEJOS

## GENERAL

Los consejos siguientes le aseguran un resultado de limpieza de secado óptimo en el uso diario y también le ayudan a proteger el medio ambiente.

- Tire los residuos de alimentos de mayor tamaño de los platos a la basura.
- No enjuague los platos a mano. Si es necesario, utilice el programa de prelavado (en su caso) o seleccione un programa con fase de prelavado.
- Aproveche siempre todo el espacio de los cestos
- Al cargar el aparato, asegúrese de que los platos quedan totalmente al alcance de las boquillas del brazo aspersor para lavarse con el agua que expulsan. Asegúrese de que los objetos no se tocan entre sí ni se cubren unos a otros.
- Puede utilizar detergente para lavavajillas, abrillantador y sal por separado o pastillas múltiples (p. ej. "3en1", "4en1", "Todo en 1"). Siga las instrucciones que aparecen en el envoltorio.
- Seleccione el programa según el tipo de carga y el grado de suciedad. Con el programa ECO se consigue el uso más eficaz del agua y consumo de energía para vajillas y cubiertos con suciedad normal.

## DESCALCIFICADOR DE AGUA

El descalcificador elimina minerales del suministro de agua, ya que podrían afectar o deteriorar el funcionamiento del aparato.

Cuanto mayor sea el contenido de dichos minerales, más dura será el agua. La dureza del agua se mide en escalas equivalentes.

El descalcificador de agua debe ajustarse en función de la dureza que presente el agua de su zona. La empresa local de suministro de agua puede indicarle el grado de dureza de la misma. Es muy importante ajustar el nivel de descalcificador para obtener un buen resultado de lavado.

## UTILIZACIÓN DE SAL, ABRILLANTADOR Y DETERGENTE

- Utilice únicamente sal, abrillantador y detergente para el lavavajillas. El aparato podría dañarse con otros productos.
- En las zonas con agua dura y muy dura, se recomienda usar solo detergente para lavavajillas (polvo, gel, pastillas que no contengan agentes adicionales), abrillantador y sal por separado para unos resultados de limpieza y secado óptimos.

- Al menos una vez al mes, realice un ciclo con un limpiador de aparatos domésticos, especialmente apropiados para este fin.
- Las pastillas de detergente no se disuelven completamente con programas cortos. Para evitar restos de detergente en la vajilla, se recomienda usar pastillas de detergente con los programas largos.
- No utilice más cantidad de detergente de la recomendada. Consulte las instrucciones del envase del detergente.

## QUÉ HACER SI DESEA DEJAR DE USAR PASTILLAS MÚLTIPLES

Antes de volver a utilizar por separado detergente, sal y abrillantador, realice el procedimiento siguiente.

1. Ajuste el nivel más alto de descalcificador.
2. Asegúrese de llenar el depósito de sal y abrillantador.
3. Inicie el programa más corto con una fase de aclarado. No añada detergente ni cargue los cestos.
4. Cuando termine el programa, ajuste el descalcificador según la dureza del agua de su zona.
5. Ajuste la cantidad de abrillantador.
6. Active la notificación de abrillantador vacío.

## CARGA DE LOS CESTOS

- Utilice el aparato exclusivamente para lavar utensilios aptos para lavavajillas.
- No coloque en el aparato utensilios de madera, cuerno, aluminio, peltre o cobre.
- No coloque en el aparato objetos que puedan absorber agua (esponjas, paños de limpieza, etc.).
- Elimine los restos de comida de los platos.
- Ablande los restos de comida adheridos a la vajilla.
- Coloque los objetos huecos (por ejemplo, tazas, vasos, cazuelas) boca abajo.
- Asegúrese de que los cubiertos y los platos no se adhieran entre sí. Mezcle las cucharas con otros cubiertos.
- Asegúrese de que los vasos no chocan entre sí
- Coloque los objetos pequeños en el cesto de cubiertos.
- Coloque los objetos ligeros en el cesto superior. Asegúrese de que los objetos no se mueven.
- Antes de iniciar un programa, compruebe que el brazo aspersor gira sin obstrucción.

## ANTES DEL INICIO DE UN PROGRAMA

Compruebe que:

- Los filtros están limpios y bien instalados.
- La tapa del depósito de sal está apretada.
- Los brazos aspersores no están obstruidos.
- Hay abrillantador y sal para lavavajillas (a menos que utilice pastillas múltiples).
- La posición de los objetos en los cestos es correcta.
- El programa es adecuado para el tipo de carga y el grado de suciedad.
- Se utiliza la cantidad correcta de detergente.

## DESCARGA DE LOS CESTOS

1. Deje enfriar la vajilla y cristalería antes de retirarla del aparato. Los artículos calientes son sensibles a los golpes.
2. Vacíe primero el cesto inferior y a continuación el superior.



Al final del programa puede haber restos de agua en los laterales y en la puerta del aparato.

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA











**ADVERTENCIA!** Antes de proceder con el mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la red.



Los filtros sucios y los brazos aspersores obstruidos reducen la calidad del lavado. Revíselos periódicamente y, si es necesario, límpielos.

### LIMPIEZA DE LOS FILTROS

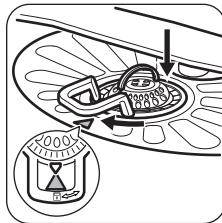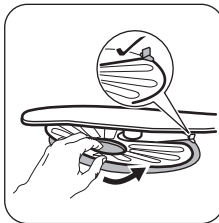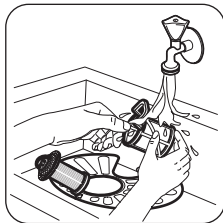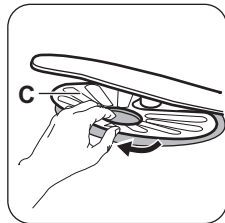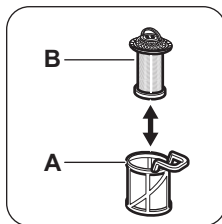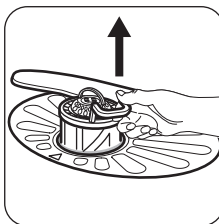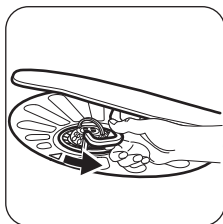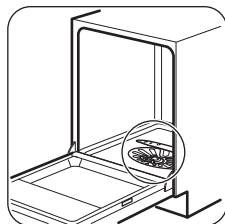

- Asegúrese de que no haya restos de comida ni suciedad alrededor del borde del sumidero.
- Vuelva a colocar el filtro plano (C). Asegúrese de que esté bien colocado bajo las 2 guías.
- Vuelva a montar los filtros (A) y (B).
- Vuelva a colocar el filtro (A) en el filtro plano (C). Gírelo hacia la derecha hasta que encaje.



Una posición incorrecta de los filtros puede dañar el aparato y provocar resultados de lavado no satisfactorios.

### LIMPIEZA DE LOS BRAZOS ASPERSORES

No retire los brazos aspersores. Si los orificios de los brazos aspersores se taponan, retire la suciedad restante con un objeto afilado.

### LIMPIEZA DEL EXTERIOR

- Limpie el aparato con un paño suave humedecido.
- Utilice solo detergentes neutros.

- No utilice productos abrasivos, estropajos duros ni disolventes.

### LIMPIEZA DEL INTERIOR

- Limpie cuidadosamente el aparato, incluida la junta de goma de la puerta, con un paño húmedo.
- Si normalmente utiliza programas de corta duración, estos pueden dejar depósitos de

- grasa y sarro en el interior del aparato. Para evitarlo, se recomienda utilizar programas de larga duración al menos dos veces al mes.
- Para mantener el funcionamiento óptimo del aparato, se recomienda utilizar un producto específico de limpieza mensual para lavavajillas. Siga atentamente las instrucciones del envase del producto.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el aparato no se pone en marcha o se detiene durante el funcionamiento, antes de ponerse en contacto con el servicio técnico compruebe si puede resolver el problema con ayuda de la información de la tabla.



**ADVERTENCIA!** Las reparaciones incorrectas pueden acarrear riesgos graves para la seguridad del usuario. Todas las reparaciones debe llevarlas a cabo personal cualificado.

Con algunos problemas, el indicador de fin parpadea para mostrar un fallo.

**La mayoría de los problemas que pueden surgir se resuelven sin necesidad de ponerse en contacto con el Centro de servicio técnico.**

| Problema y código de alarma                                                                                                                                                                                   | Causa y soluciones posibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No se puede encender el aparato.                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que el enchufe esté conectado a la toma de corriente.</li> <li>Asegúrese de que no hay ningún fusible dañado en la caja de fusibles.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| El programa no se pone en marcha.                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que la puerta del aparato esté cerrada.</li> <li>Si se ha ajustado el inicio diferido, cancele el ajuste o espere hasta el final de la cuenta atrás.</li> <li>El aparato ha iniciado el proceso de recarga de resina dentro del descalcificador de agua. La duración total del proceso es de aproximadamente 5 minutos.</li> </ul>                                                         |
| El aparato no carga agua. <ul style="list-style-type: none"> <li>El indicador de fin parpadea 1 vez de forma intermitente.</li> <li>La señal acústica suena 1 vez de forma intermitente.</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe que el grifo esté abierto.</li> <li>Asegúrese de que la presión del agua no sea demasiado baja. Solicite información a la compañía local de suministro de agua.</li> <li>Compruebe que el grifo no esté obstruido.</li> <li>Asegúrese de que el filtro de la manguera de entrada no está obstruido.</li> <li>Asegúrese de que la manguera de entrada no esté doblada ni retorcida.</li> </ul> |
| El aparato no desagua. <ul style="list-style-type: none"> <li>El indicador de finalización parpadea 2 veces de forma intermitente.</li> <li>La señal acústica suena 2 veces de forma intermitente.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe que el desagüe no esté obstruido.</li> <li>Asegúrese de que el tubo de desagüe no esté doblado ni retorcido.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Problema y código de alarma                                                                                                                                                                                                                           | Causa y soluciones posibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El dispositivo contra inundación se ha puesto en marcha. <ul style="list-style-type: none"> <li>El indicador de finalización parpadea tres veces de forma intermitente.</li> <li>La señal acústica suena tres veces de forma intermitente.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cierre el grifo y póngase en contacto con el Centro de servicio técnico.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| El aparato se detiene y se pone en marcha más veces durante el funcionamiento.                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Esto es correcto. Proporciona resultados de limpieza óptimos y ahorra energía.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| El programa dura demasiado.                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si se ha ajustado la opción de inicio diferido, cancele el retardo o espere hasta el final de la cuenta atrás.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| Pequeña fuga en la puerta del aparato.                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>El aparato no está nivelado. Afloje o apriete las patas ajustables (en su caso).</li> <li>La puerta del aparato no está centrada en la cuba. Ajuste la pata trasera (en su caso).</li> </ul>                                                                                                                             |
| Cuesta cerrar la puerta del aparato.                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>El aparato no está nivelado. Afloje o apriete las patas ajustables (en su caso).</li> <li>Hay partes de la vajilla que sobresalen de los cestos.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| Sonidos de traqueteo o golpeteo dentro del aparato.                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>La vajilla no está colocada correctamente en los cestos. Consulte el folleto sobre carga del cesto.</li> <li>Asegúrese de que los brazos aspersores pueden rotar libremente.</li> </ul>                                                                                                                                  |
| El aparato dispara el disyuntor.                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>No hay amperaje suficiente para todos los aparatos que están en funcionamiento. Compruebe el amperaje de la caja de enchufe y la capacidad del medidor o apague alguno de los aparatos que esté usando.</li> <li>Fallo eléctrico interno del aparato. Póngase en contacto con un servicio técnico autorizado.</li> </ul> |



Consulte otras posibles causas en **"Antes del primer uso", "Uso diario" o "Consejos"**.

Una vez comprobado el aparato, desactive y actívalo. Si el problema se vuelve a producir,

póngase en contacto con un Centro de servicio técnico.

Para los códigos de alarma no descritos en la tabla, póngase en contacto con un Centro de servicio técnico.

## LOS RESULTADOS DEL LAVADO Y EL SECADO NO SON SATISFATORIOS

| Problema                                              | Causa y soluciones posibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mal resultado de lavado.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consulte "<b>Uso diario</b>", "<b>Consejos</b>" y el folleto sobre cómo cargar el cesto.</li> <li>▪ Utilice programas de lavado más intensos.</li> <li>▪ Limpie las boquillas del brazo aspersor y el filtro. Consulte "<b>Mantenimiento y limpieza</b>".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Malos resultados de secado.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se ha dejado la vajilla demasiado tiempo dentro del aparato cerrado.</li> <li>▪ No hay abrillantador o la dosificación del abrillantador es insuficiente. Ajuste el dosificador de abrillantador en un nivel más alto.</li> <li>▪ Los objetos de plástico deben secarse con un paño.</li> <li>▪ Para obtener el mejor rendimiento de secado, active la opción XtraDry y ajuste AirDry.</li> <li>▪ Recomendamos que siempre utilice abrillantador, incluso en combinación con tabletas múltiples.</li> </ul>          |
| Hay rayas o películas azuladas en vasos y platos.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La dosificación del abrillantador es demasiado alta. Ajuste más bajo el nivel de abrillantador.</li> <li>▪ La cantidad de detergente es demasiada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hay manchas y gotas de agua en vajilla y cristalería. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La dosificación del abrillantador es insuficiente. Ajuste más alto el nivel de abrillantador.</li> <li>▪ La calidad del abrillantador podría ser la causa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| La vajilla está mojada.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Para obtener el mejor rendimiento de secado, active la opción XtraDry y ajuste AirDry.</li> <li>▪ El programa no tiene una fase de secado o la tiene con una temperatura baja.</li> <li>▪ El dosificador de abrillantador está vacío.</li> <li>▪ La calidad del abrillantador podría ser la causa.</li> <li>▪ La calidad de las tabletas de detergente podría ser la causa. Pruebe con una marca diferente o active el dosificador del abrillantador y utilice éste junto con las tabletas de detergente.</li> </ul> |
| El interior del aparato está mojado.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Esto no es un defecto del aparato, se debe a que la humedad del aire se condensa en las paredes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Espuma inusual durante el lavado.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Utilice solo detergentes adecuados para lavavajillas.</li> <li>▪ Hay una fuga en el dosificador de abrillantador. Póngase en contacto con un servicio técnico autorizado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rastros de óxido en los cubiertos.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hay demasiada sal en el agua de lavado. Consulte "<b>El descalcificador de agua</b>".</li> <li>▪ Se han mezclado cubiertos de plata y acero inoxidable. No ponga juntos los cubiertos de plata y acero inoxidable.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Problema                                                               | Causa y soluciones posibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quedan restos de detergente en el dosificador al final del programa.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>La pastilla de detergente se ha quedado pegada en el dosificador y no se ha disuelto totalmente en el agua.</li> <li>El agua no puede disolver el detergente que hay en el dosificador. Compruebe que el brazo aspersor superior no esté bloqueado o atascado.</li> <li>Asegúrese de que los objetos de los cestos no impiden que se abra la tapa del dosificador de detergente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| Olores en el interior del aparato.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Consulte "<b>Limpieza interna</b>".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Depósitos calcáreos en la vajilla, la cuba y el interior de la puerta. | <ul style="list-style-type: none"> <li>El nivel de sal es bajo, consulte el indicador de rellenado.</li> <li>La tapa del depósito de sal está suelta.</li> <li>El agua del grifo es dura. Consulte "<b>El descalcificador de agua</b>".</li> <li>Aunque emplee pastillas múltiples, use sal y ajuste la regeneración del descalcificador de agua. Consulte "<b>El descalcificador de agua</b>".</li> <li>Si sigue habiendo depósitos de cal, utilice limpiadores para aparatos domésticos, que son especialmente apropiados para este fin.</li> <li>Pruebe con otro detergente.</li> <li>Contacte con el fabricante del detergente.</li> </ul> |
| Vajilla mate, descolorida o agrietada.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de lavar en el aparato únicamente objetos aptos para lavavajillas.</li> <li>Cargue y descargue con cuidado el cesto. Consulte el folleto sobre carga del cesto.</li> <li>Coloque los objetos delicados en el cesto superior.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Consulte otras posibles causas en "**Antes del primer uso**", "**Uso diario**" o "**Consejos**".


## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                  |                                    |                       |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Medidas                          | Ancho / alto / fondo (mm)          | 596 / 818 - 898 / 550 |
| Conexión eléctrica <sup>1)</sup> | Voltaje (V)                        | 220 - 240             |
|                                  | Frecuencia (Hz)                    | 50                    |
| Presión del suministro de agua   | Min. / máx. bares (MPa)            | 0.5 (0.05) / 8 (0.8)  |
| Suministro de agua               | Agua fría o caliente <sup>2)</sup> | máx. 60 °C            |
| Capacidad                        | Cubiertos                          | 13                    |
| Consumo de potencia              | Modo encendido (W)                 | 5.0                   |
| Consumo de potencia              | Modo apagado (W)                   | 0.50                  |

**1)** Consulte los demás valores en la placa de características.

**2)** Si el agua caliente procede de una fuente de energía alternativa (por ejemplo, paneles solares, energía eólica), utilice la toma de agua caliente para reducir el consumo de energía.

## PLACA DE CARACTERÍSTICAS

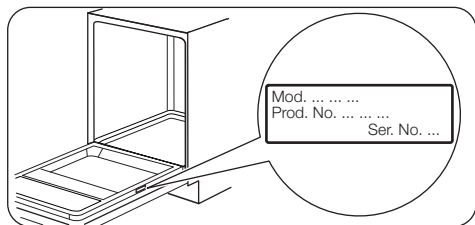

## INFORMACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE PRUEBAS

Para obtener toda la información necesaria para la prueba de rendimiento, envíe un correo electrónico a:

**[info.test@dishwasher-production.com](mailto:info.test@dishwasher-production.com)**

Anote el número de producto (PNC) que aparece en la placa de características.

## ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

---

Recicle los materiales con el símbolo . Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos marcados

con el símbolo  junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

## **SÄKERHETSINFORMATION**

---

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

## **SÄKERHET FÖR BARN OCH HANDIKAPPADE**

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

## **ALLMÄN SÄKERHET**

- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
  - Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer,
  - av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
- Följ maximalt antal 13 -kuvert.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.

- Sätt besticken i bestickkorgen med de vassa kanterna nedåt eller sätt dem i besticklådan i ett horisontellt läge med de vassa kanterna nedåt.
- Låt inte produkten stå med luckan öppen för att undvika att snubbla över den.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Om produkten har ventilationsöppningar nedtill får dessa inte täppas igen med t.ex. en matta.
- Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.

## SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### INSTALLATION



**WARNING!** Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar.

### ELEKTRISK ANSLUTNING




**WARNING!** Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av värt auktoriserade servicecenter.

- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.
- Endast Storbritannien och Irland. Denna produkt är utrustad med en 13 A nätkontakt. Om säkringen i stickkontakten måste bytas ut ska en 13 A ASTA (BS 1362) säkring användas.

### ANSLUTNING AV VATTEN

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning av nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Tilloppsslangen har en säkerhetsventil och en mantel med en inre elkabel.

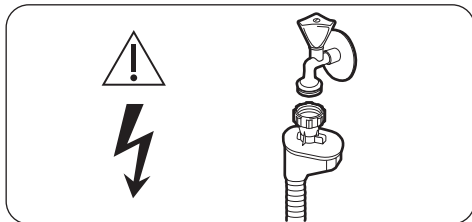

**VARNING!** Farlig spänning.

- Om tilloppsslangen är skadad, stäng omedelbart vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Kontakta auktoriserad service för att byta ut tilloppsslangen.

## ANVÄND

- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Maskindiskmedel är farligt. Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.
- Drink och lek inte med vattnet i produkten.
- Ta inte ur disken ur produkten förrän diskprogrammet är klart. Vissa diskmedel kan stanna kvar på disken.
- Produkten kan utsöndra het vattenånga om du öppnar dörren medan ett program är igång.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på tvättmaskinen.

## SERVICE

- Kontakta auktoriserad service för att reparera apparaten. Vi rekommenderar att du endast använder originaldelar som reservdelar.
- När du kontaktar auktoriserad service ska du ha följande information som finns på märkskylten till hands.  
Modell:  
PNC (produktnr.):  
Serienummer:


## AVFALLSHANTERING



**VARNING!** Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in i produkten.

# LÄTT START

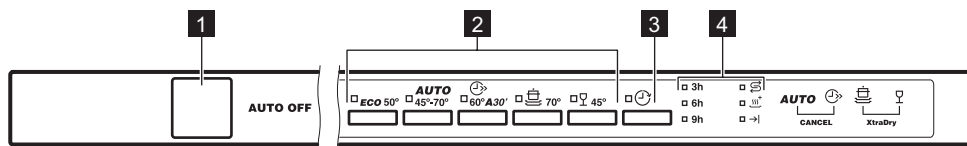

- 1** Strömbrytare
- 2** Programvalsknappar
- 3** Delay-knappen
- 4** Kontrollampa

## INDIKATORLAMPOR

| Kontrollampa   | Beskrivning                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| →              | Kontrollampa när programmet är slut.                           |
| ☁ <sup>+</sup> | XtraDry-kontrollampa.                                          |
| ⌂              | Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar. |

## BEAM-ON-FLOOR

Beam-on-Floor är en lampa som visas på köksgolvet under produktens lucka.

- När programmet går igång tänds en röd lampa som fortsätter lysa under hela programmet.
- När programmet är klart tänds en grön lampa.
- Om produkten drabbas av ett fel blinkar den röda lampan.



Beam-on-Floor släcks när produkten stängs av.

# PROGRAM

| Program                                                                              | Smutsgrad<br>Typ av disk                                | Programfaser                                                                                                                       | Förbrukningsvärden<br>1) |                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|
|                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                    | Programtid<br>(min.)     | Energi<br>(kWh) | Vatten<br>(l) |
| <b>ECO</b> 2)                                                                        | Normalt smutsat<br>Porslin och bestick                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fördisk</li> <li>Disk 50 °C</li> <li>Sköljning</li> <li>Torkning</li> </ul>                 | 237                      | 0.920           | 9.9           |
| <b>AUTO</b> 3)                                                                       | Allt<br>Porslin, bestick, kastruller och pannor         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fördisk</li> <li>Disk från 45 °C till 70 °C</li> <li>Sköljning</li> <li>Torkning</li> </ul> | 45 - 160                 | 0.7 - 1.5       | 7 - 12        |
|     | Hårt smutsat<br>Porslin, bestick, kastruller och pannor | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fördisk</li> <li>Disk 70 °C</li> <li>Sköljning</li> <li>Torkning</li> </ul>                 | 140 - 160                | 1.4 - 1.6       | 13-15         |
|  4) | Nyligen insatt<br>Porslin och bestick                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disk 60 °C eller 65 °C</li> <li>Sköljning</li> </ul>                                        | 30                       | 0.8             | 9             |
|     | Normalt eller lätt smutsat<br>Finporslin och glas       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disk 45 °C</li> <li>Sköljning</li> <li>Torkning</li> </ul>                                  | 70 - 85                  | 0.9 - 1.1       | 13 - 14       |

1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, mängden disk och tillvalsfunktioner kan ändra värdena.

2) Med det här programmet får du mest effektiv vatten- och energiförbrukning för porslin och bestick med normal nedsmutsning. (Det är också standardprogrammet för testinstitut).

3) Produkten känner av smutsgraden och mängden disk i korgarna och justerar temperaturen och mängden vatten, energiförbrukningen och programlängden automatiskt.

4) Med detta program kan du köra en maskin med nyligen smutsad disk. Det ger gott diskresultat på kort tid.

## INSTÄLLNINGAR

### PROGRAMVALSLÄGE

Om produkten är i programvalsläget kan man ställa in ett tvättprogram och öppna användarläget för att ändra inställningarna.

För att gå in i programvalsläge:

Tryck på strömbrytaren.

Indikatoren för **ECO** är tänd.

Om kontrollpanelen inte indikerar att produkten är i programvalsläge, följ CANCEL-proceduren.

### CANCEL-PROCEDUR

Använd CANCEL för att:

- Avbryt ett program som körs.
- Stoppa nedräkningen av Delay-alternativet.
- Gå tillbaka till programvalsläget.

Till CANCEL:

Tryck och håll in **AUTO** och  samtidigt tills kontrollpanelen indikerar att produkten är i programvalsläge.

## ANVÄNDARLÄGE

I användarläget kan man ändra följande inställningar:

- Justera vattenavhårdarens nivå enligt vattenhårdheten.
- Aktivera eller avaktivera ljudsignalen som indikerar att programmet är klart.
- Aktivera eller avaktivera AirDry.

Innan man går in i användarläget måste produkten stå i programvalsläge.

För att gå in i användarläget:

Tryck och håll inne **AUTO** och  samtidigt i minst 3 sekunder.

Kontrolllamporna: **ECO**, **AUTO** och  börjar blinka.

## VATTENHÅRDHETSTABELL

| Tyska värden (°dH) | Franska värden (°fH) | mmol/l    | Clarke-grader | Vattenhårdhet   |
|--------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------------|
| 47 - 50            | 84 - 90              | 8.4 - 9.0 | 58 - 63       | 10              |
| 43 - 46            | 76 - 83              | 7.6 - 8.3 | 53 - 57       | 9               |
| 37 - 42            | 65 - 75              | 6.5 - 7.5 | 46 - 52       | 8               |
| 29 - 36            | 51 - 64              | 5.1 - 6.4 | 36 - 45       | 7               |
| 23 - 28            | 40 - 50              | 4.0 - 5.0 | 28 - 35       | 6               |
| 19 - 22            | 33 - 39              | 3.3 - 3.9 | 23 - 27       | 5 <sup>1)</sup> |
| 15 - 18            | 26 - 32              | 2.6 - 3.2 | 18 - 22       | 4               |
| 11 - 14            | 19 - 25              | 1.9 - 2.5 | 13 - 17       | 3               |
| 4 - 10             | 7 - 18               | 0.7 - 1.8 | 5 - 12        | 2               |
| < 4                | < 7                  | < 0.7     | < 5           | 1 <sup>2)</sup> |

1) Fabriksinställning

2) Använd inte salt på denna nivå.

## AKTIVERAR LJUDSIGNALEN NÄR PROGRAMMET ÄR KLART

Kontrollera att produkten är i användarläge.

1. Tryck på **AUTO**.

Kontrolllamporna: **ECO** och  är släckta.

Indikatorn **AUTO** blinkar fortfarande.

Eftersom produkten lagrar sparade inställningar behöver man inte konfigurera före varje program.

## JUSTERA VATTENAVHÅRDAREN

Kontrollera att produkten är i användarläge.

1. Tryck på **ECO**.

Indikatorerna **AUTO** och  är släckta.

Indikatorn **ECO** blinkar fortfarande.

Indikatorn  börjar blinka. Antalet blinkningar visar aktuell inställning av vattenhårdheten (t.ex. 5 blinkningar + paus + 5 blinkningar... = nivå 5).

2. Tryck på **ECO** för att ändra inställningen.

Varje gång du trycker på **ECO**-knappen ökar nivån med en. När det har nått nivå 10 börjar det om från 1 igen.

3. Tryck på on/off för att bekräfta och spara inställningen.


Kontrolllampan  visar den aktuella inställningen. Om den är tänd = ljudsignalen är påslagen. Om den är släckt = ljudsignalen är avstängd.

2. Tryck på **AUTO** för att ändra inställningen.

3. Tryck på on/off för att bekräfta och spara inställningen.

## AVAKTIVERING AV AIRDRY

AirDry förbättrar torkningsresultatet med lägre energiförbrukning.

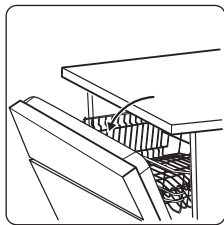

Under torkningsfasen öppnas luckan. Luckan hålls sedan på glänt.





Som standard aktiveras AirDry med alla program med undantag av  (om tillämpligt), men det går att avaktivera det.

## FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. **Kontrollera att den inställda nivån på vattenavhårdare överensstämmer med den hårdhet vattnet har där du bor. Om inte, kan du justera vattenavhårdarens nivå.**
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna eller bearbeta rester som kan finnas kvar i produkten. Använd inte diskmedel och ladda inte korgarna.

När du startar ett program kan det ta upp till 5 minuter för produkten att ladda hartset i

### Tillsätta salt

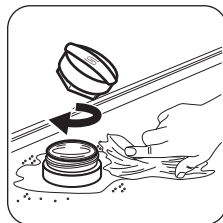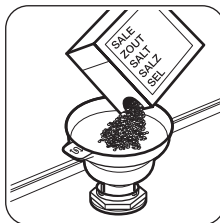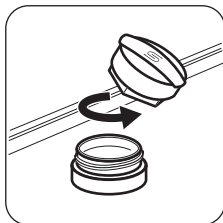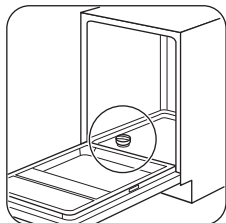

Håll en liter vatten i saltbehållaren före första användningstillfället.



**FÖRSIKTIGHET!** Vatten och salt kan komma ut ur saltbehållaren under påfyllning. För att förhindra det ska man starta ett program direkt efter man har fyllt på saltbehållaren.

Kontrollera att produkten är i användarläge.

1. Tryck på .

Kontrolllamporna: **ECO** och **AUTO** är släckta. Indikatorn  blinkar fortfarande.

Indikatorlampan  visar aktuell inställning. Om den är tänd = är AirDry tänd, om den är släckt = är AirDry släckt.

2. Tryck på  för att ändra inställningen.
3. Tryck på on/off för att bekräfta och spara inställningen.



**FÖRSIKTIGHET!** Om barn kan komma åt produkten är det lämpligt att avaktivera AirDry eftersom öppning av luckan kan vara farligt.

vattenavhårdaren. Det ser ut som att produkten inte fungerar. Diskfasen startar bara när den här proceduren är klar. Proceduren upprepas periodvis.


### SALTBEHÅLLAREN



**FÖRSIKTIGHET!** Använd endast grovt salt avsett för diskmaskinen. Fint salt ökar risken för rost.

Saltet används för att ladda hartset i vattenavhårdare och ge goda diskresultat vid daglig användning.

## TILLSÄTTA SPOLGLANS

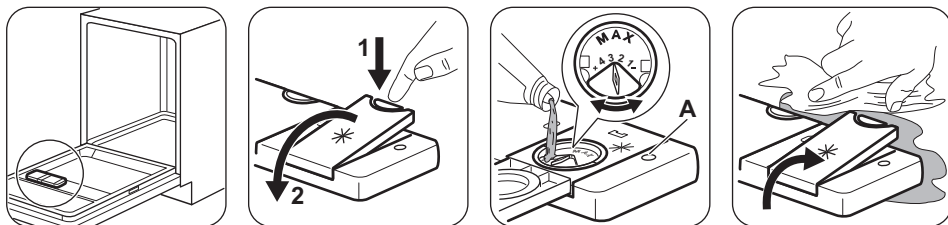


Genom att använda spolglans kan disken torkas utan att det blir ränder eller fläckar. Det släpps automatiskt ut under den heta sköljfasen. Fyll på spolglansfacket när indikatorn **(A)** blir klar.

## DAGLIG ANVÄNDNING


1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.  
Kontrollera att produkten är i programvalsläge.
  - Om saltbehållarens kontrollampa är på, fyll på saltbehållaren.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta rätt program för typen av disk och smutsgrad.

## TILLSÄTTA DISKMEDEL

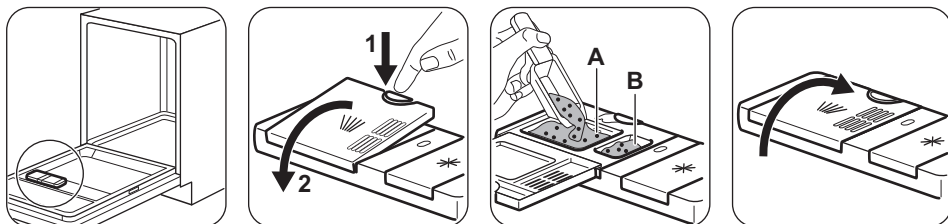

Om diskprogrammet har en fördiskfas, lägg en liten mängd diskmedel i diskmedelsfacket **B**.

## TILLSÄTTA MULTITABLETTER

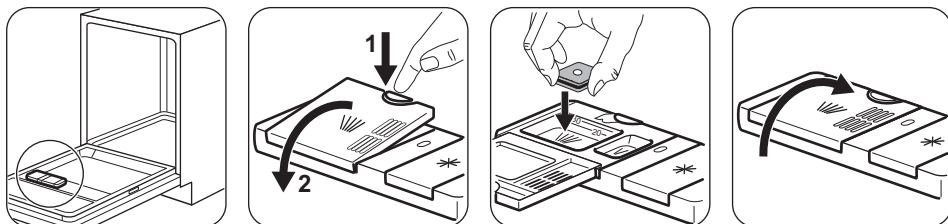

- Ställ in vattenavhårdaren på den lägsta nivån.

## STÄLLA IN OCH STARTA ETT PROGRAM

### Funktionen AUTO OFF

Den här funktionen minskar energiförbrukningen genom att automatiskt stänga av produkten när den inte är igång.

Funktionen börjar fungera:

- 5 minuter efter programmet är slut.
- Efter 5 minuter om programmet inte har startat.

### Starta ett program

1. Öppna luckan och låt den vara på glänt.
2. Tryck på strömbrytaren för att sätta igång produkten. Kontrollera att produkten är i programvalsläge.
3. Välj ett program från kontrollpanelen genom att trycka på önskad programknapp.

Motsvarande kontrollampa lyser.

4. Stäng luckan för att starta programmet. Produkten startar.

### Startar program med Delay-funktionen

Kontrollera att produkten är påslagen och i programvalsläge.

1. Välj ett program från kontrollpanelen. Motsvarande kontrollampa lyser.

2. Tryck på knappen  för att fördröja programmets start.

Indikatoren för  är tänd.

3. Fortsätt trycka på  för att förlänga nedräkningen (3, 6 eller 9 timmar).

Motsvarande indikator på kontrollpanelen visar nedräkningstiden.

4. Stäng luckan för att starta nedräkningen. Programmet startar automatiskt när nedräkningen är klar.

### Aktivering av XtraDry

Håll in  och  samtidigt tills kontrollampan  tänds.

## RÅD OCH TIPS

### ALLMÄNT

Följ tipsen nedan för optimal rengöring och torkning vid daglig användning och även för att skydda miljön.

- Ta bort större matrester från tallrikarna och kasta dem i avfallspåsen.
- Skölj inte tallrikarna för hand i förväg. Välj hellre fördiskprogrammet (om tillgänglig) vid behov eller ett program med fördisksfas.
- Använd alltid hela utrymmet i korgarna.

Om funktionen inte kan användas till programmet tänds inte tillhörande kontrollampa eller så blinkar den snabbt i några sekunder och förblir sedan släckt.

### Öppna luckan medan maskinen är igång

Om luckan öppnas medan ett program pågår, stannar maskinen. Det kan påverka energiförbrukningen och programmets varaktighet. När luckan stängs, fortsätter maskinen från den punkt där den avbröts.



Om luckan öppnas under torkfasen, innan AirDry öppnar den automatiskt, kommer programmet att avslutas efter 30 sekunder.



Om du stänger luckan efter att den har öppnats automatiskt med AirDry under torkfasen, kommer programmet att avslutas efter 3 minuter.



Försök att inte stänga luckan inom 2 minuter efter att AirDry automatiskt har öppnat den, eftersom det kan skada maskinen.

### Program klart

När programmet är klart tänds kontrollampan → .

1. Tryck på strömbrytaren eller vänta tills AUTO OFF-funktionen avaktiverar produkten. Om du öppnar luckan innan AUTO OFF aktiverats stängs produkten av automatiskt.
2. Stäng vattenkranen.

- Vid fyllning av produkten måste du se till att tallrikarna nås helt av vattnet som släpps från spolarmens munstycken. Se till att föremål inte vidrör eller täcker över varandra.
- Du kan använda maskindiskmedel, spolglans och salt separat eller så kan du använda multitabletter (t.ex. "3 i 1", "4 i 1", "All i 1"). Följ anvisningarna som står på förpackningen.
- Välj program för typen av disk och smutsgrad. Med ECO-programmet får du den effektivaste

användningen av vatten och energikonsumtion för normalt smutsad porslin och bestick.

## VATTENAVHÄRDARE

Vattenavhårdaren tar bort mineraler från vattentillförseln, vilket skulle ha en skadlig effekt på diskresultatet och produkten.

Ju mer mineraler vattnet innehåller, desto hårdare är vattnet. Vattenhårdhet mäts i ekvivalenta mått.

Vattenavhårdaren ska justeras efter vattnets hårdhet där du bor. Information om hur hårt vattnet är i området där du bor kan du få från det lokala Vattenverket. Det är viktigt att ställa in rätt vattenavhårdarnivå för att få bra diskresultat.

## ANVÄNDA SALT, SPOLGLANS OCH DISKMEDEL

- Använd endast salt, spolglans och diskmedel avsett för diskmaskin. Andra sorters produkter kan skada maskinen.
- I områden med hårt vatten och mycket hårt vatten rekommenderar vi att man använder vanligt diskmedel (pulver, gel, tabletter utan ytterligare funktioner), spolglans och salt separat för optimal diskning och torkning.
- Minst en gång i månaden ska du låta maskinen gå med särskilt avsett maskinrengöringsmedel.
- Diskmedeltabletter löses inte upp helt vid korta program. För att undvika diskmedelsrester på porslinet rekommenderar vi att du använder tabletter för långa program.
- Använd inte mer än korrekt mängd diskmedel. Se tillverkarens anvisningar på diskmedelsförpackningen.

## VAD DU SKA GÖRA OM DU VILL SLUTA ANVÄNDA MULTITABLETTER

Innan du börjar använda separat diskmedel, salt och sköljmedel ska du göra följande.

1. Ställ in vattenavhårdarens högsta nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med en sköljfas. Använd inte diskmedel och ladda inte korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in avhårdaren efter vattenhårdheten där du bor.

5. Justera den utsläppta mängden spolglans.
6. Aktivering av indikatorn för spolglansfacket tomt.

## LADDA KORGARNA

- Använd bara produkten för att diska föremål som är diskmaskinsäkra.
- Ställ inte föremål av trä, horn, aluminium, tenn eller koppar i produkten.
- Placera inte föremål i produkten som kan absorbera vatten (svampar, disktrasor).
- Ta bort alla matrester från disken.
- Blötlägg inbrända matrester på disken.
- Placera ihålliga föremål (till exempel koppar, glas och kokkärl) med öppningen nedåt.
- Se till att bestick och diskgoods inte fastnar i varandra. Blanda skedar med andra sorters bestick.
- Se till att glas inte vidrör andra glas.
- Lägg små föremål i bestickkorgen.
- Lägg lätta föremål i den övre korgen. Se till att föremålen inte rör sig.
- Kontrollera att spolarmen kan röra sig fritt innan ett program startas.

## INNAN ETT PROGRAM STARTAS

Kontrollera att:

- Filtren är rena och rätt isatta.
- Saltbehållarens lock sitter tätt.
- Spolarmarna inte är igensatta.
- Det finns disksalt och spolglans (såvida du inte använder multitabletter).
- Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
- Programmet är lämpligt för diskgodset och smutsgraden.
- Rätt mängd diskmedel används.

## PLOCKA UT DISKEN UR KORGARNA

1. Låt disken kallna innan den plockas ut ur produkten. Varm disk kan lätt skadas.
2. Plocka först ut diskgoods från den nedre korgen, sedan från den övre.



I slutet av programmet kan det finnas vatten kvar på sidorna och luckan på produkten.

## SKÖTSEL OCH RENGÖRING




**VARNING!** Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.



Smutsiga filter och igensatta spolarmar försämrar diskresultaten. Kontrollera regelbundet och rengör dem vid behov.

## RENGÖRA FILTREN

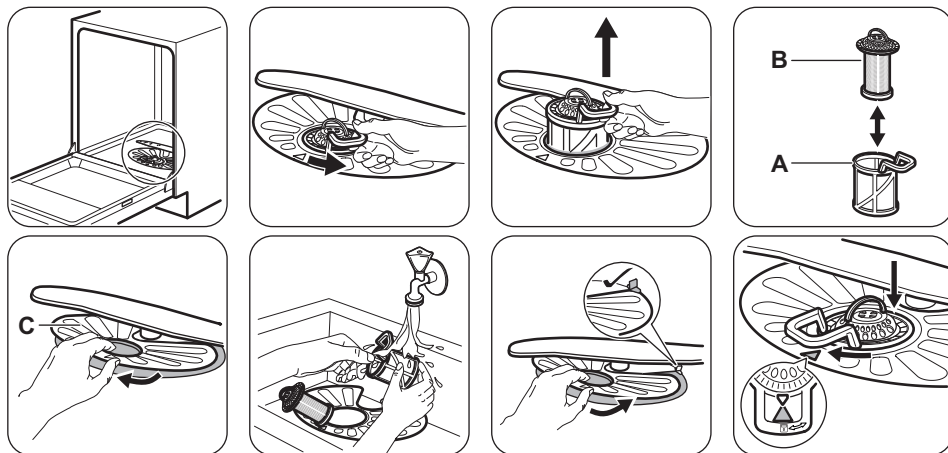

- Kontrollera så att det inte finns några matrester eller smuts kvar i eller runt kanten på sumpen.
- Sätt tillbaka det platta filtret (C). Kontrollera att det är rätt placerat under de två skenorna.
- Sätt ihop filtren (A) och (B).
- Sätt tillbaka filtret (A) i det platta filtret (C). Vrid medurs tills det låses på plats.



En felaktig placering av filtren kan orsaka dåliga diskresultat och skada produkten

## RENGÖRING AV SPOLARMAR

Ta inte bort spolarmarna. Om hålen i spolarmarna blir igensatta, ta bort smuts med ett vasst föremål.

## UTVÄNDIG RENGÖRING

- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa.
- Använd bara neutrala rengöringsmedel.
- Använd inte produkter med slippeffekt, skursvampar eller lösningsmedel.

## INVÄNDIG RENGÖRING

- Rengör produkten noga, samt luckans gummipackning, med en mjuk fuktad duk.

## FELSÖKNING

Om produkten inte startar eller om den stannar under användning ska du, innan du kontaktar en auktoriserad serviceverkstad, se om du kan lösa problemet själv med hjälp av informationen i tabellen.



**WARNING!** Reparationer som inte är riktigt gjorda kan resultera i allvarlig risk för säkerheten för användaren. Alla reparationer ska utföras av kvalificerad personal.

Vid eventuellt problem blinkar indikatorn för program klart med jämna mellanrum och visar en felfunktion.

**De flesta problemen som kan uppstå kan lösas utan att man behöver kontakta en auktoriserad serviceverkstad.**

| <b>Problem och larmkod</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Möjliga orsaker och åtgärder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Du kan inte sätta på produkten.                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.</li> <li>▪ Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| Programmet startar inte.                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se till att luckan är stängd.</li> <li>▪ Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.</li> <li>▪ Produkten har startat laddningsproceduren av hartset i vattenavhårdaren. Procedurens varaktighet är ca 5 minuter.</li> </ul>                                                                                         |
| Produkten fylls inte med vatten. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indikatoren för Program klart blinkar en gång periodiskt.</li> <li>▪ Ljudsignalen hörs en gång med jämna mellanrum.</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontrollera att vattenkranen är öppen.</li> <li>▪ Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.</li> <li>▪ Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.</li> <li>▪ Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.</li> <li>▪ Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.</li> </ul> |
| Maskinen tömmer inte ut vattnet. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indikatoren för Program klart blinkar två gånger periodiskt.</li> <li>▪ Ljudsignalen hörs två gånger med jämna mellanrum.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.</li> <li>▪ Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Översvämningsskyddet är aktiverat. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indikatoren för Program klart blinkar tre gånger periodiskt.</li> <li>▪ Ljudsignalen hörs tre gånger med jämna mellanrum.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad service.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maskinen stannar och startar om flera gånger under en diskning.                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Det är helt normalt. Det ger optimalt rengöringsresultat och energibesparingar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Programmet varar för länge.                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Det läcker lite från maskinens lucka.                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara fötterna (om tillämpligt).</li> <li>▪ Maskinens lucka är inte centrerad. Justera den bakre foten (om tillämpligt).</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| Luckan är svår att stänga.                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara fötterna (om tillämpligt).</li> <li>▪ Delar av porslinet sticker ut från korgarna.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| Skramlande/knackande ljud inifrån maskinen.                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se broschyren om hur man laddar korgarna.</li> <li>▪ Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |

| Problem och larmkod          | Möjliga orsaker och åtgärder                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparaten löser ut brytaren. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha alla apparater i bruk. Kontrollera uttagets strömstyrka och kapaciteten på mätaren eller stäng av en av de apparater som används.</li> <li>Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.</li> </ul> |



Se "**Före första användning**", "**Daglig användning**" eller "**Råd och tips**" för andra möjliga orsaker.

För larmkoder som inte beskrivits i tabellen, kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

När du har kontrollerat produkten, stäng av och sätt på produkten. Kontakta auktoriserad service om problemet uppstår igen.

## DISKRESULTAT OCH TORKNING ÄR INTE TILLFREDSSTÄLLANDE

| Problem                                                                                     | Möjliga orsaker och åtgärder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dåligt diskresultat.                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se "<b>Daglig användning</b>", "<b>Råd och tips</b>" och broschyren om hur man laddar korgarna.</li> <li>Använd ett intensivare diskprogram.</li> <li>Rengör spolarmnstyckena och filter. Se kapitlet "<b>Underhåll och rengöring</b>".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| Maskinen torkar disken dåligt.                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med luckan stängd.</li> <li>Det finns ingen spolglans eller så är mängden spolglans för liten. Ställ in mängden spolglans som släpps ut till en högre nivå.</li> <li>Plastartiklar kan behöva handtorkas.</li> <li>För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry och ställ in AirDry.</li> <li>Vi rekommenderar att alltid använda spolglans, även i kombination med multitabletter.</li> </ul> |
| Det finns vitaktiga streck och fläckar, eller blåaktiga beläggningar på glas och diskgoods. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in nivån på spolglansen till en lägre nivå.</li> <li>För mycket diskmedel har använts.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Det finns fläckar och torkade vattendroppar på glas och porslin.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig. Ställ in nivån på spolglansen till en högre nivå.</li> <li>Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Problem                                                              | Möjliga orsaker och åtgärder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dysken är blöt.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry och ställ in AirDry.</li> <li>Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med låg temperatur.</li> <li>Spolglansfacket är tomt.</li> <li>Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.</li> <li>Kvaliteten på multitabletterna kan vara orsaken. Prova ett annat märke eller aktivera spolglansfacket och använd spolglans tillsammans med multitabletterna.</li> </ul>                                                                                                             |
| Insidan på maskinen är blöt.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Detta är inget fel, det orsakas av fuktigheten i luften som kondenserar på väggarna.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ovanligt skum under diskning.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Använd bara maskindiskmedel.</li> <li>Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Det finns rost på besticken.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen. Se avsnittet "<b>Vattenavhårdare</b>".</li> <li>Silverbstick och bestick av rostfritt stål placeras tillsammans. Undvik att sätta bestick av silver och rostfritt stål nära varandra.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Det finns rester kvar i diskmedelsfacket vid slutet av programmet.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde därför inte sköljas bort med vatten.</li> <li>Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket. Se till att spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.</li> <li>Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på diskmedelsfacket från att kunna öppnas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| Lukter inifrån maskinen.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se "<b>Intern rengöring</b>".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kalkavlagringar på porslin, i diskmaskinen och på insidan av dörren. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Saltnivån är låg, kontrollera påfyllningsindikatorn.</li> <li>Saltbehållarens lock är löst.</li> <li>Vattnets hårdhetsgrad är hög. Se avsnittet "<b>Vattenavhårdare</b>".</li> <li>Även om du använder multifunktionstabletter ska du använda salt och ställa in vattenavhårdaren. Se avsnittet "<b>Vattenavhårdare</b>".</li> <li>Om det fortfarande finns kalkavlagringar ska maskinen rengöras med särskilda medel som är avsedda för detta ändamål.</li> <li>Testa ett annat diskmedel.</li> <li>Kontakta diskmedelstillverkaren.</li> </ul> |
| Tråkigt, missfärgat eller naggat porslin.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att endast diskmaskinssäkra produkter diskas i maskinen.</li> <li>Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se broschyren om hur man laddar korgarna.</li> <li>Lägg lätta föremål i den övre korgen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Se "**Före första användning**", "**Daglig användning**" eller "**Råd och tips**" för andra möjliga orsaker.


# TEKNISK INFORMATION

|                                    |                                        |                       |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Mått                               | Bredd / Höjd / Djup (mm)               | 596 / 818 - 898 / 550 |
| Elektrisk anslutning <sup>1)</sup> | Spänning (V)                           | 220 - 240             |
|                                    | Frekvens (Hz)                          | 50                    |
| Vattentryck                        | Min. / max. bar (MPa)                  | 0.5 (0.05) / 8 (0.8)  |
| Vattentillförsel                   | Kallt eller varmt vatten <sup>2)</sup> | max 60 °C             |
| Kapacitet                          | Kuvert                                 | 13                    |
| Strömförbrukning                   | Kvar på-läge (W)                       | 5.0                   |
| Strömförbrukning                   | Av-läge (W)                            | 0.50                  |

1) Se märkskylten för andra värden.

2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan en varmvattensanslutning användas för att minska energiförbrukningen.

## TYP SKYL T

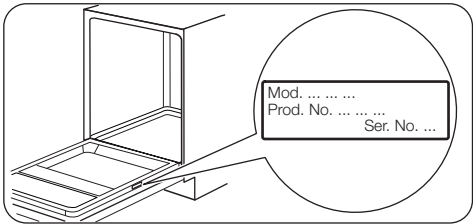

## INFORMATION TILL PROVANSTALTER

Skicka ett e-postmeddelande för all nödvändig information om prestandatest:

**info.test@dishwasher-production.com**

Anteckna produktnumret (PNC) som står på typskylten.

# MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med

symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.





**WWW.ZANUSSI.COM/SHOP**



**CE**

**156917352-A-102018**