
VAMPYR TK 700

Gebrauchsanweisung

AEG

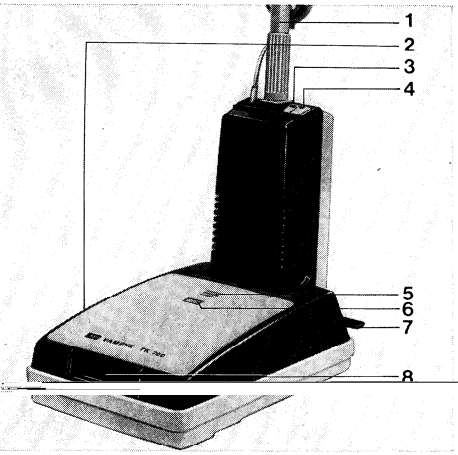

1 Metallstiel

2 Klappe für Höhenverstellung

3 Wippschalter für Saugen und Bürsten


4 Wippschalter für Saugen


5 Sicherheitsventil für Motorkühlung bei überfülltem Staubbeutel


6 Optische Staubbeutelfüllanzeige


7 Fußhebel für Stielarretierung

8 Klappe zum Öffnen des Staubbeutelraumes

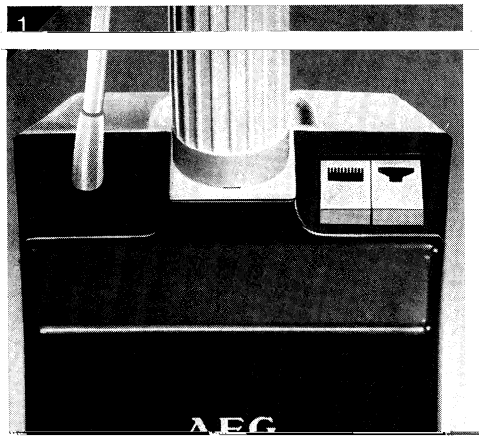

1
AEG

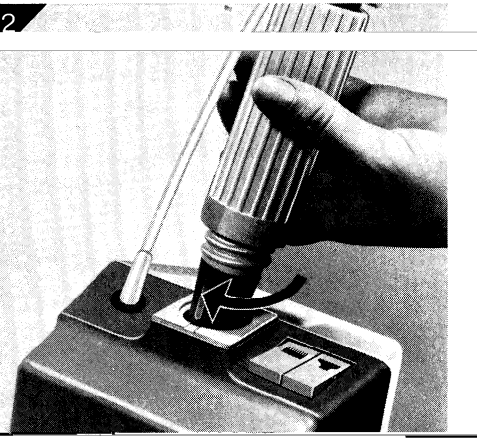
2

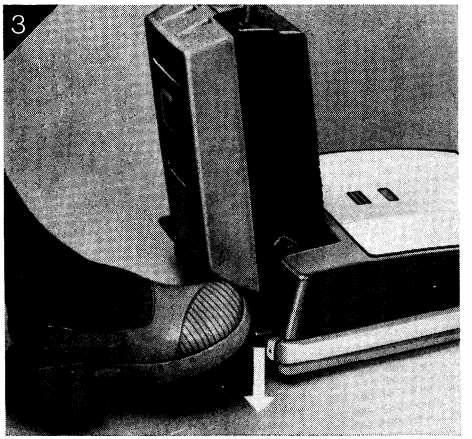

3

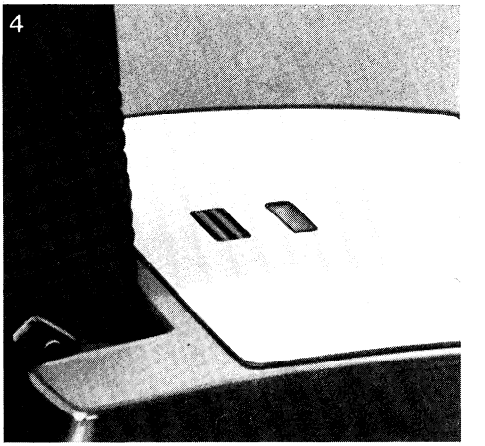
4



5
AEG
VAMPYR TK 700

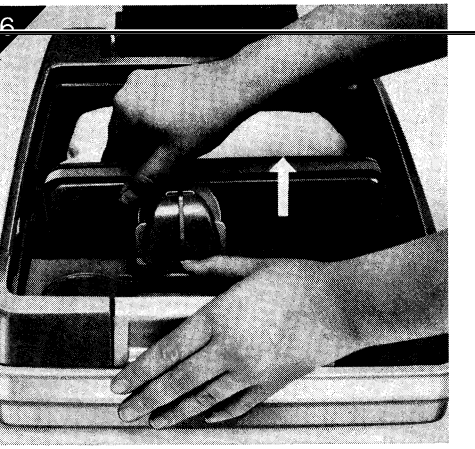
6


7

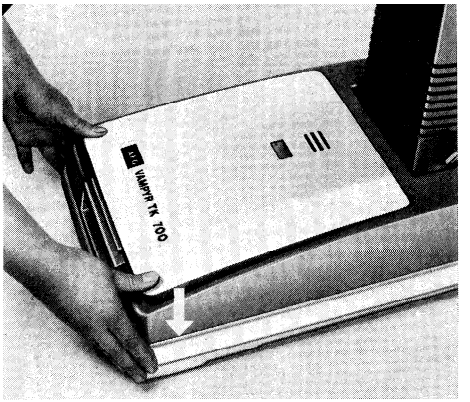


8

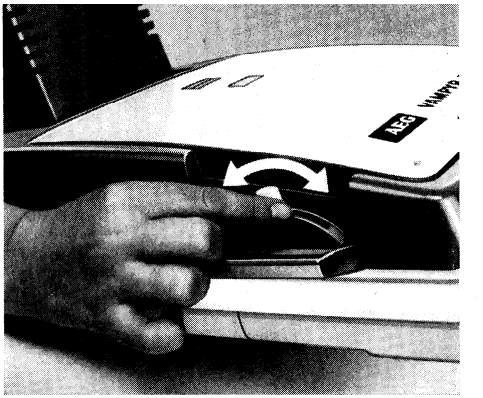


9

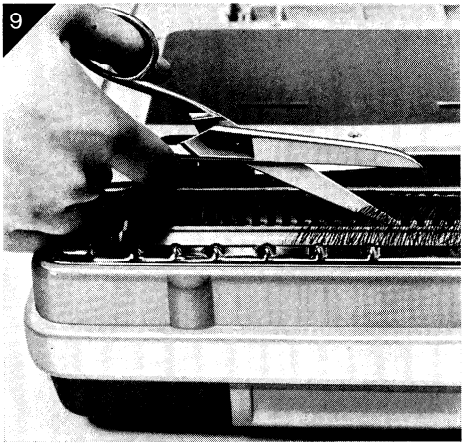


10

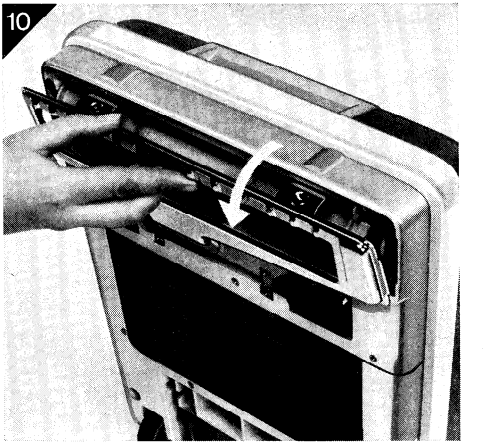

11

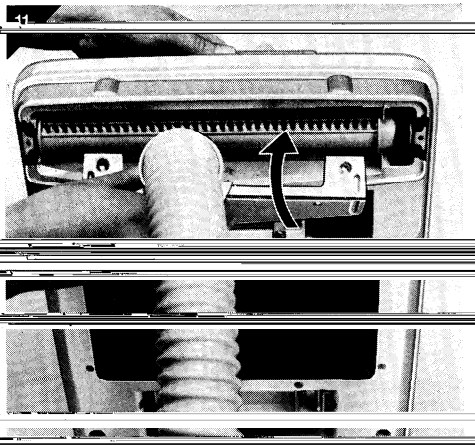

12

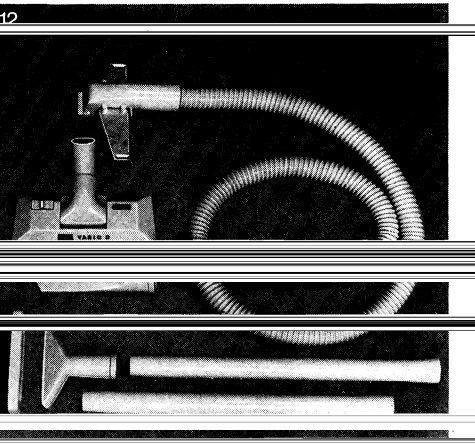

1 Einschalten des Gerätes

Prüfen Sie bitte vor Anschluß des Gerätes, ob die auf dem Leistungsschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
Das Einschalten erfolgt mit den beiden Wippschaltern, wobei der Schalter mit dem Symbol [redacted] **zum Saugen und Bürsten,** und der Schalter mit dem Symbol [redacted] **nur zum Saugen** bestimmt ist.

[redacted]

und mittels Verschraubungsstück festgeschraubt. Dabei müssen Handgriff und Kabelhaken nach hinten stehen. Die Zuleitung wird über die am Stiel befindlichen Kabelhaken aufgewickelt.

3 Stielarretierung

[redacted]

Klopfwalze schaltet sich automatisch ab. Durch Druck auf einen der beiden an der [redacted] Stielarretierung aufgehoben und die Walze läuft wieder.
Bei eingerastetem Stiel kann das Gerät sehr leicht getragen werden. Eine entsprechende Grifföffnung ist an der Rückwand des Motorteils angebracht. Noch einfacher ist der Transport auf 2 Rädern.

4 Staubbeutelfüllanzeige

Im Deckel des VAMPYR TK 700 befindet sich die Staubbeutelfüllanzeige. Sobald der Staubbeutel voll ist, erscheint im Sichtfenster ein rotes Zeichen.
Der Papierfilter muß ausgewechselt werden. Die Überprüfung erfolgt bei eingeschaltetem Gerät.

5 Auswechseln des Papierfilters

Durch Druck auf die Klappe unterhalb des Deckels wird der Staubbeutelraum geöffnet und der Deckel abgenommen.

6 Der Staubbeutelhalter kann durch leichtes Wegdrücken des Drahtbügels herausgezogen und auseinandergenommen werden. Setzen Sie den neuen Papierbeutel auf den Stutzen, stecken den Staubbeutelhalter wieder zusammen und legen ihn in das Gerät ein. Achten Sie darauf, daß die beiden seitlichen Nasen im Kunststoffteil in den Führungs- schienen laufen. Bügel wieder schließen.
[redacted] den Staubbeutelhalter verkehrt einlegen, sorgt eine Sperre dafür, daß der Deckel nicht

7 Den Deckel mit zwei Händen schließen

Verwenden Sie Original-AEG-Ersatzfilter, da diese ein Höchstmaß an Saugleistung und Sicherheit gewährleisten. Bei Verwendung von Papierfiltern, die nicht der AEG-Qualitätsnorm entsprechen, kann im [redacted] Sie beim Elektro-Fachhändler, beim AEG-Kundendienst oder indem Sie die

8 Höhenverstellung

Der VAMPYR TK 700 eignet sich zur gründlichen und schnellen **Reinigung von Teppichen und Teppichböden.** Um eine gute Reinigung und trotzdem schonende Behandlung der Teppiche zu erzielen, kann die Bürstenwalze der Florhöhe des jeweiligen Teppichs angepaßt werden. Dafür ist unter der seitlichen Klappe ein Hebel vorhanden, der **bei leichtem Kippen** des Gerätes auf die richtige Flohrhöhe eingestellt wird.

Für die **Reinigung unter Möbeln** mit geringer Bodenfreiheit kann der Stiel mit dem Motorteil soweit herabgesenkt werden, [redacted] die Arretierung des Stiels und hängen Sie das Gerät wie einen Besen an einen Haken.

9 Reinigung der Walze

Entfernen Sie von Zeit zu Zeit die auf der Walze aufgewickelten Haare, Fäden und Fusseln. Die Fäden lassen sich leicht von der Bürste nehmen, wenn sie vorher mit einer Schere durchschnitten werden. Vermeiden Sie, daß große Teile in die Walze gelangen. Sie können dazu auch die Düsenplatte abnehmen. Vor den Reinigungsarbeiten unbedingt den Netzstecker ziehen.

10 Montage des Sonderzubehörs VSD

Durch das Sonderzubehör VSD verwandeln Sie Ihren Teppichklopfer in einen Bodenstaubsauger.
Düsenplatte abnehmen.

11 Saugschlauch mit Rastblech wie Abbildung anbringen

Dadurch wird der TK 700 zum perfekten Bodenstaubsauger.

12 Sonderzubehör VSD für VAMPYR TK 700

Das Sonderzubehör VSD besteht aus:

1 Saugschlauch mit Mundstück und Rastblech zum Anschluß an den VAMPYR TK 700
1 VARIO-Düse
1 Polsterdüse
1 Fugendüse
2 gerade Verlängerungsrohre.

Montieren Sie den Saugschlauch nur bei abgeschaltetem Gerät.

Achtung! Nicht über die Zuleitung fahren.

AEG Kundendienst in Europa

1000 Berlin 33, Hohenzollerndamm 152
1000 Berlin 26, Quickborner Straße 78/80
2000 Hamburg, Holstenkamp 42
2300 Kiel, Wittland 10
2800 Bremen, Hastedter Osterdeich 222
2850 Bremerhaven, Löningstraße 2
2900 Oldenburg, Klingenbergplatz
2940 Wilhelmshaven, Knorrstraße 17
3000 Hannover 1, Max-Müller-Str. 54–56
3300 Braunschweig, Campestraße 7
3500 Kassel-Waldau, Falderbaumstraße 23
4000 Düsseldorf, Bilker Allee 57
4100 Duisburg, Koloniestraße 58a
4230 Wesel, Delogstraße 2
4300 Essen, Kruppstraße 6
4300 Essen-Altenessen, Teilungsweg 29
4400 Münster, Friedrich-Ebert-Straße 7
4460 Nordhorn, Ootmarsumer Weg 8
4500 Osnabrück, Pferdestraße 23

4800 Bielefeld-Ubbedissen, Bollstraße 34
5000 Köln, Oskar-Jäger-Straße 125–143
5100 Aachen, Grüner Weg 22–24
5300 Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 26
5400 Koblenz, Rheinstraße 17
5500 Trier, Paulinstraße 152
5900 Siegen, Sandstraße 173
6100 Darmstadt, Rheinstraße 27
6236 Eschborn, Industriestraße 21–39
6300 Lahn-Gießen, Schanzenstraße 1–5
6400 Fulda, Lindenstraße 4
6500 Mainz, Fischtorplatz 14

6800 Mannheim-Käfertal, Heppenheimer Str. 31
7030 Böblingen-Hulb, Dornierstraße 7

7100 Heilbronn, Weinsbergerstraße 18
7500 Karlsruhe, Neureuter Straße 5–7
7600 Offenburg, Freiburger Straße 24
7750 Konstanz, Robert-Bosch-Straße 18
7800 Freiburg, Leopoldring 1
7800 Freiburg, Tullastraße 84
7900 Ulm, Neue Straße 113–115
7980 Ravensburg, Henry-Dunant-Straße 6
8000 München 19, Arnulfstraße 205
8400 Regensburg, Bukarester Straße 12
8500 Nürnberg, Zollhausstraße 95
8580 Bayreuth, Opernstraße 24
8670 Hof, Hans-Böckler-Straße 8
8700 Würzburg, Semmelstraße 36
8750 Aschaffenburg, Elisenstraße 5
8900 Augsburg, Raiffeisenstraße 13
8960 Kempten-Bühl, Reinhartserstraße 22

Belgique/Belgie, 1800 Vilvoorde, 02-251 60 90
Danmark, 2620 Albertslund, 02-64 85 22
España, Madrid, 91-6 75 51 00
France, 93200 Saint-Denis, 2 43 13 95
Great Britain, London Slough, (75)-87 21 01
Hellas, Athen-Moschaton, 32 92-1-3 23 24 91
Island, Reykjavik (Fa. Braedurnir Ormsson hf) 3 88 20
Italia, 20092 Cinisello B. mo (Mi) 9 27 98
Luxembourg, Luxembourg, 48 80 41
Nederland, Amsterdam, 0 20-5 11 63 33
Norge, Oslo, 02-15 65 90
Portugal, Lisboa, 89 11 71/89 40 01

Suomi, 01300 Vantaa 30, 90-83 81 (Fa. Sähköliikkeiden Oy)
Sverige, 17191 Solna, 04 68-29 00 80

Garantiebedingungen

Für dieses Gerät leisten wir – unabhängig vom Kaufvertrag – gegenüber dem Endabnehmer unter den nachstehenden Bedingungen Garantie.

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe, der durch Rechnung, Lieferschein oder ähnliche Unterlagen nachzuweisen ist. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Funktionsfehler, die trotz sachgemäßer Behandlung und Beachtung der Gebrauchsanweisung auf Fabrikations- oder Materialfehler dieses Gerätes zurückzuführen sind, durch unseren Kundendienst beseitigt. Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantiezeit nicht.

Über das Recht auf Nachbesserung hinausgehende Ansprüche jeglicher Art werden durch diese Garantie für den Endabnehmer nicht begründet.

Guarantee

[illegible] Guarantee and is in addition to [illegible] rights under the local [illegible]

[illegible] defective manufacture will be repaired or replaced free of charge for a period of 12 months from the date of purchase.

We will not accept claims if unauthorised modification is made or if non-standard components are used. The [illegible] with the operating instructions and the guarantee does not cover any damage [illegible] misuse. In order to establish the date of purchase, advice note or similar document must be produced whenever the guarantee is claimed.

Garantie

Pendant les 12 premiers mois, la Société AEG prend en charge tous frais pour le temps de travail mis pour faire disparaître le défaut. La garantie commence à courir à partir du jour de la prise en charge, qui doit être justifiée par la facture ou le bon de livraison Les conditions générales de vente de l'agence nationale sont également valables.

Garantie

AEG neemt voor reparatie, binnen 12 maanden na datum aankoopfaktuur [illegible] arbeidsloon. Niet inbegrepen zijn de kosten voor voorrijden, verzenden, als [illegible] van dat garantie wordt verlangd, dient de aankoopfaktuur te worden overlegd. Voor het overige gelden onze algemene garantiebepalingen.

Garanzia

Durante i primi 12 mesi d'esercizio [illegible] AEG le parti di ricambio riconosciute difettose. La garanzia ha inizio con il comprovato a mezzo della fattura o boletta di consegna. Per il resto valgono le condizioni generali di fornitura della rispettiva rappresentanza nazionale.

Garantia

Durante los primeros 12 meses, la AEG se hace cargo de cuantos costes de [illegible] se produzcan en la subsanación de defectos. La garantía empieza a regir a partir de la fecha de la entrega, la que deberá justificarse mediante presentación de la factura o de la nota de depacho. Por lo demás serán de aplicación las condiciones generales de venta se gun rigen en el respectivo pais de nuestra representación.

Garantie

In België ist nur die durch die belgische [illegible] Garantiekarte gültig.

En Belgique, seule la carte de garantie [illegible] FUNKEN est valable.

In België is slechts de door de belgische N.V. AEG-TELEFUNKEN uitgegeven waarborgkaart geldig.

AEG-TELEFUNKEN Berlin und Frankfurt/Main

H 263 282 400 – 02785./02 –
Änderungen vorbehalten