
Express kettle EWA 7000


(D) Expresswasserkocher
(GB) Express kettle
(GR) Βραστήρας νερού

(D) Gebrauchsanweisung
(GB) Operating instructions
(GR) Οδηϊες χρήσεως

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

AEG
Electrolux

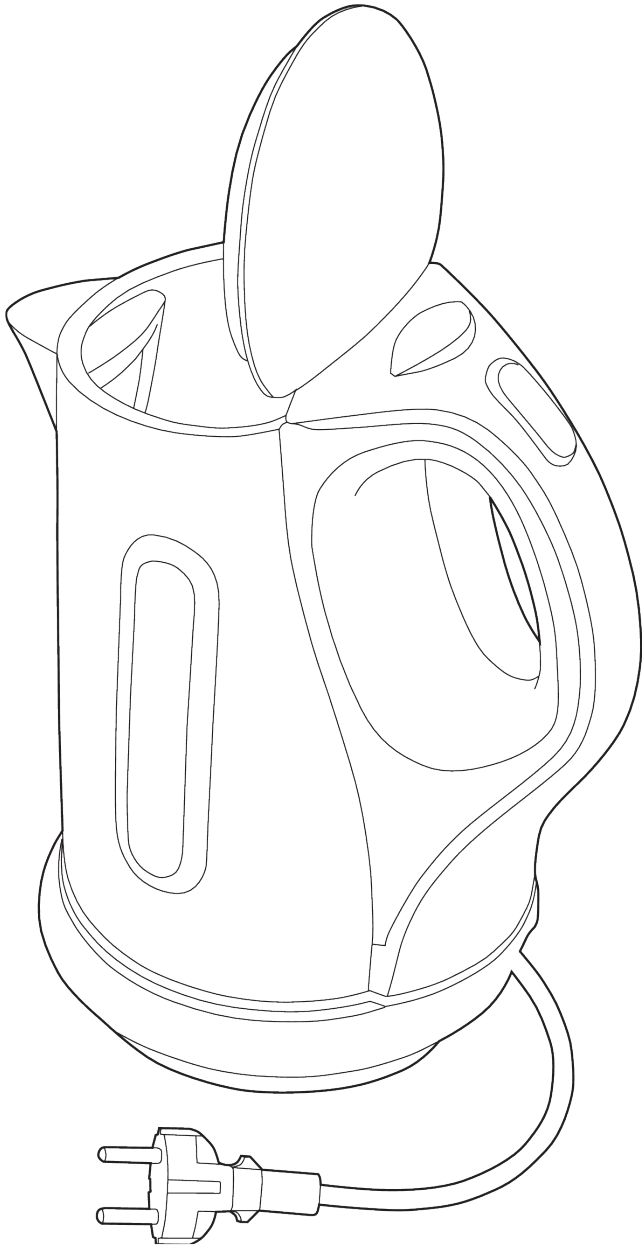

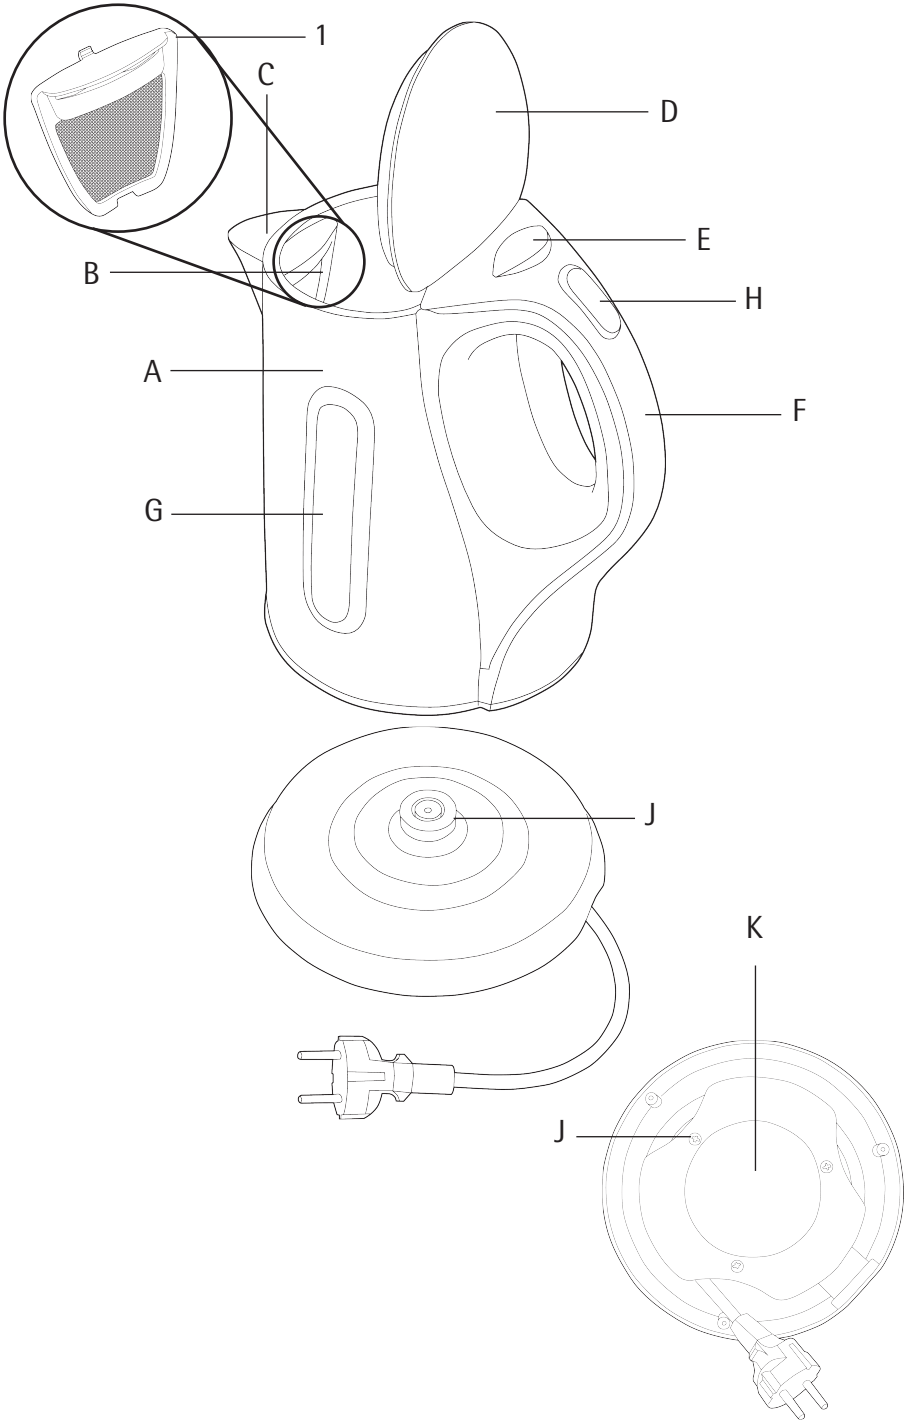
1
C
D
E
B
H
A
F
G
J
K
J

(D) Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise auf den ersten Seiten dieser Gebrauchsanweisung!
Bewahren Sie bitte die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie diese an eventuelle Nachbesitzer des Gerätes weiter.

Mit dem Warndreieck und/oder durch Signalwörter (Warnung!, Vorsicht!, Achtung!) sind Hinweise hervorgehoben, die für Ihre Sicherheit oder die Funktionsfähigkeit des Gerätes wichtig sind. Bitte unbedingt beachten.

Dieses Zeichen leitet Sie Schritt für Schritt beim Bedienen des Gerätes.

Nach diesem Zeichen erhalten Sie ergänzende Informationen zur Bedienung und praktischen Anwendung des Gerätes.

Mit dem Kleeblatt sind Tipps und Hinweise zum wirtschaftlichen und umweltschonenden Einsatz des Gerätes gekennzeichnet.

Gerätebeschreibung

A Gehäuse
B Abnehmbarer Siebeinsatz
C Ausgießöffnung
D Deckel
E Knopf zum Öffnen des Deckels
F Griff
G Wasserstandsanzeige
H EIN-/AUS-Schalter mit Betriebsanzeige
J Separates Sockelteil und Zuleitung
K Typschild

Sicherheitshinweise

Die Sicherheit dieses Geräts entspricht den anerkannten Regeln der Technik und dem Gerätesicherheitsgesetz. Dennoch sehen wir uns als Hersteller veranlasst, Sie mit den nachfolgenden Sicherheitshinweisen vertraut zu machen.

Allgemeine Sicherheit

- Das Gerät darf nur an ein Stromnetz angeschlossen werden, dessen Spannung mit der Angabe auf dem Typschild (K) übereinstimmt!
- Den Netzstecker nie an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder von Fachkräften ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Nehmen Sie den Wasserkocher auf gar keinen Fall in Betrieb, wenn er heruntergefallen ist oder sichtbare Beschädigungen aufweist.
- Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im Reparaturfall an den Kundendienst oder an Ihren autorisierten Fachhändler.
- Immer den Netzstecker ziehen,
  – vor jeder Reinigung und Pflege.
  – nach jedem Gebrauch.
  – bei Störungen während des Betriebes.
- Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Personen (einschließlich Kinder), die aufgrund ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind es sicher zu bedienen oder von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, es sei denn, sie wurden durch eine für sie verantwortliche Person angewiesen wie das Gerät sicher zu benutzen ist und anfänglich von ihr beaufsichtigt.

Sicherheit von Kindern

- Betreiben Sie den Expresswasserkocher nur unter Aufsicht.
- Wahren Sie gegenüber Kindern eine besondere Aufsichtspflicht!
- Verpackungsmaterial, wie z.B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände.

Das sollten Sie beim Betrieb des Expresswasserkochers beachten

- Vor der Inbetriebnahme ist darauf zu achten, daß Zuleitung und Stecker trocken sind.
- Nehmen Sie den Wasserkocher nie mit nassen Händen in Betrieb.
- Benutzen Sie das Gerät nie außerhalb von geschlossenen Räumen.
- Während des Betriebes von Expresswasserkochern entstehen hohe Temperaturen, die bei unvorsichtiger Handhabung des Gerätes zu Verbrennungen führen können. Fassen Sie das Gerät deshalb nur an dem dafür vorgesehenen Griff (F) an.
- Wasserkocher nur unter Aufsicht betreiben. Nicht auf heißen Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen oder benutzen.
- Achtung: Eine Überfüllung kann zum Überspritzen von kochendem Wasser führen. Befüllen Sie deshalb den Wasserkocher höchstens bis zur Maximal- Markierung.
- Benutzen Sie den Wasserkocher ausschließlich zum Erhitzen von Wasser!
  Niemals Lebensmittel oder Lebensmittelzusätze in den Wasserkocher geben.
  Niemals Milch oder Brühe im Wasserkocher erhitzen! Keine Gegenstände in den Wasserkocher geben!
- Benutzen Sie das Gerät nie mit offenem Deckel (D), da sonst die Abschaltautomatik nicht funktionieren kann.
- Das Gerät während des Betriebes nicht verrücken.
- Das Gerät nie in Wasser tauchen!
- Schützen Sie Gerät und Kabel vor Hitze und Nässe.
- Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.
- Den Topf stets restlos leeren. Kein Restwasser längere Zeit im Gerät stehen lassen.
- Das Gerät nicht ohne Wasser einschalten.
- Den Wasserkocher nur mit dem dazugehörigen Sockel benutzen.

Bedienungshinweise

Bevor Sie den neuen Wasserkocher in Betrieb nehmen, sollten Sie ihn aus hygienischen Gründen innen und außen mit einem feuchten Tuch reinigen.

Inbetriebnahme

☞ Sockel (J) auf feste Unterlage stellen.

☞ Netzstecker an eine Schutzkontaktsteckdose anschließen.

ℹ Nicht benötigte Länge der Anschlussleitung kann am Boden des Sockelteiles (J) aufgewickelt werden.

☞ Taste (E) nach unten drücken und dadurch den Deckel (D) öffnen.

☞ Mindestens so viel Wasser einfüllen, dass der Wasserstand an der Wasserstandsanzeige (G) sichtbar ist, höchstens jedoch bis zur Max.-Markierung.

☞ Deckel (D) schließen, bis er einrastet. Nur so arbeitet die Abschaltautomatik zuverlässig.

☞ Wasserkocher in beliebiger Stellung auf den Sockel (J) setzen.

☞ EIN-/AUS-Schalter (H) nach unten drücken, die Betriebsanzeige leuchtet und das Gerät beginnt zu heizen.

ℹ Der EIN-/AUS-Schalter (H) rastet nur ein, wenn der Topf auf dem Sockel (J) steht.

ℹ Das Wasser vom ersten Kochvorgang nicht zur Lebensmittelzubereitung verwenden.

Abschaltautomatik

ℹ Das Gerät schaltet sich automatisch ab und die Betriebsanzeige erlischt, wenn das Wasser kocht oder der Topf vom Sockel abgenommen wird.

ℹ Falls Sie den Heizvorgang vor dem automatischen Abschalten unterbrechen wollen, drücken Sie einfach den EIN-/AUS-Schalter (H) nach oben oder heben Sie den Topf an.

ℹ Wollen Sie bereits erhitztes Wasser noch einmal erhitzen, drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter (H) wieder nach unten.
Wenn das Wasser kocht, schaltet der Wasserkocher sich automatisch ab. Ist der Topf nur mit wenig Wasser gefüllt, verlängert sich die Abschaltzeit.

Sicherheitssystem

Dieses Gerät ist mit einem Trockengehschutz ausgestattet. Dieser schützt das Gerät vor Überhitzung bei Inbetriebnahme ohne Wasser oder Leerkochen bei Inbetriebnahme mit geöffnetem Deckel. Wird das Gerät versehentlich einmal ohne Wasser betrieben, ist es automatisch vor Überhitzung geschützt. Der Heizvorgang wird automatisch unterbrochen. Vor erneuter Inbetriebnahme das Gerät ca. 5-10 Minuten abkühlen lassen.

Reinigung und Pflege

Vor jedem Reinigen des Wasserkochers den Netzstecker ziehen.

Wasserkocher und Sockel niemals unter fließendem Wasser oder gar im Spülwasser reinigen.

Wasserkocher gelegentlich mit klarem Wasser ausspülen.

Das Geräteäußere nur mit einem feuchten Tuch reinigen. Keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Siebeinsatz (B) zum Reinigen am Steg (1) fassen und herausnehmen. In warmen Seifenwasser auswaschen, sorgfältig trocknen bevor er wieder im Wasserkocher eingesetzt wird.

Der Heizboden besteht aus nichtrostendem Edelstahl.

Sollten sich dennoch Rostflecken zeigen, so sind dies nur auf der Oberfläche festhaftende Ablagerungen. Sie sollten mit einem Edelstahl-Putzmittel entfernt werden.

Entkalken

Kalkablagerungen am Topfboden führen zu Energieverlust und können die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigen. Das Gerät schaltet vor dem Kochen ab, wenn die Kalkschicht zu stark ist. Sie ist dann nur sehr schwer wieder zu entfernen.
Das Gerät sollte je nach Wasserhärte regelmäßig entkalkt werden. Hierzu handelsübliche, möglichst umweltverträgliche, für Edelstahl geeignete Entkalkungsmittel nach Angabe des Herstellers verwenden.

Zur schonenden und zugleich gründlichen Entkalkung empfehlen wir den Universal-Entkalker von AEG/Electrolux, ECF 5, erhältlich im Fachhandel oder über unsere Serviceline. Füllen Sie zuerst das Wasser, dann den Entkalker ein.

Alternativ: füllen Sie 3 Tassen weißen Essig in den Wasserkocher, den Rest mit Wasser auffüllen und lassen Sie die Flüssigkeit über Nacht stehen. NICHT AUFKOCHEN.

Nach Entkalken, Wasserkocher gründlich mit klarem Wasser ausspülen.

Niemals Entkalkungsmittel in emaillierte Ausgußbecken gießen und nicht nochmals verwenden.

Was tun, wenn...

- das Gerät vor dem Kochen abschaltet?

  – Der Topfboden ist zu stark verkalkt.

  Mit handelsüblichem Entkalker, der für Edelstahl geeignet ist, behandeln.

  Die Gebrauchshinweise des Herstellers sind hierbei zu beachten.

- das Gerät nicht abschaltet?

  – Den Deckel bis zum Einrasten schliessen.

  – Den Siebeinsatz korrekt einsetzen.

- der Topf schlecht ausgiesst?

  – Den Siebeinsatz entkalken.

- das Gerät sich nicht einschalten lässt?

  – nach einem Betrieb ohne oder mit sehr wenig Wasser ist das Gerät noch nicht ausreichend abgekühlt.

  Kurz warten und nochmals probieren.

Technische Daten

Netzspannung: 230 - 240 V/50 Hz

Leistungsaufnahme: 2200 - 2400 W

Max. Füllmenge: 1,7 Liter

CE ; Dieses Gerät erfüllt folgende EC Normen:

- Niedrig-Spannungs-Norm 2006/95/EC
- EMC Norm 89/336/EEC und Ergänzung 92/31/EEC sowie 93/68/EEC

Entsorgung

Verpackungsmaterial

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar. Die Kunststoffteile sind gekennzeichnet, z. B. >PE<, >PS< etc.
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.

Altgerät

Das Symbol  auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Im Service-Fall

Bei einer evtl. erforderlichen Reparatur, einschließlich Ersatz der Netzzuleitung, wenden Sie sich bitte zunächst telefonisch an unsere Serviceline AEG-Electrolux.

AEG Electrolux

Für Deutschland: 01805- 30 60 80*:*

*aus dem Festnetz der Deutschen Telekom Euro 0,14/Min.

Für Österreich:

Für Reparaturservice: 0810-955 400*

Für Produktservice: 0810-955 200*

*aus dem Festnetz der TELEKOM AUSTRIA Euro 0,10/Min

GB Dear customer,

Please read these operating instructions through carefully. Please make sure you read the safety instructions on the first pages of these operating instructions! Keep the operating instructions for future reference. Pass them on to any future owners.

With the warning triangle and/or by means of key words (Danger!, Caution!, Important!), information is emphasized which is important for your safety or the correct functioning of the appliance. It is essential that this information is observed.

This symbol guides you step by step when operating the appliance.

Next to this symbol you receive additional information and practical tips on using the appliance.

Tips and information about the economical and environmentally friendly use of the appliance are marked with the clover.

Description of the appliance

A Case
B Removable mesh filter
C Spout
D Lid
E Opening lid button
F Handle
G Water level indicator
H ON/OFF switch with pilot light
J Separate base and mains cable
K Rating plate

Safety instructions

This appliance corresponds to accepted technological standards with regards to safety. Nevertheless, as a manufacturer we consider it our obligation to make you aware of the following safety information.

General safety

- The appliance may only be connected to a power supply with the same voltage as that specified on the rating plate (K)!
- Never use the flex to pull the plug out of the socket but pull the actual plug.
- If the mains cord of this appliance is damaged, it has to be replaced by the manufacturer or its customer service or a trained electrician to avoid risks.
- Never use the kettle if it has been dropped or has evidently been damaged.
- Repairs to this appliance may only be carried out by qualified service engineers. Considerable danger may result from improper repairs. If repairs become necessary, please contact the Customer Care Department or your authorised dealer.
- Always pull out the plug,
  – before cleaning and attending to the kettle,
  – and after each time it is used,
  – and for faults during operation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Safety of children

- Only use the express kettle when supervised.
- Supervise children particularly carefully!
- Packaging material, e.g. plastic bags, should not be accessible to children.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Points to remember when operating the express kettle

- Before starting the appliance ensure that the mains cord and plug are dry.
- Never use the kettle with wet hands.
- Never use the appliance outdoors.
- Whilst using the express kettle, high temperatures are reached which can cause scalding if the kettle is not handled carefully. Therefore only hold the appliance by the handle (F) provided.
- Do not use the kettle unsupervised. Do not place or use the kettle on hot surfaces or near naked flames.
- Attention: If the kettle is overfilled there is a risk that the boiling water may spray out. Therefore never fill the kettle above the maximum marking.
- Only use your kettle for heating water! Never put foodstuffs or foodstuff additives into the kettle. Never heat milk or stock on the kettle! Do not place any objects in the kettle!
- Never use the appliance with the lid (D) open as otherwise the automatic switch off cannot work.
- Do not move the appliance whilst it is on.
- Never immerse the appliance in liquid!
- Protect the appliance and cord from heat and wetness.
- If the appliance is used for any other purpose or is incorrectly used, the manufacturer adopts no liability for any damages which may result.
- Always empty the kettle completely. Do not leave residual water in the appliance for a long period.
- Do not switch on the appliance without water.
- Only use the kettle with the associated base.

Using your kettle

Before using your new kettle you should wipe it inside and outside with a damp cloth due to hygienic reasons.

Initial use

☞ Place the base unit (J) on a firm surface.

☞ Plug the mains plug into a wall socket.

ⓘ If the mains cord is longer than necessary it can be wound up at the bottom of the base unit (J).

☞ Press button (E) down to open the lid (D).

☞ Fill with at least sufficient water to make it visible on the water level indicator (G), but not higher than the Max. mark.

☞ Close the lid (D) until it engages. The automatic switch off can only function reliably if this is done.

☞ Place the kettle onto the base (J) in any position you wish.

☞ Press the ON/OFF switch (H) down, the pilot light light up and the kettle starts to heat up.

ⓘ The ON/OFF switch (H) only catches when the kettle is on the base unit (J).

ⓘ Do not use the water from the first boiling cycle to prepare food.

The automatic switch off

ⓘ The kettle will switch off automatically and the pilot light will go out when the water has boiled or the kettle is removed from the base.

ⓘ If you want to stop the heating process before the kettle automatically switches off, simply press the ON/OFF switch (H) up or lift up the jug from the base.

ⓘ If you want to reheat water which has already been heated, press the ON/OFF switch (H) down again. When the water has boiled the kettle will switch off automatically. If the kettle is only filled with a little water, it takes longer to switch off.

Safety system

This appliance is equipped with a boildry safety cut-out. This feature protects the appliance from overheating when started without water or from boiling until it is empty if used with the lid open. If the appliance is accidently switched on without water, it is automatically protected against overheating. The heating process is automatically interrupted. Before using the kettle again let it cool down for 5- 10 minutes.

Cleaning and care

Always disconnect the kettle from the mains supply before cleaning.

Never clean the kettle and base unit under running water or immerse it in washing-up water.

☞ Occasionally rinse out the kettle with clean water.

☞ Clean the outside of the appliance only using a damp cloth. Do not use any caustic or abrasive cleansing agents.

☞ Hold the mesh filter (B) at grip (1) and lift insert out for cleaning.

☞ Wash it in warm soapy water and dry thoroughly before replacing in the kettle.

☞ The heating base is made of stainless steel. If, however, spots of rust appear, these are only deposits adhering to the surface. They can be removed with a stainless steel cleaning agent.

Descaling

Lime scale deposits on the bottom of the kettle result in loss of energy and can affect the service life of the appliance. The appliance switches off before boiling if the layer of scale is too thick. It is then very difficult to remove. The appliance should be descaled regularly depending on the level of the water hardness. Use a standard descaler following the directions; preferably choose an environmentally friendly, descaling agent suitable for stainless steel according to the instructions from the manufacturer.

☞ First fill in water, then a standard descaling preparation which is not too strong.

Alternatively: fill the kettle with 3 cups of white vinegar and the remainder with water and allow to stand overnight. DO NOT BOIL.

☞ Do not boil the solution as it could foam over.

☞ After descaling, rinse the kettle out thoroughly with clean water. Never pour descaling agents into an enamel sink and do not reuse them.

What to do if ...

- the appliance switches off before boiling?
  - The base of the kettle is too thickly scaled. Treat with standard commercial descaling agent suitable for stainless steel. Note the directions for use from the manufacturer.
- the appliance does not switch off?
  - Close lid until it locks.
  - Insert the strainer correctly.
- the kettle pours badly?
  - Descale the strainer insert.
- the appliance cannot be switched on?
  - after operating with very little or no water, the appliance has not yet cooled sufficiently. Wait a short time before trying again.

Technical data

Mains voltage:	230 - 240 V/50 Hz
Power drain:	2200 - 2400 W
Max. filling volume:	1,7 litres

CE This appliance conforms with the following EC Directives:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 89/336/EEC with amendments 92/31/EEC and 93/68/EEC

Disposal

Packaging material

The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled. The plastic components are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc. Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at the community waste disposal facilities.

Old appliance

The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

GR Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,

παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις Οδηγίες Χρήσης. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις υποδείξεις ασφαλείας στις πρώτες σελίδες αυτών των Οδηγιών Χρήσης! Φυλάξτε αυτές τις Οδηγίες Χρήσης για να ανατρέξετε σε αυτές εάν χρειαστεί αργότερα. Παραδώστε τις Οδηγίες Χρήσης στον επόμενο κάτοχο της συσκευής.

Με το προειδοποιητικό τρίγωνο και/ή τις λέξεις (Προειδοποίηση!, Προσοχή!, Προσοχή!) τονίζονται οι υποδείξεις που είναι σημαντικές για την ασφάλεια ή τη λειτουργία της συσκευής. Παρακαλούμε δώστε προσοχή.

Αυτό το σύμβολο σας οδηγεί βήμα- βήμα κατά το χειρισμό της συσκευής.

Μετά από αυτό το σύμβολο ακολουθούν συμπληρωματικές πληροφορίες για το χειρισμό και την πρακτική λειτουργία της συσκευής.

Με το εικονίδιο του τριφυλλιού επισημαίνονται οι συμβουλές και οι υποδείξεις για την οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον χρήση της συσκευής.

Περιγραφή συσκευής

A Περίβλημα
B Φίλτρο
C Στόμιο εκροής
D Καπάκι
E Πλήκτρο
F Χειρολαβή
G ¸νδειξη στάθμης νερού
H Διακόπτης ON/OFF με ένδειξη λειτουργίας
J Ξεχωριστή βάση και ηλεκτρικό καλώδιο
K Πινακίδα τύπου

Υποδείξεις ασφαλείας

Η ασφάλεια αυτής της συσκευής ανταποκρίνεται στους αναγνωρισμένους κανόνες τεχνικών συστημάτων και στη νομοθεσία περί ασφάλειας των συσκευών. Εμείς ως κατασκευαστής, θα θέλαμε ωστόσο να σας ενημερώσουμε για τις υποδείξεις ασφαλείας που ακολουθούν παρακάτω.

Γενικότερη ασφάλεια

- Η συσκευή επιτρέπεται να συνδεθεί μόνον σε ένα ηλεκτρικό δίκτυο με τάση που συμφωνεί με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου της συσκευής (K)!
- Μην αποσυνδέετε το φις από την πρίζα τραβώντας από το καλώδιο ρεύματος.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής υποστεί φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον ίδιο τον κατασκευαστή ή από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, για να αποτραπεί ο κίνδυνος.
- Μην θέτετε το βραστήρα νερού σε λειτουργία, εάν αυτός πέσει κάτω ή εάν φέρει ορατά ίχνη φθορών.
- Οι εργασίες επισκευής αυτής της συσκευής επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν μόνον από εξειδικευμένο προσωπικό! Οι εσφαλμένες επισκευές μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους. Στην περίπτωση επισκευής απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατώνή στον εξουσιοδοτημένο εμπορικό αντιπρόσωπο της περιοχής σας.
- Αποσυνδέετε πάντοτε το καλώδιο

  – πριν από τον καθαρισμό ή τη φροντίδα.

  – μετά από κάθε χρήση.

  – σε περίπτωση βλάβης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Η χρήση της παρούσας συσκευής δεν ενδείκνυται για άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μεωμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη ευπειρίας και γνώσης, εκτός αν αρχικά χρησιμοποιήσουν τη συσκευή υπό τηνεπίβλεψη ή λάβουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής υπεύθυνου για τηνσυφάλειά τους ατόμου.

Ασφάλεια παιδιών

- Χρησιμοποιείτε το βραστήρα μόνον υπό επιτήρηση.
- Επιτηρείτε τα παιδιά με ιδιαίτερη προσοχή!
- Το υλικό συσκευασίας, όπως π.χ. οι σακούλες δεν πρέπει να φτάσουν σε παιδικά χέρια. Σε αυτό θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη λειτουργία του βραστήρα νερού
- Πριν από κάθε θέση σε λειτουργία θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο και το φις είναι στεγνά.
- Μη θέτετε το βραστήρα νερού σε λειτουργία με βρεγμένα χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή έξω από κλειστούς χώρους.
- Κατά τη διάρκεια λειτουργίας των βραστήρων νερού αναπτύσσονται μεγάλες θερμοκρασίες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε εγκαύματα από απρόσεκτο χειρισμό. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να κρατάτε τη συσκευή μόνον από την προβλεπόμενη χειρολαβή (F).
- Χρησιμοποιείτε το βραστήρα μόνον υπό επιτήρηση. Μη χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε το βραστήρα σε θερμές επιφάνειες ή κοντά σε ανοικτή φλόγα.
- Προσοχή: Η υπερβολική πλήρωση του βραστήρα μπορεί να οδηγήσει σε εκτόξευση καυτού νερού. Γεμίζετε το βραστήρα το πολύ μέχρι το σημάδι μέγιστης πλήρωσης.
- Χρησιμοποιήστε το βραστήρα αποκλειστικά και μόνον για το ζέσταμα του νερού! Μη βάζετε ποτέ στο βραστήρα νερού τρόφιμα ή πρόσθετα τροφίμων. Μη βράζετε ποτέ γάλα ή ζωμό στο βραστήρα νερού! Μη βάζετε ποτέ αντικείμενα στο βραστήρα!
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με ανοικτό καπάκι (D), αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει ο αυτόματος μηχανισμός απενεργοποίησης.
- Μη μετακινείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.
- Μη βάζετε τη συσκευή στο νερό!
- Προστατέψτε τη συσκευή και το καλώδιο από τη θερμότητα και την υγρασία.
- Ο κατασκευαστής δε φέρει την ευθύνη για πιθανές ζημιές που προκλήθηκαν από τη μη προβλεπόμενη χρήση ή το λανθασμένο χειρισμό της συσκευής.
- Εκκενώνετε πάντοτε το δοχείο τελείως. Μην αφήνετε κατάλοιπα νερού στη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό.
- Χρησιμοποιήστε το βραστήρα νερού με τη δική του βάση.

Υποδείξεις χειρισμού

Πριν θέσετε σε λειτουργία το νέο σας βραστήρα νερού, θα πρέπει για λόγους υγιεινής να καθαρίσετε το εσωτερικό και εξωτερικό του με ένα βρεγμένο πανί.

Θέση σε λειτουργία

Τοποθετήστε τη βάση (J) σε μία σταθερή επιφάνεια.

Συνδέστε το φις σε μία πρίζα "σούκο".

Μπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο που περισσεύει στο κάτω μέρος της βάσης (J).

Πιέστε το πλήκτρο (E) προς τα κάτω και ανοίξτε το καπάκι (D).

☞ Γεμίστε το βραστήρα με νερό, έτσι ώστε η στάθμη του νερού να είναι ορατή στην αντίστοιχη ένδειξη (G), ωστόσο όμως όχι πάνω από την ένδειξη της μέγιστης πλήρωσης.

☞ Κλείστε το καπάκι (D) για να κουμπώσει. Μόνον έτσι θα λειτουργήσει αξιόπιστα το σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης.

☞ Τοποθετήστε το βραστήρα επάνω στη βάση του (J), σε οποιαδήποτε θέση.

☞ Πιέστε το διακόπτη ON/OFF (H) προς τα κάτω, η ένδειξη λειτουργίας ανάβει και η συσκευή αρχίζει να θερμαίνεται.

i Ο διακόπτης ON/OFF (H) θα κουμπώσει μόνον εάν το δοχείο έχει τοποθετηθεί επάνω στη βάση του (J).

i Μη χρησιμοποιείτε για την προετοιμασία τροφών το νερό που θα βράσετε για πρώτη φορά.

Σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης

i Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα και η ένδειξη λειτουργίας σβήνει, όταν το νερό βράζει ή όταν αφαιρεθεί το δοχείο από τη βάση του.

Σε περίπτωση που θέλετε να διακόψετε το βράσιμο πριν από την αυτόματη απενεργοποίηση, πιέστε απλά το διακόπτη ON/OFF (H) προς τα επάνω ή ανασηκώστε το δοχείο από τη βάση.

Εάν θέλετε να ξαναζεστάνετε νερό που είχατε ήδη ζεστάνει, πιέστε το διακόπτη ON/OFF (H) πάλι προς τα κάτω. ¼ταν το νερό βράσει, ο βραστήρας θα τεθεί εκτός λειτουργίας αυτόματα. Εάν το δοχείο περιέχει λίγο νερό, τότε αυξάνεται ο χρόνος απενεργοποίησης.

Σύστημα ασφαλείας

Αυτή η συσκευή διαθέτει προστασία από τη λειτουργία χωρίς νερό. Η συσκευή προστατεύεται από υπερθέρμανση σε περίπτωση που θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς νερό ή εάν τελειώσει το νερό εάν η συσκευή λειτουργεί με ανοικτό καπάκι. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί κάποια φορά χωρίς νερό, προστατεύεται αυτόματα από την υπερθέρμανση. Η διαδικασία βρασμού διακόπτεται αυτόματα. Πριν από την επανενεργοποίηση θα πρέπει να αφήσετε τη συσκευή να κρυώσει για 5-10 λεπτά περίπου.

Καθαρισμός και Φροντίδα

Πριν από κάθε καθαρισμό του βραστήρα νερού αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

Μην καθαρίζετε ποτέ το βραστήρα νερού και τη βάση του κάτω από τρεχούμενο νερό ή μέσα σε νερό με απορρυπαντικό.

☞ Ξεπλένετε περιστασιακά το βραστήρα νερού με καθαρό νερό.

☞ Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα βρεγμένο πανί. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά μέσα.

☞ Για να καθαρίσετε το φίλτρο (B), πιάστε το από το προεξέχον τμήμα (1) και αφαιρέστε το.

☞ θερμαινόμενος πυθμένας είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι.

☞ Εάν παρόλα αυτά παρατηρηθούν ίχνη σκουριάς, θα πρόκειται μόνον για επικαθίσεις επάνω στην επιφάνεια. Μπορείτε να τις αφαιρέσετε με ένα καθαριστικό μέσο για ανοξείδωτα σκεύη.

Αφαίρεση αλάτων

Τα συγκεντρωμένα άλατα στον πυθμένα του δοχείου οδηγούν σε απώλειες ενέργειας και μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Η συσκευή απενεργοποιείται πριν από το βράσιμο, εάν το στρώμα αλάτων έχει μεγάλο πάχος. Σε αυτή την περίπτωση τα άλατα αφαιρούνται πολύ δύσκολα. Τα άλατα θα πρέπει να αφαιρούνται τακτικά από τη συσκευή, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού. Χρησιμοποιήστε για αυτό το σκοπό, τα συνηθισμένα, φιλικά προς το περιβάλλον, μέσα αφαίρεσης αλάτων που είναι κατάλληλα για ανοξείδωτα σκεύη, σύμφωνα με όσα ορίζει ο κατασκευαστής.

☞ Γεμίστε το δοχείο με νερό και στη συνέχεια προσθέστε ένα συνηθισμένο μέσο αφαίρεσης αλάτων.

Μη βράζετε σε καμία περίπτωση το διάλυμα, υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης.

☞ Μετά τον καθαρισμό των αλάτων, ξεπλύνετε καλά το βραστήρα νερού με καθαρό νερό.

☞ Μη χύνετε ποτέ τα υγρά καθαρισμού αλάτων σε εμαγιέ λεκάνες και μη χρησιμοποιείτε ποτέ τα υγρά δεύτερη φορά.

Τι να κάνω εάν

- η συσκευή απενεργοποιείται πριν από το βράσιμο;

  – ,χουν συγκεντρωθεί πολλά άλατα στον πυθμένα του δοχείου. Χρησιμοποιήστε ένα συνηθισμένο υγρό καθαρισμού αλάτων που είναι κατάλληλο για ανοξείδωτα σκεύη. Θα πρέπει να τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

- η συσκευή δεν απενεργοποιείται;

  – Κλείστε το καπάκι μέχρι να κουμπώσει.

  – Τοποθετήστε σωστά το φίλτρο.

- το νερό δεν εκρέει σωστά από το δοχείο;

  – Καθαρίστε το φίλτρο από τα άλατα.

- η συσκευή δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία;

  – μετά από τη λειτουργία χωρίς νερό ή με ελάχιστη ποσότητα νερού η συσκευή δεν ψύχεται επαρκώς. Περιμένετε λίγο και προσπαθήστε πάλι.

Τεχνικά χαρακτηριστκά

Τάση δικτύου: 220 - 240 V/50 Hz

Λήψη ισχύος: 1850 - 2200 W

Μέγιστη ποσότητα πλήρωσης: 1,75 λίτρο

CE ; Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τους ακόλουθους νόμους της ΕΕ:

- Κανονισμός χαμηλής τάσης 2006/95/EC
- Κανονισμός EMC 89/336/EEC συμπεριλ. τροποποίηση 92/31/EEC και 93/68/EEC

Απόρριψη

Υλικό συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα πλαστικά μέρη φέρουν μία συγκεκριμένη σήμανση, π.χ. >PE<, >PS<, κλπ. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τη σήμανση, στα δημοτικά σημεία συλλογής απορριμμάτων, στους ειδικούς κάδους που προβλέπονται για το σκοπό αυτό.

Παλιά συσκευή

Το σύμβολο Wστο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα . Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

922 949 415 - 01 - 0408

Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH
Muggenhofer Str. 135
D–90429 Nürnberg

http://www.electrolux.de

© Copyright by Electrolux

922 949 415 - 01 - 0408

Thinking of you
Electrolux
Share more of our thinking at
www.electrolux.com