

CS	Návod k použití	2
PL	Instrukcja obsługi	10
PT	Manual de instruções	19
ES	Manual de instrucciones	27
UK	Інструкція	35

Chladnička s mrazničkou
Chłodziarko-zamrażarka
Combinado
Frigorífico-congelador
Холодильник-морозильник

USER MANUAL

Obsah

Bezpečnostní pokyny	2
Před prvním použitím	4
Denní používání	4
Tipy a rady	5

Čištění a údržba	6
Odstraňování závad	7
Technické informace	8
Poznámky k ochraně životního prostředí	9

Změny vyhrazeny.



Bezpečnostní pokyny

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným použitím. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.

Bezpečnost dětí a postižených osob



Upozornění Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

Instalace



Upozornění Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy noste ochranné rukavice.
- Přesvědčte se, že vzduch může okolo spotřebiče volně proudit.

- Počkejte alespoň čtyři hodiny, než spotřebič připojíte k napájení. Olej tak může natéct zpět do kompresoru.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti topidel, sporáků, trub či varných desek.
- **Pouze pro spotřebiče s vodovodní přípojkou:** spotřebič připojujte výhradně k přívodu pitné vody.
- Zadní stěna spotřebiče musí být umístěna směrem ke zdi.
- Neinstalujte spotřebič tam, kde by se dostal do přímého slunečního světla.

Připojení k elektrické síti



Upozornění Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem.
- Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili elektrické součásti (např. napájecí kabel, síťovou zástrčku, kompresor). Při výměně elektrických součástí se obraťte na autorizované servisní středisko či elektrikáře.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci.

laci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.

- Napájecí kabel musí zůstat pod úrovní síťové zástrčky.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

Použití spotřebiče

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a následující způsoby použití:
 - Kuchyňky pro zaměstnance, místa pro odpočinek v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích.
 - Ve farmářských domech a pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných ubytovacích zařízení.

 **Upozornění** Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

- Tento spotřebič používejte v domácnosti.
- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Do spotřebiče nekládejte jiná elektrická zařízení (jako např. výrobky zmrzliny), pokud nejsou výrobcem označena jako použitelná.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí okruh. Obsahuje isobutan (R600a) - zemní plyn, který je dobře snášen životním prostředím. Tento plyn je hořlavý.
- Pokud dojde k poškození chladicího okruhu, ujistěte se, že se v místnosti nenachází zdroje otevřeného ohně či možného vznícení. Místnost vyvětrejte.
- Zabraňte kontaktu horkých předmětů s plastovými částmi spotřebiče.
- Do mrazicího oddílu nekládejte sycené nápoje. V nádobě takových nápojů by vznikl přetlak.
- Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé plyny a kapaliny.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.
- Nedotýkejte se kompresoru či kondenzátoru. Jsou horké.

- Nedotýkejte se a neodstraňujte předměty či potraviny z mrazicího oddílu, pokud máte mokré či vlhké ruce.
- Když ze spotřebiče vyndáte ledový nanuk, nejezte jej okamžitě. Počkejte několik minut.
- Nezmrazujte znovu potraviny, které byly rozmražené.
- Dodržujte skladovací pokyny uvedené na balení mražených potravin.

Čištění a údržba

 **Upozornění** Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.

- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
- Pravidelně kontrolujte vypouštěcí otvor chladničky a v případě potřeby jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný, bude se na dně spotřebiče shromažďovat voda.
- Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v chladicí jednotce. Údržbu a doplnění jednotky smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

Vnitřní osvětlení

- V tomto spotřebiči se používají speciální či halogenové žárovky pouze pro použití v domácích spotřebičích. Nepoužívejte ji pro osvětlení domácnosti.

Likvidace

 **Upozornění** Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.

- Chladicí okruh a izolační materiály tohoto spotřebiče neškodí ozonové vrstvě.
- Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny. Pro informace ohledně správné likvidace spotřebiče se obraťte na místní úřady.

- Nepoškozujte část chladicí jednotky, která se nachází blízko výměníku tepla.

Před prvním použitím


1. Vnitřní části spotřebiče a příslušenství myjte vlažnou vodou a neutrálním čistícím prostředkem.
2. Ujistěte se, že je spotřebič a příslušenství zcela suché.
3. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
4. Zapněte spotřebič a nastavte teplotu.

i K čištění spotřebiče a příslušenství nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla.

Zapnutí spotřebiče a nastavení teploty

Otočením ovladače teploty zapnete spotřebič a zároveň nastavíte teplotu.

Číslice na ovladači odpovídají různým teplotám chladu.

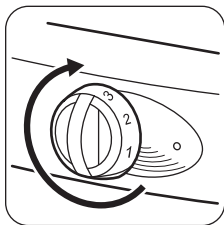

Otočením ovladače teploty na nižší nastavení získáte nejchladnější teplotu.

Otočením ovladače teploty na vyšší nastavení získáte nejteplejší teplotu.

i Doporučujeme nastavit středně chladnou teplotu.

Následující podmínky mohou mít vliv na nastavení teploty.

- Pokojová teplota místa, kde je spotřebič instalován.
- Četnost otevírání dveří spotřebiče.
- Množství potravin ve spotřebiči.

Denní používání

Zmrazování čerstvých potravin

Mraznička je vhodná pro zmrazování čerstvých potravin a pro dlouhodobé skladování zmražených a hluboce zmražených potravin.

i Pokud je ovladač teploty nastaven do střední polohy, není nutné toto nastavení měnit.

Pokud chcete potraviny zmrazit rychleji, nastavte ovladač teploty do vyšší polohy. V takovém případě může teplota v chladničce

klesnout na 0 °C nebo níže. Pokud k tomu dojde, nastavte ovladač teploty do nižší polohy.

Uskladnění zmražených potravin

Nevkládejte zmražené potraviny ihned do mrazničky, pokud je spotřebič nový nebo byl delší dobu vypnutý.

Nastavte ovladač teploty do nejvyšší polohy a nechte spotřebič minimálně dvě hodiny pracovat.

i Výpadek proudu může způsobit odmrazení mrazničky.

V případě výpadku proudu trvajícího déle, než je uvedeno v hodnotě „Skladovací čas při poruše“, je nutné rozmrazené potraviny rychle spotřebovat nebo ihned uvařit či upéct. Tuto hodnotu naleznete v části „TECHNICKÉ INFORMACE“.

Tepelně upravené potraviny můžete po vychladnutí opět zmrazit.


Rozmrazování

Hluboce zmrazené nebo zmrazené potraviny před tepelnou přípravou rozmrazte v chladničce nebo při pokojové teplotě.

Malé množství zmrazených potravin lze uvařit přímo po vyndání z mrazničky, zvýší to však dobu jejich přípravy.


Skleněné police

Skleněné police lze umístit do různých výšek.

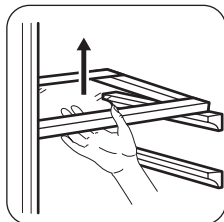

Umístění dveřních polic

Dveřní police lze umístit do různé výšky.

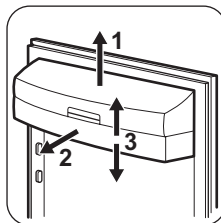

1. Vytahujte polici ve směru šipek, až se uvolní.
2. Polici umístěte do nové polohy.

Tipy a rady

Úspora energie

- Zabraňte častému otevírání dveří chladničky nebo mrazničky.
- Nenechávejte dveře chladničky nebo mrazničky otevřené déle, než je zapotřebí.
- Pokud spotřebič pracuje nepřetržitě a na zadních vnitřních částech se tvoří námraza, příčinou může být:
 - Ovladač teploty je nastaven do nejnižší polohy.
 - Teplota místnosti, kde je spotřebič instalován, je příliš vysoká.
 - Spotřebič je plný.Nastavte ovladač teploty do vyšší polohy. Spustí se automatické odmrazování a sníží se spotřeba energie.

Chlazení

- Do chladničky nedávejte horká jídla. Počkejte, dokud nevychladnou.
- Do chladničky nedávejte tekutiny, které se odpařují.
- Veškeré potraviny, které mají silnou vůni či chuť, dejte do nádob.
- Zkontrolujte, zda kolem potravin může obíhat chladný vzduch.
- Všechny druhy masa dejte do polyetylenových sáčků. Položte je na skleněnou polici nad zásuvku na zeleninu. Maso v chladničce neskladujte déle než dva dny.
- Uvařená jídla a studené pokrmy zakryjte a položte je na jednu z polic.

- Ovoce a zeleninu omyjte a vložte do zásuvky na zeleninu.
- Máslo a sýry dejte do vzduchotěsných nádob, alobalu nebo polyetylénových sáčků.
- Ujistěte se, že lahve mléka mají víčko, a umístěte je do police na lahve ve dveřích spotřebiče.
- V chladničce neskladujte banány, brambory, cibuli nebo česnek, které nejsou v zabalené.

Zmrazování

- Typový štítek udává maximální množství potravin, které mraznička dokáže zmrazit během 24 hodin.
- Zmrazování potravin se dokončí po 24 hodinách. Během této doby do mrazničky nevkládějte žádné další potraviny.
- Potraviny do mrazničky vkládějte po malých množstvích. Urychlíte tak zmrazování potravin a zajistíte rozmrazování pouze potřebného množství.

- Potraviny zabalte do alobalu nebo je vložte do polyetylénových sáčků. Přesvědčte se, že je spotřebič vzduchotěsný.
- Čerstvé potraviny neskladujte spolu s mraženými. Zabráňte tak zvýšení teploty zmražených potravin.
- Skladovací doba tučných potravin je kratší než u netučných či nízkotučných. Sůl snižuje skladovací dobu potravin.
- Doporučujeme na každé balení potravin napsat datum jejich zmrazení.

Uskladnění zmražených potravin

- Když kupujete mražené potraviny, ujistěte se, že je uložíte do mrazničky během velmi krátké doby.
- Když rozmrazujete mražené potraviny, musíte je velmi rychle uvařit. Není možné zmrazovat již jednou zmražené potraviny.
- Ujistěte se, že dodržujete datum spotřeby. Tento údaj naleznete na balení potravin.

Čištění a údržba

⚠ Pozor Před údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze sítě.

Čištění

- Pravidelně čistěte spotřebič a příslušenství.
- Všechny části spotřebiče a příslušenství myjte vlažnou vodou a neutrálním čisticím prostředkem. Ujistěte se, že je spotřebič a příslušenství zcela suché.
- Pravidelně čistěte těsnění dveří spotřebiče. Pro výměnu poškozeného těsnění kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Mřížku kondenzátoru a kompresor na zadní straně spotřebiče čistěte kartáčem. Pomůžete tak snížit spotřebu energie a udržovat spotřebič v dobrém stavu.


Důležité

- Buďte opatrní, abyste nevytáhli, neposunuli či nepoškodili trubky či kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí jednotku.

- K čištění spotřebiče nepoužívejte abrazivní prášky či podobné výrobky, drátěnky, rozpouštědla, parfémované čisticí prostředky nebo vosková leštidla.

Po provedení údržby zasuněte síťovou zástrčku do zásuvky.

Automatické odmrazování chladničky

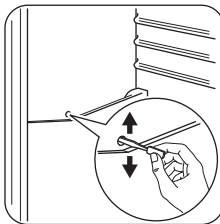

K odstraňování námrazy dochází automaticky, když se během provozu zastaví motor kompresoru.

Voda se odvádí skrze odtokový otvor a sbírá v zásobníku, kde se odpařuje. Zásobník na vodu se nachází na zadní straně spotřebiče nad motorem kompresoru.

Odtokový otvor se nachází v zadní části uvnitř chladničky.

Abyste zabránili hromadění vody v jiných částech chladničky, zajistěte, aby byl odtokový otvor vždy čistý. Použijte čistící nástroj, který se nachází v odtokovém otvoru.

Odmrazování mrazničky

i Na policích mrazničky a kolem horního oddílu může být námraza.

Mrazničku odmrazujte, když vrstva námrazy dosáhne tloušťky kolem 3–5 mm.

! **Pozor** K odstranění námrazy nepoužívejte ostré kovové nástroje. K odmrazování mrazničky nepoužívejte mechanická zařízení.

1. Vypněte spotřebič.
2. Vyndejte všechny potraviny z mrazničky. Potraviny zabalte do novin a uskladněte je v chladu.
3. Nechte dveře spotřebiče otevřené, dokud se nedokončí odmrazování.
4. Mrazničku vyčistěte a zcela vysušte.
5. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
6. Zapněte spotřebič.
7. Nastavte ovladač teploty do nejvyšší polohy a nechte spotřebič minimálně dvě až tři hodiny pracovat s tímto nastavením.
8. Vložte potraviny zpět do mrazničky.

Když spotřebič delší dobu nepoužíváte


1. Spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.

Odstraňování závad

! **Upozornění** Před provedením kontroly vypojte síťovou zástrčku ze zásuvky.

2. Vyndejte všechny potraviny.
3. Spotřebič odmrázte.
4. Spotřebič a všechno příslušenství plně vyčistěte a vysušte.
5. Nechte pootevřené dveře, abyste zabránili vzniku nepříjemných pachů.

Výměna žárovky

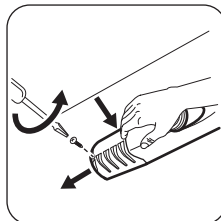

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Uvolněte šroub z krytu žárovky.
3. Sejměte kryt žárovky.
4. Starou žárovku vyměňte za novou. Používejte pouze žárovky pro použití v domácích spotřebičích. Na krytu žárovky je vyznačen její maximální výkon.
5. Nasadte kryt žárovky zpět.
6. Zasuňte zástrčku do zásuvky.

i V tomto spotřebiči se používají speciální či halogenové žárovky pouze pro použití v domácích spotřebičích. Nepoužívejte ji pro osvětlení domácnosti.

V případě problémů, které nejsou uvedené v tabulce, se obraťte na autorizované servisní středisko.

Problém	Možné řešení
Spotřebič během provozu vydává různé zvuky.	Některé zvuky jsou normální pro provoz spotřebiče. Viz leták dodaný spolu se spotřebičem.
Spotřebič vůbec nefunguje.	Přesvědčte se, že je spotřebič zapnutý. Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.

Problém	Možné řešení
	Zkontrolujte napětí. Zasuňte do stejné zásuvky zástrčku jiného elektrického spotřebiče. Ohledně opravy síťové zásuvky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
Žárovka se nerozsvítí.	Zavřete a otevřete dveře a ujistěte se, že osvětlení není v pohotovostním režimu.
	Vadná žárovka. Vyměňte žárovku.
Kompresor funguje nepřetržitě.	Nastavte ovladač teploty do nižší polohy.
	Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
	Ujistěte se, že dveře spotřebič neotevíráte příliš často.
	Ujistěte se, že do spotřebiče nevkládáte horké potraviny. Počkejte, dokud nevychladnou.
	Ujistěte se, že teplota v místnosti není příliš vysoká.
Na zadní stěně chladničky se hromadí voda.	Jedná se o normální jev, když pracuje automatické odmrazování.
V chladničce se hromadí voda.	Ujistěte se, že není zanesený odtokový otvor.
	Ujistěte se, že balení potravin nebrání vodě v odtoku do zásobníku na vodu.
Na podlaze je voda.	Vývod rozmrazené vody (kondenzátu) neústí do odpařovací misky nad kompresorem. Vložte vývod rozmrazené vody (kondenzátu) do odpařovací misky.
Teplota ve spotřebiči je příliš nízká.	Nastavte ovladač teploty do nižší polohy.
Teplota ve spotřebiči není dostatečně nízká.	Nastavte ovladač teploty do vyšší polohy.
	Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
	Ujistěte se, že do spotřebiče nevkládáte horké potraviny. Počkejte, až potraviny vychladnou.
	Přesvědčte se, že spotřebič není přeplněný.
Teplota v chladničce není dostatečně nízká.	Ujistěte se, že uvnitř může obíhat chladný vzduch.
Příliš mnoho námrazy.	Ujistěte se, že jsou potraviny uzavřené ve speciálních nádobách či baleních.
	Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
	Nastavte ovladač teploty do nižší polohy.

Technické informace

Umístění

Spotřebič instalujte na suchém, dobře větraném místě, jehož okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče:

Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10 °C až + 32 °C
N	+16 °C až + 32 °C
ST	+16 °C až + 38 °C
T	+16 °C až + 43 °C

U některých typů modelů může při provozu mimo daný rozsah docházet k závažným pro-

Technické údaje

Rozměry	Výška	1404 mm
	Šířka	545 mm
	Hloubka	604 mm
Skladovací čas při poruše		19 h
Napětí		230 V
Frekvence		50 Hz

Více informací viz typový a energetický štítek.

Poznámky k ochraně životního prostředí

Recyklujte materiály označené symbolem ♻️. Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické

blémům se správným fungováním. Správný provoz lze zaručit pouze v rámci stanoveného teplotního rozsahu. Pokud máte jakékoliv pochyby ohledně místa instalace spotřebiče, obraťte se na prodejce, na náš zákaznický servis nebo na nejbližší autorizované servisní středisko.

spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

Spis treści

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa _	10	Konserwacja i czyszczenie _	14
Przed pierwszym użyciem _	12	Rozwiązywanie problemów _	16
Codzienna eksploatacja _	13	Dane techniczne _	17
Wskazówki i porady _	13	Ochrona środowiska _	18

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.

Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych



Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie uduszeniem lub odniesieniem obrażeń mogących skutkować trwałym kalectwem.

- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
- Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci bez nadzoru dorosłych.

Instalacja



Ostrzeżenie! Urządzenie może zainstalować wyłącznie wykwalifikowana osoba.

- Usunąć wszystkie elementy opakowania.
- Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.

- Postępować zgodnie z instrukcją instalacji dostarczoną wraz z urządzeniem.
- Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Zawsze używać rękawic ochronnych.
- Wokół urządzenia należy zapewnić przepływ powietrza.
- Odczekać co najmniej 4 godziny przed podłączeniem urządzenia do zasilania. Jest to niezbędne, aby olej spłynął z powrotem do sprężarki.
- Nie instalować urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek, piekarników ani płyt grzejnych.
- **Dotyczy wyłącznie urządzeń podłączanych do sieci wodociągowej:** urządzenie można podłączyć wyłącznie do instalacji doprowadzającej wodę pitną.
- Tył urządzenia musi znajdować się przy ścianie.
- Nie instalować urządzenia w miejscu, gdzie występuje bezpośrednie nasłonecznienie.

Podłączenie do sieci elektrycznej



Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.

- Urządzenie musi być uziemione.
- Wszystkie połączenia elektryczne powinien wykonać wykwalifikowany elektryk.
- Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W przeciwnym razie należy skontaktować się z elektrykiem.

- Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd elektrycznych z uziemieniem.
- Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
- Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić elementów elektrycznych (np. wtyczki, przewodu zasilającego, sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność wymiany elementów elektrycznych, należy skontaktować się z serwisem lub elektrykiem.
- Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.
- Przewód zasilający powinien znajdować się poniżej wtyczki.
- Przy odłączaniu urządzenia nie ciągnąć za przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za wtyczkę.

Przeznaczenie

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym oraz do podobnych zastosowań, np.:
 - Kuchnie dla personelu i miejsca do odpoczynku w obiektach sklepowych, biurowych oraz innych placówkach pracowniczych.
 - Gospodarstwa rolne oraz hotele, motele i inne obiekty noclegowe i mieszkalne (jako wyposażenie dla klientów).

 **Ostrzeżenie!** Zagrożenie odniesienia obrażeń ciała, oparzenia, porażenia prądem lub spowodowania pożaru.

- Urządzenie należy używać w warunkach domowych.
- Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
- Nie umieszczać w urządzeniu innych urządzeń elektrycznych (np. maszynek do lodów), chyba, że zostały one przeznaczone do tego celu przez producenta.
- Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodniczego. Zawiera on

izobutan (R600a), który jest gazem ziemnym spełniającym wymogi dotyczące ochrony środowiska. Gaz ten jest łatwopalny.

- W razie uszkodzenia układu chłodniczego należy zadbać o to, aby w pomieszczeniu nie było otwartego płomienia, ani źródeł zapłonu. Przewietrzyć pomieszczenie.
- Nie dopuszczać, aby gorące przedmioty dotykały plastikowych elementów urządzenia.
- Nie wkładać do komory zamrażarki napojów gazowanych. Zamrażanie powoduje wzrost ciśnienia w opakowaniu z napojem.
- Nie wolno przechowywać w urządzeniu łatwopalnych gazów i płynów.
- Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w jego pobliżu łatwopalnych substancji ani przedmiotów nasączonych łatwopalnymi substancjami.
- Nie dotykać sprężarki ani skraplacza. Są one gorące.
- Nie wyjmować ani nie dotykać produktów znajdujących się w komorze zamrażarki mokrymi lub wilgotnymi rękoma.
- Nie spożywać lodów na patyku bezpośrednio po wyjęciu z urządzenia. Odczekać kilka minut.
- Nie wolno ponownie zamrażać rozmrożonej żywności.
- Należy przestrzegać wskazówek dotyczących przechowywania mrożonej żywności, które znajdują się na jej opakowaniu.

Konserwacja i czyszczenie

 **Ostrzeżenie!** Występuje zagrożenie odniesienia obrażeń i uszkodzenia urządzenia.

- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.
- Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować wyłącznie neutralne

środki czyszczące. Nie stosować produktów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.

- Regularnie sprawdzać odpływ skroplin w chłodziarce i w razie potrzeby oczyszczać go. Gdy odpływ zablokuje się, na dnie urządzenia zbiera się woda.
- W układzie chłodniczym urządzenia znajdują się związki węglowodorowe. Konserwacją i napełnianiem układu chłodniczego może zajmować się wyłącznie wykwalifikowana osoba.

Oświetlenie wnętrza

- Zwykła lub halogenowa żarówka zastosowana w tym urządzeniu jest przeznaczona wyłącznie do urządzeń domowych. Nie należy używać jej do oświetlania pomieszczeń.

Przed pierwszym użyciem

1. Czyścić wewnętrzne elementy urządzenia i wszystkie akcesoria ciepłą wodą z neutralnym detergentem.
2. Upewnić się, że urządzenie i akcesoria są całkowicie suche.
3. Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.
4. Włączyć urządzenie i ustawić temperaturę.

i Do czyszczenia urządzenia i akcesoriów nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania ani rozpuszczalników.


Włączanie urządzenia i ustawianie temperatury

Obrócić pokrętkę regulacji temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby włączyć urządzenie i jednocześnie ustawić temperaturę. Wartości numeryczne na pokrętkle oznaczają różne wartości temperatury chłodzenia.

Utylizacja

! **Ostrzeżenie!** Występuje zagrożenie odniesienia obrażeń ciała lub uduszenia.

- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Odciąć przewód zasilający i wyrzucić go.
- Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w urządzeniu.
- Czynnik chłodniczy i materiały izolacyjne zastosowane w tym urządzeniu nie stanowią zagrożenia dla warstwy ozonowej.
- Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny gaz. Aby uzyskać informacje dotyczące prawidłowej utylizacji urządzenia, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić układu chłodniczego w pobliżu wymiennika ciepła.

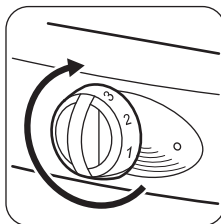

Obrócić pokrętkę regulacji temperatury na niższe ustawienie, aby uzyskać minimalną temperaturę chłodzenia.

Obrócić pokrętkę regulacji temperatury na wyższe ustawienie, aby uzyskać maksymalną temperaturę chłodzenia.

i Zaleca się ustawienie pośredniej temperatury chłodzenia.

Następujące czynniki mogą mieć wpływ na wybór ustawienia temperatury:

- Temperatura w pomieszczeniu i miejsce instalacji urządzenia.
- Częstotliwość otwierania drzwi urządzenia.
- Ilość żywności w urządzeniu.

Codzienna eksploatacja

Zamrażanie świeżej żywności

Zamrażarka umożliwia zamrażanie świeżej żywności oraz przechowywanie zamrożonej i głęboko zamrożonej żywności.

i Jeśli pokrętko regulacji temperatury jest ustawione w pośrednim położeniu, nie ma potrzeby zmiany ustawienia. Aby szybciej zamrozić żywność, należy obrócić pokrętko regulacji temperatury na wyższe ustawienie. Może to spowodować spadek temperatury w chłodziarce poniżej 0°C. W takim przypadku należy obrócić pokrętko regulacji temperatury na niższe ustawienie.

Przechowywanie zamrożonej żywności

Jeśli urządzenie jest nowe lub pozostawało przez dłuższy czas wyłączone, nie należy w nim natychmiast umieszczać zamrożonej żywności.

Ustawić pokrętko regulacji temperatury w najwyższym położeniu i pozostawić włączone urządzenie na co najmniej 2 godziny.

i Awaria zasilania może spowodować rozmrożenie zamrażarki.

Jeśli awaria zasilania trwała dłużej niż wynosi „czas utrzymywania temperatury bez zasilania”, należy niezwłocznie spożyć lub ugotować rozmrożoną żywność. Informacja o czasie utrzymywania temperatury znajduje się w części „DANE TECHNICZNE”.

Ugotowaną żywność można zamrażać po jej ostygnięciu.

Rozmrażanie


Przed rozpoczęciem gotowania zamrożonej lub głęboko zamrożonej żywności należy ją

rozmrozić w chłodziarce lub w temperaturze pokojowej.

Można ugotować niewielką ilość zamrożonej żywności bezpośrednio po wyjęciu z zamrażarki, jednak czas gotowania jest wtedy dłuższy.


Szklane półki

Szklane półki można umieszczać na różnych wysokościach.

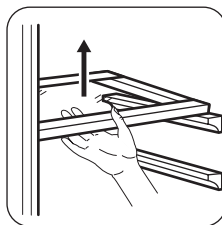

Rozmieszczanie półek na drzwiach

Półki drzwiowe można umieszczać na różnych wysokościach.

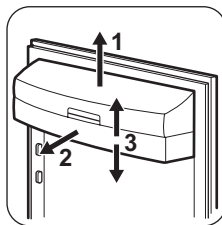

1. Pociągnąć półkę w kierunku wskazywanym przez strzałki, aby ją wyjąć.
2. Umieścić półkę w nowym położeniu.

Wskazówki i porady

Oszczędzanie energii

- Nie otwierać zbyt często drzwi chłodziarki ani zamrażarki.
- Nie pozostawiać otwartych drzwi chłodziarki ani zamrażarki dłużej niż to konieczne.

- Jeśli urządzenie pracuje w sposób ciągły, a w jego wnętrzu gromadzi się szron, przyczyną tego może być:
 - Ustawienie pokrętkła regulacji temperatury w położeniu najniższej temperatury.
 - Zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie.

– Urządzenie jest pełne.

Obrócić pokrętkę regulacji temperatury na wyższe ustawienie. Rozpocznie się automatyczne odszranianie i zmniejszy się zużycie energii.

Chłodzenie

- Nie wkładać gorących potraw do chłodziarki. Zaczekać, aż ostygną.
- Nie wkładać do chłodziarki parujących płynów.
- Produkty żywnościowe, które wydzielają intensywny zapach, należy umieszczać w pojemnikach.
- Zapewnić przepływ powietrza wokół produktów.
- Wszystkie rodzaje mięs przechowywać w woreczkach polietylenowych. Umieszczać je na szklanej półce nad szufladą na warzywa. Nie przechowywać mięsa w chłodziarce dłużej niż 2 dni.
- Gotowaną żywność i zimne dania należy przykrywać i umieszczać na półkach.
- Uprzednio umyte owoce i warzywa należy umieszczać w szufladzie na warzywa.
- Masło i ser należy umieszczać w specjalnych, szczelnych pojemnikach albo pakować w folię aluminiową lub woreczki polietylenowe.
- Zaopatrzone w nakrętki butelki z mlekiem należy przechowywać na półce na butelki na drzwiach urządzenia.
- Jeśli nie są zapakowane, nie przechowywać w chłodziarce bananów, ziemniaków, cebuli ani czosnku.

Zamrażanie

- Na tabliczce znamionowej podano maksymalny ciężar produktów, które można zamrozić w zamrażarce w ciągu 24 godzin.

Konserwacja i czyszczenie

 **Uwaga!** Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.

- Produkty będą w pełni zamrożone po upływie 24 godzin. Do tego czasu nie należy wkładać do zamrażarki kolejnych produktów.
- Produkty należy umieszczać w zamrażarce małymi partiami. Umożliwia to szybkie zamrażanie produktów i rozmrażanie jedynie potrzebnej ilości.
- Produkty należy zapakować w folię aluminiową lub woreczki polietylenowe. Upewnić się, że opakowanie jest szczelne.
- Świeżych produktów nie należy umieszczać razem z zamrożonymi. Zapobiega to wzrostowi temperatury zamrożonych produktów.
- Okres przechowywania tłustych produktów jest krótszy niż produktów bez tłuszczu lub niskotłuszczowych. Zawartość soli wpływa na skrócenie czasu przechowywania żywności.
- Zaleca się zapisanie na każdym opakowaniu daty zamrożenia produktu.

Przechowywanie mrożonej żywności

- Zakupioną mrożoną żywność należy w bardzo krótkim czasie umieścić w zamrażarce.
- Rozmrożoną żywność należy w bardzo krótkim czasie ugotować. Nie można ponownie zamrażać rozmrożonej żywności.
- Należy sprawdzić, czy nie minęła data przydatności do spożycia. Odpowiednie informacje znajdują się na opakowaniach produktów.

Czyszczenie

- Regularnie czyścić urządzenie i akcesoria.
- Wszystkie elementy urządzenia i akcesoria można czyścić wyłącznie ciepłą wodą z

neutralnym detergentem. Upewnić się, że urządzenie i akcesoria są całkowicie suche.


- Regularnie czyścić uszczelkę drzwi. Aby wymienić uszkodzoną uszczelkę, należy skontaktować się serwisem.
- Kratkę skraplacza i sprężarkę, które znajdują się z tyłu urządzenia, należy czyścić za pomocą szczotki. Pozwala to obniżyć zużycie energii i zachować urządzenie w dobrym stanie.

Ważne!

- Należy uważać, aby nie ciągnąć, nie przesunąć ani nie uszkodzić rurek ani przewodów urządzenia.
- Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodniczego.
- Nie czyścić urządzenia środkami ściernymi, myjkami do szorowania, rozpuszczalnikami, detergentami o intensywnym zapachu ani środkami do polerowania na bazie wosku.

Po zakończeniu konserwacji włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.

Automatyczne odszranianie chłodziarki

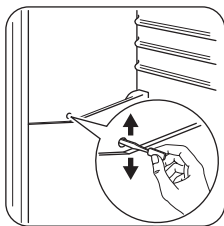

Szron jest usuwany automatycznie, gdy następuje wyłączenie silnika sprężarki. Woda spływa przez otwór odpływowy i gromadzi się w pojemniku na wodę, skąd odprowadza.

Pojemnik na wodę znajduje się z tyłu urządzenia, nad silnikiem sprężarki.

Otwór odpływowy znajduje się w tylnej części chłodziarki.

Aby zapobiec gromadzeniu się wody w innych częściach chłodziarki, należy dbać o to, aby otwór odpływowy był zawsze drożny. W otworze odpływowym znajduje się przetyczka służąca do jego czyszczenia.

Rozmrażanie zamrażarki

i Na półkach zamrażarki oraz w górnej części jej komory może gromadzić się szron.

Rozmrażać zamrażarkę, gdy warstwa szronu ma grubość 3-5 mm.

! **Uwaga!** Nie używać do usuwania szronu ostrych metalowych przedmiotów.


Nie używać do rozmrażania zamrażarki żadnych mechanicznych urządzeń.

1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wyjąć całą żywność z zamrażarki. Owinąć żywność papierem gazetowym i umieścić ją w chłodnym miejscu.
3. Pozostawić otwarte drzwi urządzenia do czasu zakończenia rozmrażania.
4. Wyczyścić i dokładnie osuszyć zamrażarkę.
5. Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.
6. Włączyć urządzenie.
7. Ustawić pokrętkę regulacji temperatury w położeniu najniższej temperatury i pozostawić włączone urządzenie na 2-3 godziny.
8. Umieścić żywność z powrotem w zamrażarce.

Gdy urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas

1. Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
2. Wyjąć całą żywność.
3. Rozmrozić urządzenie.
4. Dokładnie wyczyścić i osuszyć urządzenie i wszystkie akcesoria.
5. Pozostawić otwarte drzwi, aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów.

Wymiana żarówki

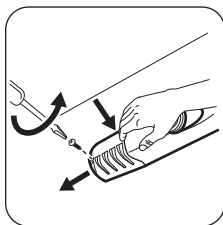

1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
2. Odkręcić śrubkę klosza żarówki.
3. Zdjąć klosz.

4. Wymienić żarówkę na nową. Stosować wyłącznie żarówki przeznaczone do urządzeń domowych. Na kloszu oświetlenia znajduje się informacja o maksymalnej mocy żarówki.
5. Zamontować klosz żarówki.
6. Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.

i Żarówka zwykła lub halogenowa zastosowana w tym urządzeniu jest przeznaczona wyłącznie do urządzeń domowych. Nie należy jej używać do oświetlania pomieszczeń.

Rozwiązywanie problemów

! **Ostrzeżenie!** Przed przystąpieniem do sprawdzania urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.

Jeśli wystąpi problem nieuwzględniony w tabeli, należy skontaktować się z serwisem.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie hałasuje podczas pracy.	Pewne odgłosy są normalnym zjawiskiem podczas pracy urządzenia. Należy zapoznać się z broszurą dołączoną do urządzenia.
Urządzenie nie działa.	Upewnić się, że urządzenie jest włączone. Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego jest włożona do gniazdk.
	Sprawdzić, czy w gnieździe jest napięcie. Podłączyć inne urządzenie do tego samego gniazda. Jeśli gniazdo jest uszkodzone, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
Nie działa oświetlenie.	Zamknąć i ponownie otworzyć drzwi, aby sprawdzić, czy oświetlenie nie jest w trybie czuwania. Żarówka jest przepalona. Wymienić żarówkę.
Sprężarka pracuje w sposób ciągły.	Obrócić pokrętko regulacji temperatury na niższe ustawienie. Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte. Nie otwierać drzwi urządzenia zbyt często. Nie wkładać do urządzenia gorących potraw. Zaczekać, aż ostygną. Upewnić się, że temperatura w pomieszczeniu nie jest zbyt wysoka.
Na tylnej ścianie chłodziarki gromadzi się woda.	Jest to normalne zjawisko, które ma miejsce podczas automatycznego odszraniania.
W chłodziarce zbiera się woda.	Upewnić się, że otwór odpływowy jest drożny. Upewnić się, produkt spożywczy ani opakowanie nie blokuje odpływu wody do pojemnika.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Wyciek wody na podłodze.	Końcówka węża odprowadzającego wodę z odszraniania nie jest skierowana do pojemnika umieszczonego nad sprężarką. Zamocować końcówkę węża odprowadzającego wodę z odszraniania w pojemniku umieszczonym nad sprężarką.
Temperatura w urządzeniu jest zbyt niska.	Obrócić pokrętkę regulacji temperatury na niższe ustawienie.
Temperatura w urządzeniu jest zbyt wysoka.	Obrócić pokrętkę regulacji temperatury na wyższe ustawienie.
	Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
	Nie wkładać do urządzenia gorących potraw. Zaczekać, aż ostygną.
	Upewnić się, że do urządzenia nie włożono zbyt wielu produktów.
Temperatura w chłodziarce jest zbyt wysoka.	Zapewnić obieg zimnego powietrza w urządzeniu.
Zbyt dużo szronu.	Upewnić się, że żywność jest zapakowana lub umieszczona w specjalnych pojemnikach.
	Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
	Obrócić pokrętkę regulacji temperatury na niższe ustawienie.

Dane techniczne

Ustawianie

Urządzenie należy zainstalować w suchym, dobrze wietrzonym pomieszczeniu, w którym temperatura otoczenia będzie odpowiadać klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce znamionowej urządzenia:

Klasa klimatyczna	Temperatura otoczenia
SN	od +10°C do + 32°C
N	od +16°C do +32°C
ST	od +16°C do +38°C
T	od +16°C do +43°C

Niektóre modele urządzeń mogą działać nieprawidłowo w temperaturze spoza podanego zakresu. Prawidłowe działanie jest gwarantowane tylko w podanym zakresie temperatury. W razie wątpliwości dotyczących miejsca instalacji należy skontaktować się ze sprzedawcą, działem obsługi klienta lub najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.

Dane techniczne

Wymiary	Wysokość	1404 mm
	Szerokość	545 mm
	Głębokość	604 mm
Czas utrzymywania temperatury bez zasilania		19 godz.

Napięcie		230 V
Częstotliwość		50 Hz

Więcej informacji znajduje się na tabliczce znamionowej i etykiecie z oznaczeniem klasy energetycznej.

Ochrona środowiska

Materiały oznaczone symbolem ♻ należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu.

Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko

naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem ☒ razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

Índice

Instruções de segurança _____	19
Antes da primeira utilização _____	21
Utilização diária _____	21
Sugestões e dicas _____	22

Manutenção e limpeza _____	23
Resolução de problemas _____	24
Informação técnica _____	26
Preocupações ambientais _____	26

Sujeito a alterações sem aviso prévio.



Instruções de segurança

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por lesões ou danos resultantes de instalação e utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções junto do aparelho para futura referência.

Segurança para crianças e pessoas vulneráveis



Advertência Risco de asfixia, ferimentos ou incapacidade permanente.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura por parte de uma pessoa que seja responsável pela sua segurança.
- Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
- Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.
- A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.

Instalação



Advertência A instalação deste aparelho só deve ser efectuada por uma pessoa qualificada.

- Remova toda a embalagem.
- Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver danificado.
- Cumpra as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.

- Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque ele é pesado. Use sempre luvas de protecção.
- Certifique-se de que o ar pode circular em torno do aparelho.
- Aguarde pelo menos 4 horas antes de ligar o aparelho à fonte de alimentação. Isto permite que o óleo regresse ao compressor.
- Não instale o aparelho perto de radiadores, fogões, fornos ou placas.
- **Apenas para aparelhos com ligação de água:** ligue apenas a uma fonte de água potável.
- A parte traseira do aparelho deve ficar virada para uma parede.
- Não instale o aparelho em locais com luz solar directa.

Ligação eléctrica



Advertência Risco de incêndio e choque eléctrico.

- O aparelho tem de ficar ligado à terra.
- Todas as ligações eléctricas devem ser efectuadas por um electricista qualificado.
- Certifique-se de que a informação sobre a ligação eléctrica existente na placa de características está em conformidade com a alimentação eléctrica. Se não estiver, contacte um electricista.
- Utilize sempre uma tomada devidamente instalada e à prova de choques eléctricos.
- Não utilize adaptadores de tomadas duplas ou triplas, nem cabos de extensão.
- Certifique-se de que não danifica os componentes eléctricos (por ex. a ficha e o cabo de alimentação eléctrica, compressor). Contacte

a assistência ou um electricista para substituir os componentes eléctricos.

- Ligue a ficha de alimentação eléctrica à tomada apenas no final da instalação. Certifique-se de que a ficha fica acessível após a instalação.
- O cabo de alimentação eléctrica deve ficar abaixo do nível da ficha de alimentação.
- Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha.

Utilização

- Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações domésticas ou semelhantes, tais como:
 - Áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
 - Turismo rural e utilização por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial.

 **Advertência** Risco de ferimentos, queimaduras, choque eléctrico ou incêndio.

- Utilize este aparelho apenas em ambiente doméstico.
- Não altere as especificações deste aparelho.
- Não coloque dispositivos eléctricos (por ex. máquinas de fazer gelados) no interior do aparelho, excepto se forem considerados aplicáveis pelo fabricante.
- Tenha cuidado para não provocar danos no circuito de refrigeração. Contém isobutano (R600a), um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental. Este gás é inflamável.
- Se ocorrerem danos no circuito de refrigeração, certifique-se de que não existem chamas e fontes de ignição na divisão. Ventile bem a divisão.
- Não permita que itens quentes toquem nas peças de plástico do aparelho.
- Não coloque bebidas gaseificadas dentro do compartimento de congelação. Isto irá criar pressão no recipiente da bebida.
- Não guarde gases e líquidos inflamáveis no aparelho.

- Não coloque produtos inflamáveis, ou objectos molhados com produtos inflamáveis, no interior, perto ou em cima do aparelho.
- Não toque no compressor ou no condensador. Eles estão quentes.
- Não remova nem toque em peças do compartimento de congelação com as mãos húmidas ou molhadas.
- Ao retirar um gelado do aparelho, não o coma de imediato. Aguarde alguns minutos.
- Não volte a congelar alimentos que já foram descongelados.
- Cumpra as instruções de armazenamento das embalagens dos alimentos congelados.

Manutenção e limpeza

 **Advertência** Risco de ferimentos e danos no aparelho.

- Antes de qualquer acção de manutenção, desactive o aparelho e desligue a ficha da tomada eléctrica.
- Não utilize jactos de água ou vapor para limpar o aparelho.
- Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objectos metálicos.
- Inspeccione regularmente o escoamento do frigorífico e limpe-o, se necessário. Se o orifício de escoamento estiver bloqueado, a água descongelada fica acumulada na parte inferior do aparelho.
- Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento. A manutenção e o recarregamento só devem ser efectuados por uma pessoa qualificada.

Luz interior

- O tipo de lâmpada normal ou de halogéneo utilizado neste aparelho destina-se apenas a aparelhos domésticos. Não a utilize para iluminação em casa.

Eliminação

 **Advertência** Risco de ferimentos e asfixia.

- Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.

- Corte o cabo de alimentação eléctrica e elimine-o.
- Remova o trinco da porta para evitar que crianças ou animais de estimação possam ficar presos no interior do aparelho.
- O circuito de refrigeração e os materiais de isolamento deste aparelho não prejudicam a camada de ozono.
- A espuma de isolamento contém gás inflamável. Contacte a sua autoridade municipal para saber como eliminar o aparelho correctamente.
- Não provoque danos na parte da unidade de arrefecimento que está próxima do permutador de calor.

Antes da primeira utilização


1. Limpe as partes interiores do aparelho e todos os acessórios com água morna e detergente neutro.
2. Certifique-se de que o aparelho e os acessórios estão totalmente secos.
3. Ligue a ficha na tomada eléctrica.
4. Active o aparelho e defina a temperatura.

i Não utilize produtos abrasivos, esfregões ou solventes para limpar o aparelho e os acessórios.

Activar o aparelho e definir a temperatura

Rode o botão da temperatura para a direita para activar o aparelho e, ao mesmo tempo, definir a temperatura.

Os números do botão correspondem a diferentes temperaturas de frio.

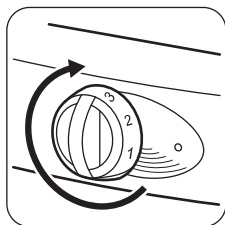

Rode o botão da temperatura para valores inferiores para obter temperaturas frias mínimas. Rode o botão da temperatura para valores superiores para obter temperaturas frias máximas.

i Recomendamos que defina uma temperatura medianamente fria.

As seguintes condições podem afectar a regulação da temperatura.

- A temperatura da divisão e a localização do aparelho.
- A frequência de abertura da porta do aparelho.
- A quantidade de alimentos que se encontra no aparelho.

Utilização diária

Congelar alimentos frescos

O congelador é adequado para congelar alimentos frescos e armazenar alimentos congelados e ultracongelados.

i Se o botão da temperatura estiver numa posição média, não é necessário alterar a regulação.

Se quiser congelar os alimentos mais rapidamente, regule o botão da temperatura para uma posição superior. Nesta situação, a temperatura do frigorífico pode baixar para 0 °C ou menos. Se isto acontecer, regule o botão da temperatura para uma posição inferior.

Armazenamento de alimentos congelados

Não coloque imediatamente alimentos congelados no congelador se o aparelho for novo ou tiver estado desligado durante muito tempo. Regule o botão da temperatura para a posição mais alta e deixe o aparelho funcionar durante pelo menos 2 horas.


i Uma falha de corrente eléctrica pode causar o descongelamento do congelador. Se a corrente eléctrica estiver cortada durante mais tempo do que o valor de “Tempo de autonomia”, deve consumir ou cozinhar imediatamente os alimentos que se descongelarem. Consulte “INFORMAÇÕES TÉCNICAS” para conhecer o valor. Pode congelar os alimentos cozinhados assim que arrefecerem.

Descongelação

Antes de cozinhar alimentos congelados ou ultracongelados, descongele-os no frigorífico ou à temperatura ambiente. É possível congelar pequenas quantidades de alimentos congelados sem os descongelar, mas isso aumenta o tempo de cozedura.


Prateleiras de vidro

Pode colocar as prateleiras de vidro em diferentes alturas.

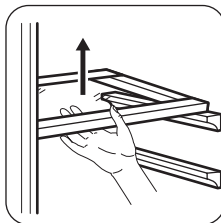

Posicionamento das prateleiras da porta

Pode colocar as prateleiras da porta em diferentes alturas.

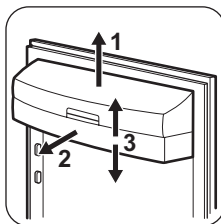

1. Puxe a prateleira na direcção das setas até que ela se desencaixe.
2. Coloque a prateleira na nova posição.

Sugestões e dicas

Poupança de energia

- Não abra a porta do frigorífico ou do congelador com muita frequência.
- Não mantenha a porta do frigorífico ou do congelador aberta durante mais tempo do que o necessário.
- Se o aparelho se mantiver em funcionamento contínuo e aparecer gelo na parte de trás do interior, a causa pode ser:
 - O botão da temperatura está na posição mais baixa.
 - A temperatura ambiente na divisão onde o aparelho está instalado é demasiado elevada.
 - O aparelho está cheio.

Regule o botão da temperatura para uma posição mais alta. A descongelação automática inicia e o consumo de energia diminui.

Refrigeração

- Não coloque alimentos quentes no frigorífico. Aguarde até estarem frios.
- Não coloque líquidos que se evaporem no frigorífico.
- Coloque os alimentos que tenham odores fortes em recipientes fechados.
- Certifique-se de que existe circulação de ar em torno dos alimentos.
- Coloque todos os tipos de carne em sacos de polietileno. Coloque-os sobre a prateleira de vidro acima da gaveta de legumes. Não man-

tenha a carne no frigorífico durante mais de 2 dias.

- Tape os alimentos cozinhados e os pratos frios e coloque-os numa das prateleiras.
- Lave os frutos e os legumes e coloque-os na gaveta de legumes.
- Coloque a manteiga e o queijo em recipientes fechados especiais, folha de alumínio ou sacos de políteno.
- Certifique-se de que os pacotes de leite ficam vedados e coloque-os na prateleira de garrafas da porta do aparelho.
- Não guarde bananas, batatas, cebolas ou alhos no frigorífico sem embalagem.

Congelação

- A placa de características indica a quantidade máxima de alimentos que o congelador consegue congelar em 24 horas.
- A congelação dos alimentos demora 24 horas. Não coloque outros alimentos no congelador durante esse período.
- Coloque os alimentos no congelador em pequenas porções. Isto ajuda a descongelar os alimentos rapidamente e apenas na quantidade necessária.
- Envolve os alimentos em folha de alumínio ou coloque-os em sacos de políteno. Certifique-se de que o embalamento fica bem vedado.

- Não junte alimentos frescos com alimentos congelados. Isto destina-se a evitar que a temperatura dos alimentos congelados aumente.
- O tempo máximo de armazenamento para produtos com muita gordura é menor do que para produtos com pouca ou nenhuma gordura. O sal diminui o tempo máximo de armazenamento dos alimentos.
- Recomendamos que escreva em cada embalagem a data em que os alimentos foram congelados.

Armazenamento de alimentos congelados

- Quando comprar alimentos congelados, certifique-se de que os coloca no congelador o mais depressa possível.
- Quando descongelar alimentos congelados, deve cozinhá-los rapidamente. Não deve voltar a congelar alimentos que já tenham estado congelados.
- Certifique-se de que a data de validade não expirou. Pode encontrar a informação na embalagem do alimento.

Manutenção e limpeza



Cuidado Antes da manutenção, desligue a ficha da tomada eléctrica.

Limpeza

- Limpe o aparelho e todos os acessórios com regularidade.
- Limpe todas as partes do aparelho e todos os acessórios apenas com água morna e detergente neutro. Certifique-se de que o aparelho e os acessórios estão totalmente secos.
- Limpe as juntas da porta regularmente. Para substituir uma junta que esteja danificada, contacte a Assistência Técnica.
- Limpe a grelha do condensador e o compressor na parte de trás do aparelho com uma escova. Isto ajuda a diminuir o consumo de


energia e a manter o aparelho em bom estado.

Importante

- Tenha cuidado para não puxar, deslocar ou danificar os tubos e os cabos.
- Tenha cuidado para não danificar a unidade refrigerante.
- Não limpe o aparelho com produtos abrasivos, esfregões, solventes, detergentes perfumados ou cera de polimento.

Após a manutenção, ligue a ficha na tomada eléctrica.

Descongelação automática do frigorífico

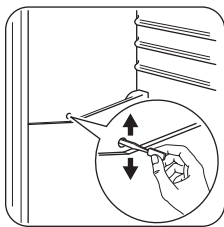

A eliminação do gelo ocorre automaticamente quando o compressor deixa de funcionar. A água escorre pelo orifício de escoamento e é recolhida no reservatório de água, onde se evapora.

O reservatório de água encontra-se na parte de trás do aparelho, por cima do compressor.

O orifício de escoamento encontra-se na parte de trás do frigorífico.

Para evitar que caia água para outras partes do frigorífico, certifique-se de que o orifício de escoamento está sempre limpo. Utilize a ferramenta de limpeza que se encontra no próprio orifício de escoamento.

Descongelar o congelador

i Pode ocorrer acumulação de gelo nas prateleiras e nas paredes do congelador.

Descongele o congelador quando a camada de gelo atingir uma espessura de 3 a 5 mm.

! **Cuidado** Não utilize ferramentas metálicas aguçadas para retirar o gelo.

Não utilize dispositivos mecânicos para descongelar o congelador.

1. Desactive o aparelho.
2. Retire todos os alimentos do congelador. Envolve os alimentos em papel de jornal e mantenha-os a baixa temperatura.
3. Mantenha a porta do aparelho aberta até que o descongelamento termine.
4. Limpe e seque totalmente o congelador.

Resolução de problemas


! **Advertência** Desligue a ficha da tomada eléctrica antes de fazer qualquer verificação.

5. Ligue a ficha na tomada eléctrica.
6. Active o aparelho.
7. Regule o botão da temperatura para a posição mais alta e deixe o aparelho funcionar durante 2 a 3 horas nesta regulação.
8. Volte a colocar os alimentos no congelador.

Quando o aparelho não for utilizado durante períodos longos

1. Desligue o aparelho e desligue a ficha de alimentação eléctrica da tomada.
2. Retire todos os alimentos.
3. Descongele o aparelho.
4. Limpe e seque totalmente o aparelho e todos os acessórios.
5. Mantenha as portas abertas para evitar cheiros desagradáveis.

Substituir a lâmpada

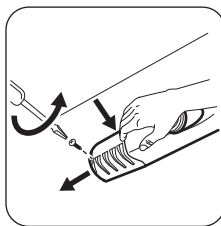

1. Desligue a ficha da tomada eléctrica.
2. Retire o parafuso da tampa da lâmpada.
3. Retire a tampa da lâmpada.
4. Substitua a lâmpada velha por uma nova. Utilize apenas lâmpadas para aparelhos electrodomésticos. A tampa da lâmpada indica a potência máxima da lâmpada.
5. Instale a tampa da lâmpada.
6. Ligue a ficha na tomada eléctrica.

i O tipo de lâmpada normal ou de halógeno utilizado neste aparelho destina-se apenas a aparelhos electrodomésticos. Não a utilize para iluminação em casa.

Se tiver algum problema que não esteja descrito na tabela, contacte a Assistência Técnica.

Problema	Solução possível
O aparelho emite ruído durante o funcionamento.	Alguns sons são normais quando o aparelho está a funcionar. Consulte o folheto fornecido com o aparelho.
O aparelho não funciona.	Certifique-se de que o aparelho está ligado.
	Certifique-se de que a ficha está ligada na tomada eléctrica.
	Faça uma verificação para ver se existe energia eléctrica. Ligue outro aparelho na mesma tomada eléctrica. Para reparar uma tomada eléctrica, contacte um electricista qualificado.
A lâmpada não acende.	Feche e abra a porta para se certificar de que a lâmpada não está em espera (standby).
	A lâmpada está avariada. Substitua a lâmpada.
O compressor funciona continuamente.	Regule o botão da temperatura para uma posição mais baixa.
	Certifique-se de que a porta do aparelho está fechada.
	Certifique-se de que a porta do aparelho não é aberta com demasiada frequência.
	Certifique-se de que não coloca alimentos quentes no aparelho. Aguarde até estarem frios.
	Certifique-se de que a temperatura ambiente não é excessiva.
Há água a escorrer na placa traseira do frigorífico.	É normal que isso aconteça durante o descongelamento automático.
Existe acumulação de água no frigorífico.	Certifique-se de que o orifício de escoamento não está obstruído.
	Certifique-se de que não há alimentos ou embalagens a impedir que a água escorra para o reservatório de água.
Existe água no chão.	A saída de água descongelada não está ligada ao tabuleiro de evaporação, por cima do compressor. Encaixe o tubo de saída de água descongelada no tabuleiro de evaporação.
A temperatura no aparelho está demasiado baixa	Regule o botão da temperatura para uma posição inferior.
A temperatura no aparelho não está suficientemente baixa.	Regule o botão da temperatura para uma posição superior.
	Certifique-se de que a porta do aparelho está fechada.
	Certifique-se de que não coloca alimentos quentes no aparelho. Aguarde até que os alimentos fiquem frios.
	Certifique-se de que o aparelho não está demasiado cheio.
A temperatura no frigorífico não está suficientemente baixa.	Certifique-se de que existe circulação de ar frio.
Existe demasiado gelo.	Certifique-se de que os alimentos estão em recipientes adequados ou embalagens.
	Certifique-se de que a porta do aparelho está fechada.
	Regule o botão da temperatura para uma posição inferior.

Informação técnica

Posicionamento

Este aparelho deve ser instalado num espaço interior seco e bem ventilado, onde a temperatura ambiente corresponda à classe climática indicada na placa de características do aparelho:

Classe climática	Temperatura ambiente
SN	+10 °C a +32 °C
N	+16 °C a +32 °C
ST	+16 °C a +38 °C
T	+16 °C a +43 °C

Podem ocorrer alguns problemas de funcionamento em alguns tipos de modelos se estiverem a funcionar fora destas condições. O funcionamento correcto só pode ser garantido no intervalo de temperaturas indicado. Se tiver dúvidas em relação ao local onde deve instalar o aparelho, contacte o vendedor, o nosso serviço de apoio ao cliente ou o serviço de assistência técnica mais próximo.

Dados técnicos

Dimensões	Altura	1404 mm
	Largura	545 mm
	Profundidade	604 mm
Tempo de autonomia		19 h
Voltagem		230 V
Frequência		50 Hz

Para obter mais informação, consulte a placa de características e a etiqueta de energia.

Preocupações ambientais

Recicle os materiais que apresentem o símbolo ♻️. Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem de aparelhos eléctricos e

electrónicos. Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo  juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

Índice de materias

Instrucciones de seguridad	27
Antes del primer uso	29
Uso diario	29
Consejos	30

Mantenimiento y limpieza	31
Solución de problemas	33
Información técnica	34
Aspectos medioambientales	34

Salvo modificaciones.



Instrucciones de seguridad

Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de los daños y lesiones causados por una instalación y uso incorrectos. Guarde siempre las instrucciones junto con el aparato para futuras consultas.

Seguridad de niños y personas vulnerables



Advertencia Existe riesgo de sufrir asfixia, lesiones o incapacidad permanente.

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones sobre el uso del aparato o la supervisión de una persona que se responsabilice de su seguridad.
- No deje que los niños jueguen con el aparato.
- Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.
- La limpieza y el mantenimiento no podrán realizarlas niños sin supervisión.

Instalación



Advertencia Solo un electricista cualificado puede instalar este aparato.

- Retire todo el embalaje.
- No instale ni utilice un aparato dañado.
- Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.
- El aparato es pesado, tenga cuidado siempre que lo mueva. Utilice siempre guantes de protección.

- Asegúrese de que el aire pueda circular alrededor del aparato.
- Espere al menos 4 horas antes de conectar el aparato a la alimentación eléctrica. Esto es para permitir que el aceite regrese al compresor.
- No instale el aparato cerca de radiadores, cocinas, hornos o placas de cocción.
- **Sólo para aparatos con conexión de agua:** conecte sólo a agua potable.
- La parte posterior del aparato se debe colocar contra la pared.
- No instale el aparato donde reciba luz solar directa.

Conexión eléctrica



Advertencia Riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- El aparato debe conectarse a tierra.
- Todas las conexiones eléctricas deben realizarlas electricistas cualificados.
- Asegúrese de que las especificaciones eléctricas de la placa coincidan con las del suministro eléctrico de su hogar. En caso contrario, póngase en contacto con un electricista.
- Utilice siempre una toma con aislamiento de conexión a tierra correctamente instalada.
- No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni cables prolongadores.
- Asegúrese de no provocar daños en los componentes eléctricos (como enchufe, cable de alimentación, compresor). Póngase en contacto con un electricista o con el servicio técnico para cambiar un cable dañado.
- Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado la instala-

ción. Asegúrese de tener acceso al enchufe del suministro de red una vez finalizada la instalación.

- El cable de alimentación debe estar por debajo del nivel del enchufe de alimentación.
- No desconecte el aparato tirando del cable de conexión a la red. Tire siempre del enchufe

Uso

- Este aparato está concebido para utilizarse en ámbitos domésticos y similares, tales como:
 - Cocinas de personal, áreas de descanso en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
 - En granjas y por clientes en hoteles, moteles, hostales, pensiones y otros entornos de tipo residencial.



Advertencia Existe riesgo de lesiones, quemaduras, descargas eléctricas o incendios.

- Utilice este aparato en entornos domésticos.
- No cambie las especificaciones de este aparato.
- El utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas de hacer helados) dentro de aparatos de refrigeración, a menos que el fabricante haya autorizado su utilización
- Tenga cuidado para no dañar el circuito de refrigerante. Contiene isobutano (R600a), un gas natural con alto grado de compatibilidad medioambiental. Este gas es inflamable.
- Si se daña el circuito del refrigerante, evite las llamas y fuentes de ignición en la habitación. Ventile la habitación.
- No toque con elementos calientes las piezas de plástico del aparato.
- No coloque bebidas con gas en el congelador. Se creará presión en el contenedor de la bebida.
- No almacene gas ni líquido inflamable en el aparato.
- No coloque productos inflamables ni objetos mojados con productos inflamables dentro, cerca o encima del aparato.

- No toque el compresor ni el condensador. Están calientes.
- No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos húmedas o mojadas.
- Cuando saque un polo el lado del aparato, no se lo coma inmediatamente. Espere unos minutos.
- No vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado.
- Siga las instrucciones del envase de los alimentos congelados.

Mantenimiento y limpieza



Advertencia Podría sufrir lesiones o dañar el aparato.

- Antes de proceder con el mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la red.
- No utilice pulverizadores ni vapor de agua para limpiar el aparato.
- Limpie el aparato con un paño suave humedecido. Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos metálicos.
- Examine periódicamente el desagüe del frigorífico y límpielo si fuera necesario. Si el desagüe se bloquea, el agua descongelada se acumulará en la base del aparato.
- Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de refrigeración. Solo una persona cualificada debe realizar el mantenimiento y la recarga de la unidad.

Luz interna

- El tipo de bombilla o lámpara halógena utilizada para este aparato es específica para aparatos domésticos. No debe utilizarse para la iluminación doméstica.

Desecho



Advertencia Existe riesgo de lesiones o asfixia.

- Desconecte el aparato de la red.
- Corte el cable de conexión a la red y deséchelo.

- Retire el pestillo de la puerta para evitar que los niños y las mascotas queden encerrados en el aparato.
- El circuito del refrigerante y los materiales aislantes de este aparato no dañan la capa de ozono.
- La espuma aislante contiene gas inflamable. Póngase en contacto con las autoridades lo-

cales para saber cómo desechar correctamente el aparato.

- No dañen la parte de la unidad de refrigeración que está cerca del intercambiador de calor.

Antes del primer uso


1. Limpie las partes internas del aparato y todos los accesorios con agua tibia y detergente neutro.
2. Asegúrese de que el aparato y los accesorios estén totalmente secos.
3. Conecte el enchufe a la toma de corriente.
4. Active el aparato y ajuste la temperatura.

i No utilice productos abrasivos, estropajos duros ni disolventes para limpiar el aparato y los accesorios.

Activación del aparato y ajuste de la temperatura

Gire el mando de la temperatura hacia la derecha para activar el aparato y al mismo tiempo ajustar la temperatura.

Los números del mando se refieren a las diferentes temperaturas de frío.

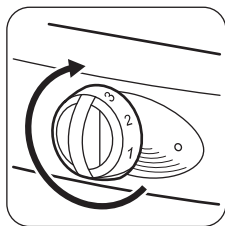

Gire el mando de la temperatura hasta ajustes más pequeños para obtener la temperatura mínima de frío.

Gire el mando de la temperatura hasta ajustes más altos para obtener la temperatura máxima de frío.

i Se recomienda ajustar una temperatura de frío media.

Las siguientes condiciones pueden afectar al ajuste de temperatura.

- La temperatura ambiente y la ubicación donde se instala el aparato.
- La frecuencia con la que se abre la puerta del aparato.
- La cantidad de alimentos que se encuentra en el aparato.

Uso diario

Congelación de alimentos frescos

El congelador es aplicable para congelar alimentos frescos y para conservar alimentos congelados y ultracongelados.

i Si el mando de temperatura está ajustado en una posición intermedia, no es necesario cambiar el ajuste.

Si desea congelar los alimentos más rápidamente, ajuste el mando en una posición más alta. En esta condición, la temperatura del frigorí-

frigorífico puede bajar hasta 0 °C o más. Si esto ocurre, ajuste la temperatura en una posición más baja.

Almacenamiento de alimentos congelados

No coloque inmediatamente alimentos congelados en el congelador si el aparato es nuevo o ha estado apagado durante cierto tiempo.

Ajuste el mando de temperatura en la posición más alta y deje funcionar el aparato durante un mínimo de 2 horas.

i Un fallo de alimentación puede provocar la descongelación del congelador.

Si la alimentación ha estado apagada durante un período superior al valor del “Tiempo de elevación”, debe usar o cocinar inmediatamente los alimentos descongelados. Consulte el valor en la “INFORMACIÓN TÉCNICA”.

Puede congelar los alimentos cocinados cuando se enfrien.

Descongelación

Antes de cocinar alimentos congelados o ultracongelados, descongéelos en el frigorífico o a temperatura ambiente.

Se pueden cocinar cantidades pequeñas de alimentos congelados directamente desde el congelador, pero esto aumenta el tiempo de cocción.


Consejos

Ahorro de energía

- No abra la puerta del frigorífico o el congelador con frecuencia.
- No mantenga abierta la puerta del frigorífico o el congelador más del tiempo necesario.
- Si el aparato funciona de forma continuada y hay hielo en la parte trasera interna, la causa puede ser:
 - El mando de la temperatura se ha ajustado en la posición más baja.
 - La temperatura ambiente, una vez instalado el aparato, es demasiado alta.
 - El aparato está lleno.Ajuste el mando de la temperatura en una posición más alta. La descongelación automáti-


Estantes de cristal

Puede colocar los estantes de cristal a diferentes alturas.

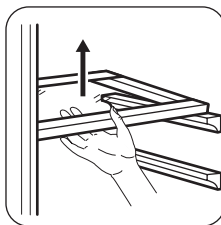

Colocación de los estantes de la puerta

Puede colocar los estantes de la puerta a diferentes alturas.

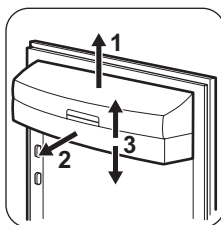

1. Coloque el estante en la dirección de las flechas hasta que se desenganche.
2. Coloque el estante en la nueva posición.

ca se inicia y el consumo de energía se reduce.

Refrigeración

- No coloque alimentos calientes en el frigorífico. Espere hasta que se enfrien.
- No coloque en el frigorífico líquidos que se evaporen.
- Coloque todos los alimentos que tengan sabores u olores fuertes en recipientes.
- Compruebe que el aire circula libremente alrededor del alimento.
- Coloque todos los tipos de carne en bolsas de polietileno. Colóquelas en el estante de cristal sobre el cajón de las verduras. No

guarde la carne en el frigorífico durante más de 2 días.

- Coloque una tapa en los alimentos cocinados y platos fríos y póngalos en uno de los estantes.
- Lave las frutas y verduras y colóquelas en el cajón para verduras.
- Ponga la mantequilla y el queso en recipientes herméticos especiales, papel de aluminio o bolsas de plástico.
- Asegúrese de que las botellas de leche tengan tapón y colóquelas en el estante para botellas de la puerta del aparato.
- No coloque en el frigorífico plátanos, patatas, cebollas ni ajos que no estén envasados.

Congelación

- La placa de características indica la cantidad máxima de alimentos que se pueden congelar en 24 horas.
- La congelación de los alimentos termina en 24 horas. No coloque otros alimentos en el congelador durante este tiempo.
- Coloque los alimentos en pequeñas cantidades en el congelador. De esta forma se pueden congelar rápidamente los alimentos y descongelar únicamente la cantidad necesaria.

- Envuelva los alimentos en papel de aluminio o póngalos en bolsas de polietileno. Asegúrese de que el envase sea hermético.
- No coloque alimentos frescos junto con alimentos congelados. De esta forma se evita que suba la temperatura de los alimentos congelados.
- El tiempo de almacenamiento de los alimentos grasos es más corto que el de los alimentos no grasos o poco grasos. La sal acorta el tiempo de almacenamiento de los alimentos.
- Se recomienda escribir en cada envase la fecha de congelación de los alimentos.

Almacenamiento de alimentos congelados

- Cuando compre alimentos congelados, asegúrese de que los coloca en el congelador en poco tiempo.
- Cuando se descongelan alimentos, debe cocinarlos lo antes posible. No se pueden congelar de nuevo alimentos que ya se han congelado.
- Asegúrese de que no ha expirado la fecha de caducidad. Puede encontrar la información en el envase de los alimentos.

Mantenimiento y limpieza

 **Precaución** Desenchufe el aparato antes de realizar cualquier reparación.

Limpieza

- Limpie el aparato y todos sus accesorios periódicamente.
- Limpie todas las partes del aparato y todos los accesorios solo con agua tibia y detergente neutro. Asegúrese de que el aparato y los accesorios estén totalmente secos.
- Limpie la junta de la puerta periódicamente. Antes de cambiar una junta dañada, diríjase al servicio técnico.
- Limpie la rejilla del condensador y el compresor de la parte posterior del aparato con un cepillo. De esta forma se consume menos


energía y el aparato se conserva en buenas condiciones.

Importante

- Procure no tirar, mover ni dañar las tuberías ni los cables.
- Tenga cuidado para no dañar la unidad de refrigeración.
- No limpie el aparato con productos abrasivos, estropajos duros, disolventes, detergentes con perfume ni cera.

Después del mantenimiento, conecte el enchufe a la toma de corriente.

Descongelación automática del frigorífico

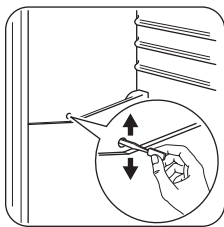

La eliminación del hielo se realiza automáticamente cuando el compresor del motor se para durante el funcionamiento.

El agua sale por el orificio de drenaje y se recoge en el contenedor de agua donde se evapora. El contenedor de agua se encuentra detrás del aparato, sobre el compresor del motor.

El orificio de drenaje se encuentra en la parte trasera del frigorífico.

Para evitar que el agua se recoja en otras partes del frigorífico, asegúrese de que el orificio de drenaje esté siempre limpio. Use la herramienta de limpieza que se encuentra en el orificio.

Descongelación del congelador

i Puede haber hielo en los estantes del congelador y alrededor del compartimento superior.

Descongele el congelador cuando la capa de escarcha alcance un grosor de unos 3 a 5 mm.

! **Precaución** No utilice objetos afilados de metal para eliminar el hielo.

No utilice dispositivos mecánicos para descongelar el congelador.


1. Apague el aparato.
2. Saque todos los alimentos del congelador. Envuelva los alimentos en periódicos y manténgalos a una temperatura fría.
3. Deje abierta la puerta del aparato hasta que termine de descongelarse.
4. Limpie y seque totalmente el congelador.

5. Conecte el enchufe a la toma de corriente.
6. Encienda el aparato.
7. Ajuste el mando de temperatura en la posición más alta y deje funcionar el aparato durante 2 ó 3 horas con este ajuste.
8. Vuelva a poner los alimentos en el congelador.

Cuando el aparato no se use durante un tiempo prolongado

1. Apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente.
2. Extraiga todos los alimentos.
3. Descongele el aparato.
4. Limpie y seque totalmente el aparato y todos los accesorios.
5. Deje la puerta abierta para evitar olores desagradables.

Cambio de la bombilla

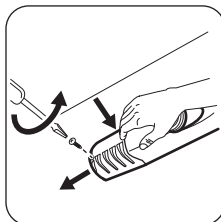

1. Desenchufe el aparato de la toma de red.
2. Retire el tornillo de la tapa de la bombilla.
3. Retire la tapa de la bombilla.
4. Cambie la bombilla por una nueva. Utilice únicamente bombillas específicas para aparatos domésticos. La potencia máxima se indica en la tapa de la bombilla.
5. Instale de nuevo la tapa de la bombilla.
6. Conecte el enchufe a la toma de corriente.

i El tipo de bombilla o lámpara halógena utilizada para este aparato es específica para aparatos domésticos. No debe utilizarse para la iluminación doméstica.

Solución de problemas

 **Advertencia** Desconecte el enchufe de alimentación de red de la toma principal antes de realizar la comprobación.

Respecto a los problemas que no se indican en la tabla, póngase en contacto con el servicio técnico.

Problema	Posible solución
El aparato hace ruido durante el funcionamiento.	Algunos sonidos son normales cuando el aparato está funcionando. Consulte el folleto suministrado con el aparato.
El aparato no funciona.	Asegúrese de que el aparato está activado.
	Asegúrese de que el enchufe está conectado a la toma de corriente.
	Compruebe si hay tensión. Enchufe un aparato diferente a la misma toma de corriente. Para reparar una toma de red, póngase en contacto con un electricista cualificado.
La bombilla no se enciende.	Cierre y abra la puerta para asegurarse de que la bombilla no está en espera.
	La bombilla es defectuosa. Sustituya la bombilla.
El compresor funciona continuamente.	Ajuste el mando de la temperatura en una posición más baja.
	Asegúrese de que la puerta del aparato está cerrada.
	Procure no abrir ni cerrar la puerta del aparato con demasiada frecuencia.
	Asegúrese de no colocar alimentos calientes en el aparato. Espere hasta que se enfrien.
	Asegúrese de que la temperatura de la habitación no es demasiado cálida.
El agua se recoge en la placa posterior del frigorífico.	Esto es normal cuando está en marcha la descongelación automática.
El agua se recoge en el frigorífico.	Compruebe que el orificio de desagüe no está obstruido.
	Asegúrese de que los alimentos o los envases no impiden que el agua se recoja en el recipiente.
Hay agua en el suelo.	El agua de la descongelación no fluye hacia la bandeja de evaporación situada sobre el compresor. Fije la salida de agua de descongelación a la bandeja de evaporación.
La temperatura del aparato es demasiado baja	Ajuste el mando de la temperatura en una posición más baja.
La temperatura del aparato no es lo suficientemente fría.	Ajuste el mando de la temperatura en una posición más alta.
	Asegúrese de que la puerta del aparato está cerrada.
	Asegúrese de no colocar alimentos calientes en el aparato. Espere a que se enfrien los alimentos.
	Asegúrese de que el aparato no está demasiado lleno.
La temperatura del frigorífico no es lo suficientemente fría.	Compruebe que el aire frío circula libremente.

Problema	Posible solución
Hay demasiada escarcha.	Asegúrese de que los alimentos están cerrados en envases o contenedores especiales.
	Asegúrese de que la puerta del aparato está cerrada.
	Ajuste el mando de la temperatura en una posición más baja.

Información técnica

Colocación

El aparato se puede instalar en un lugar interior seco y bien ventilado en el que la temperatura ambiente se corresponda con la clase climática indicada en la placa de características del aparato:

Clase climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C a + 32°C
N	+16°C a + 32°C
ST	+16°C a + 38°C
T	+16°C a + 43°C

Se puede producir algún problema de funcionamiento en algunos modelos cuando se usan fuera de ese rango. Sólo se puede garantizar el correcto funcionamiento dentro del rango de temperatura especificado. Si tiene cualquier duda respecto al lugar de instalación del aparato, consulte al vendedor, a nuestro servicio de atención al cliente o al servicio técnico más cercano.

Datos técnicos

Medidas	Altura	1404 mm
	Anchura	545 mm
	Profundidad	604 mm
Tiempo de estabilización		19 h
Tensión		230 V
Frecuencia		50 Hz

Si desea obtener más información, consulte la placa de características y la etiqueta energética.

Aspectos medioambientales

Recicle los materiales con el símbolo ♻️. Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de

aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el símbolo  junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

Зміст

Інструкції з техніки безпеки _____	35	Догляд та чистка _____	40
Перед першим користуванням _____	37	Усунення проблем _____	41
Щоденне користування _____	38	Технічна інформація _____	42
Поради і рекомендації _____	38	Екологічні застереження _____	43

Може змінитися без оповіщення.



Інструкції з техніки безпеки

Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що виникли через неправильне встановлення або експлуатацію. Інструкції з користування приладом слід зберігати з метою користування в майбутньому.

Безпека дітей і вразливих осіб



Попередження! Існує ризик задушення, ушкоджень чи втрати працездатності.

- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або особи, які не мають відповідного досвіду та знань, якщо це відбувається під наглядом або керівництвом особи, яка відповідає за їх безпеку.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Пакувальні матеріали слід тримати в недоступному для дітей місці.
- Не можна доручати чищення або технічне обслуговування дітям без відповідного нагляду.

Установка



Попередження! Цей пристрій повинен встановлювати лише кваліфікований фахівець.

- Повністю зніміть упаковку.
- Не встановлюйте і не використовуйте пошкоджений прилад.
- Дотримуйтеся інструкцій, що постачаються разом із приладом.

- Прилад важкий, тому будьте обережні, пересуваючи його. Обов'язково одягайте захисні рукавички.
- Подбайте про те, щоб повітря могло вільно циркулювати навколо приладу.
- Зачекайте щонайменше 4 години, перш ніж підключати прилад до електромережі. Це потрібно для того, щоб масло могло стекти назад до компресора.
- Не встановлюйте прилад поблизу обігрівачів, кухонних плит, духових шаф чи вайрльних поверхонь.
- **Лише для приладів з підключенням до води:** під'єднуйте лише до джерела питної води.
- Задня стінка приладу повинна стояти коло стіни.
- Встановлюйте прилад так, щоб на нього не попадало пряме сонячне проміння.

Підключення до електромережі



Попередження! Існує небезпека пожежі й ураження електричним струмом.

- Прилад має бути заземлений.
- Всі роботи з підключення до електромережі мають виконуватися кваліфікованим електриком.
- Переконайтеся, що електричні параметри на табличці з технічними даними відповідають параметрам електромережі. У разі невідповідності слід звернутися до електрика.
- Завжди користуйтеся правильно встановленою протиударною розеткою.

- Не використовуйте розгалужувачі, пере-хідники й подовжувачі.
- Стежте за тим, щоб не пошкодити елек-тричні компоненти (наприклад, штеп-сель, кабель живлення, компресор). При необхідності заміни електрокомпонентів слід звернутися до відповідної служби чи до електрика.
- Вмикайте штепсель у розетку лише після завершення установки. Переконайтесь, що після установки є вільний доступ до розетки електроживлення.
- Кабель живлення повинен знаходитися нижче рівня штепсельної вилки.
- Не тягніть за кабель живлення, щоб від-ключити прилад від мережі. Тягніть тіль-ки за штепсельну вилку.

Користування

- Цей прилад призначено для використан-ня лише у побутових та аналогічних сфе-рах, наприклад:
 - на кухнях магазинів, офісів та інших робочих установ;
 - на фермах та клієнтами готелів, моте-лів, напівпансіонів та інших житлових приміщень;

 **Попередження!** Існує небезпека травмування, опіків, ураження електричним струмом та пожежі.

- Цей прилад призначено для побутового застосування.
- Не змінюйте технічні характеристики приладу.
- Не дозволяється класти всередину при-ладу інші електричні прилади (напри-клад, апарати для виготовлення морози-ва), якщо інше не зазначається виробни-ком.
- Стежте за тим, щоб не пошкодити контур циркуляції холодоагенту. У ньому мі-ститься ізобутан (R600a) та природний газ із високим рівнем екологічності. Цей газ є займистим.
- У випадках пошкодження контуру цирку-ляції холодоагенту, переконайтесь у від-

сутності полум'я і джерел займання в кім-наті. Провітріть приміщення.

- Не ставте гарячі предмети на пластикові частини приладу.
- Не кладіть газовані напої у морозильну камеру. Це створить тиск на пляшку з на-поем.
- Не зберігайте в приладі займисті гази та рідини.
- Не кладіть займисті речовини чи предме-ти, змочені в займистих речовинах, усе-редину приладу, поряд з ним або на ньо-го.
- Не доторкайтесь до компресора чи кон-денсатора. Вони гарячі.
- Не виймайте предмети з морозильної ка-мери та не торкайтесь їх мокрими або вологими руками.
- Не споживайте морозиво одразу після його виймання з приладу. Зачекайте де-кілька хвилин.
- Не заморожуйте ті продукти, що були ра-ніше розморожені.
- Дотримуйтеся інструкцій щодо зберіган-ня, що на упаковці продуктів.

Догляд і чищення

 **Попередження!** Є ризик отримання травм або пошкодження приладу.

- Перш ніж виконувати технічне обслугову-вання, вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки.
- Не використовуйте воду з пульверизато-ра або пару для чищення приладу.
- Протріть прилад вологою м'якою ганчір-кою. Застосовуйте лише нейтральні мию-чі засоби. Не застосовуйте абразивні за-соби, абразивні серветки, розчинники або металеві предмети.
- Регулярно оглядайте дренажний отвір холодильника й очищуйте його за необ-хідності. У разі блокування отвору розмо-рожена вода збиратиметься на дні при-ладу.
- У холодильному агрегаті цього приладу містяться вуглеводні. Обслуговування та

перезаряджання агрегату повинен виконувати лише кваліфікований спеціаліст.

Внутрішнє освітлення

- Електрична або галогенова лампочка, що використовується в цьому приладі, призначена лише для побутових приладів. Не використовуйте його для освітлення оселі.

Утилізація

 **Попередження!** Існує небезпека травмування або задушення.

- Відключіть прилад від електромережі.
- Відріжте кабель живлення і викиньте його.
- Вийміть дверний замок, щоб запобігти запиранню дітей чи домашніх тварин усередині приладу.

- Контур циркуляції холодоагенту й ізоляційні матеріали приладу є екологічно чистими.
- Ізоляційна піна містить займистий газ. Щоб отримати інформацію про належну утилізацію приладу, слід звернутися до органів муніципальної влади.
- Не пошкоджуйте елементи охолоджувача, що знаходяться поруч із теплообмінником.

Цей продукт по змісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінету Міністрів України №1057 від 3 грудня 2008р.)


Перед першим користуванням

1. Мийте внутрішні частини приладу та аксесуари за допомогою теплої води й нейтрального мила.
2. Переконайтесь, що прилад та аксесуари повністю висохли.
3. Вставте вилку в розетку.
4. Увімкніть прилад та встановіть температуру.

 Для очищення приладу не використовуйте абразивні речовини, абразивні мочалки або розчинники.

Увімкнення приладу та встановлення температури

Поверніть регулятор температури за годинниковою стрілкою, щоб увімкнути прилад і одночасно встановити температуру. Цифри на перемикачі показують різні значення температури холоду.

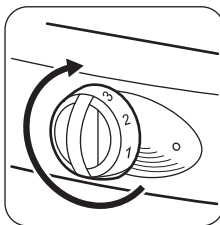

Оберніть регулятор температури на найнижче значення, щоб отримати мінімальну температуру.

Оберніть регулятор температури на найвище значення, щоб отримати максимальну температуру.

 Рекомендується встановлювати середню температуру охолодження.

Наведені далі фактори можуть впливати на встановлення температури.

- Температура в приміщенні й місце, де встановлено прилад.
- Частота відкривання дверці приладу.
- Кількість продуктів у приладі.

Щоденне користування

Заморожування свіжих продуктів

Морозильне відділення призначене для замороження свіжих продуктів та зберігання заморожених продуктів і продуктів глибокої заморозки.

i Якщо регулятор температури встановлено у середнє положення, немає необхідності змінювати це налаштування. Якщо ви хочете швидше заморозити продукти, встановіть регулятор температури у вище положення. За таких умов температура в холодильнику може знизитись до 0 °C і нижче. Якщо таке станеться, встановіть регулятор температури на нижче положення.

Зберігання заморожених продуктів

Не кладіть заморожені продукти відразу у морозильник, якщо прилад новий або був вимкнений протягом певного часу. Встановіть регулятор температури у найвище положення і дайте приладу попрацювати мінімум 2 години.

i Відключення електроенергії може призвести до розмороження морозильника.

Якщо було відсутнє електропостачання протягом періоду, що перевищує значення тривалості виходу в робочий режим, необхідно негайно використати або приготувати розморожені продукти. Це значення можна дізнатись в розділі "ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ".

Коли приготовлені страви охолонуть, їх можна заморожувати.

Розморожування


Перед приготуванням заморожених продуктів або продуктів глибокої заморозки роз-

морозьте ці продукти в холодильнику або при кімнатній температурі.

Можна готувати невеликі кількості заморожених продуктів безпосередньо з морозильника, але це збільшує час приготування.


Скляні полицки

Скляні полицки можна встановлювати на різній висоті.

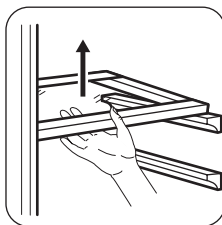

Встановлення полицок на дверцятах

Полицки на дверцятах можна встановлювати на різній висоті.

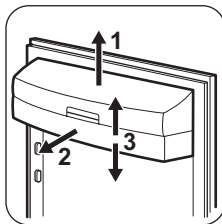

1. Потягніть полицку у вказаному стрілкою напрямку, доки вона не зніметься.
2. Встановіть полицку в нове положення.

Поради і рекомендації

Енергозбереження

- Не відкривайте часто дверцята холодильника або морозильника.

- Не тримайте дверцята холодильника або морозильника відчиненими довше, ніж необхідно.

- Якщо прилад працює безперервно і на внутрішній задній стінці є лід, це може бути з наступних причин:
 - Регулятор температури встановлений в найнижче положення.
 - Температура в приміщенні, в якому встановлено прилад, дуже висока.
 - Прилад повністю заповнений.
 Встановіть регулятор температури у вище положення. Почнеться автоматичне розморожування та знизиться споживання електроенергії.

Охолодження

- Не ставте гарячі продукти в холодильник. Зачекайте, доки вони охолонуть.
- Не ставте в холодильник рідини, які випаровуються.
- Зберігайте усі продукти з сильним запахом чи ароматом в контейнерах.
- Подбайте про те, щоб повітря могло вільно циркулювати навколо продуктів.
- Зберігайте м'ясо в поліетиленових пакетах. Кладіть їх на скляну полицю над шухлядою для овочів. Не тримайте зберігайте м'ясо в холодильнику більше, ніж 2 дні.
- Накривайте готові продукти та холодні страви кришками та ставте їх на одну з полиць.
- Мийте фрукти та овочі і зберігайте їх у шухляді для овочів.
- Зберігайте масло і сир у спеціальних герметичних контейнерах, завернутими в фольгу чи в поліетиленових пакетах.
- Переконайтеся, що пляшки з молоком закриті кришками, та зберігайте їх на полиці для пляшок на дверцятах приладу.
- Не зберігайте в холодильнику банани, картоплю, цибулю і часник без упаковки.

Заморожування

- На табличці з технічними даними вказується максимальна кількість їжі, яку

може заморозити морозильник протягом 24 годин.

- Для заморожування продуктів потрібно 24 години. Не кладіть інші продукти в морозильник протягом цього часу.
- Продукти в морозильнику слід розміщувати в невеликих кількостях. Це дає змогу швидко заморожувати продукти та розморожувати лише потрібну кількість продуктів.
- Загортайте продукти в алюмінієву фольгу або кладіть її в поліетиленові пакети. Переконайтеся, що упаковка не пропускає повітря.
- Не розміщуйте свіжі продукти разом із замороженими продуктами. Завдяки цьому температура заморожених продуктів не зростатиме.
- Термін зберігання жирних продуктів коротший, ніж у продуктів без вмісту жиру або з низьким вмістом жиру. Сіль зменшує термін зберігання продуктів.
- Рекомендується записувати на кожній упаковці дату, коли були заморожені продукти.

Зберігання заморожених продуктів

- При покупці заморожених продуктів слід бути впевненими, що ви дуже швидко зможете покласти їх у морозильник.
- Після розморожування продуктів потрібно їх швидко приготувати. Розморожені продукти не можна заморожувати повторно.
- Переконайтеся, що термін придатності до споживання не сплинув. Інформація про термін придатності наведена на упаковці продукту.

Догляд та чистка

⚠ Обережно! Перш ніж починати технічне обслуговування, витягніть вилку з розетки.

Чищення


- Регулярно очищуйте прилад і всі аксесуари.
- Мийте всі внутрішні частини приладу та аксесуари лише теплою водою і нейтральним миючим засобом. Переконайтесь, що прилад та аксесуари повністю висохли.
- Слід регулярно очищувати ущільнювач дверцят. Щоб замінити пошкоджений ущільнювач, зверніться до сервісного центру.
- Решітку конденсатора і компресор, які знаходяться позаду приладу, необхідно очистити за допомогою щітки. Це допоможе знизити споживання електроенергії та підтримувати прилад у гарному стані.

Важливо!

- Не тягніть, не переміщуйте і не пошкоджуйте трубки та кабелі.
- Стежте за тим, щоб не пошкодити холодильний агрегат.
- Для очищення приладу не використовуйте абразивні речовини, абразивні мочалки, розчинники, ароматизовані миючі засоби та воскові поліролі.

Після проведення обслуговування вставте кабель живлення у розетку.

Автоматичне розморожування холодильника

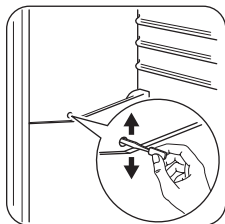

Видалення інею відбувається автоматично під час зупинки двигуна компресора при роботі приладу.

Вода стікає через зливний отвір і накопичується в контейнері для води, звідки вона випаровується.

Контейнер для води знаходиться в задній частині приладу над двигуном компресора. Зливний отвір знаходиться в задній частині холодильника.

Із метою попередження накопичення води в інших частинах холодильника зливний отвір повинен завжди бути чистим. Використовуйте інструмент для очищення, який знаходиться у зливному отворі.

Розморожування морозильника

i На полицях морозильника і навколо верхнього відділення може бути іній. Коли товщина шару інею досягає приблизно 3-5 мм, розморожуйте морозильник.


⚠ Обережно! Для видалення інею не використовуйте гострі металеві предмети. Не використовуйте механічні пристрої для розморожування морозильника.

1. Вимкніть прилад.
2. Вийміть всі продукти з морозильника. Загорніть продукти в газету і зберігайте у холоді.
3. Тримайте дверцята приладу відчиненими до закінчення розморожування.
4. Помийте та повністю висушіть морозильник.
5. Вставте вилку в розетку.
6. Увімкніть прилад.
7. Встановіть регулятор температури у найвище положення і дайте приладу попрацювати 2-3 години з цим налаштуванням.
8. Покладіть продукти назад у морозильник.

Якщо прилад не використовуватиметься протягом тривалого часу

1. Вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки.
2. Вийміть з нього всі продукти
3. Розморозьте прилад.
4. Повністю очистіть та просушіть прилад і всі аксесуари.
5. Залиште дверцята відкритими, щоб запобігти утворенню неприємних запахів.

Заміна лампи

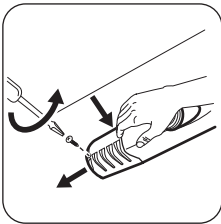

1. Витягніть вилку з розетки.
2. Викрутіть гвинт із плафона.
3. Зніміть плафон
4. Замініть стару лампу новою. Використовуйте лише лампи для побутових приладів. На плафоні лампи зазначена максимальна потужність лампи.
5. Встановіть плафон.
6. Вставте вилку в розетку.

i Електрична або галогенова лампочка, що використовується в цьому приладі, призначена лише для побутових приладів. Не використовуйте її для освітлення оселі.

Усунення проблем

⚠ Попередження! Перед здійсненням перевірки витягніть вилку з електричної розетки.

З приводу проблем, не зазначених в даній таблиці, зверніться у сервісний центр.

Проблема	Можливе рішення
Прилад шумить під час роботи.	Деякі звуки є нормальними під час роботи приладу. Див. брошуру, що додається до приладу.
Прилад не працює.	Переконайтесь, що прилад увімкнено. Перевірте, чи вилка вставлена в розетку.
	Здійсніть перевірку, аби впевнитись у наявності напруги. Підключіть до розетки інший електроприлад. З приводу ремонту розетки зверніться до кваліфікованого електрика.
Лампа не засвічується.	Закрийте та відкрийте дверцята і переконайтесь, що лампа не знаходиться в режимі очікування. Лампочка несправна Замініть лампочку.
Компресор працює без зупинок.	Встановіть регулятор температури у нижче положення. Переконайтесь, що дверцята приладу зачинені. Не відкривайте дверцята приладу занадто часто. Не кладіть гарячі страви у прилад. Зачекайте, доки вони охолонуть.

Проблема	Можливе рішення
	Переконайтеся, що температура в приміщенні не занадто висока.
Вода збирається на задній панелі холодильника.	Це нормально, якщо відбувається під час здійснення автоматичного розморожування.
Вода збирається у холодильнику.	Переконайтеся, що зливний отвір не засмічений.
	Переконайтеся, що продукти чи упаковки не заважають воді збиратись у контейнері для води.
Вода на підлозі.	Злив для талої води спрямований не у піддон для випаровування, який розташований над компресором. Під'єднайте злив для талої води до піддону для випаровування.
Температура в приладі надто низька	Встановіть регулятор температури у нижче положення.
Температура в приладі недостатньо низька.	Встановіть регулятор температури у вище положення.
	Переконайтеся, що дверцята приладу зачинені.
	Не кладіть гарячі страви у прилад. Зачекайте, доки страви охолонуть.
	Переконайтеся, що прилад не занадто заповнений.
Температура в холодильнику недостатньо низька.	Подбайте про те, щоб холодне повітря могло вільно циркулювати.
Утворюється надто багато інею.	Переконайтеся, що продукти знаходяться в спеціальних контейнерах або у упаковці.
	Переконайтеся, що дверцята приладу зачинені.
	Встановіть регулятор температури у нижче положення.

Технічна інформація

Встановлення

Цей прилад слід встановлювати у сухому, добре провітрюваному приміщенні, де температура навколишнього середовища відповідає кліматичному класу, вказаному на таблиці з технічними даними приладу:

Кліматичний клас	Навколишня температура
SN	+10°C - + 32°C
N	+16°C - + 32°C
ST	+16°C - + 38°C
T	+16°C - + 43°C

При експлуатації за межами цього діапазону для деяких типів моделей можуть виникнути певні проблеми в роботі. Правильна робота гарантується лише при експлуатації у зазначеному діапазоні температур. При виникненні сумнівів щодо того, де встановлювати прилад, зверніться до продавця, нашої служби обслуговування клієнтів або у найближчий сервісний центр

Технічні дані

Габарити	Висота	1404 мм
	Ширина	545 мм
	Глибина	604 мм
Тривалість виходу в робочий режим		19 год.
Електрична напруга		230 В
Частота струму		50 Гц

Додаткову інформацію можна знайти на табличці з технічними даними та на ярлику енергоспоживання.

Екологічні застереження

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом ♻️. Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини.

Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку

електричних і електронних приладів. Не викидайте прилади, позначені відповідним символом ⚡, разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.



www.zanussi.com/shop



212000437-A-272013