

# GETTING STARTED? EASY.



ZWF 71243W

<b>RO</b> Manual de utilizare	2
Mašină de spălat rufe	
<b>SK</b> Návod na používanie	20
Práčka	
<b>SL</b> Navodila za uporabo	37
Pralni stroj	

**ZANUSSI**

## **INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚĂ**

---

Înainte de instalarea și de utilizarea aparatului, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă instalarea și utilizarea incorectă a aparatului provoacă vătămări și daune. Păstrați întotdeauna instrucțiunile împreună cu aparatul pentru consultare ulterioară.

### **SIGURANȚA COPIILOR ȘI A PERSOANELOR VULNERABILE**

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârstă mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoștințe sau experiență doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informațiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului și să le permită să înțeleagă pericolele la care se expun.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- Copiii cu vârstă mai mică de 3 ani nu trebuie lăsați să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheați permanent.
- Nu lăsați ambalajul produsului la îndemâna copiilor.
- Nu lăsați detergenții la îndemâna copiilor.
- Nu lăsați copiii și animalele să se apropie de ușa aparatului când aceasta este deschisă.
- Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru copii, vă recomandăm să-l activați.
- Curățarea și întreținerea curentă nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.

### **ASPECTE GENERALE PRIVIND SIGURANȚĂ**

- Nu modificați specificațiile acestui aparat.
- Respectați volumul maxim de încărcare de 7 kg (consultați capitolul "Tabelul de programe").
- Presiunea de funcționare a apei (minimă și maximă) trebuie să fie între 0,5 bar (0,05 MPa) și 8 bar (0,8 MPa).
- Fantele de aerisire din bază (dacă este cazul) nu trebuie să fie blocate de covoare.

- Aparatul va fi conectat la rețeaua de apă folosind noile furtunuri furnizate. Furtunurile vechi nu trebuie reutilizate.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de producător, de centrul autorizat de service al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se evita orice pericol.
- Înainte de a efectua operațiile de întreținere, dezactivați aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- Nu folosiți apă pulverizată și abur pentru curățarea aparatului.
- Curățați aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizați numai detergenti neutri. Nu folosiți produse abrazive, bureți abrazivi, solventi sau obiecte metalice.

## INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

### INSTALAREA

- Scoateți toate materialele folosite la ambalare și buloanele de transport.
- Păstrați buloanele de transport. Atunci când mutați din nou aparatul trebuie să blocați tamburul.
- Procedați cu atenție sporită atunci când mutați aparatul deoarece acesta este greu. Purtați întotdeauna mănuși de protecție.
- Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalați sau utilizați.
- Respectați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
- Nu instalați sau utilizați aparatul în locuri în care temperatura este sub 0°C sau direct expus intemperiilor.
- Aparatul se va instala doar pe o podea dreaptă, stabilă, rezistentă la căldură și curată.
- Asigurați circulația aerului între aparat și podea.
- Pentru a obține spațiul necesar între aparat și mochetă reglați picioarele acestuia.
- Nu instalați aparatul în locuri care nu permit deschiderea completă a ușii acestuia.

### CONEXIUNEA LA REȚEAUĂ ELECTRICĂ

- Aparatul trebuie legat la o priză cu împământare.
- Utilizați întotdeauna o priză cu protecție (împământare) contra electrocutării, montată corect.

- Verificați dacă informațiile de natură electrică, specificate pe plăcuță cu datele tehnice, corespund cu cele ale sursei de tensiune. În caz contrar, contactați un electrician.
- Nu folosiți prize multiple și cabluri prelungitoare.
- Procedați cu atenție pentru a nu deteriora ștecherul și cablul de alimentare electrică. Dacă este necesară înlocuirea cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit numai de către centrul autorizat de service.
- Introduceți ștecherul în priză numai după încheierea procedurii de instalare. Asigurați accesul la priză după instalare.
- Nu atingeți cablul de alimentare sau ștecherul cu mâinile ude.
- Nu trageți de cablul de alimentare sau scoateți din priză aparatul. Trageți întotdeauna de ștecher.
- Doar pentru Regatul Unit și Irlanda: Aparatul are un ștecher pentru 13 A-amperi. Dacă este necesară schimbarea siguranței din ștecher, folosiți o siguranță tip ASTA (BS 1362) de 13 A-amperi.
- Acest aparat este conform cu Directivelor C.E.E.

### RACORDAREA LA APĂ

- Procedați cu atenție pentru a nu deteriora furtunurile de apă.
- Înainte de a conecta aparatul la țevi noi sau la țevi care nu au mai fost folosite de mult, lăsați apa să curgă până când este curată.

- La prima utilizare a aparatului, asigurați-vă că nu există nicio pierdere de apă.

## UTILIZAREA




**AVERTIZARE!** Pericol de rănire, electrocutare, incendiu, arsuri sau de deteriorare a aparatului.

- Utilizați acest aparat doar într-un mediu casnic.
- Respectați instrucțiunile de siguranță de pe ambalajul detergentului.
- Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse adiacent sau deasupra acestuia.
- Nu uitați să îndepărtați toate obiectele metalice din rufe.
- Nu așezați niciodată recipient pentru colectarea posibilelor scurgeri de apă de sub aparat. Contactați centrul de service autorizat pentru a afla ce accesorii pot fi utilizate.

## DESCRIEREA PRODUSULUI

### PREZENTAREA APARATULUI

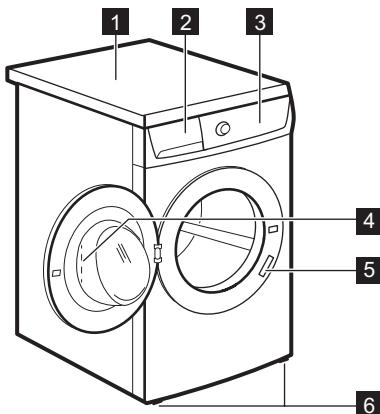

### SIGURANȚA COPIILOR

Acest dispozitiv nu permite copiilor sau animalelor să rămână captive în tambur.

- Nu atingeți sticla ușii în timpul funcționării unui program. Sticla poate fi fierbinte.

## SERVICE


- Pentru a repara aparatul contactați un Centru de service autorizat.
- Utilizați numai piese de schimb originale.

## GESTIONAREA DEȘEURILOR DUPĂ ÎNCHEIEREA CICLULUI DE VIAȚĂ AL APARATULUI



**AVERTIZARE!** Pericol de vătămare sau sufocare.

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică.
- Tăiați cablul electric și îndepărtați-l.
- Scoateți dispozitivul de blocare a ușii pentru a preveni închiderea copiilor sau a animalelor de companie în aparat.

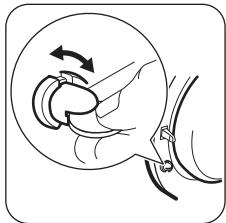

- Rotiți dispozitivul spre dreapta până când canelura este orizontală.  
Nu puteți închide ușa.
- Pentru a închide ușa, rotiți dispozitivul spre stânga până când canelura este verticală.

### **SET PLACĂ DE FIXARE (4055171146)**


Disponibil la dealerii autorizați.

Dacă instalați aparatul pe o plintă, fixați-l cu plăci de fixare.

Cititi cu atenție instrucțiunile furnizate împreună cu accesoriul.


# PORNIRE UȘOARĂ

## DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ

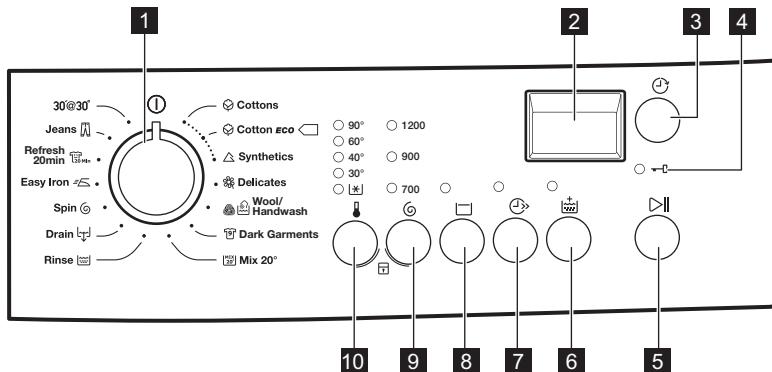

- 1** Buton de selectare a programului  
**2** Afișaj  
**3** Buton Pornire cu întârziere  
**4** Indicator pentru Ușă blocată  
**5** Buton Start / Pauză  
**6** Buton Clătire suplimentară  
**7** Buton Super rapid  
**8** Buton pentru Clătire oprită  
**9** Buton pentru Reducerea vitezei de centrifugare  
**10** Buton Temperatură

## AFIȘAJ

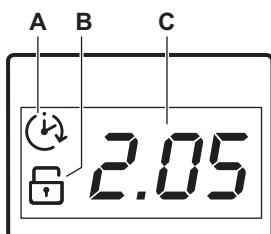

Afișajul indică:

- A)** Pornirea cu întârziere.  
Atunci când apăsați butonul de pornire cu întârziere, pe afișaj apare durata până la pornire.
- B)** Indicatorul Blocare acces copii.  
Acest indicator apare pe afișaj atunci când este setată opțiunea respectivă.
- C)** Această zonă indică:
  - Durata programului.
  - Codurile alarmei.Dacă aparatul are o problemă, pe afișaj apar codurile de alarmă. Consultați capitolul „Depanare”.
- Mesajul **E** **r** **r** apare pe afișaj timp de câteva secunde dacă:
    - Setați o opțiune care nu corespunde programului.

- Schimbați programul în timpul derulării acestuia.

## TABELUL PROGRAMELOR

Program Interval pentru tem- peratură	Încărcătură max- imă Viteză maximă de centrifugare	Descrierea programului (Tip de încărcătură și de murdărie)
 Bumbac 90°C - Rece	7 kg 1200 rpm	<b>Bumbac alb și colorat.</b> Nivel mediu și redus de murdărie.
 Bumbac Eco <sup>1)</sup> 60°C - 40°C	7 kg 1200 rpm	<b>Bumbac alb și bumbac colorat cu culori rezistente.</b> Nivel mediu de murdărie. Consumul de energie scade și durata programului de spălare este extinsă.
 Sintetice 60°C - Rece	3 kg 1200 rpm	<b>Articole sintetice sau articole cu țesături mixte.</b> Nivel mediu de murdărie.
 Delicate 40°C - Rece	3 kg 700 rpm	<b>Țesături delicate precum cele din acril, viscoză, poliester.</b> Nivel mediu de murdărie.
 Lână / Spălare manuală 40°C - Rece	2 kg 1200 rpm	<b>Țesături din lână care pot fi spălate în mașină, pot fi spălate manual sau țesături delicate cu simbolul de îngrijire «spălare manuală».</b> <sup>2)</sup>
 Articole închise la culoare 40°C	3 kg 1200 rpm	<b>Articole din bumbac sau articole din țesături mixte în culori închise.</b> Nivel mediu de murdărie.
 Mix 20° 20°C	2 kg 1200 rpm	Program special pentru bumbac, sintetice și țesături mixte cu murdărie ușoară. Setați acest program pentru a reduce consumul de energie. Asigurați-vă că detergentul este indicat pentru spălarea la temperaturi reduse pentru a avea rezultate bune la spălare <sup>3)</sup> .
 Clătire	7 kg 1200 rpm <sup>4)</sup>	Pentru clătirea și centrifugarea rufelor. <b>Toate țesăturile.</b>
 Evacuare	7 kg	Pentru a evacua apa din tambur. <b>Toate țesăturile.</b>
 Centrifugare	7 kg 1200 rpm	Pentru a centrifuga rufe și pentru a evacua apa din tambur. <b>Toate țesăturile.</b>
 Călcare ușoară 60°C - Rece	1 kg 900 rpm	<b>Articole sintetice care vor fi spălate atent.</b> Nivel mediu și redus de murdărie. <sup>5)</sup>
 Reîm- prospătare 20min 30°C	1 kg 900 rpm	<b>Articole sintetice și delicate.</b> Articole cu nivel redus de murdărie sau articole care trebuie reîmprospătate.

<b>Program</b> <b>Interval pentru temperatură</b>	<b>Încărcătură maximă</b> <b>Viteză maximă de centrifugare</b>	<b>Descrierea programului</b> (Tip de încărcătură și de murdărie)
Blugi 60°C - Rece	3 kg 1200 rpm	<b>Articole din denim și jerseu.</b> Nivel mediu de murdărie.
30'@ 30° 30°C	3 kg 700 rpm	<b>Un ciclu scurt pentru articole sintetice și delicate cu nivel redus de murdărie</b> sau pentru articole care trebuie reîmpotrățite.

**1) Programe standard pentru valorile de consum din eticheta energetică.** Conform reglementării 1061/2010, aceste programe sunt «programul standard la 60°C pentru bumbac» și, respectiv, «programul standard la 40°C pentru bumbac». Acestea sunt cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul combinat de curent și de apă pentru spălatul rufelor din bumbac cu grad normal de murdărie.

Temperatura apei în faza de spălare poate difera de temperatura specificată pentru programul selectat.

**2) Pe durata acestui ciclu tamburul se rotește încet pentru a asigura o spălare delicată.** Puteți avea impresia că tamburul nu se rotește sau nu se rotește corect. Considerați acest lucru o funcționare normală a aparatului.

**3) Aparatul efectuează o scurtă fază de încălzire dacă temperatura apei este mai mică de 20°C.** Aparatul indică setarea de temperatură ca fiind „rece”.

**4) Viteză implicită de centrifugare este 700 rpm.**

**5) Pentru a reduce șifonarea rufelor, acest ciclu reglează temperatura apei și efectuează o fază delicată de spălare și centrifugare.** Aparatul va suplimenta clătirile.

### Compatibilitatea opțiunilor programelor

<b>Program</b>						
	■	■	■	■	■	■
	■	■			■	■
	■	■	■	■	■	■
		■	■	■	■	■
	■	■				■
	■	■			■	■
	■	■			■	■
	■	■			■	■

Program					
30'@ 30°					

1) La setarea acestei opțiuni vă recomandăm să reduceți cantitatea de rufe. Este posibilă păstrarea încărcăturii complete, dar rezultatele spălării pot fi nesatisfăcătoare. Încărcătura recomandată: bumbac: 3,5 kg, sintetice și delicate: 1,5 kg.

## VALORI DE CONSUM



Datele din acest tabel sunt aproximative. Factori care pot conduce la modificarea datelor: cantitatea și tipul de rufe, apa și temperatura mediului ambiant.

Programe	Încărcătură (kg)	Consum de energie (kWh)	Consum de apă (litri)	Durata aproximativă a programului (minute)	Grad de umzeală remanentă (%) <sup>1)</sup>
Bumbac 60°C	7	1,34	68	157	53
Bumbac 40°C	7	0,78	61	157	53
Sintetice 40°C	3	0,60	56	103	35
Delicate 40°C	3	0,55	59	81	35
Lână / Spălare manuală 30°C <sup>2)</sup>	2	0,30	53	57	30

### Programe standard pentru bumbac

Standard 60°C pentru bumbac	7	0,92	45	250	53
Standard 60°C pentru bumbac	3,5	0,68	35	204	53

Programe	Încărcătură (kg)	Consum de energie (kWh)	Consum de apă (litri)	Durata aproximativă a programului (minute)	Grad de umedezeală remanentă (%) <sup>1)</sup>
Standard 40°C pentru bumbac	3,5	0,53	36	189	53

1) La finalul fazei de centrifugare.

2) Nu este disponibil la anumite modele.

Modul Oprit (W)	Modul Inactiv (W)
0,48	0,48

Informațiile oferite în tabelul de mai sus sunt în conformitate cu reglementarea Comisiei UE 1015/2010 de implementare a directivei 2009/125/CE.

## OPȚIUNI

### TEMPERATURA

Cu această opțiune puteți schimba temperatura implicită.

Indicator  = apă rece.

Indicatorul pentru temperatura setată se aprinde.

### CENTRIFUGARE

Cu această opțiune puteți schimba viteza de centrifugare implicită.

Indicatorul pentru viteza setată se aprinde.

### CLĂTIRE OPRITĂ

Setați această opțiune pentru a preveni șifonarea rufelor.

Indicatorul aferent se aprinde.



La terminarea programului rămâne apă în tambur. Pentru a evacua apa, consultați „La terminarea programului”.

### SUPER RAPID

Apăsați acest buton pentru a reduce durata unui program.

Setați această opțiune pentru articole cu nivel redus de murdărie sau pentru articole care trebuie reîmprospătate.

Indicatorul aferent se aprinde.

### CLĂTIRE SUPLEMENTARĂ

Cu această opțiune puteți adăuga câteva clătiri la un program de spălare.

Utilizați această opțiune pentru persoanele alergice la detergenți și în zone unde apa are o duritate redusă.

Indicatorul aferent se aprinde.

### PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE

Cu această opțiune puteți întârzi pornirea unui program pornind de la 30 de minute și până la 20 de ore.

Afișajul prezintă indicatorul corespunzător.

### INDICATOR PENTRU UȘĂ BLOCATĂ

Indicatorul  vă informează dacă ușa poate fi deschisă:

- Indicatorul este aprins: ușa nu poate fi deschisă.
- Indicatorul se aprinde intermitent: ușa se va deschide în câteva minute.
- Indicatorul este oprit: ușa poate fi deschisă.

# SETĂRI

## BLOCARE ACCES COPII

Cu această opțiune puteți împiedica copiii să se joace la panoul de comenzi.

- Pentru a **activa/dezactiva** această opțiune, apăsați simultan  și  până când indicatorul  se aprinde/se stinge.

Puteți activa această opțiune:

- După apăsarea  : opțiunile și butonul de selectare a programului sunt blocate.
- Înainte de a apăsa  : aparatul nu poate fi pornit.

## SEMNALELE ACUSTICE

Sunt emise semnale acustice atunci când:

- Programul s-a încheiat.
- Aparatul este defect.

Pentru **dezactivarea/activarea** semnalelor acustice, apăsați simultan butoanele  și  timp de 6 secunde.



Dacă dezactivați semnalele acustice, acestea continuă să funcționeze atunci când aparatul are o defecțiune.

## CLĂTIRE SUPLIMENTARĂ

Cu această opțiune puteți avea permanent o clătire suplimentară atunci când setați un program nou.

- Pentru a **activa/dezactiva** această opțiune, atingeți simultan  și  până când indicatorul  se aprinde/se stinge.

# ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Puneți o cantitate redusă de detergent în compartimentul pentru faza de spălare.
2. Selectați și porniți un program pentru articole din bumbac, la cea mai înaltă temperatură, fără rufe.

Astfel este eliminată eventuala murdărie acumulată pe cuvă și tambur.

# UTILIZAREA ZILNICĂ



**AVERTIZARE!** Consultați capitolele privind siguranța.


## ÎNCĂRCAREA RUFELOR

Deschideți robinetul de apă. Introduceți ștecherul în priză.

1. Trageți de mânerul ușii pentru a deschide ușa aparatului.
2. Introduceți rufelete în tambur, câte un articol pe rând.
3. Scuturați rufelete înainte să le introduceți în aparat.


Asigurați-vă că nu introduceți prea multe rufe în tambur. Consultați încărcăturile maxime indicate în „Tabelul programelor”.

4. Închideți ușa.

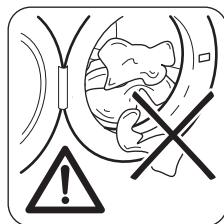


**ATENȚIE!**  
Asigurați-vă că nu sunt rufe prinse între garnitură și ușă. Există riscul de scurgere a apei sau de deteriorare a rufelor.

## UTILIZAREA DETERGENTULUI ȘI A ADITIVILOR

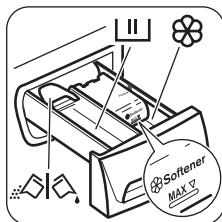

- Măsurăți cantitatea de detergent și de balsam de rufe.
- Puneți detergentul și balsamul de rufe în compartimente.
- Închideți cu atenție sertarul pentru detergent.

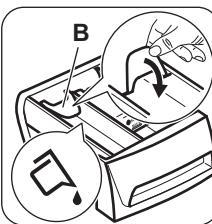

- Reglați clapeta în poziția **B**.
- Introduceți sertarul la loc în nișă.


## COMPARTIMENTELE PENTRU DETERGENT

	Compartimentul pentru detergent pentru faza de spălare. Dacă folosiți detergent lichid, adăugați-l chiar înainte de începerea programului.
	Compartiment pentru aditivi lichizi (balsam de rufe, apret).
	<b>ATENȚIE!</b> Nu depășiți nivelul <b>MAX</b> .



Atunci când utilizați detergentul lichid:


- Nu utilizați detergenti lichizi denși sau gelatinosi.
- Nu puneți mai mult de 120 ml de detergent.
- Nu setați pornirea cu întârziere.

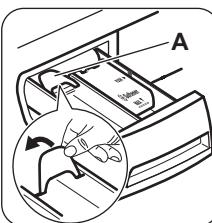


Atunci când clapeta este în poziția **B** și doriți să utilizați detergent pudră:

- Scoateți sertarul.
- Reglați clapeta în poziția **A**.
- Introduceți sertarul la loc în nișă.

## DETERGENT LICHID SAU PUDRĂ

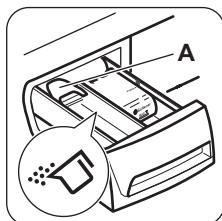

Pozitia implicită a clapelei este **A** (detergent pudră).

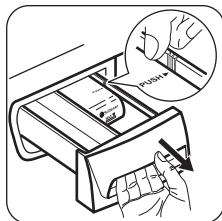

Pentru utilizarea detergentului lichid:

- Scoateți sertarul. Împingeți la loc marginea sertarului cu săgeata (PUSH) pentru a scoate ușor sertarul.

## SETAREA UNUI PROGRAM

- Rotiți butonul de selectare a programului pentru a porni aparatul și seta programul:
  - Indicatorul butonului **>||** se aprinde intermitent.
  - Afișajul indică durata programului.
- Dacă este necesar, modificați temperatură și viteza de centrifugare sau adăugați opțiuni disponibile. Atunci când activați o opțiune, indicatorul opțiunii setate se aprinde.



Dacă setați ceva incorrect, afișajul prezintă mesajul **E-rr**.

## PORNIREA UNUI PROGRAM FĂRĂ ÎNTÂRZIERE

Apăsați butonul **>||**.

- Indicatorul butonului **>||** nu mai clipește și rămâne pornit.
- Programul începe, ușa se blochează, indicatorul **-rr** este aprins.
- Programul pornește și ușa se blochează.
- Durata programului scade în trepte de câte un minut.



Pompa de evacuare poate funcționa pentru o scurtă perioadă de timp la începutul ciclului de spălare.

## PORNIREA UNUI PROGRAM CU AJUTORUL OPȚIUNII DE PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE

- Apăsați butonul în mod repetat până când afișajul indică întârzierea dorită. Se aprinde indicatorul pentru pornirea cu întârziere.
- Apăsați butonul :
  - Ușa este blocată și indicatorul este aprins.
  - Aparatul începe numărătoarea inversă.
  - Atunci când numărătoarea inversă este încheiată, programul pornește automat.



Puteți anula sau modifica setarea pentru opțiunea înainte de a apăsa butonul . După apăsarea butonului puteți să anulați doar opțiunea .

Pentru a anula opțiunea :

- Apăsați butonul pentru a pune aparatul în pauză. Indicatorul pentru butonul se aprinde intermitent.
  - Apăsați butonul până când afișajul indică .
- Pentru a porni programul imediat, apăsați din nou butonul .

## INTRERUPEREA UNUI PROGRAM ȘI MODIFICAREA OPȚIUNILOR

Puteți schimba numai unele opțiuni, înainte de a fi activate.

- Apăsați butonul .
  - Indicatorul se aprinde intermitent.
  - Modificați opțiunile.
  - Apăsați din nou butonul .
- Programul este reluat.

## ANULAREA UNUI PROGRAM AFLAT ÎN DERULARE

- Rotiți butonul de selectare a programelor la poziția pentru a anula programul și a dezactiva aparatul.

- Rotiți butonul de selectare a programelor din nou pentru a activa aparatul. Acum puteți selecta un alt program de spălare.



Înainte de a începe noul program, aparatul poate evacua apa. În acest caz, asigurați-vă că mai aveți detergent în compartimentul pentru detergent și completați dacă acesta lipsește.

## DESCRIDEREUA UȘII

În timpul desfășurării unui program sau a , ușa aparatului este blocată. Indicatorul este pornit.



**ATENȚIE!** Dacă temperatura și nivelul apei din tambur sunt prea mari și tamburul încă se învârtă, nu puteți deschide ușa.

Pentru a deschide ușa în timpul primelor minute ale ciclului sau în timpul funcționării :

- Apăsați butonul pentru pune aparatul în pauză.
- Așteptați ca indicatorul să se stingă.
- Puteți deschide ușa.
- Închideți ușa și atingeți din nou butonul . Programul (sau ) continuă.

## LA TERMINAREA PROGRAMULUI

- Aparatul se oprește automat.
- Semnalele acustice funcționează (dacă sunt activate).
- Pe afișaj apare .
- Indicatorul butonului se stinge.
- Indicatorul pentru ușă blocată se stinge. Rotiți butonul de selectare a programelor la poziția pentru a dezactiva aparatul.
- Puteți deschide ușa.
- Scoateți rufele din aparat. Lăsați tamburul gol.
- Închideți robinetul de apă.
- Tineți ușa și sertarul pentru detergent întredeschise pentru a preveni formarea mucegaiului și a mirosurilor.

**Programul de spălare este terminat, dar tamburul mai conține apă:**

- Tamburul se rotește în mod regulat pentru a preveni șifonarea rufelor.
- Indicatorul rămâne aprins pentru a vă reaminti să evacuați apa.

- Indicatorul ușă blocată  este pornit. Se stinge indicatorul butonului . Ușa rămâne blocată.
- Trebuie să evacuați apa pentru a deschide ușa.

#### **Evacuarea apei:**

1. Pentru a evacua apa.
  - Setați un program  sau .
  - Apăsați butonul . Aparatul evacează apa și centrifughează.
2. Atunci când se termină programul și indicatorul ușă blocată  se stinge, puteți deschide ușa.

3. Rotiți butonul de selectare a programelor la poziția  pentru a dezactiva aparatul.

#### **REPAUS**

Dacă nu dezactivați aparatul, la câteva minute după terminarea programului de spălare se activează setarea pentru economisirea energiei. Setarea pentru economisirea energiei reduce consumul de energie atunci când aparatul este în repaus:

- Toate indicatoarele și afișajul se sting.
- Indicatorul aferent butonului Start clipește încet.

Apăsați unul dintre butoane pentru a dezactiva setarea de economisire a energiei.

## **INFORMAȚII ȘI SFATURI**

---

### **ÎNCĂRCĂTURA DE Rufe**

- Împărtăjiți rufele în: albe, colorate, sintetice, delicate și lână.
- Respectați instrucțiunile de spălare de pe etichetele rufelor.
- Nu spălați articole albe și colorate împreună.
- Unele articole colorate se pot decolora la prima spălare. Recomandăm ca primele spălări ale acestora să fie făcute separat.
- Închideți nasturii fetelor de pernă, închideți fermoarele, găicile și capsele. Legați curelele.
- Goliți buzunarele și depliați articolele.
- Tesăturile cu mai multe straturi, articolele din lână și cele cu imprimeuri trebuie întoarse pe dos.
- Eliminați petele persistente.
- Articolele foarte murdare trebuie spălate cu un detergent special.
- Atenție la perdele. Scoateți cărligele sau puneti perdelele într-un săculeț de spălare sau într-o fată de pernă.
- Nu spălați în aparat rufe fără tivuri sau cu tăieturi. Folosiți o plasă de spălare pentru a spăla articolele mici și/sau delicate (de ex. sutiene fără sărmă, curele, colanți, etc.).
- O încărcătură foarte mică poate provoca probleme de echilibru în timpul fazei de centrifugare. În acest caz, aranjați manual articolele din cuvă și reluați faza de centrifugare.

### **PETELE PERSISTENTE**

În cazul anumitor pete, apa și detergentul nu sunt suficiente.

Recomandăm eliminarea acestor pete înainte de introducerea articolelor în aparat.

Sunt disponibile substanțe speciale pentru îndepărțarea petelor. Folosiți substanță specială pentru îndepărțarea petelor, corespunzătoare tipului de pată și țesături.

### **DETERGENTI ȘI ADITIVI**

- Utilizați numai detergenti și aditivi produși special pentru utilizarea într-o mașină de spălat rufe:
  - detergenti praf pentru toate tipurile de țesături,
  - detergenti praf pentru țesături delicate (max. 40°C) și lână,
  - detergenti lichizi, de preferat pentru programe de spălare la temperatură joasă (max. 60°C) pentru toate tipurile de țesături sau speciali, numai pentru lână.
- Nu amestecați tipuri diferite de detergenti.
- Pentru a ajuta mediu înconjurător, nu utilizați o cantitate mai mare de detergent decât cea corectă.
- Respectați instrucțiunile de pe ambalajul acestor produse.
- Folosiți produsele corespunzătoare tipului și culorii materialului, temperaturii programului și gradului de murdărie.
- Dacă aparatul pe care-l aveți nu este prevăzut cu dozator pentru detergent lichid cu clapetă, adăugați detergentii lichizi cu bila de dozare (furnizată de producătorul detergentului).

### **RECOMANDĂRI ECOLOGICE**

- Pentru a spăla rufe cu un nivel mediu de murdărie folosiți un program fără prespălare.
- Porniți întotdeauna un program de spălare cu o cantitate maximă de rufe.

- Dacă este necesar, când setați un program cu temperatură redusă, utilizați o substanță de scos petele.
- Pentru utilizarea cantității optime de detergent, verificați duritatea apei din locuință

## DURITATEA APEI

Dacă apa din zona în care vă aflați are o duritate ridicată sau medie, recomandăm utilizarea unui

dedurizator de apă pentru mașini de spălat. În zonele în care apa are o duritate redusă nu este necesară utilizarea unui dedurizator.

Pentru a afla duritatea apei din zona în care vă aflați, adresați-vă furnizorului de apă local.

Folosiți o cantitate corectă pentru dedurizatorul apei. Respectați instrucțiunile de pe ambalajul produsului.

# ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA



**AVERTIZARE!** Consultați capitolele privind siguranță.

## CURĂȚAREA EXTERIORĂ

Curățați aparatul numai cu săpun și apă caldă. Uscăți complet toate suprafețele.



**ATENȚIE!** Nu folosiți alcool, solvenți sau produse chimice.

## ÎNDEPĂRTAREA CALCARULUI

Dacă apa din zona în care vă aflați are o duritate ridicată sau medie, recomandăm utilizarea unui produs de decalcificare a apei pentru mașini de spălat.




Verificați regulat tamburul pentru a preveni depunerile de calcar și particulele de rugină.

Pentru eliminarea petelor de rugină utilizați doar produse speciale dedicate mașinilor de spălat. Efectuați această procedură separat față de spălarea rufelor.



Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul produsului.

## CURĂȚAREA DOZATORULUI PENTRU DETERGENT

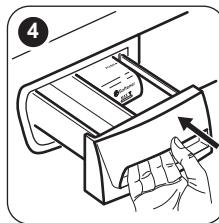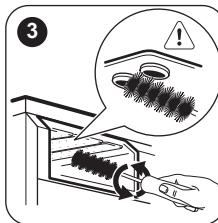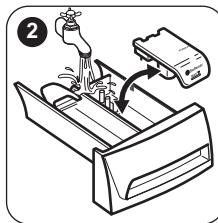


## SPĂLAREA DE ÎNTREȚINERE

Este posibil ca în cazul programelor cu temperatură redusă anumiți detergenți să rămână în tambur. Efectuați regulat o spălare de întreținere. Pentru aceasta:


- Scoateți rufelete din tambur.
- Setați programul pentru bumbac cu cea mai ridicată temperatură și o cantitate redusă de detergent.

## GARNITURA UȘII

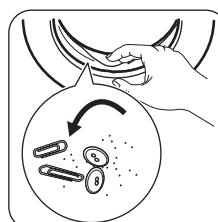

Verificați regulat garnitura și scoateți toate obiectele din partea interioră.

## CURĂȚAREA FURTUNULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI A FILTRUL ROBINETULUI

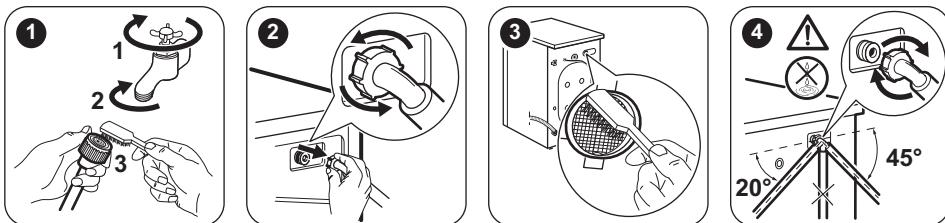


### MĂSURI DE PRECAUȚIE ÎMPOTRIVA ÎNGHEȚULUI

Dacă aparatul este instalat într-o zonă unde temperatura poate coborî sub 0°C, eliminați apa rămasă în furtunul de alimentare și din pompa de evacuare.

**i** Realizați această procedură și atunci când efectuați evacuarea de urgență.

1. Scoateți ștecherul din priză.
2. Scoateți furtunul de alimentare cu apă.
3. Scoateți furtunul de evacuare de pe suportul din spate și desfaceți-l de la chiuvetă sau sifon.
4. Puneți capetele furtunului de evacuare și de alimentare într-un recipient. Lăsați apa să se scurgă din furtunuri.

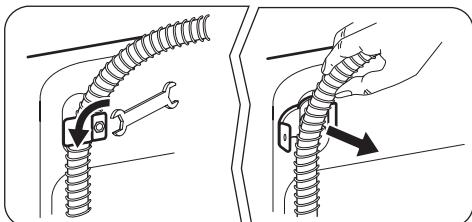

5. Dacă nu mai curge apă, montați la loc furtunurile de alimentare și de evacuare.



**AVERTIZARE!** Înainte de a reutiliza aparatul, verificați dacă temperatura este peste 0°C. Producătorul nu este responsabil de daunele provocate de temperaturi reduse.

## DEPANARE



**AVERTIZARE!** Consultați capitolele privind siguranță.

### INTRODUCERE

Aparatul nu pornește sau se oprește în timpul funcționării.

Mai întâi încercați să găsiți o soluție la problema (consultați tabelul). Dacă acțiunea nu dă rezultate, adresați-vă centrului de service autorizat.

**În cazul anumitor probleme, sunt activate semnalele acustice și afișajul indică un cod de alarmă:**

- **E10** - Aparatul nu se alimentează corect cu apă.
- **E20** - Aparatul nu evacuează apă.
- **E40** - Ușa aparatului este deschisă sau nu este închisă corect. Verificați ușa!
- **E80** - Sursa de alimentare nu este stabilă. Așteptați stabilizarea sursei de alimentare.



**AVERTIZARE!** Dezactivați aparatul înainte de a realiza verificările.

## CAUZE POSIBILE ALE DEFECȚIUNILOR

Problemă	Soluție posibilă
Programul nu pornește.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă ștecherul este introdus în priză.</li> <li>Verificați dacă ușa aparatului este închisă.</li> <li>Verificați dacă există o siguranță arsă în tabloul de siguranțe.</li> <li>Verificați dacă Start / Pauză a fost apăsat.</li> <li>Dacă este setată pornirea cu întârziere, anulați setarea sau acceptați terminarea numărătorii inverse.</li> <li>Dezactivați funcția Blocare acces copii dacă este activată (dacă există).</li> </ul>
Aparatul nu se alimentează corect cu apă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă robinetul de apă este deschis.</li> <li>Verificați dacă presiunea de la rețeaua de alimentare cu apă nu este prea mică. Pentru această informație, contactați compania locală de furnizare a apei.</li> <li>Verificați dacă robinetul de apă este înfundat.</li> <li>Verificați dacă filtrul furtunului de alimentare și filtrul supapei nu sunt înfundate. Consultați capitolul „Îngrijirea și curățarea”.</li> <li>Verificați dacă furtunul de alimentare este răscut sau îndoit.</li> <li>Verificați dacă racordul furtunului de alimentare cu apă este realizat corect.</li> <li>Verificați dacă furtunul de evacuare este în poziția corectă. Furtunul poate fi poziționat prea jos.</li> </ul>
Aparatul nu evacuează apa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă surgerea chiuvetei este înfundată.</li> <li>Verificați dacă furtunul de evacuare este răscut sau îndoit.</li> <li>Verificați dacă racordul furtunului de evacuare este realizat corect.</li> <li>Setați un program de evacuare dacă ați setat un program fără fază de evacuare.</li> <li>Setați un program de evacuare dacă ați setat o opțiune care se termină cu apă în tambur.</li> <li>Dacă soluțiile menționate anterior nu vă ajută, contactați Centrul de service autorizat (deoarece este posibil ca filtrul sau pompa de evacuare să fie înfundate).</li> </ul>
Faza de centrifugare nu funcționează sau ciclul de spălare durează mai mult decât este normal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setați programul de centrifugare.</li> <li>Aranjați manual articolele din cuvă și reluați faza de centrifugare. Această problemă poate fi cauzată de lipsa echilibrării.</li> <li>Dacă soluțiile menționate anterior nu vă ajută, contactați Centrul de service autorizat (deoarece este posibil ca filtrul sau pompa de evacuare să fie înfundate).</li> </ul>
Pe jos este apă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă racordurile furtunurilor de apă sunt etanșe și nu există nicio pierdere de apă.</li> <li>Verificați dacă furtunul de alimentare și/sau furtunul de evacuare prezintă deteriorări.</li> <li>Utilizați un tip adecvat de detergent și în cantitatea corectă.</li> </ul>
Nu puteți deschide ușa aparatului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă programul de spălare s-a terminat.</li> <li>Setați un program de evacuare sau de centrifugare dacă există apă în tambur.</li> </ul>

Problema	Solutie posibila
Aparatul face un zgomot neobișnuit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă aparatul a fost adus la nivel. Consultați capitolul „Instrucțiuni de instalare”.</li> <li>Îndepărtați toate materialele folosite la ambalare și / sau buloanele folosite la transport. Consultați capitolul „Instrucțiuni de instalare”.</li> <li>Adăugați mai multe rufe în tambur. Încărcătura poate fi prea mică.</li> </ul>
Rezultatele la spălare nu sunt satisfăcătoare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Măriți cantitatea de detergent sau folosiți un alt detergent.</li> <li>Folosiți produse speciale pentru a îndepărta petele persistente înainte de a spăla rufe.</li> <li>Verificați dacă ati selectat temperatura corectă.</li> <li>Reduceți încărcătura de rufe.</li> </ul>
Nu puteți seta o opțiune.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă ati apăsat doar butoanele dorite.</li> </ul>

După verificare, activați aparatul. Programul continuă din punctul în care a fost întrerupt. Dacă problema apare din nou, contactați Centrul de service autorizat. Dacă afișajul prezintă alte coduri de alarmă. Dezactivați și activați aparatul. Dacă problema există în continuare, contactați Centrul de service.

#### SERVICE

Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.

Atunci când contactați centrul de service autorizat să aveți la îndemâna aceste date. Puteți găsi informațiile pe plăcuța cu date tehnice: model (Mod.), PNC (Prod.No.), Număr de serie (Ser.No.).

## DATE TEHNICE

Dimensiuni	Lățime / Înălțime / Adâncime / Adâncime totală	600 mm/ 850 mm/ 559 mm/ 578 mm
Conexiunea la rețeaua electrică	Tensiune Putere totală Siguranță fuzibilă Frecvență	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Nivel de protecție împotriva pătrunderii particulelor solide și a umidității asigurat de capacul de protecție, cu excepția cazului în care echipamentul de joasă tensiune nu este deloc protejat împotriva umidității	IPX4	
Presiunea de alimentare cu apă	Minimă Maximă	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Alimentarea cu apă <sup>1)</sup>		Apă rece
Încărcătură maximă	Bumbac	7 kg
Clasa de eficiență energetică		A+++
Viteza de centrifugare	Maximă	1200 rpm

**1)** Racordați furtunul de alimentare cu apă la un robinet cu filet 3/4".

## INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

---

Reciclați materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din aparatele electrice și

electrocasnice. Nu aruncați aparatele marcate cu acest simbol  împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.

## BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.

## BEZPEČNOSŤ DETÍ A ZRANITEĽNÝCH OSÔB

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
- Všetky pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
- Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste ju zapli.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

## VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
- Dodržiavajte maximálne množstvo náplne 7 kg (pozrite si kapitolu „Tabuľka programov“).
- Prevádzkový tlak vody (minimálny a maximálny) musí byť medzi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa).
- Vetracie otvory v dolnej časti spotrebiča (ak sú k dispozícii) nesmú byť zakryté kobercom.
- Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou novej dodanej súpravy hadíc. Staré súpravy hadíc sa nesmú opäťovne použiť.

- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sietovej zásuvky.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### INŠTALÁCIA

- Odstráňte všetky obaly a prepravné prvky.
- Prepravné prvky uschovajte. Keď budete spotrebič znova presúvať, musíte zablokovať bubon.
- Pri premiestňovaní spotrebiča budťe vždy opatrní, pretože je tăžký. Vždy používajte bezpečnostné rukavice.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde je teplota nižšia ako 0 °C alebo kde je spotrebič vystavený poveternostným vplyvom.
- Dbajte na to, aby bol povrch, kde inštalujete spotrebič, rovný, stabilný, teplovzdorný a čistý.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
- Pomocou nožičiek nastavte potrebný priestor medzi spotrebičom a kobercom.
- Spotrebič neinštalujte tam, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.

### ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE

- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Vždy používajte správne inštalovanú uzemnenú zásuvku.
- Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
- Nepoužívajte adaptéry, rozvojky ani predlžovacie prívodné káble.
- Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak prívodný

elektrický kábel spotrebiča treba vymeniť, túto operáciu smie urobiť iba pracovník autorizovaného servisného strediska.

- Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie. Uistite sa, že je napájací elektrický kábel po inštalácii prístupný.
- Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla ani zástrčky mokrými rukami.
- Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete netăhajte za napájací elektrický kábel. Vždy tăhajte za zástrčku.
- Iba pre V.B. a Írsko: Spotrebič má 13 A sietovú zástrčku. Ak je potrebné vymeniť poistku sietovej zástrčky, použite poistku 13 A ASTA (BS 1362).
- Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.

### PRIPOMIENKA NA VODOVODNÉ POTRUBIE

- Uistite sa, že hadice na vodu nie sú poškodené.
- Pred pripojením spotrebiča k novému potrubiu alebo potrubiu, ktoré sa dlho nepoužívalo, nechajte vodu tieť, až kým nebude čistá.
- Pri prvom použití spotrebiča skontrolujte, či nikde neuniká voda.

### POUŽÍVANIE



**VAROVANIE!** Hrozí nebezpečenstvo zranenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.

- Tento spotrebič používajte iba v domácom prostredí.
- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale pracieho prostriedku.


- Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, nekladte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
- Uistite sa, že ste z odevov odstránili všetky kovové predmety.
- Pod spotrebič nedávajte nádobu na zachytávanie unikajúcej vody. Informácie o povolenom príslušenstve vám poskytne autorizované servisné stredisko.
- Počas spusteného programu sa nedotýkajte skla dvierok. Sklo môže byť horúce.

## SERVIS

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

# POPIS SPOTREBIČA

## PREHĽAD SPOTREBIČA

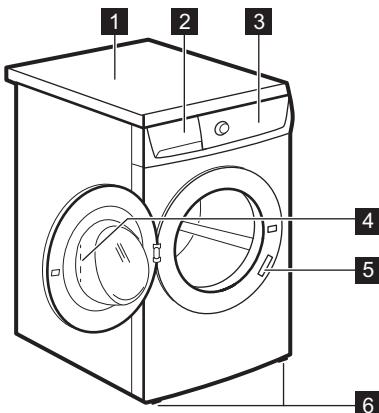

- Používajte iba originálne náhradné súčiastky.


## LIKVIDÁCIA

**VAROVANIE!** Nebezpečenstvo poranenia alebo udusenia.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviazaniu detí a domácich zvierat v spotrebiči.

## DETSKÁ POISTKA

Toto zariadenie zabráni tomu, aby v bubne ostali zatvorené deti alebo domáce zvieratá.

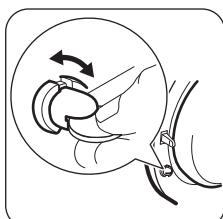

- Zariadenie otočte v smere hodinových ručičiek, kým nebude drážka vo vodorovnej polohe.  
Nie je možné zatvoriť dvierka.
- Ak chcete zatvoriť dvierka, zariadenie otočte proti smeru hodinových ručičiek, kým drážka nebude vo zvislej polohe.

## SÚPRAVA UPEVŇOVACÍCH DOŠTIČIEK (4055171146)


K dispozícii u autorizovaného predajcu.

Ak spotrebič inštalujete na podstavec, zaistite spotrebič upevňovacími doštičkami.

Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s príslušenstvom.


# JEDNODUCHÝ ŠTART

## POPIS OVLÁDACIEHO PANELA

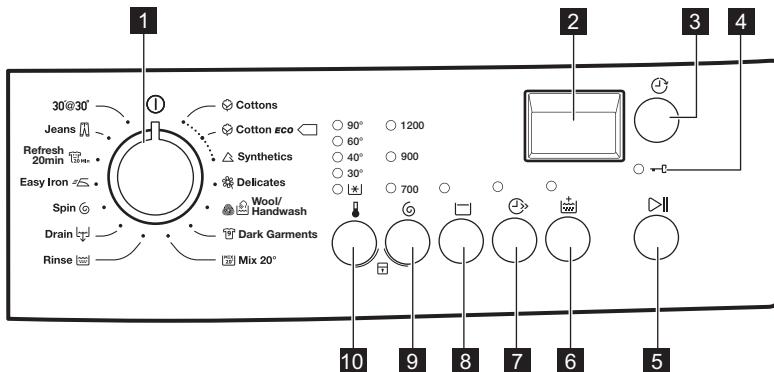

- 1 Ovládač programov  
2 Displej  
3 Tlačidlo Posunutý štart ⏱  
4 Ukazovateľ zaistených dvierok 🔒  
5 Tlačidlo Štart/Prestávka ⏷||  
6 Tlačidlo Extra plákanie ☀  
7 Tlačidlo Super rýchly ⏵>  
8 Tlačidlo Plákanie stop 🔜  
9 Tlačidlo zníženia rýchlosť odstredovania ⏵  
10 Tlačidlo teploty 🌡

## DISPLEJ

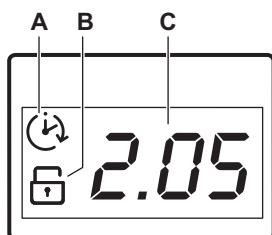

Displej zobrazuje:

- A) Posunutý štart.  
Po stlačení tlačidla posunutého štartu sa na displeji zobrazí čas posunutého štartu.
- B) Ukazovateľ detskej poistky.  
Ukazovateľ sa na displeji zobrazí po nastavení príslušnej funkcie.
- C) Táto oblasť zobrazuje:
  - Čas programu.
  - Poruchové kódy.  
Ak má spotrebčí poruchu, na displeji sa zobrazia poruchové kódy. Pozrite si kapitolu „Riešenie problémov“.
  - V nasledujúcich prípadoch sa na displeji na niekoľko sekúnd zobrazí hlásenie Err:
    - Nastavili ste funkciu, ktorú nie je možné použiť pre daný program.

- Pokúsili ste sa zmeniť spustený program.

## TABUĽKA PROGRAMOV

Program Teplotný rozsah	Maximálna hmotnosť náplne Maximálna rýchlosť odstredovania	Popis programu (Druh náplne a úroveň znečistenia)
 Bavlna 90 °C – studená voda	7 kg 1200 ot./min.	<b>Biela a farebná bavlna.</b> Bežné a mierne znečistenie.
 Bavlna úsporný 60 °C – 40 °C	7 kg 1200 ot./min.	<b>Biela bavlna a farebne stála bavlna.</b> Bežné znečistenie. Spotreba energie sa zníži a trvanie pracieho programu sa predĺži.
 Syntetika 60 °C – studená voda	3 kg 1200 ot./min.	<b>Syntetické alebo zmesové tkaniny.</b> Bežné znečistenie.
 Jemná bielizeň 40 °C – studená voda	3 kg 700 ot./min.	<b>Jemné tkaniny ako bielizeň z akrylu, viskózy a polyestru.</b> Bežné znečistenie.
 Vlna/Ručné pranie 40 °C – studená voda	2 kg 1200 ot./min.	<b>Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné pranie a jemné tkaniny s označením «hand washing» pre ručné pranie.<sup>2)</sup></b>
 Tmavé odevy 40 °C	3 kg 1200 ot./min.	<b>Bavlnená alebo zmiešaná bielizeň tmavej farby.</b> Bežné znečistenie.
 Mix 20° 20 °C	2 kg 1200 ot./min.	Špeciálny program pre bavlnu, syntetiku a zmesové tkaniny s miernym znečistením. Nastavením tohto programu znížite spotrebu energie. Uistite sa, že je prací prostriedok určený pre nízku teplotu, aby ste dosiahli dobré výsledky prania <sup>3)</sup> .
 Plákanie	7 kg 1200 ot./min. <sup>4)</sup>	Plákanie a odstredovanie bielizne. <b>Všetky tkaniny.</b>
 Vypúšťanie	7 kg	Odčerpanie vody z bubna. <b>Všetky tkaniny.</b>
 Odstredovanie	7 kg 1200 ot./min.	Odstredovanie bielizne a odčerpanie vody z bubna. <b>Všetky tkaniny.</b>

Program Teplotný rozsah	Maximálna hmotnosť náplne Maximálna rýchlosť odstredovania	Popis programu (Druh náplne a úroveň znečistenia)
Jednoduché žehlenie 60 °C – studená voda	1 kg 900 ot./min.	Syntetická bielizeň určená na jemné pranie. Bežné a mierne znečistenie. <sup>5)</sup>
Osvieženie 20 min 30 °C	1 kg 900 ot./min.	Syntetická a jemná bielizeň. Mierne znečistená bielizeň a bielizeň určená na osvieženie.
Džinsky 60 °C – studená voda	3 kg 1200 ot./min.	Džínsovina a džerzej. Bežné znečistenie.
30'@ 30° 30 °C	3 kg 700 ot./min.	Krátky cyklus pre syntetickú a jemnú bielizeň s miernym znečistením alebo pre bielizeň určenú na osvieženie.

**1) Standardné programy, ktoré zodpovedajú hodnotám spotreby na štítku energetickej účinnosti.** Podľa nariadenia 1061/2010 sú tieto programy v uvedenom poradí «standardný program pre bavlnu pri 60 °C» a «štandardný program pre bavlnu pri 40 °C». Sú to najúčinnejšie programy vhodné na pranie bežne znečisteného bavlneného oblečenia z hladiska kombinovanej spotreby energie a vody.



Teplota vody počas fázy prania sa môže lísiť od teploty určenej pre zvolený program.

**2)** Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, aby zaistil jemné pranie. Môže sa zdať, že sa bubon neotáča alebo že sa neotáča správne. Považujte to za normálne fungovanie spotrebiča.

**3)** Ak teplota vody klesne pod 20 °C, spotrebič vykoná krátku fázu ohrevu. Na spotrebici sa môže zobraziť nastavenie teploty „Studená voda“.

**4)** Predvolená rýchlosť odstredovania je 700 ot./min.

**5)** Tento cyklus reguluje teplotu vody a vykoná jemné pranie a odstredovanie, aby znížil pokrčenie bielizne. Spotrebič pridáva dodatočné plákania.

## Kompatibilita voliteľných funkcií s programami

Program					
	■	■	■	■	■
	■	■		■	■
	■	■	■	■	■

Program					
			■	■	■
	■	■			■
	■	■		■	■
	■	■		■	■
	■	■		■	■
					■
	■				■
	■	■		■	■
	■				■
	■				■
	■	■			■
30'@ 30°					■

1) Keď nastavíte túto voliteľnú funkciu, odporúčame, aby ste znížili množstvo bielizne. Môžete vypráť aj celú náplň, ale účinnosť prania nemusí byť uspokojivá. Odporúčaná náplň: bavlna: 3,5 kg, syntetika a jemná bielizeň: 1,5 kg.

## SPOTREBA



Údaje v tejto tabuľke sú približné. Údaje ovplyvňuje množstvo faktorov: množstvo a druh bielizne, teplota vody a okolitá teplota.

Programy	Náplň (kg)	Spotreba energie (kWh)	Spotreba vody (litre)	Približné trvanie programu (minúty)	Zostatková vlhkosť (%) <sup>1)</sup>
Bavlna 60 °C	7	1,34	68	157	53
Bavlna 40 °C	7	0,78	61	157	53
Syntetika 40 °C	3	0,60	56	103	35
Jemná bielizeň 40 °C	3	0,55	59	81	35
Vlna/Ručné pranie 30 °C <sup>2)</sup>	2	0,30	53	57	30

### Štandardné programy na bavlnu

Programy	Náplň (kg)	Spotreba energie (kWh)	Spotreba vody (litre)	Približné trvanie programu (minúty)	Zostatková vlhkosť (%) <sup>1)</sup>
Štandardný program bavlna 60 °C	7	0,92	45	250	53
Štandardný program bavlna 60 °C	3,5	0,68	35	204	53
Štandardný program bavlna 40 °C	3,5	0,53	36	189	53

1) Na konci fázy odstredovania.

2) Pri niektorých modeloch nie je k dispozícii.

Vypnutý režim (W)	Pohotovostný režim (W)
0,48	0,48

Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie 1015/2010, ktorým sa vykonáva smernica 2009/125/ES.

## VOLITEĽNÉ FUNKCIE

### TEPLOTA

Pomocou tejto funkcie môžete zmeniť predvolenú teplotu.

Ukazovateľ  = studená voda.

Rozsvieti sa ukazovateľ nastavenej teploty.

### ODSTREDOVANIE

Pomocou tejto funkcie môžete zmeniť predvolenú rýchlosť odstredovania.

Rozsvieti sa ukazovateľ nastavenej rýchlosťi.

### PLÁKANIE STOP

Túto funkciu nastavte, ak chcete zabrániť pokrčeniu bielizne.

Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.



Po skončení programu je v bubne voda. Postup vypúšťania vody nájdete v časti „Po skončení programu“.

### SUPER RÝCHLY

Stlačením tohto tlačidla skráťte trvanie programu.

Túto funkciu nastavte pre mierne znečistenú bielizeň alebo bielizeň, ktorú treba len osviežiť. Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.

### EXTRA PLÁKANIE

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete pridať k praciemu programu fázy plákania.

Túto funkciu použite v prípade osôb alergických na práci prostriedky a v oblastiach s mäkkou vodou.

Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.

### POSUNUTÝ ŠTART

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete posunúť štart programu o 30 minút až 20 hodín.

Na displeji sa zobrazí príslušný ukazovateľ.

### UKAZOVATEĽ ZABLOKOVANÝCH DVIEROK

Ukazovateľ  indikuje možnosť otvorenia dverok:

- Ukazovateľ svieti: dvierka nemožno otvoriť.
- Ukazovateľ bliká: dvierka sa budú dať otvoriť o niekoľko minút:
- Ukazovateľ zhasne: dvierka možno otvoriť.

# NASTAVENIA

## DETSKÁ POISTKA

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete zabrániť deťom hrať sa s ovládacom panelom.

- Ak chcete **zapnúť/vypnúť** túto voliteľnú funkciu, stlačte súčasne tlačidlá  a  a podržte ich stlačené, kým sa ukazovateľ  nerozsvietí/nezhasne.

Túto funkciu môžete zapnúť:

- Po stlačení tlačidla  zablokujú sa voliteľné funkcie a otočný ovládač programu.
- Pred stlačením tlačidla  spotrebič sa nedá spustiť.

## ZVUKOVÉ SIGNÁLY

Kedy zaznejú zvukové signály:

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Do priehradky na fázu prania pridajte malé množstvo pracieho prostriedku.
2. Nastavte a spusťte program pre bavlnu s najvyššou teplotou bez bielizne v bubne.

- Program sa skončil.
- Spotrebič má poruchu.

Ak chcete **vypnúť/zapnúť** zvukové signály, stlačte tlačidlo  a tlačidlo  súčasne na 6 sekúnd.



Aj keď zvukové signály vypnete, zaznejú pri poruche spotrebiča.

## EXTRA PLÁKANIE

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete natrvalo zapnúť funkciu Extra plákanie pre každý nový nastavený program.

- Ak chcete **zapnúť/vypnúť** túto voliteľnú funkciu, naraz sa dotknite tlačidiel  a , kým sa ukazovateľ  nerozsvietí/nezhasne.

## KAŽDODENNÉ POUŽIVANIE




**VAROVANIE!** Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### VLOŽENIE BIELIZNE

Otvorte vodovodný ventil. Zástrčku spotrebiča zapojte do sieťovej zásuvky.

1. Dvierka spotrebiča otvorte potiahnutím rukoväte dverok.
2. Bielizeň vkladajte do bubna po jednom.
3. Skôr ako bielizeň vložíte do spotrebiča, poriadne ju vytraste.
4. Zatvorte dvierka spotrebiča.

Týmto odstráňte eventuálne nečistoty z bubna a nádrže.

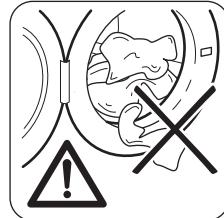

**POZOR!**  
Uistite sa, že medzi tesnením a dvierkami nezostala zachytená bielizeň. Hirozí riziko úniku vody alebo poškodenia bieлизne.

Uistite sa, že ste do bubna nevložili príliš veľa bieлизne. Pozrite si max. náplne uvedené v časti „Tabuľka programov“.

## POUŽIVANIE PRACÍCH PROSTRIEDKOV A PRÍDAVNÝCH PROSTRIEDKOV



- Odmerajte správne množstvo pracího prostriedku a aviváže.
- Do priehradiel pridajte prací prostriedok a aviváz.
- Opatne zavorte zásuvku na prací prostriedok.

## PRIEHRADKY NA PRACIE PROSTRIEDKY



Priehradka na prací prostriedok pre fázu prania.  
Ak používate tekutý prací prostriedok, pridajte ho tesne pred spúštením programu.



Priehradka na tekuté prídatné prostriedky (avivážny prípravok, škrob).




**POZOR!** Neprekračujte úroveň **MAX**.




Klapka na práškový alebo tekutý prací prostriedok.


## TEKUTÝ ALEBO PRÁŠKOVÝ PRACÍ PROSTRIEDOK

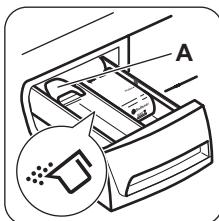

Počiatočná poloha klapky je **A** (práškový prací prostriedok).

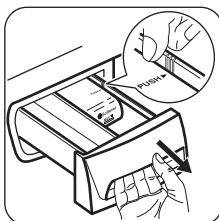

Ak chcete použiť tekutý prací prostriedok:  
1. Vyberte zásuvku. Potlačte okraj zásuvky na mieste so šípkou (PUSH), aby sa zásuvka dala ľahko vytiahnuť.

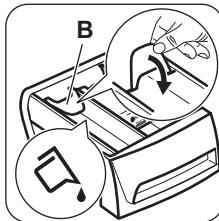


- Upravte klapku do polohy **B**.
- Zásuvku vložte späť do výklenku.



Ked' používate tekutý prací prostriedok:

- Nepoužívajte gélové ani husté tektúre prací prostriedky.
- Nepridávajte viac tekutého prostriedku ako 120 ml.
- Nenastavujte posunutý štart.

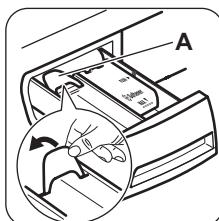

Ked' je klapka v polohe **B** a chcete použiť práškový prací prostriedok:

- Vyberte zásuvku.
- Upravte klapku do polohy **A**.
- Zásuvku vložte späť do výklenku.

## NASTAVENIE PROGRAMU

- Otočením ovládača programov zapnite spotrebici a nastavte program:
  - Ukazovateľ tlačidla **▷||** bliká.
  - Na displeji sa zobrazí trvanie programu.
- V prípade potreby zmeňte teplotu a rýchlosť odstredovania alebo pridajte dostupné funkcie. Pri zapnutí niektoréj voliteľnej funkcie sa rozsvieti ukazovateľ danej voliteľnej funkcie.



Pri nesprávnom nastavení sa na displeji zobrazí hlásenie **E rr**.

## SPUSTENIE PROGRAMU BEZ POSUNUTIA ŠTARTU

Stlačte tlačidlo **▷||**.

- Ukazovateľ tlačidla **▷||** prestane blikáť a bude svietiť.
- Program sa spustí, dvierka sa zablokujú, ukazovateľ **■■** svieti.
- Program sa spustí a dvierka sa zablokujú.
- Čas programu sa odpočítava v minútových krokoch.



Na začiatku pracieho cyklu sa môže na krátky čas zapnúť odčerpávacie čerpadlo.

## SPUSTENIE PROGRAMU S VOLITEĽNOU FUNKCIOU POSUNUTÉHO ŠTARTU

- Opakovane stlačajte tlačidlo , až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná doba posunutia. Ukazovateľ posunutého štartu sa rozsvieti.
- Stlačte tlačidlo :
  - Dvierka sú zablokované a svieti ukazovateľ .
  - Spotrebič začne odpočítavať čas.
  - Po skončení odpočítavania sa automaticky spustí program.



Pred stlačením tlačidla môžete zrušiť alebo zmeniť nastavenie voliteľnej funkcie . Po stlačení tlačidla môžete iba zrušiť voliteľnú funkciu .

### Zrušenie voliteľnej funkcie :

- Stlačením tlačidla prerušte činnosť spotrebiča. Ukazovateľ tlačidla bliká.
  - Stláčajte tlačidlo , až kým displej nezobrazí .
- Opäťovným stlačením tlačidla spusťte program okamžite.

## PRERUŠENIE PROGRAMU A ZMENA VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ

Len niekoľko voliteľných funkcií môžete zmeniť ešte pred ich pôsobením.

- Stlačte tlačidlo .

Ukazovateľ bliká.

- Zmeňte voliteľné funkcie.
- Znovu stlačte tlačidlo .

Program bude pokračovať.

## ZRUŠENIE PREBIEHAJÚCEHO PROGRAMU

- Otočením otočného ovládača programu do polohy zrušíte program a vypnete spotrebič.
- Opäťovným otočením otočného ovládača programu spotrebič zapnete. Teraz môžete nastaviť nový prací program.



Spotrebič pred spustením nového programu môže vypustiť vodu. V takomto prípade skontrolujte, či je dostatok pracieho prostriedkov v priečinku na prací prostriedok, pripadne ho doplňte.

## OTVORENIE DVIEROK

Počas prebiehajúceho programu alebo sú dvierka spotrebiča zablokované. Ukazovateľ svieti.



**POZOR!** Ak sú teplota a hladina vody v bubne príliš vysoké alebo sa bubon točí, dvierka nemôžete otvoriť.

Otvorenie dvierok počas prvých minút cyklu alebo pri spustenej funkcií :

- Stlačením tlačidla prerušte činnosť spotrebiča.
- Počkajte, kým ukazovateľ nezhasne.
- Môžete otvoriť dvierka.
- Dvierka zatvorte a znova sa dotknite tlačidla . Program (alebo ) bude ďalej pokračovať.

## PO SKONČENÍ PROGRAMU

- Spotrebič sa automaticky zastaví.
- Zaznie zvukový signál (ak je aktivovaný).
- Na displeji sa zobrazí symbol .
- Ukazovateľ tlačidla zhasne.
- Ukazovateľ blokovania dvierok zhasne. Spotrebič vypnite otočením otočného ovládača programu do polohy . Môžete otvoriť dvierka.
- Zo spotrebiča vyberte všetku bielizeň. Skontrolujte, či je bubon prázdny.
- Zatvorte vodovodný kohútik.
- Dvierka a priečinku na prací prostriedok nechajte pootvorené, aby ste zabránili tvorbe plesní a zápachu.

**Program prania sa skončil, ale v bubne je voda:**

- Bubon sa pravidelne otáča, aby sa zabránilo pokrčeniu bielizeň.
- Sveti ukazovateľ , aby vám pripomenal, že máte vypustiť vodu.

- Sveti ukazovateľ blokovania dvierok . Ukazovateľ tlačidla  nesveti. Dverka zostanú zablokované.
- Ak chcete otvoriť dverka, musíte vypustiť vodu.

#### Vypustenie vody:

1. Vypustenie vody.
  - Nastavte program  alebo .
  - Stlačte tlačidlo . Spotrebič vypustí vodu a začne odstredovať.
2. Po skončení programu, keď ukazovateľ blokovania dvierok  zhasne, môžete dverka otvoriť.

## TIPY A RADY

### VLOŽENIE BIELIZNE

- Bielizeň rozdelte na: bielu, farebnú, syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
- Dodržiavajte pokyny uvedené na štítkoch odevov.
- Neperte spolu bielu a farebnú bielizeň.
- Niektorá farebná bielizeň môže pri prvom praní pustiť farbu. Nové farebné odevy odporúčame prať prvýkrát osobitne.
- Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy, háčiky a patentky. Zaviažte opasky.
- Vyprázdnite vrecká a odevy narovnajte.
- Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie a odevy s namaľovanými dekoráciami prevráťte naruby.
- Odstránenie odolných škvŕn.
- Odolné škvŕny odstraňujte špeciálnymi pracími prostriedkami.
- Záclony si vyžadujú veľmi jemné zaobchádzanie. Odstráňte háčiky alebo ich vložte do pracieho vaku alebo obliečky.
- V spotrebiči neperte neobrúbené ani natrhnuté odevy. Na praní malých a/alebo citlivých kúskov (napr. podprsenky s kôsticami, opasky, pančuchové nohavice a pod.) použite pracie vrecúško.
- Veľmi malé náplne môžu spôsobiť problémy s vyvážením vo fáze odstredovania. V takom prípade odevy v bubne ručne rozložte a znova spusťte fázu odstredovania.

### VEĽMI ODOLNÉ ŠKVVRNY

Na niektoré škvŕny nestačí voda a prací prostriedok.

Tieto škvŕny odporúčame odstrániť ešte pred vložením odevu do práčky.

3. Spotrebič vypnite otočením otočného ovládača programu do polohy .

### POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Ak niekoľko minút po skončení pracieho programu nevypnete spotrebič, zapne sa režim úspory energie. Režim úspory energie znižuje spotrebú energie, keď je spotrebič v pohotovostnom režime:

- Všetky ukazovatele a displej sa vypnú.
- Ukazovateľ tlačidla Štart bude pomaly blikáť.

Stlačením niektorého tlačidla vypnete režim úspory energie.

Špeciálne odstraňovače škvŕn sú k dispozícii. Použite špeciálny odstraňovač škvŕn určený pre daný typ škvŕny a tkaniny.

### PRACIE PROSTRIEDKY A PRÍDAVNÉ PROSTRIEDKY

- Používajte len pracie prostriedky a príavné prostriedky určené špeciálne pre práčky:
  - práškové pracie prostriedky na všetky druhy tkanín,
  - práškové pracie prostriedky na jemnú bielizeň (max. 40 °C) a vlnu,
  - tekuté pracie prostriedky, hlavne pri programoch prania s nízkou teplotou (max. 60 °C) pre všetky druhy tkanín, alebo špeciálne prostriedky na pranie vlny.
- Nemiešajte rôzne typy pracích prostriedkov.
- Nepoužívajte viac pracieho prostriedku, ako je potrebné. Ochráňte tak životné prostredie.
- Dodržiavajte pokyny uvedené na obale týchto produktov.
- Používajte správne produkty určené pre daný typ a farbu tkaniny, teplotu programu a úroveň znečistenia.
- Ak spotrebič nie je vybavený dávkovačom pracieho prostriedku s klapkou, pridajte tekutý prací prostriedok do dávkovacej gule (dodáva výrobca pracieho prostriedku).

### EKOLOGICKÉ TIPY

- Pri praní bežne znečistenej bielizne nastavte program bez fázy predpierania.
- Prací program vždy spúšťajte s maximálnou náplňou bielizne.
- V prípade potreby použite odstraňovač škvŕn, ak períte pri nízkej teplote.

- Zistite si tvrdosť vody vo vašej lokalite, aby ste používali správne množstvo pracieho prostriedku.

## TVRDOSŤ VODY

Ak žijete v oblasti s vysokou alebo strednou tvrdosťou vody, odporúčame používať

zmäkčovač vody pre práčky. V oblastiach s mäkkou vodou nie je potrebné používať zmäkčovač vody.

Ak chcete poznáť tvrdosť vody vo vašej oblasti, obráťte sa na miestnu vodárenskú spoločnosť.

Použite správne množstvo zmäkčovača vody.

Dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktu.

# OŠETROVANIE A ČISTENIE



**VAROVANIE!** Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

## VONKAJŠIE ČISTENIE

Spotrebič čistite iba mydlom a teplou vodou. Všetky povrchy vytrite dosucha.



**POZOR!** Nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani chemikálie.

## ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA

Ak žijete v oblasti s vysokou alebo strednou tvrdosťou vody, odporúčame používať odstraňovač vodného kameňa pre práčky. Pravidelne prezerajte bubon, aby nedošlo k vzniku vodného kameňa a hrdze.

Na odstraňovanie čiastočiek hrdze používajte len špeciálne produkty určené pre práčky. Robte to oddelenie od prania bielizne.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku.


## PROGRAM PRANIA NA ÚDRŽBU PRÁČKY

Pri programoch s nízkou teplotu sa môže stať, že v bubne ostanú zvyšky pracieho prostriedku.

Pranie na údržbu práčky vykonávajte pravidelne. Postup je takýto:





- Vyberte bielizeň z bubna.
- Nastavte program na bavlnu pri maximálnej teplote s malým množstvom pracieho prostriedku.

## TESNENIE DVIEROK

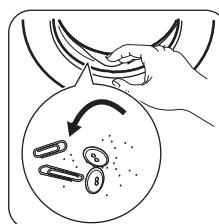


Pravidelne kontrolujte tesnenie a z jeho vnútornej strany odstráňte všetky predmety.

## ČISTENIE DÁVKOVÁČA PRACIEHO PROSTRIEDKU

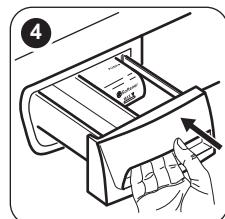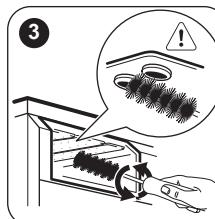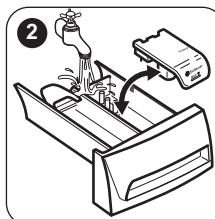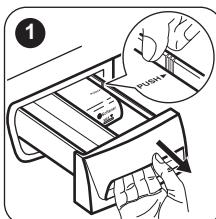

## ČISTENIE FILTRA V PRÍVODNEJ HADICI A FILTRA VENTILA

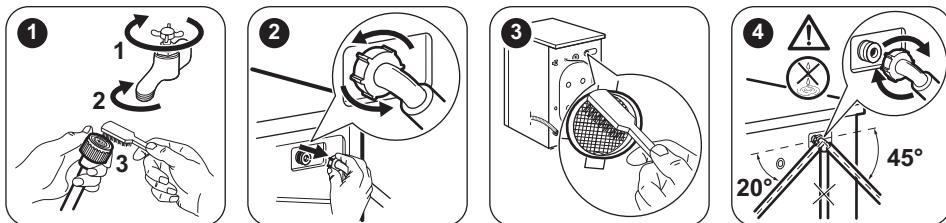


### OCHRANNÉ OPATRENIA PRED MRAZOM

Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde môže teplota klesnúť pod 0 °C, odstráňte zvyšnú vodu z prívodnej hadice a odtokového čerpadla.



Tento postup použite aj pri núdzovom vypustení vody.

1. Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo sietovej zásuvky.
2. Odpojte prívodnú hadicu.
3. Odtokovú hadicu odpojte zo zadného držiaka a uvoľnite ju z umývadla alebo odpojte od sifónu.
4. Konce odtokovej a prívodnej hadice vložte do nádoby. Z hadíc nechajte vylieť vodu.

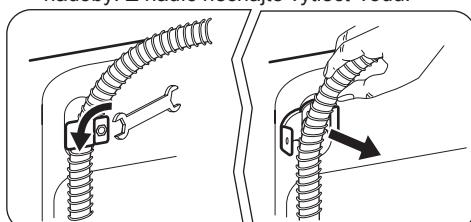

## RIEŠENIE PROBLÉMOV



**VAROVANIE!** Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### ÚVOD

Spotrebič sa nespustí alebo sa zastaví počas prevádzky.

Najprv skúste nájst' riešenie problému (pozrite si tabuľku). Ak ste riešenie nenašli, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Pri niektorých problémoch zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí poruchový kód:

5. Ked' už nevyteká žiadna voda, znova nainštalujte na miesto prítokovú a odtokovú hadicu.



**VAROVANIE!** Pred opäťovným použitím spotrebiča sa uistite, že je teplota vyšia než 0 °C. Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nízkymi teplotami.

- **E10** – Do spotrebiča nepriteká správne voda.
- **E20** – Spotrebič nevypúšťa vodu.
- **E40** – Dvierka spotrebiča sú otvorené alebo sú nesprávne zatvorené. Skontrolujte dvericku!
- **E50** – Elektrické napájanie je nestabilné. Počkajte, kým sa napájanie neustáli.



**VAROVANIE!** Pred vykonaním kontroly vypnite spotrebič.

## MOŽNÉ PORUCHY

Problém	Možné riešenie
Program sa nespúšťa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky.</li> <li>• Uistite sa, že sú dvierka spotrebiča zatvorené.</li> <li>• Uistite sa, že poistka v poistkovej skriní nie je poškodená ani vyhodená.</li> <li>• Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo Štart/Prestávka.</li> <li>• Ak je nastavené posunutie štartu, zrušte toto nastavenie alebo počkajte na dokončenie odpočítavania.</li> <li>• Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju (ak je k dispozícii).</li> </ul>
Do spotrebiča nepriteká správne voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.</li> <li>• Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný. Príslušné informácie získate od dodávateľa vody.</li> <li>• Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchaný.</li> <li>• Uistite sa, že nie je upchaný filter prívodnej hadice a filter ventilu. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.</li> <li>• Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená ani ohnutá.</li> <li>• Uistite sa, že je správne pripojená prívodná hadica.</li> <li>• Uistite sa, že je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica môže byť príliš nízko.</li> </ul>
Spotrebič nevypustí vodu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchané.</li> <li>• Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnutá.</li> <li>• Uistite sa, že je správne pripojená odtoková hadica.</li> <li>• Ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania, nastavte program s vypúšťaním.</li> <li>• Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, ktorá sa končí vodou v bubne, nastavte program odčerpávania.</li> <li>• Ak nepomáhajú uvedené riešenia, obráťte sa na autorizované servisné stredisko (pretože filter odčerpávacieho čerpadla môže byť upchaný).</li> </ul>
Fáza odstredovania nefunguje alebo cyklus pránia trvá dlhšie než zvyčajne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte program odstredovania.</li> <li>• Bielizeň v bubne ručne rozložte a znova spusťte fazu odstredovania. Tento problém môže byť spôsobený problémom s vyvážením.</li> <li>• Ak nepomáhajú uvedené riešenia, obráťte sa na autorizované servisné stredisko (pretože filter odčerpávacieho čerpadla môže byť upchaný).</li> </ul>
Na podlahe je voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že sú prípojky hadíc na vodu tesné a že neuniká žiadna voda.</li> <li>• Uistite sa, že prívodná a/alebo odtoková hadici nie je poškodená.</li> <li>• Uistite sa, že používate správny typ a množstvo pracieho prostriedku.</li> </ul>
Nie je možné otvoriť dvierka spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že sa skončil prací program.</li> <li>• Ak je v bubne voda, nastavte program vypúšťania alebo odstredovania.</li> </ul>

Problém	Možné riešenie
Spotrebič vydáva nezvyčajný zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uistite sa, že je spotrebič správne vyvážený. Pozrite si časť „Pokyny pre inštaláciu“.</li> <li>Uistite sa, že bol odstránený obal a prepravné skrutky. Pozrite si časť „Pokyny pre inštaláciu“.</li> <li>Pridajte do bubna ďalšiu bielizeň. Náplň môže byť príliš malá.</li> </ul>
Neuspokojivé výsledky prania.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zvýšte množstvo pracacieho prostriedku alebo použite iný typ.</li> <li>Pred praním z bielizne odstráňte odolné škvurny pomocou špeciálnych produktov.</li> <li>Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu.</li> <li>Odoberte nejakú bielizeň.</li> </ul>
Nedá sa nastaviť voliteľná funkcia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uistite sa, že ste stlačili iba požadované tlačidlo/tlačidlá.</li> </ul>

Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia.

Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Ak sa na displeji zobrazia iné chybové kódy:  
Vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko.

## SERVIS

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmer	Šírka/výška/hĺbka/celková hĺbka	600 mm/ 850 mm/ 559 mm/ 578 mm
Zapojenie do elektrickej siete	Napätie Celkový výkon Poistka Frekvencia	230 V 2 200 W 10 A 50 Hz
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiadnu ochranu proti vlhkosti	IPX4	
Tlak pritekajúcej vody	Minimálny Maximálny	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Prívod vody <sup>1)</sup>		Studená voda
Maximálna náplň	Bavlna	7 kg
Energetická trieda		A+++
Rýchlosť odstredčovania	Maximálny	1200 ot./min.

<sup>1)</sup> Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.

# OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

---

Materiály označené symbolom odovzdajte na recykláciu.  Obal hoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov.

Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom  spolu s odpadom z domácnosti.  Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

## **NAVODILA ZA VARNO UPORABO**

---

Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in škodo, nastalo zaradi napačne namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z napravo za poznejšo uporabo.

### **VARNOST OTROK IN RANLJIVIH OSEB**

- To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
- Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
- Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če niso pod nenehnim nadzorom.
- Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
- Vsa pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.
- Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bodo otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od naprave.
- Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da ga vklopite.
- Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

### **SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA**

- Ne spreminjaite specifikacij te naprave.
- Upoštevajte največjo količino perila 7 kg (oglejte si poglavje »Razpredelnica programov«).
- Delovni tlak vode (najmanjši in največji) mora biti med 0,5 bara (0,05 MPa) in 8 barov (0,8 MPa).
- Prezračevalnih odprtin na dnu (če obstajajo) ne sme ovirati preproga.
- Napravo je treba priključiti na vodovodni sistem z novim priloženim kompletom cevi. Starih kompletov cevi ne smete ponovno uporabiti.

- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in pare.
- Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.

## VARNOSTNE INFORMACIJE

---

### NAMESTITEV

- Odstranite vso embalažo in transportne vijke.
- Shranite transportne vijke. Pri ponovnem premikanju naprave morate blokirati boben.
- Pri premikanju naprave boste previdni, ker je težka. Vedno nosite zaščitne rokavice.
- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.
- Naprave ne nameščajte ali uporabljajte na mestu, kjer lahko temperatura pada pod 0 °C ali kjer je izpostavljena vremenskim vplivom.
- Poskrbite, da bodo tla, kamor postavljate napravo, ravna, stabilna, odporna na topoto in čista.
- Poskrbite za kroženje zraka med napravo in tlemi.
- Nastavite noge, tako da bo med napravo in preprogo potreben razmak.
- Naprave ne postavljajte na mesto, kjer njenih vrat ne morete povsem odpreti.

### PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO NAPETOST

- Naprava mora biti ozemljena.
- Vedno uporabite pravilno nameščeno varnostno vtičnico.
- Preverite, ali so električni podatki na ploščici za tehnične navedbe skladni z električno napeljavjo. Če niso, se posvetujte z električarjem.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Če je treba kabel zamenjati, mora to storiti osebe pooblaščenega servisnega centra.

- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
- Priklučnega kabla ali vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Če želite izključiti napravo, ne vlecite za električni priključni kabel. Vedno povlecite za vtič.
- Samo za VB in Irsko: Naprava ima vtič s 13-ampersko varovalko. Če je treba zamenjati varovalko v vtiču, uporabite 13-ampersko varovalko ASTA (BS 1362).
- Naprava je izdelana v skladu z direktivami EGS.

### VODOVODNA NAPELJAVA

- Pazite, da ne poškodujete cevi za vodo.
- Pred priključitvijo naprave na nove cevi ali cevi, ki že dolgo niso bile v uporabi, pustite teči vodo, dokler ne bo čista.
- Ob prvi uporabi naprave se prepričajte, da ni prisotnega iztekanja vode.

### UPORABA



**OPOZORILO!** Nevarnost telesnih poškodb, električnega udara, požara, opeklin ali poškodb naprave.

- To napravo uporabljajte samo v gospodinjstvu.
- Upoštevajte varnostna navodila z embalažo pomivalnega sredstva.
- V napravo, njeno bližino ali nanjo ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
- S perila odstranite vse kovinske predmete.


- Pod napravo ne postavljajte posode za zbiranje morebitne iztekajoče vode. V pooblaščenem servisnem centru preverite, katere pripomočke lahko uporabite.
- Med izvajanjem programa se ne dotikajte stekla vrat. Steklo je lahko vroče.

## SERVIS

- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščeni servisni center.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

# OPIS IZDELKA

## PREGLED NAPRAVE

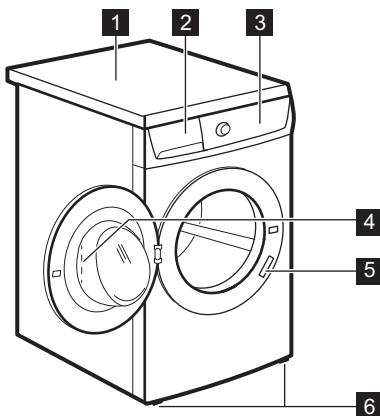

## ODSTRANJEVANJE




**OPOZORILO!** Nevarnost poškodbe ali zadušitve.

- Napravo izključite iz napajanja.
- Odrezite električni priključni kabel in ga zavrzite.
- Odstranite zapah in na ta način preprečite, da bi se otroci in živali zaprli v napravo.

## VAROVALO ZA OTROKE

S to napravo preprečite, da bi se otroci ali živali zaprli v boben naprave.

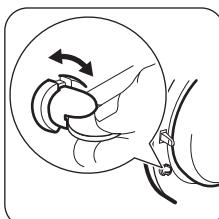

- Pripravo obračajte v smeri urnega kazalca, dokler utor ni v vodoravnem položaju.  
Vrat ne morete zapreti.
- Če želite zapreti vrata, pripravo obračajte v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler utor ni v navpičnem položaju.


## KOMPLET PRITRDITVENIH PLOŠČ (4055171146)

Na voljo pri vašem pooblaščenem prodajalcu.  
Če napravo postavite na podstavek, jo pritrdite na pritrditvene plošče.

Pazljivo preberite navodila, priložena dodatni opremi.

# PREPROST ZAČETEK


## OPIS UPRAVLJALNE PLOŠČE

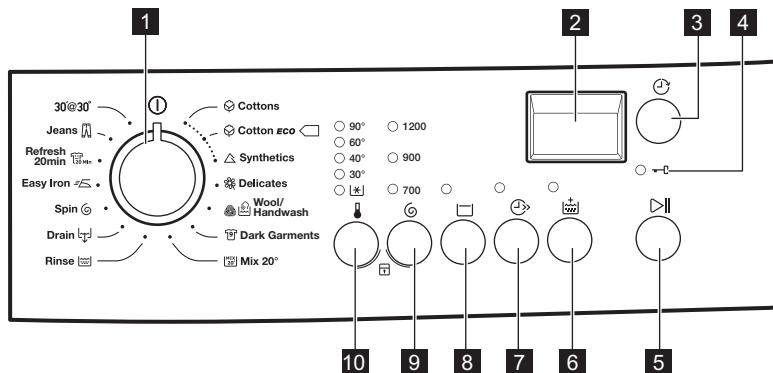

- 1** Gumb za izbiro programa
- 2** Prikazovalnik
- 3** Tipka za zamik vklopa
- 4** Indikator zaklenjenih vrat
- 5** Tipka za vklop/prekinitve
- 6** Tipka za dodatno izpiranje

- 7** Tipka Zelo hitro
- 8** Tipka za zadržano izpiranje
- 9** Tipka za znižanje hitrosti ožemanja
- 10** Tipka za izbiro temperature

## PRIKAZOVALNIK

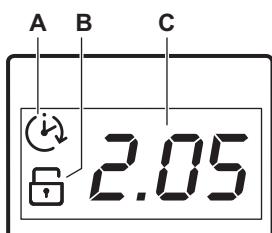

Na prikazovalniku se prikaže naslednje:

- A**) Zamik vklopa.  
Ko pritisnete tipko za zamik vklopa, se na prikazovalniku prikaže čas zamika vklopa.
- B**) Indikator varovala za otroke.  
Indikator zasveti na prikazovalniku, ko je nastavljena ustrezna funkcija.
- C**) To področje prikazuje:
  - Čas trajanja programa.
  - Opozorilne kode.  
Če pride do motenj v delovanju naprave, se na prikazovalniku prikažejo opozorilne kode. Oglejte si poglavje »Odpravljanje težav«.
  - Sporočilo je na prikazovalniku prikazano nekaj sekund, če:
    - Nastavite funkcijo, ki ni primerna za program.

- Spremenite program med njegovim izvajanjem.

## RAZPREDELNICA PROGRAMOV

Program Temperaturni razpon	Največja količina perila Najvišje število vrtljajev centri- fuge	Opis programa (Vrsta perila in stopnja umazanosti)
Bombaž 90 °C - hladno	7 kg 1200 vrt./min.	<b>Belo in barvno bombažno perilo.</b> Običajno in malo umazano.
Bombaž Eco 1) 60 °C - 40 °C	7 kg 1200 vrt./min.	<b>Belo in barvno obstojno bombažno perilo.</b> Običajno umazano. Poraba energije se zmanjša, trajanje programa pranja pa podaljša.
Sintetika 60 °C - hladno	3 kg 1200 vrt./min.	<b>Sintetično ali mešano perilo.</b> Običajno umazano.
Občutljivo 40 °C - hladno	3 kg 700 vrt./min.	<b>Občutljivo perilo, kot je perilo iz akrila, viskoze in poliestra.</b> Običajno umazano.
Volna/Ročno pranje 40 °C - hladno	2 kg 1200 vrt./min.	<b>Volneno perilo za strojno pranje, volneno perilo za ročno pranje in občutljive tkanine</b> s simbolom »ročno pranje« na etiketi oblačila. <sup>2)</sup>
Temna oblačila 40 °C	3 kg 1200 vrt./min.	<b>Bombažno ali mešano temno perilo.</b> Običajno umazano.
Mešano 20° 20 °C	2 kg 1200 vrt./min.	Poseben program za malo umazano bombažno, sintetično in mešano perilo. Ta program nastavite za zmanjšanje porabe energije. Prepričajte se, da je pralno sredstvo namenjeno nizkim temperaturam, da dosegnete dobre rezultate pranja. <sup>3)</sup> .
Izpiranje	7 kg 1200 vrt./min. <sup>4)</sup>	Za izpiranje in ožemanje perila. <b>Vse tkanine.</b>
Črpanje	7 kg	Za črpanje vode iz bobna. <b>Vse tkanine.</b>
Ožemanje	7 kg 1200 vrt./min.	Za ožemanje perila in črpanje vode iz bobna. <b>Vse tkanine.</b>
Enostavno li- kanje 60 °C - hladno	1 kg 900 vrt./min.	<b>Perilo iz sintetike, ki ga je treba nežno oprati.</b> Običajno in malo umazano. <sup>5)</sup>
Osveževanje 20 min. 30 °C	1 kg 900 vrt./min.	<b>Sintetično in občutljivo perilo.</b> Malo umazano perilo ali perilo za osvežitev.

Program Temperaturni razpon	Največja količina perila Najvišje število vrtljajev centri- fuge	Opis programa (Vrsta perila in stopnja umazanosti)
Jeans 60 °C - hladno	3 kg 1200 vrt./min.	<b>Perilo iz denim-a in jerseyja.</b> Običajno umazano.
30'@ 30° 30 °C	3 kg 700 vrt./min.	Kratek program za <b>malо umazano sintetično in občutljivo perilo</b> ali perilo za osvežitev.

**1) Standardni programi za vrednosti porabe po energijskem razredu.** Glede na predpis 1061/2010 sta ta programa »Standardni program za bombaž 60 °C« in »Standardni program za bombaž 40 °C«. Sta najučinkovitejša programa v smislu porabe energije in vode za pranje običajno umazanega bombažnega perila.

**i** Temperatura vode pri fazi pranja se lahko razlikuje od temperature, navedene za izbrani program.

- 2) Med tem programom se boben obrača počasi, da je zagotovljeno nežno pranje. Morda bo videti, kot da se boben ne obrača ali se ne obrača pravilno. To je običajno delovanje naprave.
- 3) Naprava izvede kratek postopek ogrevanja, če je temperatura vode nižja od 20 °C. Naprava lahko prikaže nastavitev temperature kot »hladno«.
- 4) Privzeto število vrtljajev centrifuge je 700.
- 5) Za zmanjšanje pomečkanosti perila ta program nastavi temperaturo vode ter izvede nežno pranje in ozemanje. Naprava doda nekaj izpiranj.

### Združljivost programskeih možnosti

Program					
	■	■	■	■	■
	■	■		■	■
	■	■	■	■	■
		■	■	■	■
	■	■			■
	■	■		■	■
	■	■		■	■
	■	■		■	■
					■

Program					
	■				■
	■	■		■	■
	■				■
	■	■			■
30'@ 30°					■

1) Ko izberete to funkcijo, priporočamo, da zmanjšate količino perila. Lahko obdržite polno količino perila, a rezultati pranja ne bodo dobri. Priporočena količina perila: bombaž: 3,5 kg, sintetika in občutljive tkanine: 1,5 kg.

## VREDNOSTI PORABE



Podatki v tej razpredelnici so približni. Različni vzroki lahko spremenijo podatke: količina in vrsta perila, temperatura vode in temperatura v prostoru.

Programi	Količina (kg)	Poraba energije (kWh)	Poraba vode (v litrih)	Približno trajanje programa (v minutah)	Preostala vlagava (%) <sup>1)</sup>
Bombaž 60 °C	7	1,34	68	157	53
Bombaž 40 °C	7	0,78	61	157	53
Sintetika 40 °C	3	0,60	56	103	35
Občutljivo 40 °C	3	0,55	59	81	35
Volna/Ročno pranje 30 °C <sup>2)</sup>	2	0,30	53	57	30

### Standardni programi za bombaž

Standardno 60 °C bombaž	7	0,92	45	250	53
Standardno 60 °C bombaž	3,5	0,68	35	204	53
Standardno 40 °C bombaž	3,5	0,53	36	189	53

1) Ob koncu ožemanja.

2) Za nekatere modele ni na voljo.

Način izklopa (W)	Način stanja vklopa (W)
0,48	0,48

Podatki iz zgornje razpredelnice so skladni z uredbo Evropske komisije 1015/2010 izvedbene direktive 2009/125/EC.

## FUNKCIJE

### TEMPERATURA

S to funkcijo lahko spremenite privzeto temperaturo.

Indikator  = hladna voda.

Zasveti indikator nastavljene temperature.

### OŽEMANJE

S to funkcijo lahko spremenite privzeto število vrtljajev centrifuge.

Zasveti indikator nastavljenega števila vrtljajev centrifuge.

### ZADRŽANO IZPIRANJE

To funkcijo nastavite za preprečitev zmečkanosti perila.

Zasveti ustrezen indikator.



Ob zaključku programa je v bobnu voda. Za izčrpanje vode si oglejte razdelek »Ob koncu programa«.

### ZELO HITRO

To tipko pritisnite za skrajšanje trajanja programa.

## NASTAVITVE

### VAROVALO ZA OTROKE

S to funkcijo lahko otrokom preprečite igranje z upravljalno ploščo.

- Za **vklop/izklop** te funkcije sočasno pritiskajte  in , dokler ne **zasveti/ugasne** indikator .

To funkcijo lahko vklopite:

- Po tem, ko pritisnete  funkcije in gumb za izbiro programa so zaklenjeni.
- Preden pritisnete  naprave ni mogoče vklopiti.

To funkcijo nastavite za malo umazano perilo ali perilo za osvežitev.

Zasveti ustrezen indikator.

### DODATNO IZPIRANJE

S to funkcijo lahko programu pranja dodate nekaj izpiranj.

Ta funkcija je uporabna za osebe, ki so alergične na pralna sredstva, in na območjih z mehko vodo.

Zasveti ustrezen indikator.

### ZAMIK VKLOPA

S to funkcijo lahko zamaknete vklop programa za 30 minut do 20 ur.

Na prikazovalniku se prikaže ustrezen indikator.

### INDIKATOR ZAKLENJENIH VRAT

Indikator  sporoča, kdaj lahko odprete vrata:

- Indikator sveti: vrat ni mogoče odpreti.
- Indikator utripa: vrata boste lahko odprli čez nekaj minut.
- Indikator ne sveti: vrata lahko odprete.

### ZVOČNI SIGNALI

Zvočni signali se oglasijo v naslednjih primerih:

- Ko je program zaključen.
- Ko so prisotne motnje v delovanju naprave.

Za **izklop/vklop** zvočnih signalov sočasno držite pritisnjeno  in  šest sekund.



Če izklopite zvočne signale, ti še naprej delujejo v primeru napake v delovanju naprave.

## DODATNO IZPIRANJE

S to funkcijo lahko trajno nastavite dodatno izpiranje, ko nastavite nov program.

- Za **vklop/izklop** te funkcije se sočasno dotikajte tipk  in , dokler ne **zasveti/ugasne** indikator .

## PRED PRVO UPORABO

- V predelek za fazo pranja dajte majhno količino pralnega sredstva.
- Nastavite in vklopite program za bombaž pri najvišji temperaturi brez perila.

Na ta način iz bobna in kadi odstranite vso morebitno umazanijo.

## VSAKODNEVNA UPORABA




**OPOZORILO!** Oglejte si poglavja o varnosti.

### VSTAVLJANJE PERILA


Odprite pipo. Vtaknite vtič v vtičnico.

- Povlecite ročaj vrat, da odprete vrata naprave.
- Posamezne kose perila enega za drugim vstavite v buben.
- Oblačila stresite, preden jih daste v napravo. Pazite, da v buben ne boste dali preveč perila. Oglejte si največje količine perila, navedene v »Razpredelnica programov«.
- Zaprite vrata.

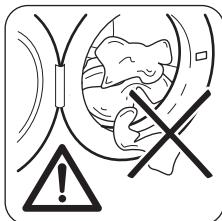

**POZOR!**  
Pazite, da se perilo ne bo ujelo med tesnilo in vrata. Obstaja nevarnost iztekanja vode ali poškodbe perila.

### UPORABA PRALNEGA SREDSTVA IN DODATKOV

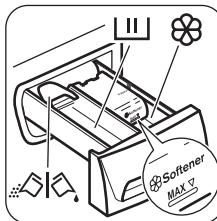

- Izmerite ustrezno količino pralnega sredstva in mehčalca.
- Pralno sredstvo in mehčalec dajte v predelka.
- Pazljivo zaprite predel za pralno sredstvo.

### PREDELKI ZA PRALNO SREDSTVO



Predelek za pralno sredstvo za fazo pranja.  
Če uporabljate tekoče pralno sredstvo, ga dodajte tik pred začetkom programa.



Predelek za tekoče dodatke (mehčalec, škrob).




**POZOR!** Ne prekoračite ravni **MAX**.




Loputa za pralni prašek ali tekoče pralno sredstvo.


## TEKOČE PRALNO SREDSTVO ALI PRALNI PRAŠEK

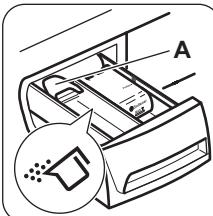


Privzeti položaj lopute je **A** (pralni prašek).

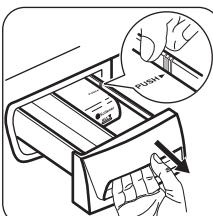

Za uporabo tekočega pralnega sredstva:  
1. Odstranite predal.  
Rob predala potisnite na mesto s puščico (PUSH), da bo odstranitev predala lažja.

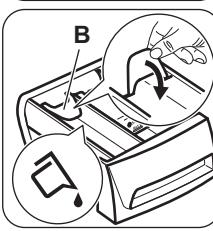

2. Loputo nastavite v položaj **B**.  
3. Predal znova vstavite v odprtino za predal.

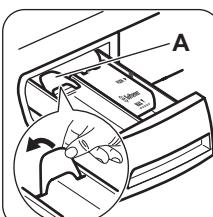

Ko je loputa v položaju **B** in želite uporabiti pralni prašek:  
1. Odstranite predal.  
2. Loputo nastavite v položaj **A**.  
3. Predal znova vstavite v odprtino za predal.

## NASTAVITEV PROGRAMA

- Obrnite gumb za izbiro programa, da vklopite napravo in nastavite program:
  - Indikator tipke **▷||** utripa.
  - Prikazovalnik prikazuje trajanja programa.
- Po potrebi spremenite temperaturo in število vrtljajev centrifuge ali dodajte razpoložljive

funkcije. Ko aktivirate funkcijo, zasveti indikator nastavljene funkcije.



Če kaj nastavite napačno, se na prikazovalniku prikaže sporočilo **E rr.**

## ZAČETEK PROGRAMA BREZ ZAMIKA VKLOPA

Pritisnite tipko **▷||**.

- Indikator tipke **▷||** preneha utripati in sveti.
- Program se zažene, vrata se zaklenejo in sveti indikator **—□**.
- Program se zažene in vrata se zaklenejo.
- Čas trajanja programa se odšteva v korakih po eno minuto.



Na začetku programa pranja lahko kratek čas deluje odtočna črpalka.

## ZAČETEK PROGRAMA S FUNKCIJO ZAMIKA VKLOPA

1. Pritisnjte tipko **○**, dokler se na prikazovalniku ne prikaže zamik, ki ga želite nastaviti. Zasveti indikator za zamik vklopa.

2. Pritisnite tipko **▷||**:

- Vrata so zaklenjena in sveti indikator **—□**.
- Naprava začne z odštevanjem.
- Po koncu odštevanja se program zažene samodejno.



Nastavitev funkcije **○** lahko prekličete ali spremeni, preden pritisnete tipko **▷||**. Po pritisku tipke **▷||** lahko funkcijo **○** le prekličete.

Za preklic funkcije **○**:

- Pritisnite tipko **▷||**, da nastavite napravo na prekinitev. Indikator tipke **▷||** utripa.
- Pritisnjte **○**, dokler se na prikazovalniku ne prikaže **○**. Ponovno pritisnjte tipko **▷||** za takojšen vklop programa.

## PREKINITEV PROGRAMA IN SPREMINJANJE FUNKCIJ

Spremenite lahko le nekatere funkcije pred njihovim izvajanjem.

1. Pritisnite tipko

Indikator utripa.

2. Spremenite funkcije.

3. Ponovno pritisnite tipko

Program se nadaljuje.

## PREKLIC DELUJOČEGA PROGRAMA

1. Obrnite gumb za izbiro programa v položaj
- da prekličete program in izklopite napravo.
2. Ponovno obrnite gumb za izbiro programa, da vklopite napravo. Sedaj lahko nastavite nov program pranja.



Pred začetkom novega programa lahko naprava izčrpa vodo. V tem primeru preverite, ali je pralno sredstvo še vedno v predalu za pralno sredstvo; v nasprotnem primeru ponovno dodajte pralno sredstvo.

## ODPIRANJE VRAT

Med izvajanjem programa ali funkcije

 so vrata naprave zaklenjena. Sveti indikator 

**POZOR!** Če sta temperatura in raven vode v bobnu previsoki in se boben še vedno vrti, ne morete odpreti vrata.

Za odpiranje vrat v prvih minutah cikla ali med izvajanjem funkcije

:

1. Pritisnite tipko
  - da prekinete delovanje naprave.
  2. Počakajte, da indikator
  - ugasne.
  3. Lahko odprete vrata.
  4. Zaprite vrata in se znova dotaknite tipke
- Program (ali
- se nadaljuje.

## OB KONCU PROGRAMA

- Naprava se samodejno zaustavi.

- Oglaši se zvočni signal (če je vklopljen).
- Na prikazovalniku zasveti
- Indikator tipke
- Indikator zaklenjenih vrat
- Obrnite gumb za izbiro programa v položaj
- da izklopite napravo.
- Lahko odprete vrata.
- Iz naprave odstranite perilo. Preverite, ali je boben pražen.
- Zaprite pipo.
- Vrata in predal za pralna sredstva pustite pripta, da preprečite nastajanje plesni in neprijetnih vonjav.

## Program pranja je zaključen, a v bobnu je voda:

- Boben se občasno obrne in na ta način prepreči mečkanje perila.
- Indikator
sveti in vas na ta način opozori, da je treba izčrpati vodo.- Sveti indikator zaklenjenih vrat
. Indikator tipke ne sveti. Vrata ostanejo zaklenjena.- Če želite odpreti vrata, morate izčrpati vodo.

## Izčrpavanje vode:

1. Za črpanje vode.
  - Nastavite program
ali
2. Pritisnite tipko
- Načrtovanega programu pranja ne izklopite naprave, se vklopi energijsko varčno stanje. Energijsko varčno stanje zmanjša porabo energije, ko je naprava v stanju pripravljenosti:
  - Vsi indikatorji in prikazovalnik ugasnejo.
  - Indikator tipke za vklop utripa počasi.
3. Obrnite gumb za izbiro programa v položaj
- da izklopite napravo.

## STANJE PRIPRAVLJENOSTI

Če nekaj minut po koncu programa pranja ne izklopite naprave, se vklopi energijsko varčno stanje. Energijsko varčno stanje zmanjša porabo energije, ko je naprava v stanju pripravljenosti:

- Vsi indikatorji in prikazovalnik ugasnejo.
- Indikator tipke za vklop utripa počasi.

Pritisnite eno izmed tipk, da izklopite energijsko varčno stanje.

# NAMIGI IN NASVETI

## VSTAVLJANJE PERILA

- Perilo razdelite na: belo, barvno, sintetično, občutljivo in volneno.
- Upoštevajte navodila za pranje, ki se nahajajo na etiketah za vzdrževanje perila.
- Belega in barvnega perila ne perite skupaj.
- Nekatero barvno perilo se pri prvem pranju razbarva. Priporočamo, da ga prvič perete ločeno.
- Zapnite gumbe na prevlekah za blazine, zadrge, sponke in kaveljčke. Zapnite pasove.
- Izpraznите žepe in razgrnite oblačila.
- Večslojno, volneno perilo in perilo s poslikavami obrnite z notranjo stranjo navzven.
- Odstranite trdrovatne madeže.
- Izredno umazano perilo operite s posebnim pralnim sredstvom.
- Pri zavesah bodite pazljivi. Snemite kaveljčke ali pa dajte zavese v pralno vrečo ali prevleko za blazino.
- V napravi ne perite nezarobljenega ali strganega perila. Za pranje majhnih predmetov in/ali občutljivega perila (npr. nedrčkov z lokom, pasov, hlačnih nogavic itd.) uporabite pralno vrečo.
- Majhna količina perila lahko povzroči težave z uravnoteženostjo pri centrifugiji. Če pride do tega, ročno porazdelite perilo v kadi in ponovno vklopite centrifugo.

## TRDOVRATNI MADEŽI

Za nekatere madeže voda in pralno sredstvo nista dovolj.

Priporočamo, da te madeže odstranite, preden daste perilo v napravo.

Na voljo so posebna sredstva za odstranjevanje madežev. Uporabite posebno sredstvo za odstranjevanje madežev, ki je primerno za vrsto madeža in tkanine.

## PRALNA SREDSTVA IN DODATKI

- Uporabljajte samo pralna sredstva in dodatke, ki so posebej namenjeni pranju v pralnem stroju:

- pralne praške za vse vrste tkanin,
- pralne praške za občutljive tkanine (največ 40 °C) in volno,
- tekoča pralna sredstva, po možnosti za programe pranja pri nižjih temperaturah (največ 60 °C) za vse vrste tkanin ali posebne samo za volno.
- Ne mešajte različnih vrst pralnih sredstev.
- Zaradi varovanja okolja uporabljajte le predpisano količino pralnega sredstva.
- Upoštevajte navodila z embalaže teh izdelkov.
- Uporabljajte prave izdelke za vrsto in barvo perila, temperaturo programa in stopnjo umazanosti.
- Če vaša naprava nima predala za pralno sredstvo z loputo, dodajte tekoča pralna sredstva z dozirno kroglo (pralnemu sredstvu jo priloži proizvajalec pralnega sredstva).

## EKOLOŠKI NASVETI

- Za pranje običajno umazanega perila nastavite program brez predpranja.
- Program pranja vedno vklopite, ko bo pralni stroj povsem poln.
- Ko nastavite program z nizko temperaturo, po potrebi uporabite sredstvo za odstranjevanje madežev.
- Za pravilno količino pralnega sredstva preverite trdoto vode vašega domačega sistema.

## TRDOTA VODE

Če je trdota vode na vašem območju visoka ali srednja, priporočamo, da uporabite sredstvo za mehčanje vode za pralne stroje. Na območjih, kjer je voda bolj mehka, uporaba sredstva za mehčanje vode ni potrebna.

Za informacije o trdoti vode v vašem kraju se obrnite na krajevno vodovodno podjetje.

Uporabite pravo količino sredstva za mehčanje vode. Upoštevajte navodila z embalaže izdelka.

# VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE



**OPOZORILO!** Oglejte si poglavja o varnosti.

## ČIŠČENJE ZUNANJIH POVRŠIN

Napravo čistite le z milom in toplo vodo. Povsem posušite vse površine.



**POZOR!** Ne uporabljajte alkohola, topil ali kemičnih izdelkov.

## ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

Če je trdota vode na vašem območju visoka ali srednja, priporočamo, da uporabite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna za pralne stroje. Redno pregledujte boben in tako preprečite nastajanje vodnega kamna in nabiranje delcev rje.

Za odstranjevanje delcev rje uporabite le posebne izdelke za pralni stroj. To naredite ločeno od pranja perila.







Vedno upoštevajte navodila z embalaže izdelka.


## VZDRŽEVALNO PRANJE

Pri programih z nizko temperaturo je možno, da nekaj pralnega sredstva ostane v bobnu. Redno

## ČIŠČENJE DOZIRNEGA PREDALA ZA PRALNO SREDSTVO

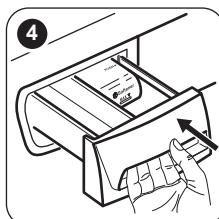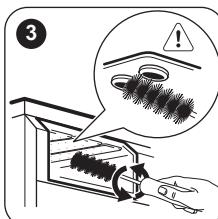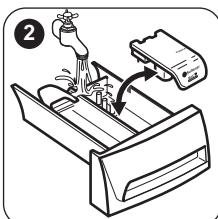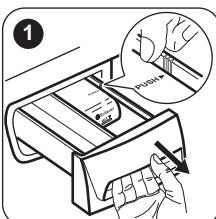

## ČIŠČENJE FILTRA V CEVI ZA DOVOD VODE IN FILTRA V VENTILU

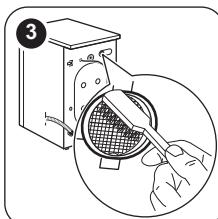

## ZAŠČITA PRED ZMRZALJO

Če je naprava nameščena na mestu, kjer lahko temperatura pada pod 0 °C, odstranite preostalo vodo iz cevi za dovod vode in odtočne črpalke.




To naredite tudi, ko želite opraviti črpanje v sili.

1. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
2. Odstranite cev za dovod vode.


izvajajte vzdrževalna pranja. Za to naredite naslednje:

- Iz bobna odstranite perilo.
- Nastavite program za bombaž z najvišjo temperaturo in majhno količino pralnega sredstva.

## TESNILO NA VRATIH

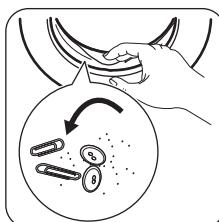

Redno pregledujete tesnilo in povsem izpraznite notranjost.

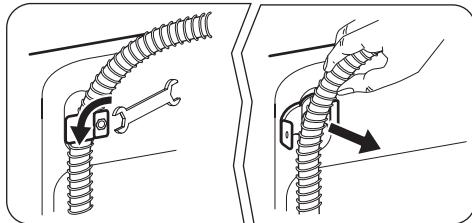

5. Ko voda preneha odtekati, ponovno namestite cevi za dovod in odvod vode.



**OPOZORILO!** Pred ponovno uporabo naprave se prepričajte, da je temperatura višja od 0 °C. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, nastalo zaradi nizkih temperatur.

## ODPRAVLJANJE TEŽAV



**OPOZORILO!** Oglejte si poglavja o varnosti.

### UVOD

Naprava se ne zažene ali se ustavi med delovanjem.

Najprej poskusite najti rešitev težave (glejte razpredelnico). Če je ne najdete, se obrnite na pooblaščeni servisni center.

Pri nekaterih težavah se oglašajo zvočni signali, na prikazovalniku pa se prikaže opozorilna koda:

### MOŽNE OKVARE

Težava	Možna rešitev
Program se ne zažene.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poskrbite, da bo vtič vtaknjen v vtičnico.</li> <li>Prepričajte se, da so vrata naprave zaprta.</li> <li>Prepričajte se, da v omarici z varovalkami ni poškodovane varovalke.</li> <li>Prepričajte se, da ste pritisnili Začetek/Prekinitev.</li> <li>Če je nastavljen zamik vklopa, nastavitev prekličite ali počakajte, da se odštevanje konča.</li> <li>Izklopite funkcijo Varovalo za otroke, če je vklopljena (če je na voljo).</li> </ul>
Naprava se ne napolni z vodo pravilno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prepričajte se, da je pipa odprta.</li> <li>Prepričajte se, da tlak dovoda vode ni prenizek. Za te informacije se obrnite na krajevno vodovodno podjetje.</li> <li>Prepričajte se, da pipa ni zamašena.</li> <li>Prepričajte se, da filter v cevi za dovod vode in filter v ventilu nista zamašena. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«.</li> <li>Prepričajte se, da cev za dovod vode ni prepognjena ali ukrivljena.</li> <li>Preverite, ali je cev za dovod vode pravilno priključena.</li> <li>Poskrbite, da bo cev za odvod vode v pravem položaju. Cev je morda nameščena prenizko.</li> </ul>

Težava	Možna rešitev
Naprava ne izčrpava vode.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepričajte se, da sifon ni zamašen.</li> <li>• Prepričajte se, da cev za odvod vode ni prepognjena ali ukrivljena.</li> <li>• Preverite, ali je cev za odvod vode pravilno priključena.</li> <li>• Nastavite program črpanja, če ste nastavili program brez faze črpanja.</li> <li>• Nastavite program črpanja, če ste nastavili funkcijo, ki se zaključi z vodo v bobnu.</li> <li>• Če zgoraj omenjene rešitve ne pomagajo, se obrnite pooblaščeni servisni center (ker je lahko zamašen filter odtočne črpalke).</li> </ul>
Centrifuga ne deluje ali pa pranje traja dlje kot običajno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavite program ožemanja.</li> <li>• Ročno porazdelite perilo v kadi in ponovno vklopite centrifugo. To težavo lahko povzročajo težave z uravnoteženostjo.</li> <li>• Če zgoraj omenjene rešitve ne pomagajo, se obrnite pooblaščeni servisni center (ker je lahko zamašen filter odtočne črpalke).</li> </ul>
Na tleh je voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite, ali priključki cevi za vodo tesnijo in da voda ne izteka.</li> <li>• Prepričajte se, da na cevi za dovod in/ali odvod vode ni poškodb.</li> <li>• Poskrbite za uporabo pravega pralnega sredstva in zadostne količine.</li> </ul>
Vrat naprave ne morete odpreti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite, ali je program pranja končan.</li> <li>• Nastavite program črpanja ali ožemanja, če je voda v bobnu.</li> </ul>
Naprava povzroča neobičajen hrup.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite, ali je naprava pravilno poravnana. Oglejte si »Navodila za namestitev«.</li> <li>• Poskrbite za odstranitev embalaže in/ali transportnih vijakov. Oglejte si »Navodila za namestitev«.</li> <li>• V boben dodajte še perila. Količina perila je verjetno premajhna.</li> </ul>
Rezultati pranja niso zadovoljivi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Povečajte količino pralnega sredstva ali uporabite drugega.</li> <li>• Pred pranjem perila uporabite posebne izdelke za odstranitev trdovratnih madežev.</li> <li>• Poskrbite, da boste nastavili pravo temperaturo.</li> <li>• Zmanjšajte količino perila.</li> </ul>
Nastavitev funkcije ni možna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pazite, da boste pritisnili samo želeno(e) tipko(e).</li> </ul>

Po opravljenem pregledu vklopite napravo.  
Program se nadaljuje od trenutka prekinrite.  
Če se težava ponovi, se obrnite na pooblaščeni servisni center.  
Če se na prikazovalniku prikažejo druge opozorilne kode, izklopite in vklopite napravo. Če se težava nadaljuje, se obrnite na servis.

Ko pokličete pooblaščeni servisni center, imejte pri roki naslednje podatke. Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe: model (Mod.), številka izdelka (Prod.No.), serijska številka (Ser.No.).

## SERVIS

Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.

## TEHNIČNI PODATKI

Mera	Širina / višina / globina / skupna globina	600 mm/ 850 mm/ 559 mm/ 578 mm
Priključitev na električno napetost	Napetost Skupna moč Varovalka Frekvence	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Stopnja zaščite pred vstopom trdih delcev in vlage, kar zagotavlja zaščitni pokrov, razen v primeru, kjer nizkonačna napetostna oprema nima zaščite pred vlago.		IPX4
Tlak vode	Najmanj Največ	0,5 bara (0,05 MPa) 8 barov (0,8 MPa)
Dovod vode <sup>1)</sup>		Hladna voda
Največja količina perila	Bombaž	7 kg
Razred energijske učinkovitosti		A+++
Število vrtljajev centrifuge	Največ	1200 vrt./min.

1) Cev za dovod vode priključite na pipo s 3/4-colsko spojko.

## SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih s

simboliom , ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.







[WWW.ZANUSSI.COM/SHOP](http://WWW.ZANUSSI.COM/SHOP)



CE

192963230-A-432014