

EW9F194BZ



---


IT Lavabiancheria

---

Istruzioni per l'uso



# INDICE

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....	3
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	5
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....	8
4. DATI TECNICI.....	9
5. INSTALLAZIONE.....	10
6. ACCESSORI.....	13
7. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO.....	14
8. DECALCIFICATORE DELL'ACQUA (COLOURCARE).....	14
9. PANNELLO DEI COMANDI.....	18
10.  WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ.....	20
11. SELETTORE E TASTI.....	23
12. PROGRAMMI.....	26
13. IMPOSTAZIONI.....	34
14. UTILIZZO QUOTIDIANO.....	34
15. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI.....	39
16. PULIZIA E CURA.....	41
17. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	47
18. VALORI DI CONSUMO.....	53
19. GUIDA RAPIDA.....	56



## PENSIAMO A TE

Grazie per aver acquistato un elettrodomestico Electrolux. Hai scelto un prodotto che ha alle spalle decenni di esperienza professionale e innovazione. Ingegnoso ed elegante, è stato progettato pensando a te. Quindi, in qualsiasi momento lo utilizzi, avrai la certezza di ottenere sempre i migliori risultati.

Ti diamo il benvenuto in Electrolux.

**Visitate il nostro sito web per:**



Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza e la riparazione:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Per registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ASSISTENZA CLIENTI E ASSISTENZA TECNICA

Consigliamo sempre l'impiego di ricambi originali.

Quando si contatta il nostro Centro di Assistenza Autorizzato, accertarsi di avere a disposizione i dati seguenti: Modello, numero dell'apparecchio (PNC), numero di serie.

Le informazioni sono riportate sulla targhetta identificativa.



Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza



Informazioni generali e suggerimenti



Informazioni ambientali

Con riserva di modifiche.

### 1. ⚠️ INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.

#### 1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

- Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente

se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.

- I bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni e le persone con disabilità diffuse e complesse vanno tenuti lontani dall'apparecchiatura a meno che non vi sia una supervisione continua.
- Tenere lontani dall'apparecchiatura i bambini al di sotto dei 3 anni se non costantemente supervisionati.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.
- Tenere i detersivi al di fuori della portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'apparecchiatura quando l'oblò è aperto.
- Se l'apparecchiatura ha un dispositivo di sicurezza per i bambini sarà opportuno attivarlo.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'apparecchiatura senza essere supervisionati.

## 1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Questo elettrodomestico è destinato ad un uso domestico e applicazioni simili, quali:
  - cucine di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  - clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri ambienti residenziali;
  - aree per uso comune in condomini o lavanderie a gettoni.
- Non superare il volume di carico massimo di 9 kg (consultare il capitolo “Tabella dei programmi”).
- La pressione di funzionamento dell'acqua nel punto di ingresso dal collegamento esterno deve essere compresa fra 0.5 bar (0.05 MPa) e 8 bar (0.8 MPa).

- Le aperture di ventilazione alla base non devono essere coperte da un tappeto, da una moquette o da eventuali rivestimenti per pavimenti.
- L'apparecchiatura deve essere collegata alla presa dell'acqua servendosi dei nuovi set di tubi forniti in dotazione o ancora dei nuovi set di tubi forniti dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I tubi usati non devono essere riutilizzati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.
- Non usare acqua spray ad alta pressione né vapore per pulire l'apparecchio.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.

## 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### 2.1 Installazione



L'installazione deve essere conforme alle normative nazionali pertinenti.

- Togliere i bulloni dell'imballaggio e di trasporto, comprese le boccole in gomma col distanziatore di plastica.
- Tenere i bulloni di transito in un luogo sicuro. Se l'apparecchiatura va spostata in futuro dovranno essere nuovamente fissati per evitare che il cesto causi danni interni.
- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i guanti di sicurezza e le calzature adeguate.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura in ambienti in cui la temperatura è al di sotto di 0°C o all'aperto.
- L'area di pavimento dove sarà installata l'apparecchiatura deve essere piana, stabile, resistente al calore e pulita.
- Accertarsi che l'aria circoli liberamente tra l'apparecchiatura e il pavimento.
- Una volta posizionata l'apparecchiatura, verificare che sia in piano utilizzando una livella. Se l'apparecchiatura non è in piano, regolare i piedini di conseguenza.
- Non installare l'apparecchiatura direttamente sullo scarico a pavimento.

- Non spruzzare acqua sull'apparecchiatura e non esporla a eccessiva umidità.
- Non installare l'apparecchiatura in condizioni in cui non è possibile aprire completamente la porta dell'apparecchiatura stessa.
- Non collocare un contenitore chiuso sotto l'apparecchiatura per raccogliere possibili perdite. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per sapere quali accessori si possono utilizzare.

## 2.2 Collegamento elettrico



### AVVERTENZA!

Rischio di incendio e scossa elettrica.

- L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Verificare che i parametri sulla targhetta siano compatibili con le indicazioni elettriche dell'alimentazione.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
- Accertarsi di non danneggiare la spina e il cavo. Qualora il cavo elettrico debba essere sostituito, l'intervento dovrà essere effettuato dal nostro Centro di Assistenza autorizzato.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Non toccare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione con la mani bagnate.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.

## 2.3 Collegamento dell'acqua

- Non danneggiare i tubi dell'acqua.
- Prima di eseguire il collegamento a tubi nuovi, tubi non usati a lungo, dove sono stati eseguiti interventi di riparazione o sono stati inseriti nuovi dispositivi (misuratori dell'acqua,

ecc.), lasciar scorrere l'acqua fino a che non sarà trasparente e limpida.

- Verificare che non vi siano perdite visibili durante e dopo il primo uso dell'apparecchiatura.
- Non usare una prolunga se il tubo di carico dell'acqua è troppo corto. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per sostituire il tubo di carico dell'acqua.
- In fase di disimballaggio dell'apparecchiatura si può vedere dell'acqua fuoriuscire dal tubo di scarico. Questa condizione è imputabile alle prove con acqua eseguite sulle apparecchiature in fabbrica.
- È possibile prolungare il tubo di scarico fino a un massimo di 400 cm. Contattare il Centro Assistenza autorizzato per l'altro tubo di scarico e la prolunga.
- Verificare che il rubinetto rimanga accessibile dopo l'installazione.

## 2.4 Utilizzare



### AVVERTENZA!

Vi è il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni all'apparecchiatura.

- Attenersi alle istruzioni di sicurezza riportate sulla confezione del detersivo.
- Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente incendiabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.
- Non lavare i tessuti molto sporchi di olio, grasso o altre sostanze oleose. Può danneggiare la parti in gomma della lavatrice. Prelavare questi tessuti prima di metterli in lavatrice.
- Non toccare il vetro dell'oblò quando è in corso un programma. Il vetro può surriscaldarsi.
- Verificare che tutti gli oggetti metallici vengano tolti dal bucato.

## 2.5 Illuminazione interna



### **AVVERTENZA!**

Rischio di lesioni.

- Per quanto riguarda la lampada o le lampade all'interno di questo prodotto e le lampade di ricambio vendute separatamente: Queste lampade sono destinate a resistere a condizioni fisiche estreme negli elettrodomestici, come temperatura, vibrazioni, umidità, o sono destinate a segnalare informazioni sullo stato operativo dell'apparecchio. Non sono destinate ad essere utilizzate in altre applicazioni e non sono adatte per l'illuminazione di ambienti domestici.
- Per sostituire la luce interna, contattare il Centro di Assistenza autorizzato.

## 2.6 Assistenza

- Per riparare l'apparecchiatura contattare un Centro di Assistenza Autorizzato. Utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- Tenere presente che la riparazione autonoma o non professionale possono avere conseguenze sulla sicurezza e potrebbero invalidare la garanzia.
- I seguenti pezzi di ricambio saranno disponibili per 10 anni dopo l'interruzione del modello: motore e spazzole del motore, trasmissione tra motore e tamburo, pompe,

ammortizzatori e molle, tamburo di lavaggio, ragno del tamburo e relativi cuscinetti a sfera, riscaldatori ed elementi riscaldanti, comprese le pompe di calore, tubazioni e relative attrezzature, compresi tubi flessibili, valvole, filtri e acquastop, circuiti stampati, display elettronici, pressostati, termostati e sensori, software e firmware compreso il software di reset, porta, cerniera della porta e guarnizioni, altre guarnizioni, gruppo di chiusura della porta, periferiche in plastica come i distributori di detersivi. Si prega di notare che alcuni di questi pezzi di ricambio sono disponibili solo per i riparatori professionisti e che non tutti i pezzi di ricambio sono rilevanti per tutti i modelli.

## 2.7 Smaltimento




### **AVVERTENZA!**

Rischio di lesioni o soffocamento.


- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica e idrica.
- Tagliare il cavo elettrico dell'apparecchiatura e smaltirlo.
- Togliere il blocco porta per evitare che bambini o animali restino intrappolati nel cestello.
- Smaltire l'apparecchiatura in conformità coi requisiti locali per lo smaltimento di componenti elettrici ed elettronici (WEEE).

## 3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### 3.1 Panoramica dell'apparecchiatura

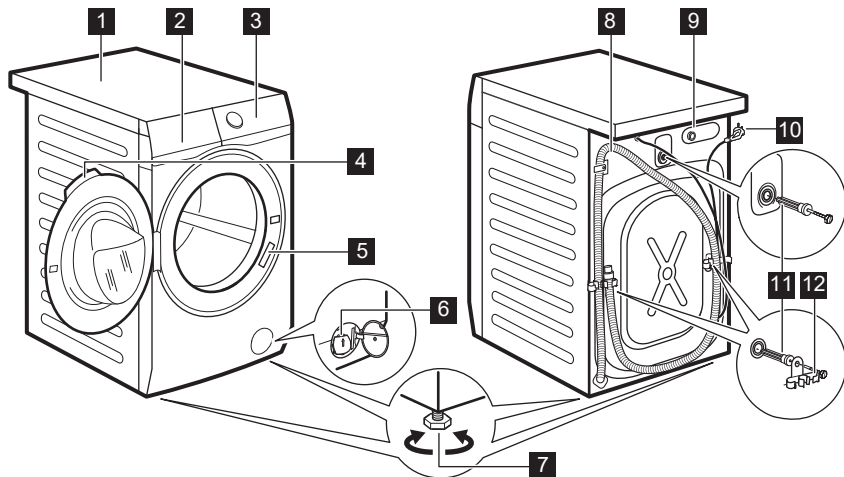

- |   |  |
|---|--|
| <b>1</b> Piano di lavoro                          | <b>8</b> Tubo flessibile di scarico    |
| <b>2</b> Erogatore del detersivo e scomparto sale | <b>9</b> Collegamento tubo di ingresso |
| <b>3</b> Pannello comandi                         | <b>10</b> Cavo di alimentazione        |
| <b>4</b> Maniglia dell'oblò                       | <b>11</b> Bulloni per il trasporto     |
| <b>5</b> Targhetta dei dati                       | <b>12</b> Supporto tubo                |
| <b>6</b> Filtro della pompa di scarico            |  |
| <b>7</b> Per mettere in piano l'elettrodomestico  |  |

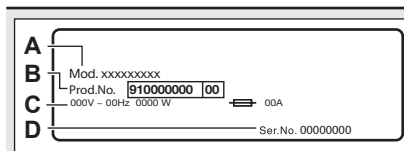


La targhetta identificativa riporta il nome del modello (A), il numero di prodotto (B), le classificazioni elettriche (C) e il numero di serie (D).

### 3.2 Erogatore del detersivo e scomparto sale



Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei detersivi. In ogni caso, consigliamo di non superare, per ogni scomparto, i livelli indicati (MAX).

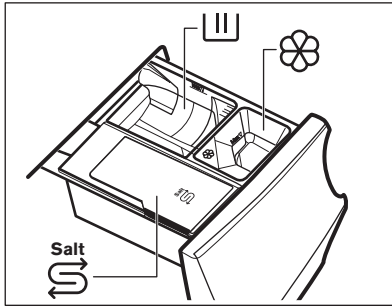

**|||** Scomparto per la fase di lavaggio: detersivo in polvere, smacchiatore.

**i** Quando viene usato detersivo liquido, verificare che sia inserito il contenitore speciale per detersivo liquido. Rimandiamo alla sezione "Aggiunta di detersivi e additivi" nel capitolo "Utilizzo quotidiano".

**⊗** Scomparto degli additivi liquidi (ammorbidente, amido).

**Salt**

Scomparto per il sale.

**i** Leggere con attenzione "La Tecnologia Water Softener (ColourCare)".  
**Il riempimento del sale quando l'apparecchiatura lo richiede mantiene efficace ColourCare.**

**MAX** Livello massimo per quantità di detersivo/additivi.

**i** Quando si seleziona una fase di pre-lavaggio, mettere il detersivo/additivo in una palla dosatrice all'interno del cestello.

**i** Dopo un ciclo di lavaggio, ove necessario, rimuovere gli eventuali residui di detersivo dal cassetto del detersivo.

## 4. DATI TECNICI

Dimensioni	Larghezza/Altezza/Profondità totale	59.7 cm /84.7 cm /65.8 cm
Collegamento elettrico	Tensione Potenza totale Fusibile Frequenza	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Coperchio di protezione che impedisce l'ingresso di sporco e umidità, eccetto dove l'apparecchiatura a bassa tensione non ha una protezione contro l'umidità		IPX4
Pressione dell'acqua di alimentazione	Minimo Massimo	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Alimentazione dell'acqua <b>1)</b>		Acqua fredda
Carico massimo	Cotone	9 kg
Velocità di Centrifuga	Velocità massima di centrifuga	1351 giri/min

**1)** Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto con filettatura 3/4" .

## 5. INSTALLAZIONE




### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.


### 5.1 Disimballaggio

1. Aprire la porta. Togliere tutti gli oggetti dal cesto.

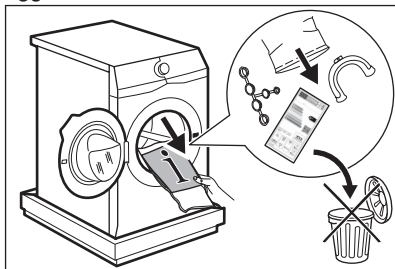

Gli accessori forniti con l'apparecchio possono variare a seconda del modello.


2. Collocare l'elemento di imballaggio sul pavimento dietro l'apparecchiatura e poggiarlo con cura sul suo lato posteriore. Rimuovere la protezione di polistirolo dal fondo.

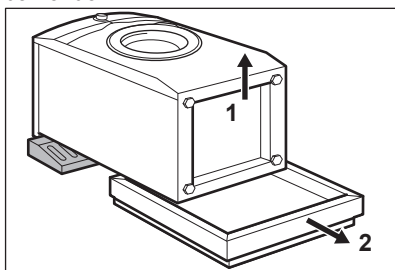

### ATTENZIONE!


Non appoggiare la lavatrice sul davanti.

3. Rimettere l'apparecchiatura in posizione verticale. Staccare il cavo di alimentazione e il tubo di scarico dagli appositi supporti.

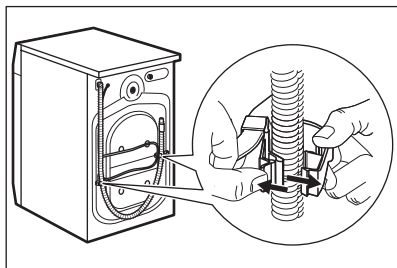


Si può vedere dell'acqua fuoriuscire dal tubo di scarico. Ciò avviene in quanto la lavatrice è stata testata in fabbrica.

4. Togliere i tre bulloni di trasporto ed estrarre i distanziatori in plastica.

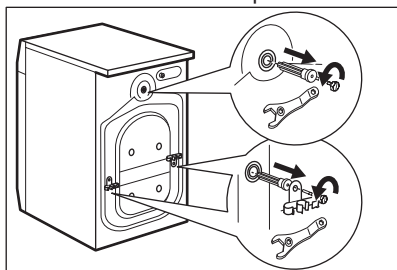

Consigliamo di conservare l'imballaggio e i bulloni per il trasporto per quando si trasporta l'apparecchiatura.

5. Mettere nei fori i cappucci in plastica contenuti nel sacchetto del manuale.

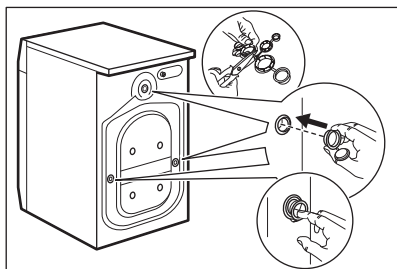

### 5.2 Informazioni per l'installazione

#### Posizionamento e livellamento

Regolare l'apparecchiatura in modo adeguato per evitare le vibrazioni, il rumore e il movimento dell'apparecchiatura stessa mentre è in funzione.

1. Installare l'apparecchiatura su un pavimento piano e solido. L'apparecchiatura deve essere in piano ed appoggiata in modo stabile. Verificare che l'apparecchiatura non sia a contatto con la parete o con altre unità e che vi sia ricircolo d'aria sotto all'apparecchiatura stessa.

2. Allentare o stringere i piedini per regolare il livello. Tutti i piedini devono saldamente essere appoggiati a terra.



### AVVERTENZA!

Non mettere cartone, legno o materiali equivalenti sotto i piedini dell'apparecchiatura per regolarne il livello.


### Tube di carico



### ATTENZIONE!

Verificare che non vi siano danni ai tubi flessibili e che non vi siano perdite dai raccordi. Non usare una prolunga se il tubo di carico dell'acqua è troppo corto. Contattare il Centro di Assistenza per sostituire il tubo di carico dell'acqua.

1. Collegare il tubo di ingresso dell'acqua sulla parte posteriore dell'apparecchiatura.

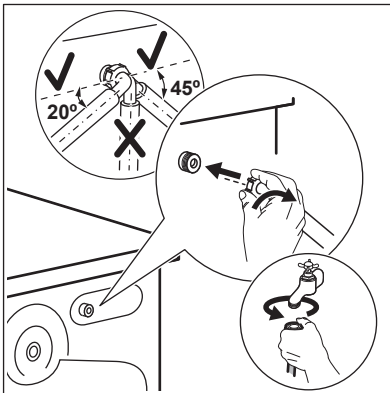

2. Posizionarlo a sinistra o destra, a seconda della posizione del rubinetto. Assicurarsi che il tubo di carico non sia in posizione verticale.

3. Ove necessario, allentare il dado ad anello per sistemarlo nella posizione corretta.

4. Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto dell'acqua fredda con filettatura 3/4".

### Scarico dell'acqua


Il tubo di scarico dovrebbe trovarsi a un'altezza non inferiore a 60 cm e non superiore a 100 cm.




È possibile prolungare il tubo di scarico fino a un massimo di 400 cm. Contattare il Centro Assistenza autorizzato per l'altro tubo di scarico e la prolunga.

Sarà possibile collegare il tubo di scarico in diversi modi:

1. Fare una forma a U col tubo di scarico e avvolgerlo intorno alla guida del tubo in plastica.

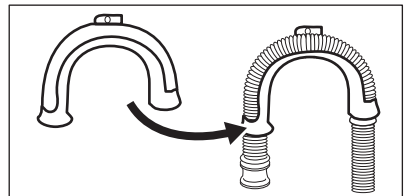


2. All'estremità del secchiaio - Serrare la guida al rubinetto dell'acqua o a parete.

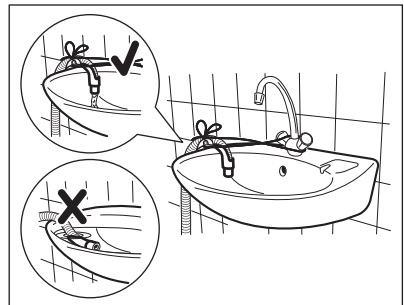




Verificare che la guida in plastica non si muova quando l'apparecchiatura scarica e verificare anche che il tubo di scarico non sia immerso in acqua. Ci potrebbe essere un ritorno di acqua sporca nell'apparecchiatura.

3. Se l'estremità del tubo di scarico è questa (vedere il disegno), è possibile inserirla direttamente nel tubo fisso.

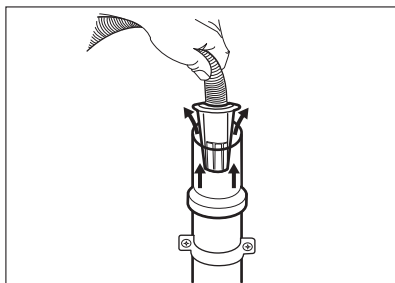


4. A un tubo verticale dotato di foro di ventilazione - Inserire il tubo di scarico direttamente in una conduttura di scarico. Fare riferimento all'immagine.

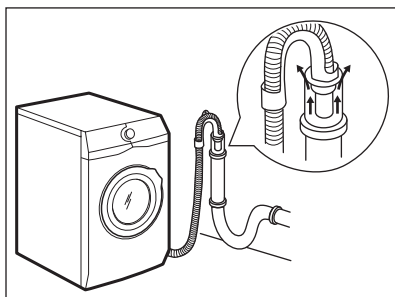


L'estremità del tubo di scarico deve essere sempre ventilata, perciò il diametro interno del condotto di scarico (min. 38 mm = min. 1,5") deve essere più grande del diametro esterno del tubo di scarico.

5. Senza la guida del tubo flessibile in plastica, verso il sifone di un lavandino - Fissare il tubo al sifone, e serrarlo con una pinza. Fare riferimento all'immagine.

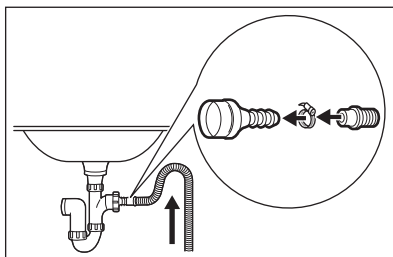


Accertarsi che il tubo di scarico formi una curva per evitare che particelle passino dal lavandino all'apparecchiatura.

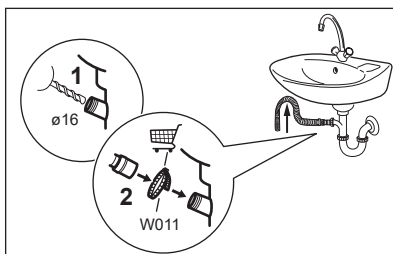

Collegare il tubo di scarico al sifone e serrarlo con una pinza. Accertarsi che il tubo di scarico formi una curva per evitare che particelle passino dal lavandino all'apparecchiatura.

6. Posizionare il tubo direttamente in una conduttura di scarico incassata nel muro del locale e serrare con un fermo.

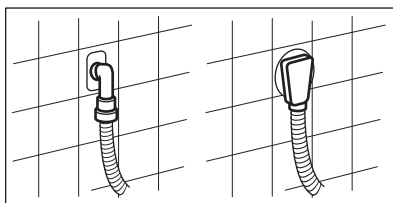

### 5.3 Collegamento elettrico


Al termine dell'installazione è possibile collegare la spina di rete alla presa di corrente.

La targhetta di identificazione e il capitolo "Dati tecnici" indicano i valori elettrici necessari. Assicurarsi che siano compatibili con l'alimentazione di rete.

Verificare che l'impianto elettrico domestico possa sopportare il carico

massimo richiesto, tenendo conto anche di eventuali altri apparecchi in uso.

**Collegare l'apparecchiatura a una presa elettrica con messa a terra.**

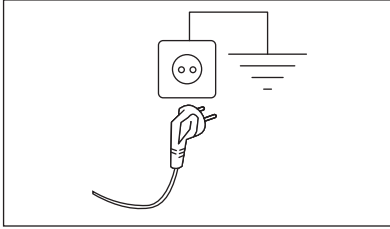

Il cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile dopo l'installazione dell'apparecchiatura.

Per qualsiasi intervento elettrico necessario per l'installazione di questa apparecchiatura, contattare il nostro Centro di Assistenza Autorizzato.

Il costruttore declina qualsiasi responsabilità per danni o lesioni causati dal mancato rispetto della suddetta norma di sicurezza.

## 6. ACCESSORI

**6.1** Disponibile su [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) o da un rivenditore autorizzato



Solo l'uso di accessori approvati da ELECTROLUX garantisce la conformità agli standard di sicurezza dell'apparecchiatura. In caso di impiego di ricambi non approvati, i reclami non avranno seguito.


### 6.2 Kit piastra di fissaggio

Se si installa l'apparecchiatura su di uno zoccolo che non è un accessorio fornito da ELECTROLUX, fissarla nelle piastre di fissaggio.

Leggere attentamente le istruzioni fornite con l'accessorio.

### 6.3 Kit di installazione in colonna


L'asciugatrice può essere installata in colonna al di sopra della lavabiancheria **soltanto utilizzando l'appropriato kit di installazione in colonna.**

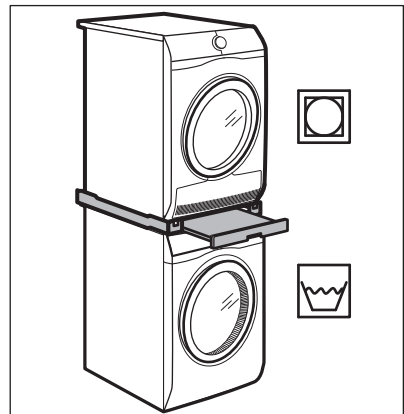

#### **AVVERTENZA!**



Non sistemare l'asciugabiancheria sotto alla lavabiancheria. Verificare il kit di impilamento compatibile controllando la profondità delle apparecchiature.
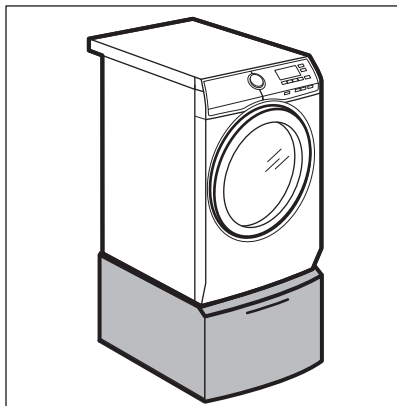
## 6.4 Piedistallo con cassetto




Per sollevare l'apparecchiatura; inoltre semplifica il carico e lo scarico del bucato. Il cassetto può essere utilizzato per conservare tutto ciò che riguarda la biancheria come ad esempio asciugamani, prodotti per la pulizia ed altro.

## 7. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO

1. Verificare che l'alimentazione elettrica sia disponibile e che il rubinetto dell'acqua sia aperto.
2. Assicurarsi che nello scomparto contrassegnato da  ci sia sale, quindi impostare il livello di durezza dell'acqua. Rimandiamo alla sezione "Come impostare il livello di durezza dell'acqua".
3. Versare 2 litri di acqua nello scomparto del detersivo contrassegnato da .

Questa azione attiva il sistema di scarico.

4. Versare un po' di detersivo nello scomparto contrassegnato da .
5. Impostare e avviare un programma per il cotone alla massima temperatura senza carico all'interno del cesto.

In questo modo si rimuoveranno eventuali residui di lavorazione dal cesto e dalla vasca.

## 8. DECALCIFICATORE DELL'ACQUA (COLOURCARE)

### 8.1 Introduzione

L'acqua contiene minerali duri. Più elevato è il contenuto di questi minerali più elevato sarà il livello di durezza dell'acqua.

L'acqua dura può ridurre l'efficacia del detersivo, ridurre la morbidezza dei tessuti e contribuire al restringimento e allo sbiadimento dei colori.

L'apparecchiatura è dotata di un addolcitore dell'acqua in grado di fornire il livello giusto di addolcimento dell'acqua per mantenere intatte le fibre, la brillantezza dei colori oltre che per garantire eccellenti prestazioni di lavaggio a basse temperature.

L'addolcitore dell'acqua dovrebbe essere regolato in linea con la durezza dell'acqua in ingresso. Un'impostazione corretta permette di ottenere risultati di lavaggio ottimali oltre che una protezione impeccabile per i tuoi indumenti.

Per impostare correttamente l'addolcitore dell'acqua rimandiamo alla sezione "Come impostare il livello di durezza dell'acqua".

### 8.2 Come impostare il livello di durezza dell'acqua

L'apparecchiatura consente di scegliere fra 7 livelli che corrispondono a 7 gamme diverse di durezza dell'acqua.


A seconda del paese, la durezza dell'acqua viene espressa in scale equivalenti: ad esempio gradi francesi (°f), gradi tedeschi (°d), gradi inglesi (°e) e mmol/l e ppm.

Ove necessario, contattare l'ente locale di erogazione idrica per conoscere il livello di durezza dell'acqua.


Controllare nella tabella "Livelli di durezza dell'acqua" il livello idoneo.

Per impostare il livello di durezza dell'acqua:

1. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.
2. Attendere circa 10 secondi per i controlli interni dell'apparecchiatura.
3. Tenere premuti i tasti Extra Risciacquo e Più Morbido contemporaneamente per alcuni secondi finché il display mostra il livello predefinito **-4-** e **On** sul lato destro del display e **OFF** sul lato sinistro. Ciò significa che l'addolcitore dell'acqua è attivo unicamente in fase di lavaggio.

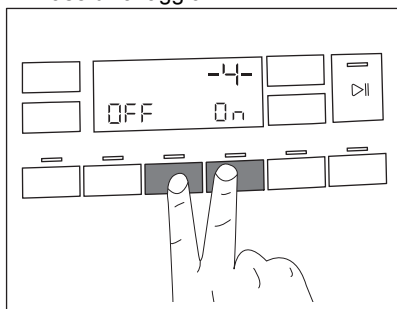

4. Sforare ripetutamente il tasto Più Morbido fino a visualizzare il livello desiderato (da **-1-** a **-7-**).

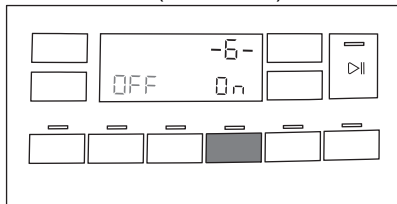


5. Dopo alcuni secondi il display torna alla schermata informativa del programma.

## Come impostare l'addolcitore dell'acqua anche durante la fase di risciacquo

L'impostazione di fabbrica consente di addolcire l'acqua solo durante la fase di lavaggio. Questa impostazione soddisfa la maggior parte delle condizioni di utilizzo. Tuttavia, se l'acqua in ingresso è particolarmente dura (livelli **6** e **7**), consigliamo di impostare l'addolcitore dell'acqua anche durante la fase di risciacquo al fine di conservare la morbidezza dei tessuti.

Dopo aver inserito l'impostazione dell'addolcitore dell'acqua premendo i tasti Extra Risciacquo e Più Morbido:

1. Toccare il tasto Extra Risciacquo una volta. Le spie  e **On** compaiono sul lato sinistro del display.




Questa impostazione aumenta il consumo di sale.

2. Dopo alcuni secondi il display torna alla schermata informativa del programma.

## Come disattivare l'addolcitore dell'acqua

Dopo aver inserito l'impostazione dell'addolcitore dell'acqua premendo i tasti Extra Risciacquo e Più Morbido:

1. Toccare il tasto Più Morbido finché l'addolcitore dell'acqua viene completamente escluso. La spia dei livelli scompare e sul display compare solo il simbolo **OFF**.

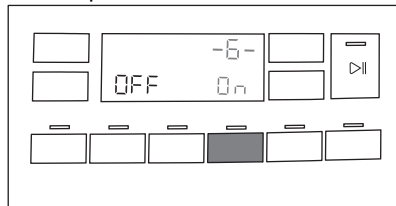

2. Dopo alcuni secondi il display torna alla schermata informativa del programma.

## Livelli di durezza dell'acqua

Livelli	I livelli così come sono indicati sul tester <sup>1)</sup>	Gamma di durezza dell'acqua				
		°f (Gradi francesi)	°d (Gradi tedeschi)	°e (Gradi inglesi)	mmol/l	ppm
1	C01	≤5	≤3	≤4	≤0,5	≤50
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 - 15	1.4 - 2.1	140 - 210
4 <sup>2)</sup>	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 - 25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
7	C07	≥46	≥26	≥33	≥4,6	≥460


1) Ove fornito in dotazione con l'apparecchiatura.

2) Impostazioni di fabbrica, soddisfano la maggior parte delle condizioni d'uso.


### 8.3 Versamento del sale


La funzione addolcitore dell'acqua agisce mediante resine speciali contenute nell'apparecchiatura.


Per rigenerare le resine e prepararle per addolcire l'acqua, versare nello

scomparto  un sale apposito:


1. Aprire il contenitore del detersivo.

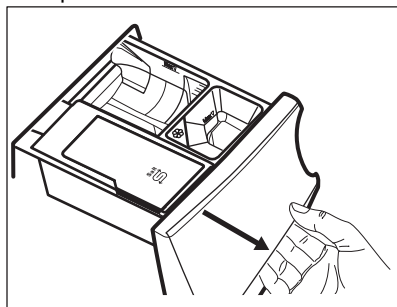


2. Aprire lo scomparto .

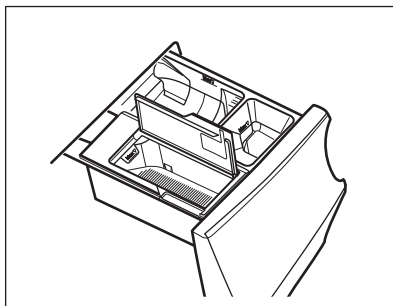


3. Versare il sale specifico.

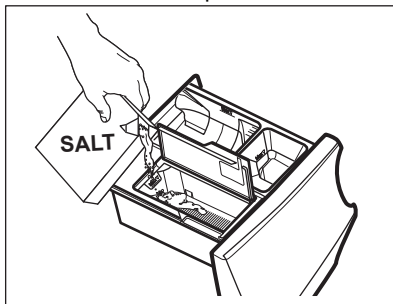




4. Chiudere lo scomparto del sale e l'erogatore del detersivo.



-  Controllare a intervalli regolari che ci sia abbastanza sale.


Lo scomparto  può contenere circa 600 gr di sale che sono sufficienti per circa due mesi se il livello di durezza dell'acqua predefinito (4) è impostato e l'addolcitore dell'acqua viene attivato solo durante la fase di lavaggio. Un diverso livello di durezza dell'acqua o una diversa impostazione possono aumentare o diminuire il consumo di sale. Fare riferimento a 'Come impostare il livello di durezza dell'acqua' e 'Come impostare l'addolcitore dell'acqua anche durante la fase di risciacquo'.


Il display mostra l'indicatore  quando

lo scomparto  necessita di rifornimento di sale, anche se rimane ancora qualche residuo di sale.

 **AVVERTENZA!**  
Versare il sale unicamente nello scomparto .

 **AVVERTENZA!**  
Non introdurre nulla ma sale nello scomparto . Se viene versato qualsiasi altro detersivo/additivo involontariamente nello scomparto, consultare la sezione "Eliminare detersivo o altri additivi dallo scomparto del sale" nel capitolo "Risoluzione dei problemi".

 Usare solo sale speciale per lavastoviglie e/o lavatrici. Altri tipi di sale sono meno efficaci e col passare del tempo potrebbero danneggiare la tecnologia di addolcimento dell'acqua in modo permanente. **Non usare sale fino!**

 L'apparecchiatura funziona in modo normale anche senza sale, ma senza sfruttare appieno il suo potenziale. Qualora l'apparecchiatura venga usata senza sale a lungo, dopo aver messo il sale la funzione di addolcimento dell'acqua viene completamente ripristinata dopo alcuni cicli di lavaggio.


## 8.4 Rigenerazione del decalcificante

Dopo alcuni cicli, l'apparecchiatura potrebbe aver bisogno di rigenerare il decalcificante dell'acqua.

Il processo di rigenerazione è assicurato automaticamente quando si eseguono programmi come Cotoni e Sintetici ordinariamente.

Il processo di rigenerazione è assicurato automaticamente quando si eseguono programmi come Cotoni e Sintetici ordinariamente.

Altri programmi possono eseguire il processo di rigenerazione automaticamente, quando le impostazioni e le condizioni lo consentono.

 Se si eseguono solitamente 2 cicli molto brevi, il processo di rigenerazione può non avvenire: si può notare che il sale non è stato utilizzato, in quanto viene consumato solo durante la fase di rigenerazione. Per garantire il processo di rigenerazione **eseguire un programma Cotoni o Sintetici una volta a settimana o almeno una volta ogni due settimane.**


## 9. PANNELLO DEI COMANDI

### 9.1 Funzioni speciali

La nuova lavatrice soddisfa tutti i moderni requisiti per un trattamento efficace del bucato con un consumo ridotto a livello di acqua, energia e detersivo e che rispetta i tessuti.


- La **connessione Wi-Fi** e l'**Avvio Remoto** consentono di avviare un ciclo, di interagire con la lavatrice e di controllare lo stato del ciclo di lavaggio in modalità remota.
- Il **Sistema FreshScent**, grazie ai nuovi programmi **Cashmere** e **Freshscent** vapore offre la soluzione perfetta per rinfrescare anche gli indumenti più delicati senza bisogno di lavarli. Usare la fragranza delicata sviluppata in esclusiva da **ELECTROLUX** per aggiungere un piacevole profumo di indumento "appena lavato", rimuovendo i cattivi odori e riducendo le pieghe.
- La tecnologia **ColourCare** funge da **addolcitore dell'acqua** e rimuove i minerali duri dall'acqua in ingresso fornendo acqua dolce per il lavaggio. Lavaggio dopo lavaggio si evitano problemi di rigidità dei tessuti, restringimento e sbiadimento.
- La tecnologia **UltraCare** è stata progettata per proteggere le fibre dei tessuti grazie alle diverse fasi di premiscelazione che sciolgono prima il detersivo e poi l'ammorbidente in acqua prima di procedere alla distribuzione nel bucato. Quindi ogni fibra viene raggiunta e lavata con cura.
- Il vapore è un modo veloce e facile per rinfrescare gli indumenti. I programmi con vapore delicato rimuovono i cattivi odori e riducono le pieghe nei tessuti asciutti, di modo da ridurre le necessità a livello di stiro. L'opzione **Vapore Finale**, completa ogni ciclo con vapore delicato che rilassa le fibre e riduce le pieghe. Stirare non è mai stato così facile!
- Grazie all'opzione **Più Morbido**, l'ammorbidente viene diffuso in modo uniforme nel bucato e penetra in profondità le fibre del tessuto favorendo una morbidezza ottimale.
- La tecnologia **SensiCare System** rileva il quantitativo di bucato definendo la durata del programma in 30 secondi. Il programma di lavaggio è calibrato al carico di bucato e al tipo di tessuto, senza consumare più tempo, energia e acqua del necessario.




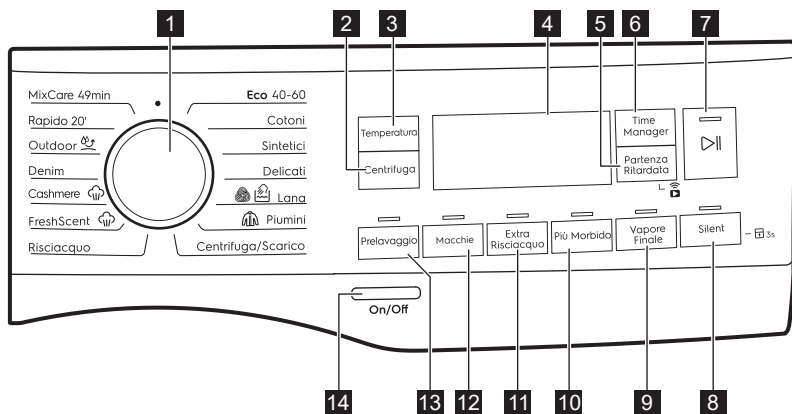






### 9.2 Descrizione del pannello dei comandi

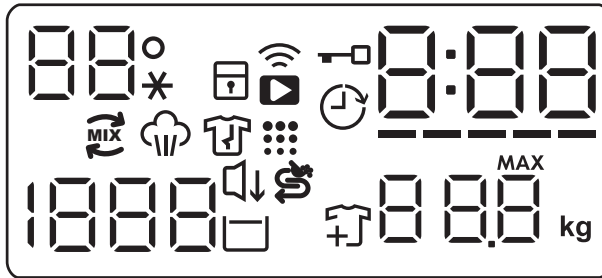










- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>1</b> Selettore dei programmi   | <b>9</b> Tasto Vapore Finale     |
| <b>2</b> Tasto Centrifuga  | <b>10</b> Tasto Più Morbido      |
| <b>3</b> Tasto Temperatura   | <b>11</b> Tasto Extra Risciacquo |
| <b>4</b> Display   | <b>12</b> Tasto Macchie          |
| <b>5</b> Tasto Partenza Ritardata  | <b>13</b> Tasto Prelavaggio      |
| <b>6</b> Tasto Time Manager  | <b>14</b> Pulsante On/Off        |
| <b>7</b> Avvio/Pausa Tasto  |                                  |
| <b>8</b> Tasto Silent  |                                  |

### 9.3 Visualizza



	Area temperatura: 88° Indicatore della temperatura. --* Spia dell'acqua fredda.
	Spia Sicurezza bambino.
	Indicatore connessione Wi-Fi.
	Indicatore di avvio remoto.
	Spia Oblò bloccato.
	Spia della partenza ritardata.
	La spia digitale può mostrare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durata del programma (ad esempio 2:40).</li> <li>• Tempo di ritardo (ad esempio 2h).</li> <li>• fine del Ciclo (0:00).</li> <li>• Codice di avvertenza (ad esempio: E20).</li> <li>• Spia errore (- - -).</li> </ul>
	Spia Time Manager.
	Spia UltraCare.
	Indicatore Fase vapore.

	Indicatore fase anti-piega
	Indicatore Pulizia cesto. Questo è un consiglio: eseguire la pulizia del cestello.
	Area Centrifuga: Spia della velocità di centrifuga - - - Spia No Centrifuga finale. La fase di centrifuga è spenta.
	Spia Silent.
	Spia Stop acqua in vasca.
	Indicatore riempimento sale. È necessario riempire lo scomparto del sale  : lo scomparto è vuoto oppure il quantitativo di sale non è sufficiente.
	Spia aggiungi indumenti Si accende all'inizio della fase di lavaggio, quando è ancora possibile mettere in pausa l'apparecchiatura e aggiungere ulteriore bucato.
	Spia carico massimo (rimandiamo al paragrafo "Il rilevamento del carico, sistema SensiCare System"). <b>MAX</b> Lampeggia quando il carico del bucato supera il carico massimo dichiarato per il programma selezionato.

## 10. WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ

Questo capitolo descrive come collegare l'apparecchiatura alla rete Wi-Fi e come collegarla ai dispositivi mobili.

Con questa funzionalità è possibile ricevere notifiche, controllare e monitorare l'apparecchiatura dai propri dispositivi mobili.

Per collegare l'apparecchiatura e beneficiare di tutte le sue funzioni e servizi sarà necessario:

- Connessione di rete wireless a casa con connessione a Internet attiva.
- Dispositivo mobile connesso alla rete wireless.

<b>Potenza massima</b> <20 dBm
--------------------------------

<b>Frequenza</b>	2.412 - 2.472 GHz per il mercato europeo
<b>Protocollo</b>	IEEE 802.11b/g/n due stream radio

## 10.1 Installazione e configurazione "My Electrolux"


- i** "My Electrolux" consente di controllare il bucato attraverso un dispositivo mobile.
- Contiene un gran numero di programmi, funzioni utili e informazioni sul prodotto perfettamente adatte all'apparecchiatura.
- Attraverso l'app è possibile selezionare i programmi già disponibili dal pannello di controllo dell'apparecchiatura, oltre a sbloccare programmi aggiuntivi disponibili solo da un dispositivo mobile.
- I programmi aggiuntivi possono cambiare nel tempo insieme alle nuove versioni dell'app.
- È un servizio di cura del bucato personalizzato, che puoi ottenere dal tuo dispositivo mobile.

In fase di collegamento dell'apparecchiatura all'applicazione, stare vicini col proprio dispositivo smart.


Verificare che il dispositivo smart sia collegato alla rete wireless.

1. Accedere all'App Store del proprio dispositivo smart.
2. Scaricare e installare l'App "My Electrolux".
3. Verificare di aver avviato una connessione Wi-fi con l'apparecchiatura. In caso contrario, consultare il paragrafo successivo "Configurazione del collegamento wireless dell'apparecchiatura".
4. Avviare l'applicazione. Selezionare il paese e la lingua, quindi accedere con e-mail e password. Qualora non si disponga di un account, crearne uno nuovo attendendosi alle istruzioni in "My Electrolux".
5. Attenersi alle istruzioni sull'App per la registrazione e la configurazione dell'apparecchiatura.

## 10.2 Configurazione della connessione wireless della lavatrice

1. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura. Attendere indicativamente 10 secondi prima di procedere con la configurazione del wireless.
2. Selezionare un programma ruotando il selettore.
3. Tenere premuti i tasti Time Manager e Partenza Ritardata contemporaneamente per alcuni secondi finché non si sente un "clic". Rilasciare i tasti. **On** appare sul display per 5 secondi e la spia  inizia a lampeggiare.

Il modulo di connessione wireless inizia ad avviarsi.

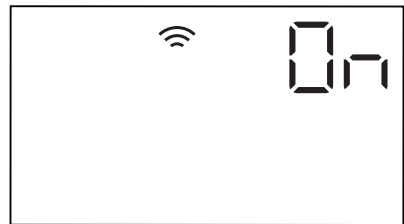


- i** Verificare che l'APP sia pronta per la connessione.

4. Dopo circa 45 secondi, **AP** (Access Point) compare sul display.





L'access point rimarrà aperto per circa 3 minuti.


- i** Fintanto che l'apparecchiatura è attivata continuerà a provare a connettersi con le credenziali salvate fino a che il Wi-Fi non verrà disattivato o fino a che non vengano resettate le credenziali.

5. Configurare l'app "My Electrolux" sul proprio dispositivo smart e seguire le istruzioni per collegare l'apparecchiatura alla rete Wi-Fi.
6. Se la connettività è configurata, quando torna la schermata delle informazioni sul programma, la spia  compare sul display.



-  Ogni volta che viene accesa l'apparecchiatura, quest'ultima impiega 45 secondi per collegarsi automaticamente alla rete. Quando la spia  smette di lampeggiare il collegamento è pronto.



**Per disattivare la connessione wireless**, tenere premuti i tasti Time Manager e Partenza Ritardata contemporaneamente per alcuni secondi fino a quando il primo segnale acustico: **OFF** compare sul display per 5 secondi.

-  Se l'apparecchiatura viene spenta e riaccesa, la connessione wireless si interrompe automaticamente.


**Per rimuovere le credenziali wireless**, tenere premuti i tasti Time Manager e Partenza Ritardata contemporaneamente per 10 secondi fino a quando il secondo segnale acustico: **---** compare sul display.

### 10.3 Avvio Remoto


L'Avvio Remoto consente di avviare un ciclo in modalità remota.



-  L'Avvio Remoto si attiva automaticamente quando viene premuto il tasto Avvio/Pausa  per avviare il programma, ma è anche possibile avviare un programma di lavaggio in modalità remota.



Quando l'App viene installata e la connessione wireless è completa, sarà possibile attivare l'Avvio Remoto:



1. Sforare il tasto Partenza Ritardata  e la spia **APP** compare sul display per alcuni secondi.





2. Sforare il tasto Avvio/Pausa  per attivare l'Avvio Remoto prima che la spia **APP** smetta di lampeggiare.

Compaiono le spie  e  sulla schermata riassuntiva del programma e l'oblò viene bloccato. Ora è possibile avviare il programma in modalità remota.

-  Quando viene toccato il tasto Avvio/Pausa  dopo che la spia **APP** smette di lampeggiare, l'Avvio Remoto non viene attivato ma viene avviato il programma impostato.

**Per eliminare l'Avvio Remoto**, sfiorare il tasto Partenza Ritardata  e confermare premendo il tasto Avvio/Pausa .


-  La posizione di reset  disattiva l'Avvio Remoto.

### 10.4 Aggiornamento Over-the-air

L'App potrebbe proporre un aggiornamento per l'apparecchiatura.


L'aggiornamento viene accettato solo tramite App.

Qualora un programma sia in funzione, l'App notifica che l'aggiornamento inizierà alla fine del programma.

Durante l'aggiornamento, l'apparecchiatura mostra  nel display.

Non spegnere o scollegare l'apparecchiatura dalla presa di corrente durante l'aggiornamento.

L'apparecchiatura sarà nuovamente utilizzabile alla fine dell'aggiornamento, senza notifiche su aggiornamenti andati a buon fine.

Se si verifica un errore, l'apparecchiatura mostra  nel display: premere un pulsante o ruotare la manopola per tornare al normale utilizzo.

## 11. SELETTORE E TASTI

### 11.1 Introduzione



Le opzioni/funzioni non sono disponibili con tutti i programmi di lavaggio. Controllare la compatibilità fra opzioni/funzioni e i programmi di lavaggio nella "Tabella dei programmi". Un'opzione/funzione può escludere l'altra, in questo caso l'apparecchiatura non consente di impostare le opzioni/funzioni incompatibili.

### 11.2 On/Off

Premere questo tasto per alcuni secondi sarà possibile attivare o disattivare l'apparecchiatura. Quando l'apparecchiatura viene accesa o spenta, si sentono due suoni diversi.


Quando la funzione Stand-by disattiva automaticamente l'apparecchiatura dopo alcuni minuti per ridurre il consumo energetico, potrebbe essere necessario attivare nuovamente l'apparecchiatura.

Per ulteriori dettagli rimandiamo al paragrafo Stand-by nel capitolo Utilizzo quotidiano.

### 11.3 Temperatura

Quando viene selezionato un programma di lavaggio, l'apparecchiatura propone automaticamente una temperatura predefinita.

Toccare ripetutamente questo tasto fino a che non compare il valore di temperatura desiderato sul display.

Quando il display mostra le spie , l'apparecchiatura non scalda l'acqua.


### 11.4 Centrifuga

Quando viene impostato un programma, l'apparecchiatura seleziona in modo automatico la velocità di centrifuga massima consentita eccetto il programma Denim. Questa opzione consente di ridurre la velocità di centrifuga predefinita.


Premere ripetutamente questo tasto per:


- **Ridurre la velocità di centrifuga.** Il display mostra solo le velocità di centrifuga disponibili per il programma impostato.
- Opzioni centrifuga aggiuntive


#### **Esclusione centrifuga**


Impostare questa opzione per disattivare tutte le fasi di centrifuga. Il display mostra la spia .

L'apparecchiatura esegue solo la fase di scarico del programma di lavaggio selezionato. Impostare questa opzione per tessuti molto delicati. La fase di risciacquo utilizza più acqua per alcuni programmi di lavaggio

- Attivare l'opzione **No cent. finale** . La centrifuga finale non viene eseguita. Si esclude lo scarico dell'acqua dell'ultimo risciacquo in modo da non sguaiare i tessuti. Il programma di lavaggio finisce con l'acqua nel cesto.

La spia  rimane accesa. L'oblò resta bloccato e il cesto ruota regolarmente per ridurre la formazione di pieghe. Prima di aprire l'oblò si deve scaricare l'acqua.

Premendo il tasto Avvio/Pausa  l'apparecchiatura esegue la fase di centrifuga e poi scarica l'acqua.


 L'apparecchiatura svuota l'acqua automaticamente dopo circa 18 ore.

## 11.5 Prelavaggio

Questa opzione consente di aggiungere una fase di prelavaggio ad un programma di lavaggio.

L'indicatore corrispondente sopra al touch si illumina.

- Usare questa funzione per aggiungere una fase di pre-lavaggio a 30°C prima di quella di lavaggio. Questa opzione è consigliata per bucato molto sporco, in particolare se contiene sabbia, polvere, fango e altre componenti solide.

 Queste opzioni possono aumentare la durata del programma.


## 11.6 Macchie

Sfiorare questo pulsante per aggiungere ad un programma il trattamento specifico per le macchie.

L'indicatore corrispondente sopra al touch si illumina.

Usare questa opzione per i capi con macchie difficili da rimuovere.


Il prodotto per rimuovere le macchie è pre-miscelato e riscaldato col detersivo per migliorare la sua efficacia.

 Questa opzione aumenta la durata del programma. Questa opzione non è utilizzabile con temperature inferiori a 40 °C.

## 11.7 Impostazione permanente Extra Risciacquo

Con questa opzione è possibile aggiungere alcuni risciacqui al programma di lavaggio selezionato.

Usare questa opzione per persone con allergie ai residui di detersivo e con pelli delicate.


 Questa opzione aumenta la durata del programma.

La spia sopra al pulsante a sfioramento si accende e rimane sempre accesa durante i cicli successivi fino a che l'opzione non viene disattivata.

## 11.8 Impostazione permanente Più Morbido

Impostare questa opzione per ottimizzare la distribuzione di ammorbidente e migliorare la morbidezza del tessuto.

Consigliato quando viene usato ammorbidente.

 Questa opzione aumenta la durata del programma.


La spia sopra al pulsante a sfioramento si accende e rimane sempre accesa durante i cicli successivi fino a che l'opzione non viene disattivata.


## 11.9 Vapore Finale




Questa opzione aggiunge una fase vapore seguita da una rapida fase anti-pieghe al termine del programma di lavaggio.


La fase vapore riduce le pieghe e facilita la fase di stiro degli indumenti.

L'indicatore corrispondente sopra al touch si illumina.

La spia  è fissa durante la fase vapore.

 Questa opzione può aumentare la durata del programma.


Quando il programma si ferma, sul display compare , la spia  scompare e la spia  è accesa fissa. Il cesto esegue movimenti delicati per circa 30 minuti per conservare i benefici del vapore. Toccando un qualsiasi tasto i movimenti anti-piega si fermano e la porta si sblocca.

 Un carico piccolo aiuta a raggiungere risultati migliori.


## 11.10 Silent


Premere questo pulsante per attivare-disattivare l'opzione **Silent**.

Le fasi intermedie e quella finale di centrifuga vengono eliminate e il programma si conclude con l'acqua nel cesto. In questo modo vengono ridotte le pieghe.

Il display mostra la spia . L'oblò resta bloccato. Il cesto ruota regolarmente per ridurre le pieghe. Prima di aprire l'oblò si deve scaricare l'acqua.

Dato che il programma è molto silenzioso, è adatto per essere usato di notte quando l'energia elettrica costa meno. In alcuni programmi, i risciacqui saranno eseguiti con una maggiore quantità di acqua.


Premendo il tasto Avvio/Pausa , l'apparecchiatura esegue unicamente la fase di scarico.


 L'apparecchiatura svuota l'acqua automaticamente dopo circa 18 ore.

## 11.11 Partenza Ritardata

Con questa opzione sarà possibile ritardare l'avvio di un programma in un orario più comodo.

Premere ripetutamente il tasto per impostare il ritardo necessario. Il tempo aumenta a intervalli di 1 ora fino a 20 ore.

Il display mostra la spia corrispondente  e il tempo di ritardo. Dopo aver premuto il pulsante Avvio/Pausa

, l'apparecchiatura inizia il conto alla rovescia e l'oblò è bloccato.

## 11.12 Time Manager

Con questa opzione sarà possibile ridurre la durata del programma a seconda delle dimensioni del carico e del livello di sporcizia.

Quando si imposta un programma di lavaggio, il display mostra la durata predefinita e ----- trattini.

Premere il pulsante Time Manager per ridurre la durata del programma a seconda delle proprie esigenze. Il display mostra la nuova durata del programma e il numero di trattini diminuisce di conseguenza:

----- adatto per un carico completo di indumenti con livello di sporcizia normale.

---- un ciclo rapido per un carico completo di indumenti con livello normale di sporcizia.

-- ciclo molto rapido per un carico inferiore leggermente sporco (ad esempio: si consiglia al massimo un mezzo carico).

- il ciclo più rapido per rinfrescare quantitativi ridotti di bucato.

Il Time Manager è disponibile solo coi programmi della tabella.

indicatore	Eco 40-60	Cotoni	Sintetici
----- 1)	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■

indicatore	Eco 40-60	Cotoni	Sintetici
-	■	■	■

1) Durata predefinita per tutti i programmi.

### Time Manager con i programmi


#### vapore

Quando viene impostato un programma a vapore, questo tasto consente di

scegliere tre livelli di vapore e la durata del programma viene ridotta di conseguenza:

- ---- : massimo.
- -- : medio.
- - : minimo.



### 11.13 Avvio/Pausa






Premere il tasto Avvio/Pausa  per avviare, mettere in pausa l'apparecchiatura o interrompere un programma in funzione.


## 12. PROGRAMMI

### 12.1 Tabella dei programmi

Programma Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centri- fuga di ri- ferimento Gamma velocità centrifuga	Carico massi- mo	Descrizione del programma (Tipo di carico e livello di sporco)
<b>Programmi di lavaggio</b>			
Eco 40-60 40°C <sup>1)</sup> 60°C – 30°C <sup>2)</sup>	1400 giri/min (1400- 400 giri/min)	9 kg	<b>Cotone bianco e colorato.</b> Capi normalmen- te sporchi. Il consumo di energia si riduce e la durata del programma di lavaggio viene allun- gata, garantendo buoni risultati di lavaggio.
Cotoni 40°C 90°C - A fred- do	1400 giri/min (1400- 400 giri/min)	9 kg	<b>Cotone bianco e colorato.</b> Capi normalmen- te, molto e poco sporchi
Sintetici 40 °C 60 °C – A fred- do	1200 giri/min (1200 - 400 giri/ min)	4 kg	<b>Capi in tessuti sintetici o misti.</b> Capi nor- malmente sporchi.
Delicati 30 °C 40 °C – A fred- do	1200 giri/min (1200- 400 giri/min)	2 kg	<b>Tessuti delicati quali ad esempio acrilici, viscosa e tessuti misti che richiedono un lavaggio più delicato.</b> Capi normalmente e poco sporchi.






Programma Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centri- fuga di ri- ferimento Gamma velocità centrifuga	Carico massi- mo	Descrizione del programma (Tipo di carico e livello di sporco)
 Lana 40 °C 40 °C – A fred- do	1200 giri/min (1200 - 400 giri/ min)	2 kg	<b>Indumenti di lana lavabili a macchina, a mano e altri tessuti</b> che riportano sull'etichetta il simbolo di "lavaggio a mano" <sup>3</sup> ).
<b>Programmi speciali</b>			
 Piumini 30 °C 40 °C – A fred- do	1200 giri/min (1200 - 400 giri/ min)	2 kg	Programma speciale per <b>una giacca/piumino</b> , anche con imbottitura sintetica. Qualora l'etichetta dell'indumento lo consenta, eseguire un lavaggio completo e un ciclo di asciugatura per preservare l'aspetto e le funzionalità termiche dell'indumento.
Centrifuga/ Scarico	1400 giri/min (1400 - 400 giri/ min)	9 kg	<b>Tutti i tessuti, a parte i capi in lana e i tessuti delicati.</b> Per centrifugare la biancheria e scaricare l'acqua nel cesto.
Risciacquo	1400 giri/min (1400- 400 giri/min)	9 kg	<b>Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati.</b> Programma per risciacquare e centrifugare il bucato. La velocità di centrifuga predefinita è quella usata per i programmi per il cotone. Ridurre la velocità di centrifuga in base al tipo di biancheria. Ove necessario, impostare l'opzione Extra Risciacquo per aggiungere ulteriori risciacqui. Con una bassa velocità di centrifuga l'apparecchiatura effettua risciacqui delicati ed una centrifuga breve.

Programma Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centri- fuga di ri- ferimento Gamma velocità centrifuga	Carico massi- mo	Descrizione del programma (Tipo di carico e livello di sporco)
<b>Programmi a vapore</b>  <b>con Sistema FreshScent</b>			
Sarà possibile usare i programmi a vapore per ridurre le grinze e i cattivi odori <sup>4)</sup> di indumenti che devono solo essere rinfrescati, evitando il lavaggio. Le fibre in tessuto sono rilassate e poi la stiratura diventa molto facile. Al termine del programma, togliere rapidamente il bucato dal cestello <sup>5)</sup> Il programma a vapore non esegue un ciclo di igienizzazione. Non impostare un programma a vapore con i seguenti tipi di indumenti:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Articoli non adatti per un lavaggio in asciugatrice.</li> <li>• Indumenti con l'etichetta "Solo lavaggio a secco".</li> </ul>			
<b>ELECTROLUX fragranza.</b> Se viene usata questa fragranza speciale il bucato profumerà come appena lavato: versare una singola dose mono-flaconcino nello scomparto  e avviare un programma a vapore. Ridurre il dosaggio della fragranza quando si gestiscono carichi più piccoli. Col pulsante Time Manager, sarà possibile ridurre la durata del programma quando si lavano indumenti che hanno un'etichettatura che indica un lavaggio a bassa temperatura.			
<b>NON:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettere in lavasciuga gli indumenti lavati con la fragranza. I benefici di questo lavaggio evaporerebbero.</li> <li>• Usare la fragranza per scopri diversi rispetto a quelli qui descritti.</li> <li>• Usare la fragranza su indumenti nuovi. I nuovi indumenti potrebbero contenere composti residui delle finiture, non compatibili.</li> </ul>			
 I flaconcini della fragranza sono disponibili sul web shop <b>ELECTROLUX</b> o presso un rivenditore autorizzato.			
 Freshscent	1 kg	<b>Cotone, Sintetici, Delicati.</b> Programma veloce e delicato a vapore per rinfrescare anche gli indumenti più delicati, compresi quelli molto delicati con lustrini, pizzo, ecc. Quando si gestiscono carichi inferiori, la durata del programma può essere ridotta ulteriormente per mezzo dell'opzione Time Manager.	
 <b>AVVERTENZA!</b> Non usare il programma con indumenti in lana e indumenti recanti la dicitura dry-clean.			

Programma Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centri- fuga di ri- ferimento Gamma velocità centrifuga	Carico massi- mo	Descrizione del programma (Tipo di carico e livello di sporco)
 Cashmere	-	1 kg	<p><b>Lana e cashmere.</b> Programma veloce per rinfrescare al massimo 1 kg di indumenti in lana e in cachemere lavabili a mano e a macchina senza lavaggio. Quando si gestiscono carichi inferiori, la durata del programma può essere ridotta ulteriormente per mezzo dell'opzione Time Manager.</p>
<b>Ulteriori programmi di lavaggio</b>			
Denim 30 °C 40 °C – A fred- do	800 giri/min (1200 - 400 giri/ min)	4 kg	<p><b>Programma speciale per gli indumenti in Denim con una fase di lavaggio delicata per ridurre gli sbiadimenti e i segni del lavaggio.</b> Per una miglior cura degli indumenti consigliamo un carico ridotto.</p>

**AVVERTENZA!**

Non usare il programma con indumenti in lana recanti la dicitura dry-clean.

Programma Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centri- fuga di ri- ferimento Gamma velocità centrifuga	Carico massi- mo	Descrizione del programma (Tipo di carico e livello di sporco)
 Esterno 30 °C 40 °C – A fred- do	1200 giri/min (1200- 400 giri/min)	2 kg <sup>6)</sup> 1 kg <sup>7)</sup>	<div data-bbox="563 323 613 371" style="display: inline-block; vertical-align: top; margin-right: 10px;">  </div> <p data-bbox="641 323 977 419">Non usare ammorbidente e fare in modo che non vi siano residui di ammorbidente nel cassetto del detersivo.</p> <p data-bbox="563 443 1024 595"><b>Capi sportivi in tessuti sintetici.</b> Questo programma è stato pensato per lavare in modo delicato indumenti sportivi ed è anche adatto per abbigliamento da palestra, ciclismo, jogging e articoli simili. Il carico di bucato consigliato è 2 kg.</p> <p data-bbox="563 603 1024 802"><b>Tessuti impermeabili, impermeabili-traspiranti e tessuti idrorepellenti.</b> Questo programma può essere usato anche come ciclo di ripristino della funzione idro-repellente, appositamente realizzato per creare uno strato idrofobico sugli indumenti. Per eseguire il ciclo di impermeabilizzazione, procedere come indicato di seguito:</p> <ul data-bbox="563 810 1024 946" style="list-style-type: none"> <li>• Versare il detersivo nello scomparto .</li> <li>• Versare un prodotto speciale per l'idrorepellenza nello scomparto del cassetto dedicato all'ammorbidente .</li> <li>• Ridurre il carico del bucato a 1 kg.</li> </ul> <div data-bbox="563 962 613 1010" style="display: inline-block; vertical-align: top; margin-right: 10px;">  </div> <p data-bbox="641 962 977 1137">Per migliorare ulteriormente la funzione di impermeabilizzazione, asciugare in asciugatrice impostando il programma di asciugatura Esterno (ove disponibile e se l'etichetta nel consente l'asciugatura in asciugatrice).</p>
Quick 20 min. 40 °C – 30 °C	1200 giri/min (1200 - 400 giri/ min)	3 kg	<b>Capi in cotone e sintetici</b> leggermente sporchi o dopo essere stati indossati.

Programma Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centri- fuga di ri- ferimento Gamma velocità centrifuga	Carico massi- mo	Descrizione del programma (Tipo di carico e livello di sporco)
MixCare 49min 30 °C 60 °C – A fred- do	1400 giri/min (1400 - 400 giri/ min)	5 kg	<b>Tessuti in cotone, sintetici e misti.</b> Sporco normale. Ideale per il bucato di tutti i giorni. Questo programma lava con estrema cura il cotone e i tessuti sintetici e, grazie alla tecnologia ColourCare, assicura risultati di lavaggio ottimali già a 30° C e in massimo 49 minuti, proteggendo i capi dallo sbiadimento dei colori e dalla formazione di lanugine. Se si lava un piccolo carico di biancheria (fino a 2 kg) il programma dura solo 39 minuti e il consumo di acqua e di energia diminuisce proporzionalmente.
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Reimpostare la posizione. Il display visualizza solo trattini.</li> </ul>			

1) Secondo la norma UE 2019/2023 della Commissione, questo programma a 40 °C è in grado di pulire il bucato di cotone con un livello di sporco normale, dichiarato lavabile a 40 °C o 60 °C, insieme nello stesso ciclo.



Per la temperatura raggiunta nella lavanderia, la durata del programma e altri dati, consultare il capitolo "Valori di consumo".

I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono in genere quelli che funzionano a temperature più basse e durano più a lungo.

2) **Programmi standard per i valori di consumo dell'etichetta energetica.** Secondo la norma UE 1061/2010, questo programma a 60 °C corrisponde al "programma cotone standard 60°C" e il programma a 30 °C corrisponde al "programma cotone standard 40°C". Si tratta dei programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua per il lavaggio della biancheria in cotone con un livello di sporco normale.



La temperatura dell'acqua può essere leggermente diversa da quella indicata per il programma selezionato.

3) Durante questo ciclo il cesto ruota lentamente per garantire un lavaggio delicato. Se sembra che il cesto non ruoti o non ruoti adeguatamente, non si tratta di un'anomalia.


4) Il programma a vapore non rimuove gli odori particolarmente intensi.

5) Al termine del trattamento a vapore il bucato può essere umido. Appendere gli indumenti per alcuni minuti.

6) Programma di lavaggio.

7) Programma di lavaggio e fase di impermeabilizzazione.



Programma	Centrifuga	No centrifuga		Prelavaggio	Macchie <sup>1)</sup>	Extra Risciacquo	Più Morbido	Vapore Finale <sup>1)</sup>	Silent	Partenza Ritardata	Time Manager
MixCare 49min	■	■	■			■	■			■	

1) Questa opzione non è utilizzabile con temperature inferiori a 40 °C.

2) Impostando l'opzione Esclusione centrifuga, l'apparecchiatura esegue solo lo scarico dell'acqua.

### Detersivi idonei per i programmi di lavaggio

Programma	Polvere uni-versale <sup>1)</sup>	Liquido uni-versale	Liquido per colorati	Delicati in lana	Speciali
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cotoni	▲	▲	▲	--	--
Sintetici	▲	▲	▲	--	--
Lana	--	--	--	▲	▲
Piumini	--	▲	▲	--	▲
Delicati	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
Esterno	--	--	--	▲	▲
Rapido 14 min.	--	▲	▲	--	--
MixCare 49min	▲	▲	▲	--	--

1) A temperature superiori a 60 °C si consiglia l'uso di detersivo in polvere.

▲ = Consigliato

-- = Non consigliato

## 12.2 Woolmark Apparel Care - Verde



Il lavaggio lana di questa apparecchiatura è stato approvato dalla Woolmark Company per lavare indumenti di lana con etichetta riportante la dicitura "lavaggio a mano" a patto che i capi vengano lavati seguendo le istruzioni riportate dal produttore della lavabiancheria. Per ulteriori istruzioni sull'asciugatura e sulla biancheria fare riferimento all'etichetta. M1361  
Il simbolo Woolmark è un marchio di Certificazione in molti paesi.

## 13. IMPOSTAZIONI

### 13.1 Segnali acustici

Questa apparecchiatura ha vari segnali acustici, che funzionano quando:

- Viene attivata l'apparecchiatura (breve suono speciale).
- Viene disattivata l'apparecchiatura (breve suono speciale).
- Si toccano i tasti (suono clic).
- Viene effettuata una selezione non valida (3 suoni brevi).
- Il programma è completato (sequenza di suoni per circa 2 minuti).
- L'apparecchiatura ha un'anomalia di funzionamento (sequenza di brevi suoni per circa 5 minuti).

Per **attivare/disattivare** i segnali acustici quando il programma è completato, sfiorare contemporaneamente Prelavaggio e Macchie per circa 2 secondi. Il display mostra On/Off.



Se si disattivano i segnali acustici, gli stessi continueranno a funzionare in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura.

### 13.2 Blocco bambini

Questa opzione consente di evitare che i bambini possano giocare con il pannello dei comandi.

- Per **attivare/disattivare** questa opzione, tenere premuto il tasto Child Lock fino a che  **non compare/sparisce** sul display.

L'apparecchiatura torna in modo predefinito a questa opzione dopo lo spegnimento.

## 14. UTILIZZO QUOTIDIANO



### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 14.1 Attivazione dell'apparecchiatura

1. Collegare la spina alla presa.
2. Aprire il rubinetto dell'acqua.
3. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.


Si sente un breve segnale acustico.

### 14.2 Caricare la biancheria

1. Aprire l'porta dell'apparecchiatura.
2. Svuotare le tasche e distendere gli indumenti prima di metterli nell'apparecchiatura.
3. Mettere la biancheria nel cesto, un capo per volta.

Non introdurre troppa biancheria nel cesto.

4. Chiudere saldamente l'oblò.

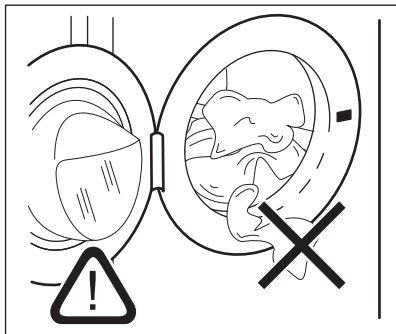**ATTENZIONE!**

Verificare che non resti bucato impigliato fra la guarnizione e l'oblò per evitare il rischio di perdite di acqua e danni al bucato.




Lavando le macchie più oleose si potrebbero danneggiare le parti in gomma della lavatrice.


### 14.3 Aggiunta di detersivi e additivi





Si consiglia di non superare i livelli massimi indicati (**MAX**).


1. Aprire il cassetto del detersivo.

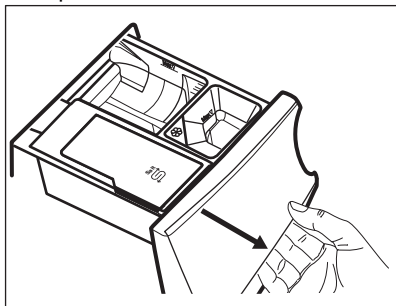


2. Versare il detersivo in polvere nello scomparto . Se si utilizza detersivo liquido, consultare la sezione "Riempire con detersivi liquidi".

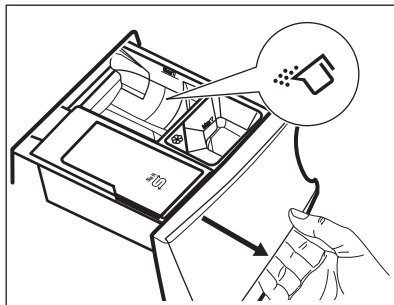

3. Qualora lo si desidera, mettere l'ammorbidente nello scomparto .

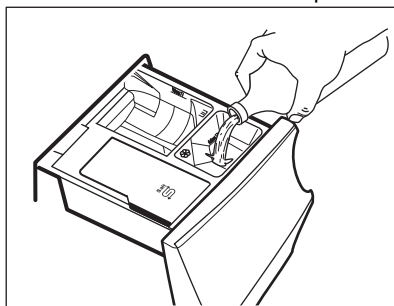


4. Chiudere il cassetto del detersivo.

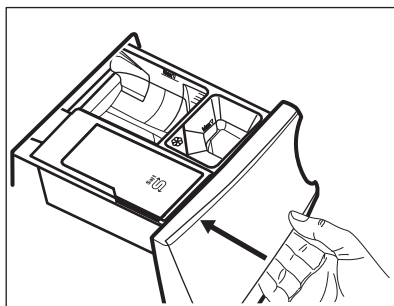


### Riempire con detersivo liquido

1. Inserire il contenitore adeguato per i detersivi liquidi.

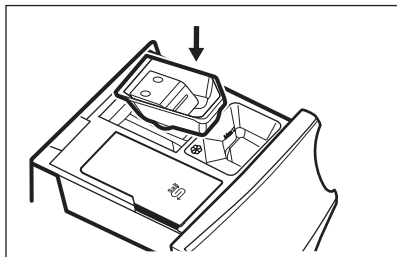


2. Versare il detersivo liquido nello scomparto .

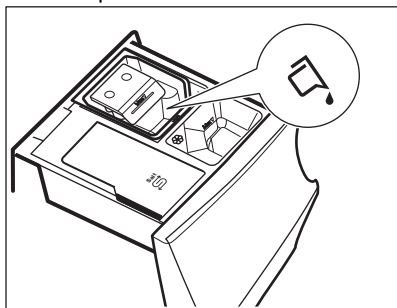

3. Chiudere il cassetto del detersivo.

## 14.4 Impostazione di un programma


1. Ruotare il selettore del programma per selezionare il programma di lavaggio desiderato.

La spia del pulsante Avvio/Pausa  lampeggia.


Il display mostra una durata programma indicativa e il carico massimo.

2. Per modificare la temperatura e/o la velocità di centrifuga, premere i relativi tasti.
3. Qualora lo si desidera, impostare una o più opzioni toccando i relativi tasti. Le spie relative si illuminano sul display e le informazioni fornite variano di conseguenza.




Se una selezione **non è possibile** viene emesso un segnale acustico e sul display compare .

## 14.5 Avvio di un programma

Premere il pulsante Avvio/Pausa  per avviare il programma. Non è possibile avviare il programma quando la spia del pulsante è spenta e non lampeggia (ad esempio selettore programma sulla posizione errata).





La spia corrispondente smette di lampeggiare e rimane accesa.

Il programma si avvia, l'oblò si blocca. Il display mostra la spia .





La pompa di scarico funziona brevemente prima che l'apparecchiatura si riempia di acqua.



## 14.6 Avvio del programma con partenza ritardata






1. Toccare ripetutamente il tasto Partenza Ritardata  finché il display non mostra il ritardo desiderato. Sul display compare l'indicatore .
2. Sfiurare il tasto Avvio/Pausa . La porta dell'apparecchiatura si blocca e inizia il conto alla rovescia della partenza ritardata. Il display mostra la spia . Appena è completato il conto alla rovescia, il programma si avvia automaticamente.

## Annullamento della partenza ritardata dopo l'inizio del conto alla rovescia

Per annullare la partenza ritardata:




1. Toccare ripetutamente il tasto Partenza Ritardata  finché il display non mostra il ritardo desiderato. Sul display compare l'indicatore .

Sfiurare il tasto Avvio/Pausa . La porta dell'apparecchiatura si blocca e inizia il conto alla rovescia della partenza ritardata. Il display mostra la spia . Appena è completato il conto alla rovescia, il programma si avvia automaticamente.

2. Sforare il tasto Avvio/Pausa  per mettere in pausa l'apparecchiatura. La spia corrispondente lampeggia.
3. Toccare ripetutamente il tasto Partenza Ritardata  finché il display non mostra  e la spia  si spegne.
4. Sforare nuovamente il tasto Avvio/Pausa  per avviare immediatamente il programma.

## Modifica della partenza ritardata dopo l'inizio del conto alla rovescia


Per modificare la partenza ritardata:


1. Sforare il tasto Avvio/Pausa  per mettere in pausa l'apparecchiatura. La spia corrispondente lampeggia.
2. Toccare ripetutamente il tasto Partenza Ritardata  finché il display non mostra il ritardo desiderato.
3. Sforare nuovamente il tasto Avvio/Pausa  per avviare il nuovo conto alla rovescia.

## 14.7 Rilevamento del carico SensiCare System



La durata del programma nel display si riferisce a un carico **medio/alto**.


Dopo aver toccato il tasto Avvio/Pausa , l'indicatore di carico massimo dichiarato si spegne, l'indicatore SensiCare System avvia il rilevamento del carico del bucato:

1. L'apparecchiatura rileva il carico nei primi 30 secondi. Nei programmi in cui è disponibile Time Manager, durante questa fase le barre Time Manager  collocate sotto alle cifre del tempo riproducono una semplice animazione. Il cestello gira per alcuni istanti.
2. La durata del programma verrà regolata di conseguenza, e potrebbe aumentare o diminuire. Dopo altri 30

secondi, inizia il riempimento dell'acqua.

Al termine del rilevamento del carico, **in caso di sovraccarico del cesto**, l'indicatore **MAX** lampeggia sul display:

In questo caso, per 30 secondi, sarà possibile mettere in pausa l'apparecchiatura e togliere gli indumenti in eccesso.

Dopo aver tolto gli indumenti in eccesso, toccare il tasto Avvio/Pausa  per avviare nuovamente il programma. La fase SensiCare può essere ripetuta fino a tre volte (cfr. punto 1).

**Importante!** Qualora il quantitativo di bucato non venga ridotto, il programma di lavaggio inizia comunque, a prescindere dal sovraccarico. In questo caso non sarà possibile garantire risultati di lavaggio ottimali.





Circa 20 minuti dopo l'avvio del programma, la durata del programma potrebbe essere nuovamente modificata a seconda della capacità di assorbimento dell'acqua dei tessuti.



Il rilevamento SensiCare viene eseguito solo con programmi di lavaggio completi e se la durata del programma non è stata ridotta col pulsante Time Manager.

## 14.8 Interruzione di un programma e modifica delle opzioni


Quando il programma è in funzione sarà possibile modificare **solo alcune** opzioni:

1. Premere il tasto Avvio/Pausa . La spia corrispondente lampeggia.
2. Modifica delle opzioni. Le informazioni fornite nel display variano di conseguenza.
3. Toccare nuovamente il tasto Avvio/Pausa .

Il programma di lavaggio prosegue.

## 14.9 Annullamento di un programma in corso

1. Premere il tasto On/Off per annullare il programma e per spegnere l'apparecchiatura.
2. Premere nuovamente il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.

 Se il SensiCare System si è concluso e il riempimento dell'acqua è già iniziato, inizia il nuovo programma **senza ripetere il SensiCare System**. L'acqua e il detersivo non vengono scaricati per evitare sprechi. Il display mostra la durata massima del programma, aggiornandola 20 minuti dopo l'inizio del nuovo programma.


C'è anche un modo alternativo per eseguire l'annullamento:


1. Ruotare la manopola di selezione fino alla posizione "Reset" • .
2. Attendere 1 secondo. Il display



visualizza --- .

A questo punto è possibile impostare un nuovo programma di lavaggio.


## 14.10 Apertura della porta - Aggiunta di indumenti

 Se la temperatura e il livello dell'acqua nel cesto sono troppo elevati e/o il cesto sta ancora girando, non si dovrebbe aprire la porta.


Durante lo svolgimento del programma o della partenza ritardata la porta è bloccata. Il display mostra la spia .

1. Premere il tasto Avvio/Pausa . Nel display la spia della porta bloccata si spegne.
2. Aprire l'porta dell'apparecchiatura. Ove necessario, aggiungere o rimuovere gli articoli. Chiudere l'porta e sfiorare il tasto Avvio/Pausa . Il programma o la partenza ritardata prosegue.


## 14.11 Termine del programma

Appena il programma è completato, l'apparecchiatura si ferma automaticamente. Se attivi, vengono emessi dei segnali acustici. Il display visualizza .

La spia del tasto Avvio/Pausa  si spegne.

La porta si sblocca e la spia  si spegne.




1. Premere il tasto On/Off per spegnere l'apparecchiatura. Dopo cinque minuti dalla fine del programma, la funzione di risparmio energetico spegne automaticamente l'apparecchiatura.


 Quando si accende nuovamente l'apparecchiatura, il display mostra la fine del programma precedente. Ruotare il selettore dei programmi per impostare un nuovo ciclo.



2. Togliere la biancheria dall'apparecchiatura.
3. Assicurarsi che il cesto sia vuoto.
4. Tenere la porta e il cassetto del detergente leggermente aperto al fine di evitare la formazione di muffa e cattivi odori.

## 14.12 Scarico dell'acqua alla fine del ciclo



Qualora sia stato scelto un programma o un'opzione che non svuota l'acqua dell'ultimo risciacquo, il programma è completato, ma:


- L'area tempo mostra  e il display mostra l'oblò bloccato .
- La spia del tasto Avvio/Pausa  inizia a lampeggiare.
- Il cesto ruota ancora a intervalli regolari in modo da non sgualeciare i tessuti.
- L'oblò resta bloccato.
- Prima di aprire l'oblò si deve scaricare l'acqua:

1. Ove necessario, premere il tasto Centrifuga per ridurre la velocità di centrifuga proposta dall'apparecchiatura.
2. Premere il tasto Avvio/Pausa : l'apparecchiatura scarica l'acqua ed esegue la centrifuga.

La spia dell'opzione Antipiega  o  scompare.



Qualora sia stato impostato Silent  e la velocità della centrifuga non venga modificata, quando viene premuto il pulsante Avvio/Pausa  l'apparecchiatura si limita a scaricare l'acqua.

3. Al termine del programma, una volta spenta la spia di oblo' bloccato , è possibile aprirlo.
4. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per disattivare l'apparecchiatura.


### 14.13 Funzione Stand-by

La funzione Stand-by disattiva automaticamente l'apparecchiatura per ridurre il consumo di energia quando:

- Non viene usata l'apparecchiatura per 5 minuti quando non c'è nessun programma in funzione.

Premere il tasto On/Off per accendere nuovamente l'apparecchiatura.

- Dopo 5 minuti dal termine del programma di lavaggio. Premere il tasto On/Off per attivare nuovamente l'apparecchiatura. Il display mostra il tempo dell'ultimo programma impostato. Ruotare il selettore dei programmi per impostare un nuovo ciclo.

Se il selettore viene ruotato fino alla posizione "Reset" , l'apparecchiatura si spegne automaticamente dopo 30 secondi.



Se si imposta un programma o un'opzione che termina con l'acqua nel cesto, la funzione Stand-by **non disattiva** l'apparecchiatura per ricordarvi di scaricare l'acqua.



Il telecomando inibisce l'opzione Stand-by, ma dopo 15 minuti l'apparecchiatura entra in modalità Stand-by di rete e sul display compare solo l'indicatore .

## 15. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI




### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.


### 15.1 Il carico di biancheria

- Dividere il bucato in: bianchi, colorati, sintetici, delicati e lana.
- Attenersi alle istruzioni di lavaggio indicate nelle etichette dei capi.
- Non lavare insieme capi bianchi e colorati.
- Alcuni capi colorati potrebbero perdere colore al primo lavaggio. Si consiglia di lavarli separatamente le prime due volte.
- Rivoltare i tessuti multi-strato, i capi in lana e quelli con immagini stampate.
- Pre-trattare le macchie ostinate.
- Lavare le macchie difficili con un detersivo apposito.
- Prestare attenzione alle tende. Togliere i ganci e sistemare le tende in una retina o federa.
- Un carico molto ridotto può causare problemi di equilibrio durante la fase di centrifuga, il che può portare a vibrazioni eccessive. Qualora ciò si verifici:
  - a. interrompere il programma e aprire l'oblo' (rimandiamo al capitolo "Uso quotidiano);
  - b. ridistribuire manualmente il carico in modo che i capi siano disposti in modo uniforme all'interno della vasca;
  - c. premere il tasto Avvio/Pausa. La fase di centrifuga continua.

- Abbottonare le federe e chiudere cerniere, ganci e bottoni. Chiudere cinture, cordoni, lacci, nastri e altri elementi allentati.
- Non lavare capi senza orlo o strappati. Utilizzare una retina per lavare piccoli capi e/o capi delicati (ad es. reggiseni con ferretto, cinture, calze, lacci, nastri, ecc.).

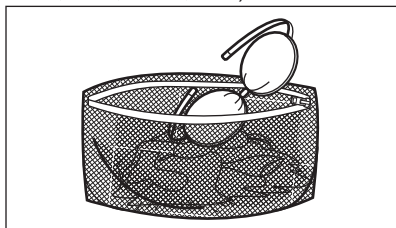

- Svuotare le tasche e distendere gli indumenti.

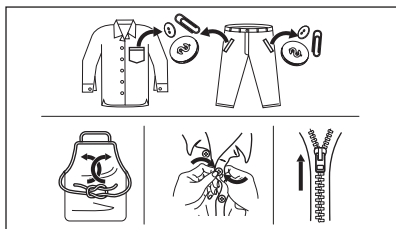

## 15.2 Macchie ostinate

Per alcune macchie, acqua e detersivo non è sufficiente.

Consigliamo di pre-trattare tali macchie prima di mettere i capi nell'apparecchiatura.

Sono disponibili degli smacchiatori speciali. Usare uno smacchiatore speciale adatto al tipo di macchia e tessuto.

Non spruzzare lo smacchiatore sugli indumenti vicino all'apparecchio in quanto corrosivo per le parti in plastica.



## 15.3 Tipo e quantità di detersivo

La scelta del detersivo e l'uso di quantità corrette non solo influisce sulle prestazioni di lavaggio, ma aiuta anche ad evitare sprechi e a proteggere l'ambiente:

- Usare solo detersivi e altri additivi adatti ai lavaggi in lavabiancheria: Per prima cosa, attenersi a queste regole generiche:
  - detersivi in polvere per tutti i tipi di tessuto, esclusi i delicati. Optare per i detersivi in polvere che contengono candeggina per i bianchi e per l'igienizzazione del bucato,
  - detersivo liquido, preferibilmente per programmi di lavaggio a bassa temperatura (60 °C max.), per tutti i tipi di tessuto o speciali per la lana.
- La scelta e la quantità di detersivo dipenderà da: tipo di tessuto (delicati, lane, cotone, ecc.), colore dei vestiti, dimensione del carico, grado di sporcizia, temperatura di lavaggio e durezza dell'acqua utilizzata.
- Attenersi alle istruzioni sulla confezione dei detersivi o di altri prodotti senza superare il livello massimo indicato (**MAX**).
- Non mischiare tipi diversi di detersivi.
- Utilizzare una quantità minore di detersivo se:
  - si lava poca biancheria,
  - la biancheria è poco sporca,
  - si forma molta schiuma durante il lavaggio.
- Quando si usano capsule o pastiglie di detersivo, metterle sempre all'interno del cestello, non nel cassetto del detersivo.

### Una quantità insufficiente di detersivo può causare:

- risultati di lavaggio insoddisfacenti,
- l'ingrigimento del carico di lavaggio,
- vestiti untati,
- muffa all'interno dell'apparecchiatura.

### Una quantità eccessiva di detersivo può causare:

- formazione di schiuma,
- riduzione dell'effetto del lavaggio,

- risciacquo inadeguato,
- un maggiore impatto sull'ambiente.

## 15.4 Consigli ecologici

- Impostare un programma senza la fase di prelavaggio per lavare la biancheria normalmente sporca.
- Avviare un programma di lavaggio con il carico massimo di biancheria consentito.

- Qualora le macchie vengano pretrattate, sarà possibile usare un prodotto per rimuovere le macchie quando viene impostato un programma a basse temperature.
- Per utilizzare la giusta quantità di detersivo, rimandiamo alla quantità indicata dal produttore del detersivo.

# 16. PULIZIA E CURA



### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

## 16.1 Programma di pulizia periodica

### La pulizia periodica aiuta a prolungare la durata dell'apparecchiatura.

Dopo ogni ciclo, tenere lo sportello e il cassetto del detersivo leggermente socchiusi per far circolare l'aria e asciugare l'umidità all'interno dell'apparecchiatura. In questo modo si eviteranno muffe e odori.

Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, chiudere il rubinetto dell'acqua e staccare la spina.

### Programma indicativo di pulizia periodica

Disincrostazione	Due volte l'anno
Lavaggio di manutenzione	Una volta al mese
Pulizia della guarnizione dell'oblò	Ogni due mesi
Pulizia del cesto	Ogni due mesi
Pulizia del cassetto del detersivo e lo scomparto sale	Due volte l'anno
Pulizia del filtro della pompa di scarico	Due volte l'anno

Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola	Due volte l'anno
---	------------------

I paragrafi seguenti spiegano come si deve pulire ogni parte.

## 16.2 Rimuovere gli oggetti estranei



Assicurarsi che le tasche siano vuote e che tutti gli elementi sciolti siano legati prima di eseguire il ciclo. Fare riferimento alla sezione "Carico di biancheria" in "Consigli e suggerimenti utili".

Rimuovere eventuali oggetti estranei (come clip di metallo, bottoni, monete, ecc.) che si possono trovare nella guarnizione della porta, nei filtri e nel tamburo. Fare riferimento ai paragrafi "Guarnizione della porta con doppio elemento di blocco dell'estremità", "Pulizia del cestello", "Pulizia della pompa di scarico" e "Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola". Se necessario, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

## 16.3 Pulizia esterna

Pulire l'apparecchiatura esclusivamente con acqua tiepida saponata. Asciugare perfettamente tutte le superfici. Non utilizzare spugne abrasive o materiale abrasivo.

**ATTENZIONE!**

Non utilizzare alcol, solventi o prodotti chimici.

**ATTENZIONE!**

Non pulire le superfici metalliche con detergenti a base di cloro.

## 16.4 Decalcificazione



**Qualora si usi il sale in modo regolare per attivare la tecnologia ColourCare, non è necessario osservare la procedura di disincretizzazione descritta in questo paragrafo.**



Se la durezza dell'acqua locale è alta o moderata, consigliamo di usare un decalcificatore dell'acqua per lavabiancheria.

Esaminare a intervalli regolari il cesto al fine di controllare la presenza di calcare.

I detersivi normalmente disponibili in commercio contengono già addolcitori, ma consigliamo di eseguire di tanto in tanto un ciclo col cesto vuoto e un prodotto disincretante.



Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

## 16.5 Lavaggio di manutenzione


L'uso ripetuto e prolungato di programmi a bassa temperatura può causare depositi di detersivi, residui di lanugine, crescita batterica all'interno del cesto e della vasca. Ciò potrebbe generare cattivi odori e muffa. Per eliminare questi depositi e pulire la parte interna dell'apparecchiatura, eseguire a intervalli regolari lavaggi di manutenzione (almeno una volta al mese):



Rimandiamo al paragrafo dedicato alla "Pulizia del cesto".

## 16.6 Guarnizione della porta con doppio elemento di blocco dell'estremità

L'apparecchiatura è progettata con un **sistema di scarico autopulente** che permette alle leggere fibre di lanugine che cadono dai vestiti di essere scaricate con l'acqua. Controllare periodicamente la guarnizione. Monete, bottoni e altri piccoli oggetti possono essere recuperati alla fine del ciclo.

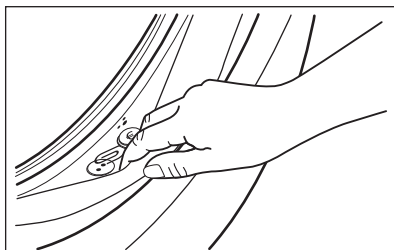

Pulirla se necessario con un detergente in crema a base di ammoniaca senza graffiare la superficie della guarnizione.



Osservare le istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

## 16.7 Pulizia del cesto

Controllare regolarmente il cesto per evitare depositi indesiderati.

Nel cestello si possono formare depositi di ruggine dovuti a corpi estranei o a tracce di ferro presenti nell'acqua

Pulire il cesto con prodotti adatti all'acciaio inossidabile.




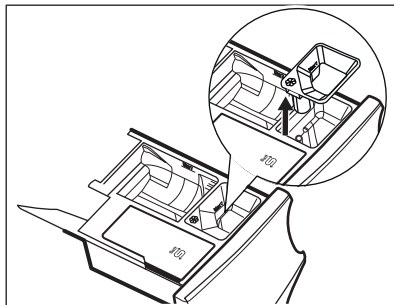
Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti. Per la pulizia del cesto, non utilizzare prodotti anticalcareo acidi, prodotti abrasivi contenenti cloro o pagliette abrasive.

Per una pulizia completa:

1. Togliere tutta la biancheria dal cesto.
2. Selezionare il programma Cotoni con la temperatura più elevata

3. Aggiungere una piccola quantità di detersivo in polvere nel cesto vuoto per risciacquare tutti i residui rimasti.

**i** Di tanto in tanto al termine di un ciclo potrebbe comparire sul display l'icona : questo è un consiglio: eseguire la "pulizia del cestello". Dopo l'esecuzione della pulizia del cesto, l'icona scompare.




## 16.8 Pulire accuratamente il cassetto del detersivo e lo scomparto del sale


**i** Prima della pulizia, assicurarsi che tutti gli scomparti siano vuoti.

Al fine di evitare possibili depositi di detersivo secco, oppure ostruzioni di ammorbidente e/o formazione di muffa nel cassetto del detersivo, consigliamo di eseguire di tanto in tanto la procedura di pulizia:


1. Aprire il cassetto. Premere il blocco verso il basso, come indicato nell'immagine, quindi estrarre il cassetto.

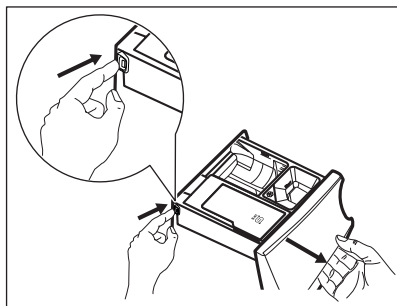


2. Rimuovere l'inserto per l'ammorbidente e, se inserito, il contenitore per il detersivo liquido.

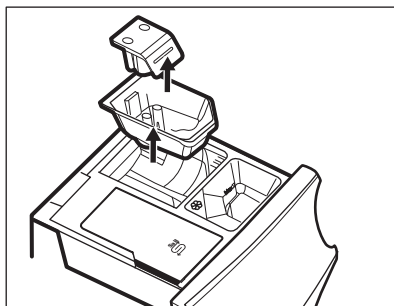


3. Lavare il cassetto e tutti gli inserti sotto l'acqua corrente.

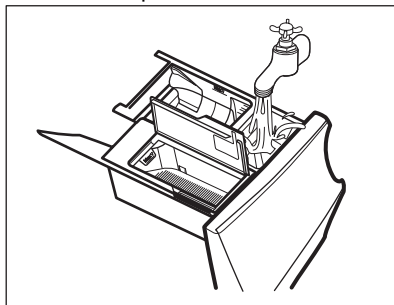


4. Assicurarsi che ogni residuo di detersivo venga rimosso dal raccoglitore del detersivo. Utilizzare un panno.

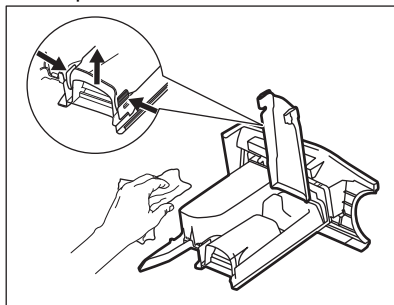

5. Verificare che tutti i residui di detersivo vengano rimossi dalla parte superiore e inferiore dell'incasso. Servirsi di una spazzola piccola per pulire l'incasso.

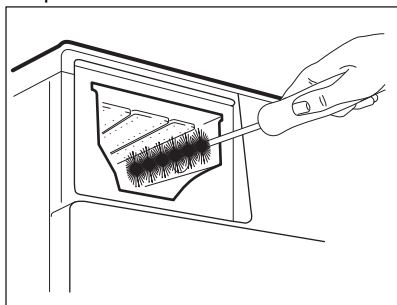

6. Inserire il cassetto del detersivo nei binari della guida, quindi chiuderlo. Avviare il programma di risciacquo senza indumenti all'interno del cesto.

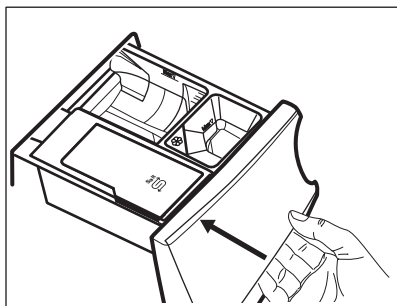

## 16.9 Pulizia della pompa di scarico



### AVVERTENZA!

Scollegare la spina dalla presa di corrente.



Controllare a intervalli regolari il filtro della pompa di scarico e verificare che sia pulito.

Pulire la pompa di scarico se:

- L'apparecchiatura non scarica l'acqua.
- Il cesto non gira.
- L'apparecchiatura emette un rumore anomalo a causa del blocco della pompa di scarico.

- Sul display compare il codice di allarme **E20**.




### AVVERTENZA!


- Non togliere il filtro durante il funzionamento dell'apparecchiatura.
- Non pulire la pompa se l'acqua presente nell'apparecchiatura è calda. Attendere che l'acqua si raffreddi.

Procedere come segue per effettuare la pulizia della pompa:


1. Aprire il coperchio della pompa.

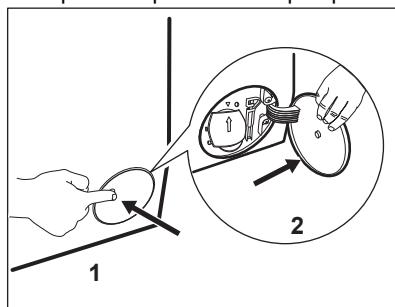


2. Collocare una ciotola adatta sotto all'accesso della pompa di scarico per raccogliere l'acqua che fuoriesce.
3. Aprire lo scivolo verso il basso. Tenere sempre a portata di mano uno straccio per asciugare l'acqua che potrebbe fuoriuscire quando si toglie il filtro.

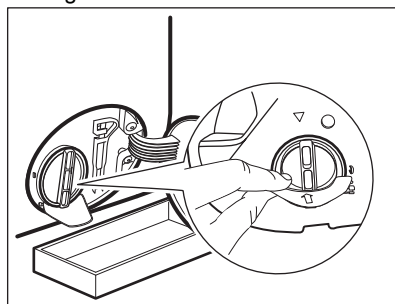


4. Ruotare il filtro di 180 gradi in senso anti-orario per aprirlo, senza rimuoverlo. Lasciare che l'acqua fuoriesca.

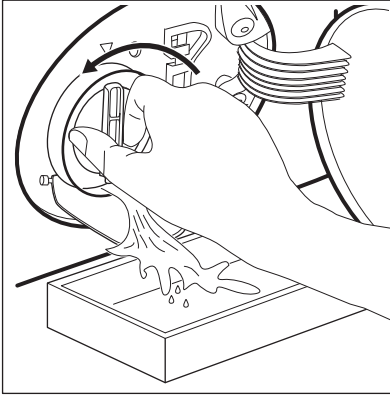


5. Quando la ciotola è piena di acqua, capovolgere il filtro e svuotare il contenitore.
6. Ripetere i passaggi 4 e 5 fino a che l'acqua non smette di fuoriuscire.
7. Ruotare il filtro in senso antiorario per estrarlo.

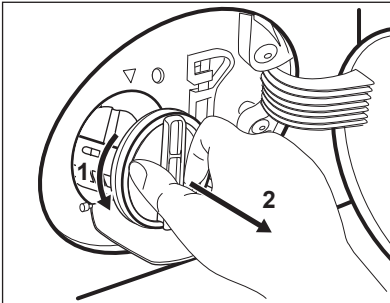


8. Se necessario, togliere la lanugine e gli oggetti dall'incasso del filtro.
9. Assicurarsi che il girante della pompa possa ruotare. Se non ruota, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

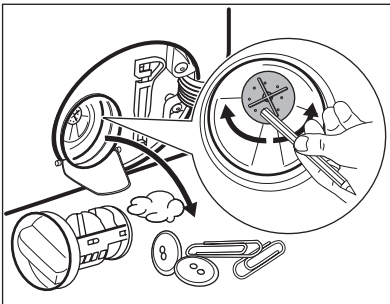


10. Pulire il filtro sotto al rubinetto dell'acqua.

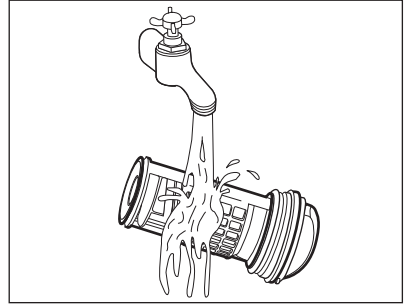

11. Ricollocare il filtro nelle guide speciali ruotandolo in senso orario. Accertarsi di chiudere correttamente il filtro per evitare perdite.

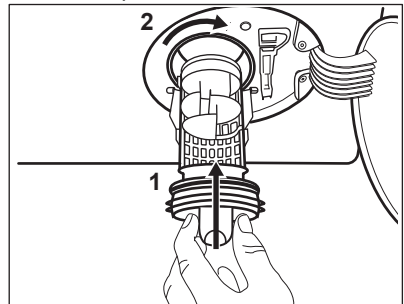


12. Chiudere il coperchio della pompa.

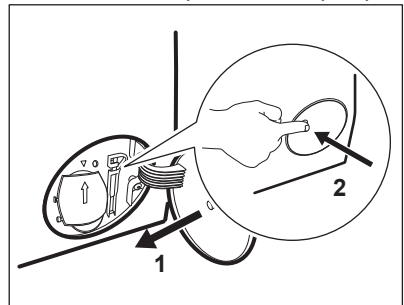

Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è necessario attivare di nuovo il sistema di scarico:

- a. Versare 2 litri d'acqua nello scomparto del lavaggio principale del contenitore del detersivo.
- b. Avviare il programma per scaricare l'acqua.

## 16.10 Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola

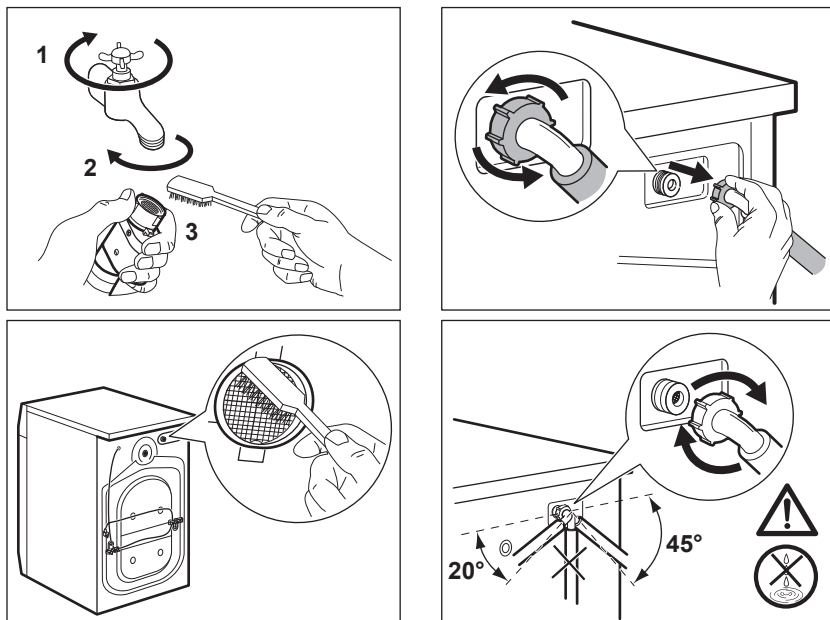

## 16.11 Scarico di emergenza

Qualora il dispositivo non scarichi acqua, eseguire la stessa procedura descritta nel paragrafo "Pulizia della pompa di scarico". Se necessario, pulire la pompa.

Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è necessario attivare di nuovo il sistema di scarico:

1. Versare 2 litri d'acqua nello scomparto del lavaggio principale del contenitore del detersivo.
2. Avviare il programma per scaricare l'acqua.

## 16.12 Precauzioni antigelo

Se si installa l'apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura può raggiungere valori intorno agli 0°C oppure scendere al di sotto di 0°C, togliere l'acqua residua dal tubo di carico dell'acqua e dalla pompa di scarico.

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Sistemare le due estremità del tubo di carico in un contenitore e lasciare che l'acqua fluisca fuori dal tubo.
4. Svuotare la pompa di scarico. Fare riferimento alla procedura per lo scarico di emergenza.
5. Quando la pompa di scarico è vuota, rimontare il tubo di carico.



### AVVERTENZA!

Accertarsi che la temperatura sia superiore a 0°C prima di utilizzare nuovamente l'apparecchiatura. Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da basse temperature.

## 17. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.


### 17.1 Codici di allarme e possibili guasti

L'apparecchiatura non si avvia o si blocca durante il funzionamento. Cercare dapprima di risolvere il problema (fare riferimento alla tabella).




### AVVERTENZA!


Scollegare la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi controllo.

**In alcuni casi il display visualizza un codice allarme e il pulsante Avvio/Pausa  può lampeggiare continuamente:**



Se l'apparecchiatura è stata caricata eccessivamente, estrarre alcuni capi dal cesto e/o tenere premuto l'oblò e toccando il tasto Avvio/


Pausa finché la spia  non smette di lampeggiare (vedi figura sottostante).

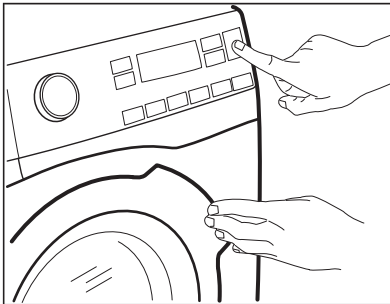





Problema	Possibile soluzione
<b>E 10</b> L'apparecchiatura non carica l'acqua in modo appropriato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto.</li> <li>• Controllare che la pressione dell'acqua di alimentazione non sia troppo bassa. Per ottenere informazioni a questo proposito, contattare l'ente erogatore locale.</li> <li>• Controllare che il rubinetto dell'acqua non sia ostruito.</li> <li>• Verificare che il tubo di carico non sia attorcigliato, danneggiato o piegato.</li> <li>• Controllare che il collegamento del tubo di carico dell'acqua sia stato eseguito correttamente.</li> <li>• Assicurarsi che il filtro del tubo di carico e il filtro della valvola non siano ostruiti. Fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura".</li> </ul>

<p><b>E20</b> L'apparecchiatura non scarica l'acqua.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare che lo scarico del lavello non sia ostruito.</li> <li>• Verificare che il tubo di scarico non sia attorcigliato o piegato.</li> <li>• Controllare che il filtro di scarico non sia ostruito. Pulire il filtro, se necessario. Fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura".</li> <li>• Controllare che il raccordo del tubo di scarico sia stato eseguito correttamente.</li> <li>• Impostare il programma di scarico se si seleziona un programma senza fase di scarico. Se il programma di scarico non è disponibile nel quadrante del programma, può essere impostato tramite app.</li> <li>• Impostare il programma di scarico se si sceglie un'opzione che termina con l'acqua in vasca.</li> </ul>
<p><b>E40</b> L'oblò dell'apparecchiatura è aperto o non è chiuso correttamente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che la porta sia chiusa correttamente.</li> </ul>
<p><b>E91</b> Guasto interno. Assenza di comunicazione tra gli elementi elettronici dell'apparecchiatura.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il programma non si è concluso correttamente o l'apparecchiatura si è fermata troppo presto. Spegner e riaccendere la macchina</li> <li>• In caso di ricomparsa del codice allarme, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.</li> </ul>
<p><b>EHD</b> L'alimentazione di rete è instabile.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attendere che l'alimentazione si stabilizzi.</li> </ul>
<p><b>EFO</b> Il dispositivo anti-allagamento è attivo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scollegare l'apparecchiatura e chiudere il rubinetto dell'acqua. Contattare il Centro Assistenza Autorizzato.</li> </ul>

Se il display mostra altri codici di allarme, disattivarli e attivare l'apparecchiatura. In caso di ricomparsa dell'anomalia, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.  
In caso di problema diverso con la lavabiancheria, vedere la tabella di seguito per le possibili soluzioni.

Problema	Possibile soluzione
Il programma non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che la spina sia collegata alla presa elettrica.</li> <li>• Controllare che la porta dell'apparecchiatura sia chiusa.</li> <li>• Assicurarsi che il fusibile all'interno del quadro elettrico non sia danneggiato.</li> <li>• Assicurarsi di aver premuto il tasto Avvio/Pausa .</li> <li>• Se è stata impostata la Partenza ritardata, annullare l'impostazione o attendere il termine del conto alla rovescia.</li> <li>• Disattivare la funzione Sicurezza bambino se attiva.</li> <li>• Controllare la posizione della manopola sul programma selezionato.</li> </ul>
L'apparecchiatura carica e scarica immediatamente l'acqua.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che il tubo di scarico sia nella posizione corretta. Il tubo flessibile potrebbe essere posizionato troppo basso. Fare riferimento alla sezione "Istruzioni di installazione".</li> </ul>
La fase di centrifuga non si avvia o il ciclo di lavaggio dura più a lungo del normale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostare il programma di centrifuga. Se il programma di scarico non è disponibile nel quadrante del programma, può essere impostato tramite app.</li> <li>• Controllare che il filtro di scarico non sia ostruito. Pulire il filtro, se necessario. Fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura".</li> <li>• Sistemare manualmente i capi nella vasca e riavviare la fase di centrifuga. Il problema può essere legato a problemi di sbilanciamento.</li> </ul>
Presenza di acqua sul pavimento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi che i raccordi dei tubi dell'acqua siano serrati e non vi siano perdite d'acqua.</li> <li>• Verificare che i tubi di carico e scarico dell'acqua non siano danneggiati.</li> <li>• Assicurarsi di utilizzare il detersivo adeguato e la giusta quantità.</li> </ul>
Non è possibile aprire la porta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che non sia stato selezionato un programma di lavaggio che si conclude con l'acqua nella vasca.</li> <li>• Assicurarsi che il programma di lavaggio sia terminato.</li> <li>• Impostare il programma di scarico o di centrifuga se è presente dell'acqua nel cesto. Se il programma di centrifuga e scarico non è disponibile nel quadrante del programma, può essere impostato tramite app.</li> <li>• Assicurarsi che l'apparecchiatura sia alimentata dalla corrente elettrica.</li> <li>• Questo problema può essere causato da un malfunzionamento dell'apparecchiatura. Contattare il Centro Assistenza Autorizzato. Se è necessario aprire la porta, leggere attentamente la sezione "Apertura d'emergenza della porta".</li> <li>• Controllare che Avvio in remoto non sia attivata. Disattivarla.</li> </ul>

Problema	Possibile soluzione
Sul display non viene mostrato l'indicatore wireless  .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare il segnale wireless.</li> <li>• Controllare che la connessione wireless sia attiva. Consultare il paragrafo "Configurazione della connessione wireless della lavatrice" nel capitolo "Wi-Fi - impostazione connettività".</li> <li>• Controllare la rete e il router di casa.</li> <li>• Riavviare il router.</li> <li>• Contattare il fornitore del servizio wireless qualora dovessero esserci ulteriori problemi con la rete wireless.</li> </ul>
L'App non si collega all'apparecchiatura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare il segnale wireless.</li> <li>• Controllare se il dispositivo smart è collegato alla rete wireless.</li> <li>• Controllare la rete e il router di casa.</li> <li>• Riavviare il router.</li> <li>• Contattare il fornitore del servizio wireless qualora dovessero esserci problemi con la rete wireless.</li> <li>• L'apparecchiatura, il dispositivo smart o entrambi devono essere nuovamente configurati dato che è stato installato un router oppure è stata modificata la configurazione del router.</li> </ul>
L'App non si collega frequentemente all'apparecchiatura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che il segnale wireless raggiunga l'apparecchiatura. Provare a spostare il router di casa quanto più vicino possibile all'apparecchiatura; in alternativa, prendere in considerazione l'ipotesi di acquistare un estensore della gamma di copertura wireless.</li> <li>• Verificare che il segnale wireless non sia disturbato dal microonde. Spegnerne il microonde. Evitare di usare il microonde e il telecomando contemporaneamente.</li> </ul>
Il display mostra  . Tutti i pulsanti sono inattivi, tranne On/Off.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'apparecchio sta scaricando gli aggiornamenti disponibili. Attendere il completamento del processo di aggiornamento. Se si disattiva l'apparecchiatura durante l'aggiornamento, esso riprende quando si attiva nuovamente l'apparecchiatura.</li> </ul>
L'apparecchiatura emette un rumore anomalo e vibra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi che il livellamento dell'apparecchiatura sia corretto. Fare riferimento alla sezione "Istruzioni di installazione".</li> <li>• Assicurarsi che l'imballaggio e/o i dadi per il trasporto siano stati rimossi. Fare riferimento alla sezione "Istruzioni di installazione".</li> <li>• Aggiungere altri capi nel cesto. Il carico potrebbe essere insufficiente.</li> </ul>
La durata del programma aumenta o diminuisce durante l'esecuzione del programma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SensiCare System consente di regolare la durata del programma a seconda del tipo e delle dimensioni del carico di bucato. Consultare la "Funzione di rilevamento del carico SensiCare System" nel capitolo "Utilizzo quotidiano".</li> </ul>

Problema	Possibile soluzione
I risultati del lavaggio non sono soddisfacenti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumentare la dose di detersivo o utilizzare un altro prodotto.</li> <li>• Utilizzare un prodotto speciale per eliminare le macchie difficili prima di lavare la biancheria.</li> <li>• Accertarsi di impostare la temperatura corretta.</li> <li>• Ridurre il carico di biancheria.</li> <li>• Assicurarsi che non siano stati versati altri tipi di detersivo all'interno dello scomparto . In tal caso, consultare la sezione "Eliminare detersivo o altri additivi dallo scomparto del sale".</li> <li>• Assicurarsi che non sia stato versato sale all'interno dello scomparto . Nel caso in cui succeda, risciacquare o far ripartire il ciclo di lavaggio.</li> </ul>
Troppa schiuma nel cesto durante il ciclo di lavaggio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ridurre la quantità di detersivo.</li> </ul>
Consumo di sale eccessivo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare se l'acqua e l'ammorbidente sono stati impostati per agire anche nella fase di risciacquo. Consultare la sezione "Come impostare il livello di durezza dell'acqua" nel capitolo "Addolcimento dell'acqua (ColourCare)".</li> </ul>
Non viene consumato sale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'apparecchio può necessitare di rigenerazione del decalcificante: eseguire un ciclo Cotoni o Sintetici. Vedere "Rigenerazione del decalcificante" nel capitolo "Decalcificatore dell'acqua (ColourCare)".</li> </ul>

Una volta effettuati questi controlli, attivare l'apparecchiatura. Il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

In caso di ricomparsa dell'anomalia, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

Le informazioni necessarie per il Centro di Assistenza si trovano sulla targhetta dei dati.

## 17.2 Apertura d'emergenza della porta

In caso di un'interruzione di corrente o di un guasto all'apparecchiatura la porta rimane bloccata. Il programma di lavaggio prosegue una volta ripristinata la corrente. Se la porta resta bloccata in caso di guasto, è possibile aprirla mediante la funzione di sblocco di emergenza.

Prima di aprire la porta:



**ATTENZIONE!**  
**Rischio di ustioni!**  
**Assicurarsi che la temperatura dell'acqua non sia troppo alta e la biancheria non sia calda.**  
**Se necessario, attendere l'abbassamento della temperatura.**




**ATTENZIONE!**  
**Rischio di lesioni!**  
**Assicurarsi che il cesto non stia ruotando. Se necessario, attendere che il cesto smetta di girare.**



**Assicurarsi che il livello dell'acqua all'interno del cesto non sia elevato. Se necessario, eseguire uno scarico di emergenza, (fare riferimento alla sezione "Scarico di emergenza" nel capitolo "Pulizia e cura").**

Per aprire l'oblò, procedere come segue:


1. Premere il tasto On/Off per spegnere l'apparecchiatura.
2. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
3. Aprire lo sportellino del filtro.
4. Tirare l'interruttore di sblocco di emergenza verso il basso una volta. Tirarlo ancora verso il basso, tenerlo tirato e aprire l'oblò dell'apparecchiatura.

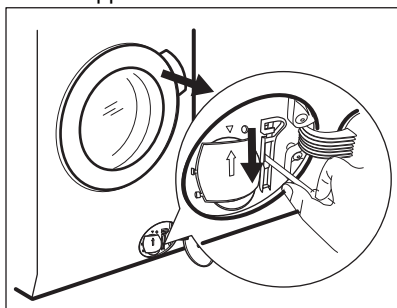

5. Estrarre la biancheria, quindi richiudere la porta.
6. Chiudere lo sportellino del filtro.


## 17.3 Eliminare detersivo o altri additivi dallo scomparto del sale


Qualsiasi tipo di detersivo o additivo che sia stato involontariamente versato

all'interno dello scomparto  deve essere completamente eliminato.

Qualora ciò si verificasse, comportarsi come indicato di seguito:

1. Estrarre il cassetto.

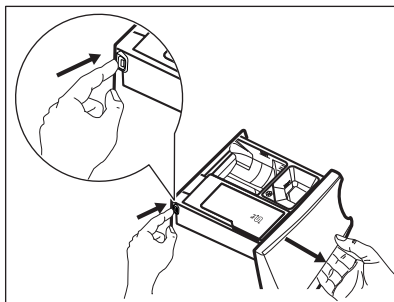

2. Eliminare ogni traccia di detersivo o additivo quindi pulire lo scomparto a fondo.
3. Reinscrivere il cassetto e lo scomparto del sale .
4. Chiudere il cassetto.
5. Eseguire un ciclo cotone o sintetici, per ripristinare la funzione di addolcimento dell'acqua.

# 18. VALORI DI CONSUMO

## 18.1 Introduzione

- i** Questo manuale d'uso riporta due diverse tabelle per favorire il passaggio graduale da una norma all'altra:
- Il Regolamento UE 1061/2010, valido fino al 28 febbraio 2021, è relativo alle classi di efficienza energetica da **A+++** a **D**,
  - Il Regolamento UE 2019/2023, valido dal 1° marzo 2021, è relativo alle classi di efficienza energetica da **A** a **G** definite dal Regolamento UE 2019/2014.
- i** Per informazioni dettagliate sull'etichetta energetica, vedere il sito **www.theenergylabel.eu**.
- i** Il codice QR sull'etichetta energetica fornita con l'apparecchio fornisce un link web alle informazioni correlate al funzionamento di questa apparecchiatura nella banca dati EPREL dell'UE. Conservare l'etichetta energetica come riferimento insieme al manuale d'uso e a tutti gli altri documenti forniti con questo apparecchio. È possibile trovare le stesse informazioni anche in EPREL utilizzando il link <https://eprel.ec.europa.eu> e il nome del modello e il numero di prodotto che si trovano sulla targhetta dell'apparecchio. Fare riferimento al capitolo "Descrizione del prodotto" per la posizione della targhetta di identificazione.

## 18.2 Legenda

<b>kg</b>	Carico di biancheria.	<b>h:mm</b>	Durata programma.
<b>kWh</b>	Consumo di energia.	<b>°C</b>	Temperatura nella stanza.
<b>Litri</b>	Consumo d'acqua.	<b>giri/mi n</b>	Velocità di centrifuga.
<b>%</b>	Umidità residua alla fine della fase di centrifuga. Maggiore è la velocità di centrifuga, maggiore è il rumore e minore è l'umidità residua.		

- i** I valori e la durata del programma possono variare a seconda delle diverse condizioni (ad es. temperatura ambiente, temperatura e pressione dell'acqua, dimensione del carico e tipo di biancheria, tensione di alimentazione) e anche se si modifica l'impostazione predefinita di un programma.

### 18.3 Conforme al regolamento UE 2019/2023 della Commissione

Eco 40-60 programma <sup>1)</sup>	kg	kWh	Litri	h:mm	%	°C	giri/min <sup>2)</sup>
Pieno carico	9	0.730	60	3:40	52	33	1351
Mezzo carico	4.5	0.535	50	2:45	52	31	1351
1/4 di carico	2.5	0.265	40	2:45	54	24	1351

1) I risultati e il risparmio a livello di energia sono due elementi garantiti dall'uso di acqua addolcita. Al fine di conservare questi risultati nel tempo, è essenziale impostare il giusto livello di durezza dell'acqua attenendosi alle istruzioni del manuale e usando in modo regolare di sale per rigenerare le resine.

2) Velocità massima di centrifugazione.

#### Consumo di potenza in diverse modalità

Spento (W)	Stand-by (W)	Partenza ritardata (W)	Standby in rete (W)
0,30	0,30	4,00	2,00 <sup>1)</sup>

La modalità Spento/Standby dura al massimo 15 minuti.

1) Il consumo energetico della funzione collegata è di circa 17,5 kWh all'anno. Per scollegare questa funzione, consultare il capitolo "Wi-fi - Impostazione della connettività".

### 18.4 Conforme al regolamento 1061/2010

Programmi cotone standard <sup>1)</sup> .	Carico (kg)	Consumo di energia elettrica (kWh)	Consumo di acqua (in litri)	Durata indicativa del programma (minuti)	Umidità residua (%) <sup>2)</sup>
Per Cotone standard 60°C: Impostare Eco 40-60 su 60°C	9	0.32	53	261	52
Per Cotone standard 60°C: Impostare Eco 40-60 su 60°C	4.5	0.25	39	168	52

Programmi cotone standard <sup>1)</sup> .	Carico (kg)	Consumo di energia elettrica (kWh)	Consumo di acqua (in litri)	Durata indicativa del programma (minuti)	Umidità residua (%) <sup>2)</sup>
Per Cotone standard 40°C: Impostare Eco 40-60 su 30°C	4.5	0.24	40	171	52

1) I risultati e il risparmio a livello di energia sono due elementi garantiti dall'uso di acqua addolcita. Al fine di conservare questi risultati nel tempo, è essenziale impostare il giusto livello di durezza dell'acqua attenendosi alle istruzioni del manuale e usando in modo regolare di sale per rigenerare le resine.

2) Al termine della fase di centrifuga.

Modalità Spento (W)	Modalità Acceso (W)
0,30	0,30

Consumo di energia in modalità standby di rete (W)	Time per lo standby di rete (min.)
2,00	15

Le informazioni riportate nel grafico qui sopra sono in conformità con la direttiva della Commissione Europea 1015/2010 che implementa la direttiva 2009/125/CE e il regolamento della commissione UE numero 1275/2008.

## 18.5 Programmi comuni



Questi valori sono solo indicativi.


Programma	kg	kWh	Litri	h:mm	%	°C	giri/min <sup>1)</sup>
Cotoni <sup>2)</sup> 90°C	9	2.15	85	3:35	52	85	1400
Cotoni 60°C	9	1.55	80	3:50	52	55	1400
Cotoni <sup>3)</sup> 20°C	9	0.35	80	3:10	52	20	1400
Sintetici 40°C	4	0.80	50	2:25	35	40	1200

Programma	kg	kWh	Litri	h:mm	%	°C	giri/ min <sup>1)</sup>
Delicati <sup>4)</sup> 30°C	2	0.30	45	1:10	35	30	1200
Lana 30°C	2	0.25	65	1:05	30	30	1200

- 1) Indicatore di riferimento della velocità di centrifuga.
- 2) Adatto per il lavaggio di tessuti molto sporchi.
- 3) Adatto per il lavaggio di cotone poco sporchi.
- 4) Svolge anche un ciclo di lavaggio rapido per il bucato leggermente sporco.

## 19. GUIDA RAPIDA

### 19.1 Utilizzo quotidiano

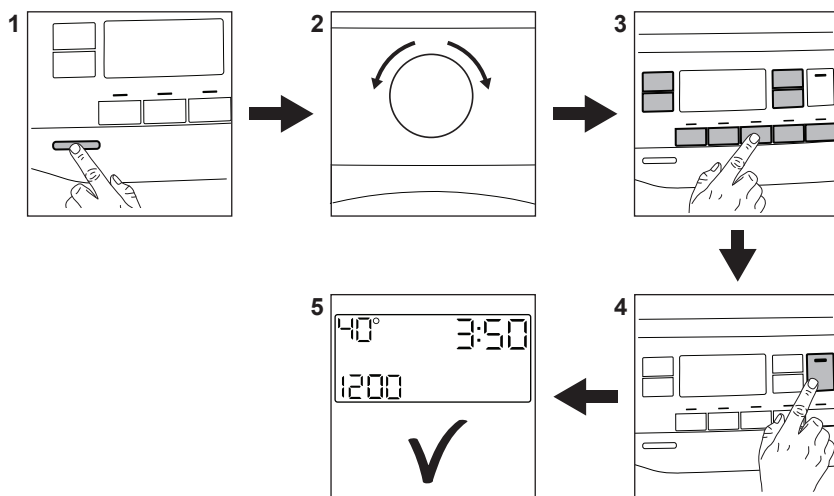

Collegare la spina alla presa di corrente.


Aprire il rubinetto dell'acqua.

Caricare la biancheria.

Versare il detersivo e altri trattamenti nello scomparto adeguato del cassetto del detersivo.

1. Premere il tasto **On/Off** per accendere l'apparecchiatura.
2. Ruotare il selettore programma per impostare il programma desiderato.


3. Impostare le opzioni desiderate per mezzo dei pulsanti touch corrispondenti.

4. Per avviare il programma, premere il pulsante **Avvio/Pausa** .

5. L'apparecchiatura si avvia. Al termine del programma, togliere il bucato.



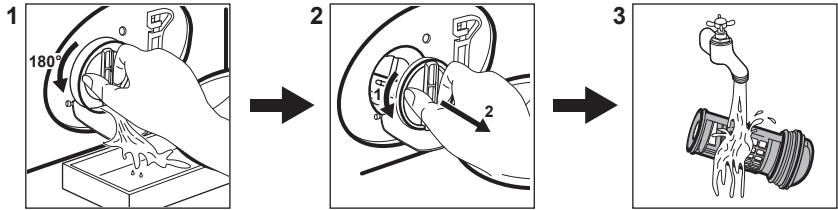


Premere il tasto **On/Off** per spegnere l'apparecchiatura.

## 19.2 Pulizia del filtro della pompa di scarico



Pulire il filtro a intervalli regolati, e in particolare modo se il codice allarme **E20** viene visualizzato sul display.

## 19.3 Programmi


Programmi	Carico	Product description
Eco 40-60	9 kg	Cotoni bianchi e colorati. Capi normalmente sporchi.
<b>Cotoni</b>	9 kg	Cotone bianco e colorato.
<b>Sintetici</b>	4 kg	Capi in tessuti sintetici o misti.
<b>Delicati</b>	2 kg	Tessuti delicati quali capi acrilici, in viscosa e poliestere.
 <b>Lana</b>	2 kg	Lana lavabile a macchina, lana lavabile a mano e indumenti delicati.
 <b>Piumini</b>	2 kg	Coperte sintetiche per letto singolo, indumenti imbottiti, piumini e giacche a vento.
<b>Centrifuga/Scarico</b>	9 kg	Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati. Programma per centrifuga e scarico dell'acqua.
<b>Risciacquo</b>	9 kg	Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati. Programma per risciacquo e centrifuga.
 <b>Freshscent</b>	1 kg	Programma vapore per capi in cotone, sintetici e delicati.
 <b>Cashmere</b>	1 kg	Programma a vapore per lana e cashmere.
<b>Denim</b>	4 kg	Indumenti in denim.
 <b>Esterno</b>	2 kg <sup>1)</sup> 1 kg <sup>2)</sup>	Indumenti sportivi moderni per attività outdoor.


Programmi	Carico	Product description
<b>Quick 20 min.</b>	3 kg	Indumenti in cotone e sintetici, leggermente sporchi o indossati una volta.
<b>MixCare 49min</b>	5 kg	Tessuti in cotone, sintetici e misti. Risultati di lavaggio ottimali e perfetta cura dei tessuti in massimo 49 minuti per il bucato di tutti i giorni.

1) Programma di lavaggio.

2) Programma di lavaggio e fase di impermeabilizzazione.

## 20. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo .  
Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le


apparecchiature che riportano il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.



www.electrolux.com/shop



157034130-C-152021

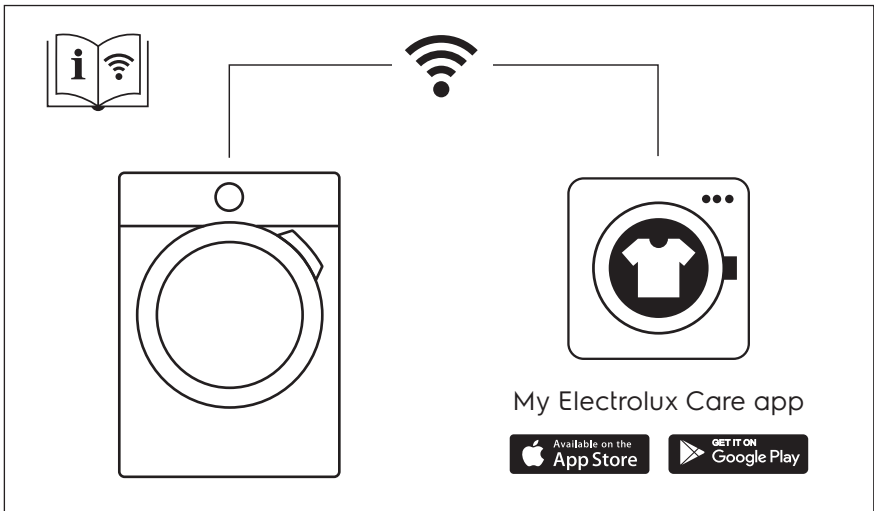

The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:

<http://electrolux.opensourcerepository.com> (folder NIUX)

