



Käyttöohje - Bruksanvisning

Pyykinpesukone - Tvättmaskin

RTT 2160

RTT 2360

Onneksi olkoon uudesta pyykinpesukoneestasi

Kiitos, että valitsit Rosenlew-tuotteen.

Olemme vakuuttuneita siitä, että sinulla on paljon hyötyä ja iloa uudesta pesukoneestasi. Kuten kaikkien uusien koneiden kohdalla, vie hieman aikaa ennen kuin käyttäjä oppii uudet toiminnot ja erikoisuudet, mutta sen jälkeen koneesta tuleeikin korvaamaton.

Uusi Rosenlew-pesukoneesi on helppokäyttöinen. Suosittelemme kuitenkin, että luet käyttöohjeen tarkasti, jotta voit parhaiten hyötyä uuden pesukoneesi kaikista toiminnoista ja eduista. Lisäksi välttyt väärän käytön aiheuttamilta tarpeettomilta riskeiltä.

Säilytä käyttöohje. Saatat tarvita sitä tulevaisuudessa.

Mikäli luovutat koneen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje mukaan.

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet	5-6	Hoito	19
Hävittäminen	6	Koneen ulkovaipan puhdistaminen	19
Vinkkejä ympäristön suojeluun	6	Pesukoneen puhdistaminen	19
KÄYTTÄJÄLLE		Kalkkisaostumien poistaminen	19
Uusi pesukoneesi	7	Nukkasuodattimen puhdistaminen	19
Koneen kuvaus	7	Pesu- ja huuhteluainekotelon puhdistaminen	19
Pesuainekotelot	7	Suojeltava jäätymiseltä	20
Käyttö	8	Veden tyhjennys käsin	20
Ohjelmapaneeli	8	Jos pesukone ei toimi	21-22
Pesukoneen valitsimet	8-11	Takuu	23
Ohjelmiin liittyviä ohjeita	12	Huolto ja varaosat	23
Koneen täyttö ja käynnistys	13	Kuluttajaneuvonta	23
Koneen täyttäminen	13	ASENTAJALLE	
Annostele pesuaine koteloon	13	Tekniset tiedot	23
Annostele huuhteluaine tarvittaessa	13	Asennus	24
Valitse haluamasi pesuohjelma	13	Pakkauksen purkaminen	24
Valitse linkousnopeus tai 8 -toiminto	13	Koneen mukana olevat tarvikkeet	24
Valitse lisätoiminnot	13	Purkaminen	24
Valitse "Ajastus"-toiminto	13	Pesukoneen sirtäminen ja vaaittaminen	24
Käynnistä pesuohjelma	14	Sähköliitäntä	25
Pesuohjelman päättymisen	14	Vesiliitäntä	25
Pesuvihjeitä	15	Viemäriliitäntä	25
Pyykin lajittelu	15	- Altaan yli	25
Lämpötila	15	- Lattiakaivoon	25
Koneen enimmäistäyttömäärä	15	- Vesilukkoon	25
Pesuaineet ja lisäaineet	15	Sijoittaminen	25
Pesumerkinnot	16		
Ohjelmataulukko	17-18		

Turvallisuusohjeet

Seuraavat varoitukset ovat tärkeitä yleisen turvallisuuden kannalta. Lue ne huolella ennen koneen asennusta tai käyttöä.

Yleinen turvallisuus

- Vian ilmetessä älä yritä korjata sitä itse. Ammattitaidottoman henkilön suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaurioita.
- Jos korjauksia tarvitaan, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja kysy alkuperäisiä varaosia.
- Kone on suunniteltu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten koskea ohjelmointivalitsimiin tai leikkiä koneella.
- Katso aina, että rumpu on tyhjä, ennen kuin aloitat sen täyttämisen ja käynnistät koneen.

Asentaminen

- Kaikki pakkauksen osat täytyy poistaa ennen koneen käyttöönottoa. Koneelle tai viereisille kalusteille saattaa aiheutua vakavia vaurioita, jos koneen kuljetustukia ei poisteta tai jos ne jätetään osittain paikalleen.
- Kaikki asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö. Ammattitaidottoman henkilön tekemät työt voivat heikentää laitteen toimintaa ja aiheuttaa henkilö- tai aineellisia vaurioita.
- Tarkista, ettei koneen liitäntäjohto ole koneen alla eivätkä koneen tulo- ja poistoletkut ole mutkalla tai painuneet kokoon.
- Jos kone asetetaan matolle, varmista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti säätöjalkojen ja lattian välissä.

Käyttö

- Pesukone on tarkoitettu normaalissa kotitalouskäytössä vaatteiden pesuun tämän käyttöohjeen mukaan. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuin mitä varten se on suunniteltu.
- Pese vain sellaisia vaatteita, jotka ovat konepesun kestäviä. Noudata vaatteissa olevia pesuohjeita.
- Älä ylikuormita konetta. Noudata käyttöohjeen ohjeita.
- Tarkista ennen koneeseen laittamista, että kaikki taskut ovat tyhjiä. Irralliset pikkuesineet kuten kolikot, hakaneulat, neulat ja ruuvit voivat aiheuttaa vakavia vaurioita koneelle.
- Älä pese koneella bensiinissä, metanoli-alkoholissa, trikloorietyleenissä tms. likaantuneita vaatteita. Jos tällaisia nesteitä on käytetty tahranpoistoon ennen pesua, odota kunnes ne ovat täydellisesti haihtuneet vaatteelta ennen sen laittamista koneeseen.

- Laita pienet vaatteet, kuten sukat, vyöt jne. pesupussiin tai tyynyliinaan estääksesi niiden juuttumisen rummun ja pesualtaan väliin.
- Noudata huuhteluaineen annostusohjeita. Liian suuri annostus saattaa vaurioittaa vaatteita.
- Jätä koneen kansi hieman raolleen, kun et käytä konetta. Tämä säästää luukun tiivistettä ja ehkäisee tunkkaisen hajun muodostumista.
- Irrota koneen pistotulppa pistorasiasta ja sulje vesihana aina käytön jälkeen.

Turvallisuus

- **Kansi:** Tässä pesukoneessa on turvajärjestelmä, joka estää kannen sulkemisen mikäli rummun luukut ovat avoinna. Tällöin koneen käynnistäminen on mahdotonta. Elektroninen turvajärjestelmä estää kannen aukaisemisen pesuohjelman ollessa käynnissä. Kansi avattavissa -merkkivalo palaa, kun kansi on pesuohjelman aikana avattavissa. Pesuohjelman loputtua kansi voidaan avata välittömästi: "kansi avattavissa" -merkkivalo on tällöin sammunut. Kun kansi on lukittu tai avattavissa, kuuluu merkkiäni joka ilmoittaa pesuohjelman alkamisesta tai loppumisesta. Huom. Sähköhäiriön sattuessa kansi voidaan avata vasta kahden minuutin kuluttua.
- **Moottori:** Terminen varmuuslaite suojaa moottoria mekaaniselta ylikuormitukselta sekä yli- ja alijännitteeltä.
- **Veden kuumennus:** Kuumennus käynnistyy vain mikäli rummussa on pesuohjelmalle tarvittava vesimäärä. Tämä turvakytin estää vastuksen kuumenemisen myös vesikatkon yhteydessä tai mikäli vesihana on jäänyt avaamatta.
- **Vaahdonesto:** Elektronisesti ohjattu linkous (pesujakson jälkeinen välilinkous ja valko- ja kirjopyykin ohjelmien kolmen huuhtelujakson linkoukset) takaa alhaisen vedenkulutuksen. Pesujakson jälkeen vaahdonestojärjestelmä valvoo linkousta ja keskeyttää linkouksen tarvittaessa, kunnes kaikki vaahto on laskenut.

- **Epätasapainonesto:** Tämän elektronisen varmuuslaitteen ansiosta kone pysyy tasapainossa väli- ja loppulinkouksien aikana. Se estää epätasapainon mikäli pyykki on epätasaisesti jakautunut (vähän pyykkiä tai solmussa oleva pyykki).
- **Rummuntasapaino:** elektronisen järjestelmän ansiosta rummun täyttöaukko on ylhäällä, kun pesuohjelma päättyy. Tämä helpottaa pyykin poistamista ja rummun täyttämistä. Jos pyykki on jakautunut epätasaisesti rummussa, se ei pysähdy oikeaan asentoon. Pyöritä tällöin rumpua, kunnes rummun luukut ovat ylhäällä.

Lapsiturvallisuus

- Lapset eivät yleensä ole tietoisia sähkölaitteiden vaarallisuudesta. Koneen käydessä lapsia pitää valvoa eikä heidän saa antaa leikkiä koneella.
- Pakkausmateriaalit (esim. muovikalvo, polystyreeni) voivat olla vaaraksi lapsille – tukehtumisvaara! Pidä ne lasten ulottumattomissa.
- Pidä kaikki pesuaineet turallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.
- Jos kone aiotaan romuttaa, irrota pistotulppa pistorasiasta ja katkaise liitosjohto pesukoneen puoleisesta päästä. Tee luukun lukko käyttökelvottomaksi, etteivät lapset jää rumpuun loukkuun leikkiessään.



Hävittäminen

Pakkausmateriaalit

Materiaalit, jotka on merkitty symbolilla  ovat kierrätettäviä.

>PE< polyeteeni

>PS< polystyreeni

>PP< polypropyleeni

Tämä tarkoittaa, että materiaalit voidaan kierrättää viemällä ne niille tarkoitettuihin keräyslaatikoihin.

Kone

Vie vanha koneesi viralliselle kaatopaikalle.

Tarvittaessa ota yhteyttä kuntasi jäteasioita hoitavaan viranomaiseen. Auta pitämään ympäristömme puhtaana!



Vinkkejä ympäristön suojeluun

Veden, energian ja ympäristön säästämiseksi suosittelemme, että noudatat seuraavia vinkkejä:

- Hieman likainen pyykki voidaan pestä ilman esipesua pesuaineen, veden ja ajan säästämiseksi (suojelet myös ympäristöä!).
- Pese vain täysiä koneellisia.
- Käytä pientä pyykkimäärää pestessä vain puolet tai 2/3 suositellusta pesuainemäärästä.

- Tahrat ja kevyt lika voidaan poistaa oikealla esikäsittelyllä; sen jälkeen pyykki voidaan pestä alhaisemmassa lämpötilassa.
- Annostele pesuainetta veden kovuuden, likaantumistasen ja pyykin määrän mukaan.


Uusi pesukoneesi

Uusi pesukoneesi Suihkupesu-menetelmällä täyttää kaikki nykyaikaisen pyykinpesun vaatimukset: Sähkön- ja vedenkäyttö sopeutuu automaattisesti pyykin määrään ja laatuun.

- **Yhdistetty ohjelmavalitsin**, johon on yhdistetty pesuohjelman ja lämpötilavalinta, mahdollistaa yksinkertaisen käytön.
- **Ohjelman seurantanäyttö** osoittaa missä vaiheessa ohjelma on.
- 95°C:een ohjelmassa on **automaattinen pesuveden jäähdytys 60°:seen** ennen vedenpoistoa. Tämä vähentää vaatteiden reagoitua lämpöön ja vähentää rypistymistä.
- **Erikoisohjelma villalle** - käsittelee villavaatteita hyvin hellävaroen.
- **Epätasapainon tarkistus** – tarkistusjärjestelmä havaitsee epätasapainon pyykin jakautumisessa. Tämä järjestelmä huolehtii siitä, että kone seisoo tukevasti linkouksen ajan.


Koneen kuvaus

1. Ohjelmapaneeli
2. Ohjelman valitsin
3. Käynnistys/Tauko painike
4. Linkousnopeuden säädin
5. Ohjelmankulun näyttö
6. Painike :
 - Esipesupainike
 - Lyhyt ohjelma-painike
 - Lisähuuhtelupainike
 - Rypistymisen esto painike
7. Pesuteho painike
8. Kädensija
9. Nukkasuodatin
10. Siirtopyörän vipu
11. Säätojalka

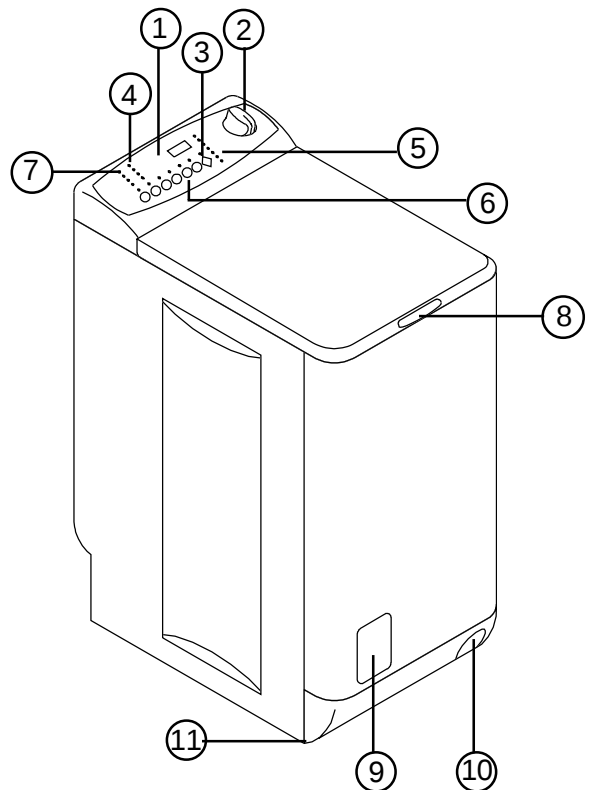


Pesuainelokerot

- Esipesu
- Pesu
- Huuhtelu

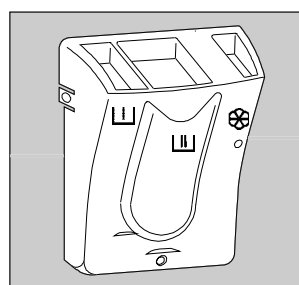

Käyttö

Ohjelmapaneeli

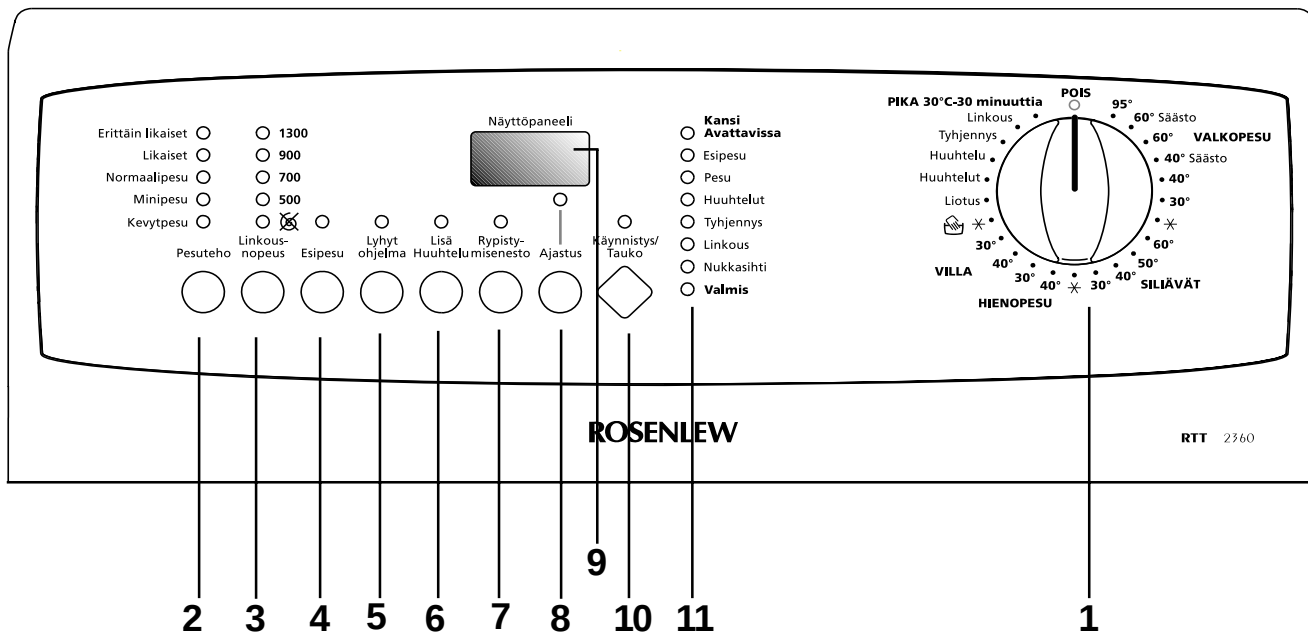


1. Ohjelman valitsin

Pesukoneessa on pesuohjelmat erilaisille tekstiileille:

- Valko- ja kirjopesu.
- Siliävät.
- Hienopesu.
- Villa.
- Erikoisohjelmat.

Kääntämällä valitsinta oikealle tai vasemmalle valitset pesuohjelman ja lämpötilan tai erikoisohjelman. Ohjelmanvalitsin ei käänny pesuohjelman aikana.

Ohjelma on oikein valittu, kun halutun pesuohjelman

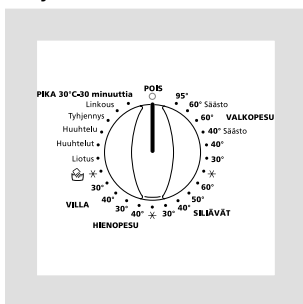

lämpötila tai kirjain tai ohjelman symboli "X" on kohdakkain ohjelmanvalitsimen merkkiviivan kanssa.

Ohjelman loppumisen jälkeen ohjelmanvalitsin täytyy kääntää takaisin "POIS"-asentoon.

Ohjelmataulukon symbolit:

- "X" tarkoittaa "kylmää", vettä ei lämmitetä,
- "Käsinpesu" -pesumerkintä.

2. Pesutehopainike

Tällä painikkeella voit lisätä pesutehoa pyykin likaisuusasteen mukaan. Vastaava valo syttyy. Voit valita pyykin likaisuuden mukaan joko normaalin, tehokkaamman tai kevyemmän pesutehon.

Pesuteho "Erittäin likaiset" ja "likaiset" on valittavissa valko-, kirjopesussa ja siliävien pesussa. Tällöin pesuaika pitenee.

Pesuteho "Minipesu" ja "Kevytpesu" on valittavissa valko-, kirjopesussa, siliävien pesussa ja hienopesussa. Tällöin pesuaika lyhenee ; valko- ja kirjopesussa huuhteluiden lukumäärä vähenee yhdellä ja samalla huuhteluiden vesimäärä on suurempi.

Tämä toiminto ei ole valittavissa säästöohjelman Säästö, villaohjelman eikä lyhyt ohjelma 30°C :n kanssa.

3. Linkousnopeuden painike

Tällä painikkeella voidaan alentaa koneeseen säädetty maksimilinkousnopeus valittuun pesuohjelmaan sopivaksi tai valita toiminto "X" (ilman linkousta). Valitun toiminnon merkkivalo palaa.

Linkous

Maksimilinkousnopeudet on sovitettu kuhunkin pesuohjelmaan sopivaksi. Eri malleissa on käytettävissä seuraavat linkousnopeudet:

Valko- ja kirjopesu :

500/700/900 maks. 1300 kierr./min (RTT 2360)

500/700/900 maks. 1100 kierr./min (RTT 2160)

Siliävien pesu / villa :

X/500/700 maks. 900 kierr./min

Hienopesu :

X/500 maks. 700 kierr./min

Ei linkousta "X"

Jos valitaan toiminto "X", kone ei linkoa. Tätä toimintoa ei voida käyttää valko- ja kirjopesuohjelman yhteydessä.

Käytetään arkojen materiaalien pesussa.

4. Esipesupainike

Erittäin likaiset tekstiilit voidaan pestä ohjelmalla, johon kuuluu esipesu.

Varsinaista pesua edeltää esipesu, jonka lämpötila on maks. 30°C.

Esipesutoimintoa ei voida valita villanpesuohjelman yhteydessä.

Valko- ja kirjopesussa sekä siliävien pesussa esipesu päättyy lyhyeen linkoukseen (650 kierr./min).

Hienopesuohjelman yhteydessä esipesuohjelma päättyy tyhjennykseen.

5. Lyhyt ohjelma-painike

Tällä painikkeella voidaan pesuaikaa lyhentää seuraavasti:

- 49 minuuttia valkopesussa, 95 °C.
- 62 minuuttia kirjopesussa, 60 °C.
- 22 minuuttia siliävien pesussa, 60°C.
- 8 minuuttia hienopesussa, 40°C.

Villapesuohjelmassa tätä toimintoa **ei** voida käyttää.

Käytetään vain vähän likaisen pyykin pesussa.

Toimintoa "Lyhyt ohjelma" **ei** voida käyttää samanaikaisesti energiansäästöohjelman "Säästo" kanssa.

6. Lisähuuhtelupainike

Kone tekee yhden ylimääräisen huuhtelun.

Huuhteluja on tällöin kolmen sijasta neljä.

Tätä toimintoa voidaan käyttää kaikissa muissa pesuohjelmissa paitsi **villanpesuohjelmassa**.

Siliävien ja hienopesussa huuhteluita on kolme vesimäärän ollessa suurempi.

Toimintoa kannattaa käyttää alueilla, joilla vesi on erityisen pehmeää. Toimintoa voidaan käyttää myös, jos perheessä on herkkäihaisia.

7. Rypistymisen esto painike

Jos tämä toiminto valitaan, pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen. KÄYNNISTYS/TAUKO -painikkeen valo vilkkuu ja ohjelmapaneelissa palaa "Rypistymisen esto"- merkkivalo ja osoittaa näin, että vesi täytyy vielä tyhjentää, ennen kuin kansi voidaan avata.

Tyhjennys voidaan tehdä kolmella tavalla:

• Valitse ohjelma Tyhjennys.

Vesi tyhjenetään, mutta pyykkiä ei lingota.

Ennen ohjelman Tyhjennys valintaa ohjelman- valitsin täytyy kääntää asentoon POIS.

• Paina painiketta KÄYNNISTYS/TAUKO.


Kone tyhjentää veden, minkä jälkeen kone linkoaa pyykin pesuohjelman mukaisesti.

• Valitse linkousnopeus

Valitse haluamasi linkousnopeus vastaavalla painikkeella ja paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

Jos pyykkejä ei oteta koneesta 18 tunnin kuluessa, kone tyhjentää veden automaattisesti.

8. Ajastuspainike

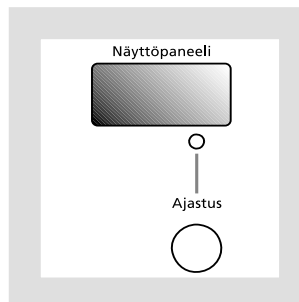

Älä käytä nestemäistä pesuainetta esipesuun tai varsinaiseen pesuun valitessasi ajastustoiminnon.

«Ajastus»-painikkeella voit ohjelmoida pesuohjelman alkamaan enintään 24 tunnin kuluttua. Tämä toiminto mahdollistaa pyykin pesun esimerkiksi yöllä, joka on taloudellista yösähköä käytettäessä.

Ajastuksen asetus

- Käännä ohjelmanvalitsin POIS -asentoon.
- Valitse ohjelma.
- Anna käynnistysaika painamalla Ajastus-painiketta niin monta kertaa, että näytössä näkyy haluttu aika.
- Paina KÄYNNISTYS/TAUKO -painiketta.

Asetettu aika lasketaan nyt tunnin jaksoissa.

Viiveajan kuluessa täyttöluukku voidaan avata ja pyykkiä lisätä.

Halutessasi lisätä pyykkiä:

- Paina KÄYNNISTYS/TAUKO -painiketta.
- Laita pyykki koneeseen.
- Paina KÄYNNISTYS/TAUKO - painiketta uudelleen.

Ohjelma käynnistyy, kun asetettu aika on kulunut.

Ajastuksen muuttaminen

- Paina KÄYNNISTYS/TAUKO -painiketta.
- Paina ajastuspainiketta niin monta kertaa, että näytössä näkyy haluttu aika.
Jos haluat peruuttaa ajastuksen kokonaan, paina painiketta kerran. Näytössä näkyy «0h» (0 tuntia).
- Paina uudelleen KÄYNNISTYS/TAUKO -painiketta.
Ajastettu aika muuttuu tai ohjelma käynnistyy.

9. Näyttöpaneeli

Näyttöpaneelista löytyvät seuraavat tiedot:

peruutus - kesto aika - ajastus - virhetoiminto - virhekoodi.

Peruutus

Jos ohjelma peruutetaan - ohjelmanvalitsin käännetään asentoon POIS - näytössä näkyy kolme vilkuvaa viivaa.

Nyt voidaan valita uusi ohjelma.



Kesto aika

Kun on valittu ohjelma, näytössä näkyy kesto aika tunteina ja minuutteina (esim. 2.05).



Näytön lukema perustuu kunkin ohjelman maksimipyykkimäärään.

Käynnistyksen jälkeen jäljellä oleva aika näytetään minuutin tarkkuudella.

Ohjelman keston vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, esim. pyykin määrä, koneeseen tulevan veden lämpötila ja vaahdon muodostuminen. Kone rekisteröi nämä tekijät ja korjaa jäljellä olevan ajan näyttöä vastaavasti.

Ohjelman loppuminen tai luukun lukituksen aukeaminen näkyy näytössä vilkkuvana nollana.

Ajastus

Ajastettu käynnistys, joka on asetettu painikkeella (maks. 24 tuntia), näkyy näytössä 5 sekuntia minkä jälkeen näkyy jälleen kesto aika.

Asetettu aika pienenee tunneittain.



Virhetoiminto

Jos pesuohjelman valinnan yhteydessä valitaan toiminto, joka ei sovi ko. ohjelmaan, näytössä näkyy "Err".



Virhekoodi

Koneessa mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä ilmoitetaan näytössä näkyvällä virhekoodilla, esim. "E20" (ks. sivu 21-22). Ottaessasi yhteyttä huoltoliikkeeseen, ilmoita myös mahdollinen virhekoodi.



10. Käynnistys/tauko



Tällä painikkeella on kolme toimintoa:
Käynnistys - Tauko - Tyhjennys/Linkous.

Käynnistys

Painikkeella käynnistetään valittu ohjelma, jolloin KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeen valo ei enää vilku vaan palaa jatkuvasti.

Ajastettu ohjelma käynnistyy.

Näytössä näkyy nyt kesto aika tai ajastukseen asetetut tunnit.

Tauko

Tällä painikkeella voidaan keskeyttää ohjelma koska tahansa. Ohjelmaa jatketaan painamalla painiketta uudelleen. Tauon aikana KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeen valo vilkkuu.

Tyhjennys/Linkous


Kun tätä painiketta painetaan

- ohjelmassa "liotus", tyhjennetään vesi koneesta
- ohjelmissa, jotka loppuvat huuhteluun, tyhjennetään vesi ja tehdään loppulinkous.

11. Ohjelmankulun näyttö

Ohjelmaa valittaessa ohjelmankulun valot osoittavat valitun pesuohjelman ohjelmajaksot.

Ohjelman käynnistymisen jälkeen ohjelmankulun näytössä näkyy meneillään oleva ohjelman vaihe.

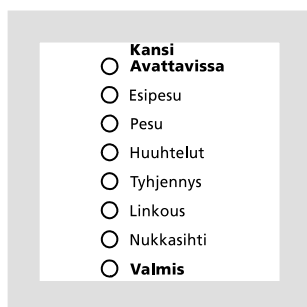

Valmis-merkkivalo palaa, kun rummun luukut ovat yläasennossa. Jos rummun luukut eivät ole yläasennossa Valmis-merkkivalo ei pala, vaikka ohjelma olisi päättynyt. Näin voi käydä, mikäli pyykki on epätasaisesti jakautunut rummussa. Ohjelma on päättynyt ja kansi voidaan avata ja pyykki voidaan ottaa koneesta.

Valo Valmis vilkkuu, kun koneessa ilmenee häiriö. Häiriöt ilmaistaan seuraavien valojen samanaikaisella vilkkumisella sekä vastaavilla virhekoodeilla näyttöpaneelissa.

E10 + Huuhtelut = Koneeseen ei tule vettä.

E20 + Pesu = Vesi ei tyhjene koneesta.

E40 + Esipesu = Kansi ei ole kunnolla kiinni.

Katso virheiden korjausohjeet sivulta 21-22.

Jos NUKKASIHTI-merkkivalo vilkkuu, suodatin on puhdistettava (katso sivu 19).

Toimintoihin liittyviä ohjeita

Merkkivalot

Merkkivalot syttyvät valitun toiminnon mukaan joko yksitellen tai ryhmittäin.

Koneen elektroniikka huomaa, jos painikkeilla valitaan toiminto, joka ei ole järkevä tai sallittu.

Vastaava lamppurivi palaa noin 2 sekuntia ja näytössä näkyy "Err".

Ohjelman loppu

Ohjelma loppuu, kun asetettu aika on kulunut.

Kuuluu useita akustisia äänimerkkejä.

Kansi avattavissa-merkkivalo ei ole toiminnassa ohjelman päättyttyä.

Näyttöpaneelissa vilkkuu nolla.

Kytke virta pois koneesta ja ota pyykki koneesta.

Käännä ohjelmanvalitsin asentoon POIS.

Ohjelman korjaus

Ohjelman valintaa voidaan muuttaa niin kauan, kun KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta ei ole painettu. Kun ohjelma on käynnistetty, ohjelmaa voidaan muuttaa vain, jos edellinen ohjelma poistetaan.

Valitse uusi ohjelma ja paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

Ohjelman keskeytys

Paina painiketta KÄYNNISTYS/TAUKO, kyseinen pesuvaiheen merkkivalo vilkkuu.

Ohjelman peruutus

Jos haluat peruuttaa valitun ohjelman, käännä valitsin asentoon POIS. Näyttöpaneelissa näkyy kolme vilkkuvaa viivaa. Nyt voit valita toisen ohjelman.

Kannen avaaminen pesuohjelman käynnistymisen jälkeen

Ennen kannen avaamista pesuohjelma on keskeytettävä painamalla KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

Kansi voidaan avata, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

- Veden lämpötila.
- Pesukone ei linkoa.

Jos kannen avaaminen on välttämätöntä eivätkä edellä mainitut edellytykset täyty, keskeytä ohjelma painamalla KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Kansi voidaan avata noin 3 minuutin kuluttua (ota huomioon laitteessa oleva vesi).

Ohjelmiin liittyviä ohjeita

Villa "☹"

Tällä ohjelmalla voidaan konepestävän villan lisäksi pestä myös käsinpestävää villaa ja muita käsinpestäviä tekstiilejä.

Näin kone pesee puolestasi aratkin tekstiilit.

Liotus

Liotusohjelma on **itsenäinen ohjelma**, joka voidaan käynnistää KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeella, kun ohjelma on valittu.

Liotusta käytetään erityisen likaisen pyykin pesemiseen.

Pesulämpötila on 30°C, ja ohjelma päättyy veden jäädessä koneeseen.

Veden tyhjennykseen on kaksi vaihtoehtoa:

- **Pelkkä tyhjennys**
Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Kone tyhjentää veden.
- **Tyhjennys ja linkous**
Käännä ohjelmanvalitsin asentoon POIS, valitse ohjelma Linkous sekä tarvittaessa linkousnopeus ja paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

Huom!

- Jos pyykkejä ei oteta koneesta 24 tunnin kuluessa, kone tyhjentää veden automaattisesti.

Liotuksen aikana rumpu pyörii tietyin väliajoin.

- Liotusohjelman jälkeen, kun vesi on tyhjennetty koneesta, voidaan valita pesuohjelma.
Käännä ensin ohjelmanvalitsin asentoon POIS, valitse sitten pesuohjelma ja paina KÄYNNISTYS/TAUKO -painiketta.

Huuhtelut

Tällä itsenäisellä ohjelmalla voidaan huuhdella ja lingota käsinpestyjä tekstiilejä.

Kone tekee kolme huuhtelua ja loppulinkouksen maksimilinkousnopeudella. Linkousnopeutta voidaan muuttaa linkousnopeuden painikkeella.

Huuhtelu

Käsinpestävät tekstiilit voidaan jälkikäsitellä.

Kone tekee huuhtelun ja loppulinkouksen maksimilinkousnopeudella. Nopeutta voidaan alentaa linkousnopeuden painikkeella.

Tyhjennys

Tätä itsenäistä tyhjennysohjelmaa voidaan käyttää ohjelmissa, joissa viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen.

Käännä ensin ohjelmanvalitsin asentoon POIS ja valitse sitten ohjelma Tyhjennys. Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

Linkous

Tämä itsenäinen linkousohjelma linkoaa pyykin maksiminopeudella.

Linkousnopeuden painikkeella voidaan valita myös muita linkousnopeuksia, mutta tällöin täytyy kuitenkin ottaa huomioon pyykin laatu.

Pika 30°C - 30 minuuttia

Erillinen ohjelma, joka voidaan yhdistää seuraaviin toimintoihin: linkousnopeuden alentaminen, ei linkousta, huuhtelun keskeytys ja ajastus.

Ohjelmaa voidaan käyttää vähän likaisen pyykin pesuun tai pyykin raikastamiseen.

Täyttömäärä maks. 2 kg.

Pesulämpötila on 30°C.

Ohjelman kesto on 30 minuuttia.

Linkousnopeus on 700 kierr./min.

POIS = Peruutus

Jos haluat poistaa jo valitun ohjelman, käännä ohjelmanvalitsin asentoon POIS. Nyt voit valita toisen pesuohjelman.




Koneen täyttö ja käynnistys

Suosittellemme koneen esikäyttöä tyhjänä, ilman pyykkiä, ennen ensimmäistä pesua. Esikäyttö puhdistaa rummun, ja pesuainelokerot mahdollisista valmistusvaihejäämistä

1. Annostele pesuainetta lokeroon II, kts. s.6. "Pesuainelokerot".
2. Valitse Valkopesu 95°C-ohjelma.
3. Paina Käynnistys/Tauko -painiketta.

1. Koneen täyttäminen


- Avaa koneen kansi
- Avaa rummun luukut molemmin käsin painamalla nappia A ja molempia luukkuja alaspäin. Pane pyykki koneeseen. Sulje pesukoneen rummun luukut ja kansi
- Huom !** Tarkista, että rummun luukut on suljettu kunnolla ennen kuin suljet koneen kannen:
- molemmat puolikkaat ovat kiinni
- lukitusnappi A on ylhäällä. Takuu ei korvaa vahinkoja, jos koneen kansi ja/tai rummun luukut ovat huonosti suljettuna ennen pesuohjelman aloittamista.

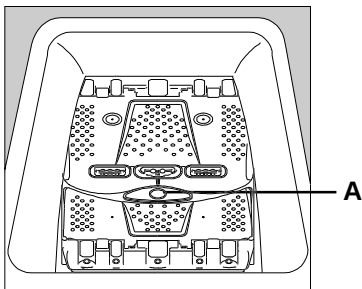

2. Annostele pesuaine koteloon

Mittaa pesuaine ja kaada se lokeron keskiosaan. Katso sivu 6. Kohta pesuainelokerot.

Mikäli valitset ohjelman, johon kuuluu esipesu (ei kaikissa malleissa), katso tarkemmat ohjeet kohdasta "Tärkeitä ohjeita ja vihjeitä koneen käyttäjälle".

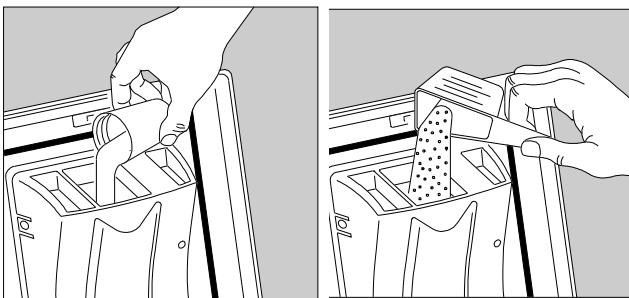


3. Annostele huuhteluaine tarvittaessa

Kaada huuhteluaine kotelon ☼-osaan. Täytä korkeintaan MAX- tasoon.

Tämän koneen suunnittelussa on otettu huomioon veden- ja pesuainekulutuksen vähentäminen. Kun täytät pesu- ja lisäaineiden annostelijoita, niin muista ottaa tämä huomioon. Älä koskaan ylitä annostelijaan merkittyä MAX-rajaa.


4. Valitse haluamasi pesuohjelma

Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman kohdalle.

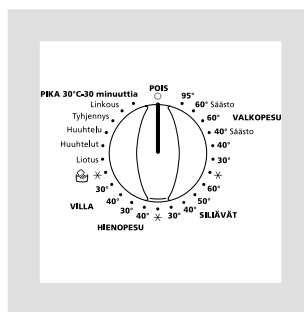


5. Valitse linkousnopeus tai "X"-toiminto

Valitun toiminnon merkkivalo syttyy.

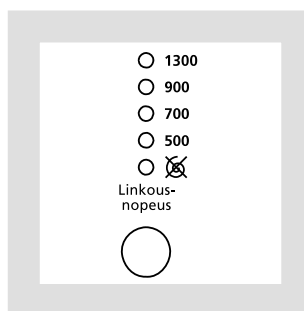


6. Valitse lisätoiminnot

Valitse haluamasi toiminto. Valitun toiminnon merkkivalo syttyy.

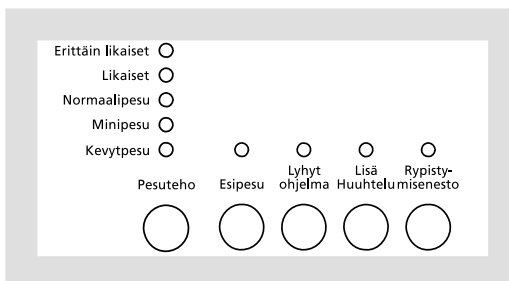


7. Valitse Ajastus-toiminto

Jos haluat ohjelmoida pesuohjelman alkavaksi myöhemmin, paina Ajastus-painiketta, ennen kuin käynnistät pesuohjelman. Paina sitten KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Pesuohjelman alkuun jäljellä oleva aika näkyy näyttöpaneelissa.

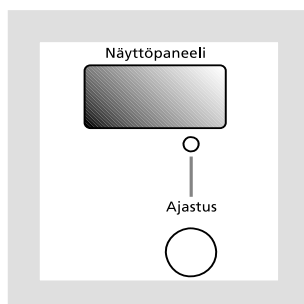

8.Käynnistä pesuohjelma

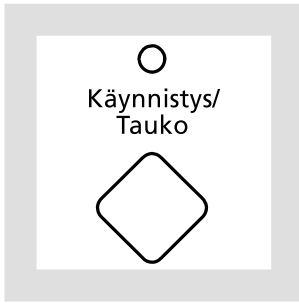

Käynnistä valittu pesuohjelma painamalla KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Pesuohjelma käynnistyy.

9. Pesuohjelman päättyminen

Pesuohjelma päättyy automaattisesti.

Mikäli olet valinnut "Rypistymisen esto"-toiminnon, ohjelmapaneelissa palaa vastaava merkkivalo ja KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeen valo vilkkuu. Tällöin vesi on tyhjennettävä koneesta ennen täyttöluukun avaamista.

Pesuohjelman loppuminen osoitetaan useilla akustisilla äänimerkeillä.

Ohjelmankulun näytössä palaa merkkivalo "Valmis", kun rummun luukut ovat yläasennossa.

Kansi avattavissa-merkkivalo ei ole toiminnassa ohjelman päätyttyä.

Kansi voidaan nyt avata ja pyykki voidaan ottaa koneesta.

Käännä ohjelmanvalitsin POIS-asentoon.

Ota pyykki pois koneesta.

Varmista, että pesukoneen rumpu on tyhjä. Rumpuun mahdollisesti unohtuneet vaatteet voivat vahingoittaa seuraavassa pesussa (esim. jos pesulämpötila on liian korkea) tai päästää väriä muuhun pyykkiin. Mikäli et aio pestä enempää pyykkiä, sulje pesukoneen vesihana ja irrota pistoke pistorasiasta.

Jätä koneen kansi hieman raolleen, niin että kosteus pääsee haihtumaan pesukoneen rummista.

Pesuvihjeitä

Likaista pyykkiä ei tule säilyttää liian kauan. Tämä koskee erityisesti kosteita vaatteita, joihin saattaa tulla hometta. Hometahrat eivät lähde pois pesussa.

Pyykin lajittelu

Tutustu huolellisesti tämän ohjekirjasen merkkien selvityksiin, jotka koskevat vaatteissa olevia pesuohjeita.

Kiinnitä erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin:

Astian alla oleva viiva merkitsee sitä, että vaatekappaleita ei tule pestä lujille kangaslaaduille kuten puuvillalle ja pellavalle tarkoitetuilla ohjelmilla.

Pese valkoiset ja värilliset vaatekappaleet erikseen.

Pese siliävät, käsitellyt vaatekappaleet hienopesu-ohjelmilla (esim. polyesteri/puuvilla).

Arat materiaalit kuten akryyli ja useimmat verhojankaat tulee pestä hienopesussa.

Villaohjelma on tarkoitettu lähinnä <<uuden konepestävän villan>> pesuun. Muut villatyypit tai sekoitteet saattavat kutistua ja vanuuntua konepesussa. Villaiset vaatekappaleet lingotaan lyhyesti heti pesun jälkeen.

Esipesu

Esipesu on normaalisti tarpeeton. Uusi moderni pesukoneesi yhdessä nykyaikaisten pesuaineiden kanssa antaa täydellisen pesutuloksen ilman esipesua. Näin säästät energiaa, aikaa, vettä ja pesuainetta. Erittäin likaantuneet vaatekappaleet, esim. suojahaalarit, esiliinat jne. tulee esipestä biologisella pesuaineella.

Lämpötila

Valkoiselle puuvillalle ja pellavalle suosittelemme 60°C:tta 95°C:n sijasta. Jos pyykki ei ole kovin likaista, se puhdistuu yhtä tehokkaasti kuin korkeammassa lämpötilassa, ja energiaa säästyy jopa 30%. Sama koskee osittain myös väriäpäästämätöntä kirjopyykkiä, joka pestään normaalisti 60°C:ssa. Mikäli pyykki ei kuitenkaan ole erityisen likaista, riittää lämpötilaksi 40°C.

Väriäpäästävät vaatekappaleet pestään korkeintaan 40°C:ssa. Jos väriäpäästäviä ja väriäpäästämättömiä vaatekappaleita pestään yhdessä, lämpötila valitaan väriäpäästävien vaatekappaleiden mukaan, eli enint. 40°C.

Lujat valkoiset vaatekappaleet ja värilliset keinokuidut voidaan yleensä pestä 60°C:ssa, mutta normaalisti riittää tällöinkin 40°C, mikäli pyykki ei ole erityisen likaista.

Koneen enimmäistäyttömäärä

Noudata puuvillan ja pellavan suhteen alla ilmoitettuja määriä.

Pyykki tulisi itse asiassa aina punnita, mutta koska se on vaivalloista, annamme seuraavassa joitakin nyrkkisääntöjä:

Puuvilla, pellava, sekoitekuidut:

Pesu : täysi rumpu täyttämättä liikaa (5,0 kg).

Siliävät tekstiilit:

Pesu : rumpu korkeintaan 2/3 täynnä (2,5 kg).

Hienopesu ja villa:

Pesu : rumpu puoliksi täynnä (1-2,5 kg).

Ennen pyykin koneeseen laittamista:

- Korjaa vaatteissa olevat repeytymät.
- Napita napit, painonapit ja sulje vetoketjut.
- Tyhjennä taskut. Neulat ja muut terävät esineet saattavat vaurioittaa pesukonetta ja vaatteita.
- Irrota verhojaukset.
- Pese värilliset ja erityisesti väriäpäästävät vaatekappaleet ensimmäisen kerran erikseen, sillä niistä irtoaa todennäköisesti väriä ensimmäisessä pesussa.

Poista maalitahrat esim. tärpätillä. Odota, että tärpätti on täysin haihtunut ennen pesua.

Pesukoneen valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat haihtuvien, tulenarkojen tai myrkyllisten aineiden käytöstä.

Pesuaineet ja lisäaineet

Pesutulos riippuu mm. käytetystä pesuaineesta ja sen määrästä. Liian suuri annostus ei paranna pesutulosta, lisäksi se rasittaa luontoa. Myös biologisesti hajovissa pesuaineissa on lisäaineita, jotka suurina määrinä voivat vahingoittaa ekologista tasapainoa.

Käytä vain korkeatasoisia konepesuun tarkoitettuja pesuaineita.

Noudata valmistajan pesuohjeita ja annostele pesuaine pestävien vaatteiden määrän, niiden likaisuuden ja veden kovuusasteen mukaan. Jollet tiedä kotipaikkasi veden kovuutta, tiedustele vesilaitokselta.

Jauhemainen pesuaine

Pesuaine on annosteltava sille varattuun lokeroon ennen ohjelman käynnistämistä.

Eri pesutyypeille on saatavana juuri niihin sopivia pesuaineita.

Tiivistetty pesuaine

Tiivistettyä pesuainetta annostellaan pesupalloon, joka asetetaan pyykin päälle suoraan pesurumpuun.

Tiivistettyä pesuaineita käytettäessä ei tule valita esipesua.

Nestemäiset pesuaineet

Jauhemaisen pesuaineen sijasta voidaan käyttää sopivaa nestemäistä pesuainetta matalia ja keskikorkeita lämpötiloja käyttävissä ohjelmissa.

Tällöin ei tarvita esipesua. Kaada nestemäistä pesuainetta pesuainekotelon lokeroon  ennen ohjelman käynnistämistä.

Nestemäiset huuhteluaineet

Pyykin pehmentämiseksi voidaan haluttaessa lisätä huuhteluainetta huuhteluainekotelon lokeroon  ennen ohjelman käynnistämistä. Jos vaatteet pesun jälkeen kuivataan kuivausrummussa, poistaa huuhteluaine staattisen sähkön.

Suihkupesu -järjestelmän ansiosta koneen vedenkulutus alenee ja pesuainetta tarvitaan vain 2/3 -osaa pesuainevalmistajan suosittelemasta määrästä.



Pesumerkinnät

Useimmissa vaatteissa on nykyään pesu- ja hoitomerkinnot. Ne auttavat saavuttamaan hyvän pesutuloksen.

Normaali ohjelma VESIPESU Hellävarainen ohjelma	 Vesipesu 95°	 Vesipesu 60° 	 Vesipesu 40° 	 Vesipesu 30° 	 Käsinpesu	 Vesipesu kielletty
--	------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	------------------------

 KLOORI-VALKAISU	 Kloorivalkaisu sallittu	 Kloorivalkaisu kielletty
----------------------------	-----------------------------	------------------------------

 SILITYS	 Silitys kosteana enintään 200°	 Silitys kosteana tai kostean liinan läpi enintään 150°	 Silitys kuivana enintään 100°	 Silitys kielletty
--------------------	------------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------

 KUIVAPESU	 Normaali kuivapesu	 Erikois-kuivapesu	 Erikois-kuivapesu	 Kuivapesu kielletty
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

 KUIVAUS (vapaaehtoinen)	 Kuivaus tasaisella alustalla	 Kuivaus ripustamalla	 Kuivaus vaate-ripustimessa	 normaali rumpukuiv. Mieto rumpukuiv. Rumpukuivaus sallittu	 Rumpukuivaus kielletty
------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------------------	--	----------------------------

Ohjelmataulukko

Pesuohjelmät

Ohjelma/ lämpötila	Ohjelman kuvaus	Ohjelman kulku	Lisä- toiminnot	Pyykki- määrä max	Ohjeelliset kulutusarvot *		
					Vesi litraa	Sähkö kWh	Aika min.
95°	Valkopesu	Varsinainen pesu 95°C 3 huuhtelua Normaali linkous	Esipesu Lyhyt ohjelma Lisähuuhtelu Rypistymisen esto Linkousnopeus	5,0 kg	48	2,10	136 - 146
60° Säästo	Säästövalko- pesu	Varsinainen pesu 60°C 3 huuhtelua Normaali linkous	Esipesu Lisähuuhtelu Rypistymisen esto Linkousnopeus	5,0 kg	48	1,60	134 - 144
60°**	Valkopesu/ Kirjopesu, väriä päästämätön	Varsinainen pesu 60°C 3 huuhtelua Normaali linkous	Esipesu Lyhyt ohjelma Lisähuuhtelu Rypistymisen esto Linkousnopeus	5,0 kg	44	0,95	130 - 140
40° Säästo	Säästövalko- pesu/ Kirjopesu,	Varsinainen pesu 40°C 3 huuhtelua Normaali linkous	Esipesu Lisähuuhtelu Rypistymisen esto Linkousnopeus	5,0 kg	55	0,80	140 - 150
40°-30°-✕	Valkopesu/ Kirjopesu, väriä päästävä	Varsinainen pesu 30-40°C tai kylmä ✕ 3 huuhtelua Normaali linkous	Esipesu Lyhyt ohjelma Lisähuuhtelu Rypistymisen esto Linkousnopeus	5,0 kg	55	0,60	120 - 130
60°-50°-40° 30°- ✕	Siliävät	Varsinainen pesu 60°-50°-40°-30° tai kylmä ✕ 3 huuhtelua Hellävarainen linkous	Esipesu Lyhyt ohjelma Lisähuuhtelu Rypistymisen esto Linkousnopeus	2,5 kg	50	0,80	84 - 94
40°-30°	Hienopesu 	Varsinainen pesu 40°-30° 3 huuhtelua Hellävarainen linkous	Esipesu Lyhyt ohjelma Lisähuuhtelu Rypistymisen esto Linkousnopeus	2,5 kg	47	0,55	53 - 63
40°-30°-✕	Villa	Varsinainen pesu 40°-30° tai kylmä ✕ 3 huuhtelua Hellävarainen linkous	Rypistymisen esto Linkousnopeus	1,0 kg	44	0,30	52 - 62

* Nämä kulutusarvot ovat viitteellisiä ja riippuvat pyykin määrästä ja laadusta, veden ja ympäristön lämpötilasta. Nämä viittavat aina kunkin ohjelman kuumimpaan sallittuun lämpötilaan.

** Energiamerkin tiedoissa viitataan 60°C:n kirjopyykkiin direktiivin 92/75/EY mukaisesti.

ENERGIANSÄÄSTÖOHJELMA

Valkopesun 95°, kirjopesun 60° ja helposti siliävien tekstiilien pesun 60° sijaan voit valita vähemmän likaiselle pyykille säästöohjelman. Siten säästät energiaa.

Toimintoa "Lyhyt ohjelma" ei voida käyttää samanaikaisesti energiansäästöohjelman "Säästo" kanssa.

Ohjelmataulukko

Erikoisohjelmat

Ohjelman kuvaus	Ohjelman kulku	Lisä-toiminnot	Pyykki-määrä max	Ohjeelliset kulutusarvot *		
				Vesi litraa	Sähkö kWh	Aika min.
Liotus	Liotus 30°C Vesi jää koneeseen. Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta koneen tyhjentämiseksi. 18 tunnin liotuksen jälkeen kone tyhjentää veden automaattisesti		5,0 kg	16	0,55	12 - 22
Huuhtelut **	4 huuhtelua huuhteluaineella Linkous	Lisähuuhtelu Rypistymisen esto Linkousnopeus	5,0 kg 2,5 kg	29	0,15	46 - 56
Huuhtelu	1 huuhtelu huuhteluaineella Linkous	Rypistymisen esto Linkousnopeus		15	0,05	20 - 30
Tyhjennys			5,0 kg	-	0,01	2 - 10
Linkous		Linkousnopeus	5,0 kg	-	0,03	10 - 20
Pika 30°C - 30 minuuttia	Varsinainen pesu 30°C 2 huuhtelua Linkous 700 kierr/min	Rypistymisen esto Linkousnopeus	2,5 kg	40	0,15	25 - 35
Pois	Ohjelman nollaus			-	-	-

(*) Nämä kulutusarvot ovat viitteellisiä ja riippuvat pyykin määrästä ja laadusta, veden ja ympäristön lämpötilasta. Nämä viittavat aina kunkin ohjelman kuumimpaan sallittuun lämpötilaan.

** Rypistymisenestopainike ei valittuna : 4 huuhtelua
Rypistymisenestopainike valittuna : 3 huuhtelua

Lisähuuhtelupainikkeen ollessa valittuna vesimäärä on suurempi.

Hoito

Koneen ulkovaipan puhdistaminen

Pyyhi koneen ulkovaippa käsitiskiaineella ja pehmeällä liinalla. Älä koskaan käytä naarmuttavia puhdistusvälineitä ja -aineita tai liuottimia.

Pesukoneen puhdistaminen

Mikäli usein peset alhaisessa lämpötilassa ja/tai annostelet vähän pesuainetta, suosittelemme koneen puhdistamista muutaman kerran kuukaudessa. Tällöin homeen, joka aiheuttaa pahaa hajua, muodostuminen estetään. Annostele normaali määrä pesuainetta, valitse valkopesuohjelma ja lämpötilaksi 90 °C ja käynnistä kone ilman pyykkiä.

Kalkkisaostumien poistaminen



Mikäli veden kovuusaste on enemmän kuin 7 dH, kone on puhdistettava vähintään neljä kertaa vuodessa. (Paikkakuntasi veden kovuusaste selviää vesilaitokselta.)

Kalkkisaostumat saattavat alentaa koneen lämpöelementin elinikää. Annostele koneeseen sitruunahappoa 1-2 rkl (saa apteekista). Valitse valkopesuohjelma, lämpötilaksi 90°C ja käynnistä kone ilman pyykkiä.


Nukkasuodattimen puhdistaminen

Puhdista säännöllisesti koneen etuosassa alhaalla pienen luukun takana sijaitseva suodatin. Jos peset pyykkiä, josta lähtee paljon nukkaa, puhdista suodatin joka pesun yhteydessä.


1. Avaa luukku esim. ruuvitaltan avulla :

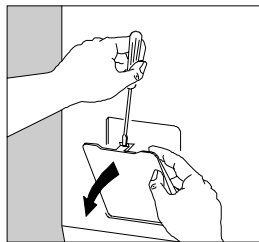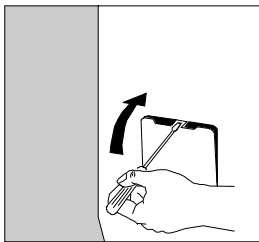

2. Veden tyhjentäminen nukkasuodattimesta: aseta nukkasuodattimen alle astia. Käännä nukkasuodattimen väännintä pystysuoraan niin, että mahdollinen vesi voi valua alla olevaan astiaan.

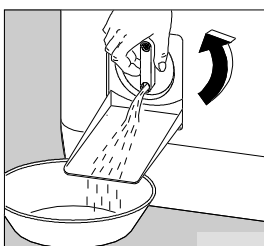

3. Nukkasuodattimen puhdistaminen: Kierrä nukkasuodatinta vastapäivään kunnes se irtaantuu paikaltaan.

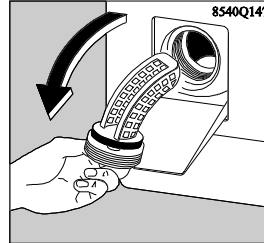

Puhdista suodatin huolellisesti juoksevan veden alla.

Aseta nukkasuodatin takaisin paikalleen kiertämällä myötäpäivään.



Sulje nukkasuodattimen luukku.

Sulje luukku puhdistettuasi suodattimen. Pidä luukku myös suljettuna, kun laite on toiminnassa.



Pesu- ja huuhteluainekotelon puhdistaminen

Jonkin ajan kuluttua saattavat pesu- ja huuhteluaineet aiheuttaa saostumia koteloon. Kotelon lokerot puhdistetaan säännöllisesti.


Paina pesuainekotelon lukitussalpoja kotelon molemmilta sivuilta ja nosta samalla ylöspäin.

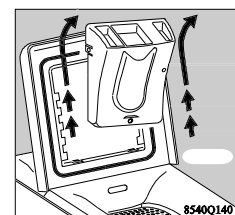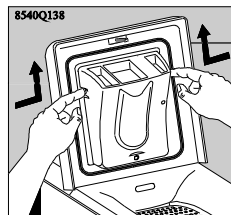

Pese pesuainekotelo juoksevan veden alla harjan tai kierretyn rievun avulla. Tarkista, että putket pesuainekotelon takaosassa eivät ole tukkeutuneet.

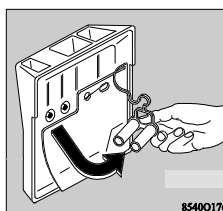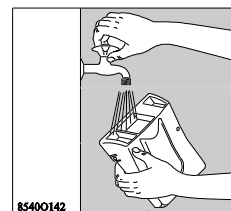

Aseta pesuainekotelo takaisin paikalleen kannen pidikkeisiin.

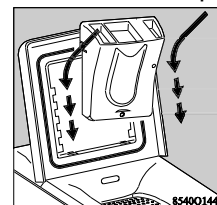

Suojeltava jäätymiseltä

Jos pesukone on sijoitettu tilaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0°C, pitää tehdä seuraavat toimenpiteet. Muuten koneessa oleva vesi voi jäätyessään vahingoittaa koneen osia.

- Sulje vesihana ja irrota vedenottoletku.
- Valitse pesuohjelma, käynnistä kone ja anna ohjelman olla käynnissä hetken.
- Laske poistoletku lattialle, aseta letkun alle kulho, johon letkusta valuva vesi voi kertyä.
- Käännä ohjelmanvalitsinta kohtaan Tyhjennys, ja anna ohjelman olla käynnissä hetkisen.
- Avaa koneen nukkasihti ja jätä avoimeksi.

Kun pesukone otetaan uudelleen käyttöön, pitää vesi- ja viemäriiliitännät suorittaa uudelleen.

Ennen ensimmäistä käyttöä on koneen ja huonetilan lämmitettävä ja kuivuttava vastaamaan normaaleja käyttöolosuhteita.

Tarkista ensimmäisten käyttökertojen aikana, ettei koneeseen ole varotoimista huolimatta syntynyt vesivuotoja aiheuttavia jäätymisvaurioita.

Huom! Kone on tarkoitettu käytettäväksi ja säilytettäväksi normaalissa huonelämpötilassa. Valmistaja ei vastaa jäätymisvaurioista.

Veden tyhjennys käsin

Jos kone on jostain syystä tyhjennettävä käsin, toimi seuraavalla tavalla:

1. Katkaise virta.
2. Sulje vesihana.
3. Odota, että kuuma pesuvesi viilenee.
4. Aseta poistoletkun pää ämpäriin tai suoraan lattiakaivoon.

Jos tämä ei ole mahdollista koneen sijainnin vuoksi, irrota nukkasuodatin ja anna veden valua ulos sitä kautta.

Jos pesukone ei toimi

Tästä löydät tietoa siitä, kuinka voit itse yrittää korjata pieniä vikoja tai poistaa lieviä toimintahäiriöitä, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Käytön aikana DSP-valo ja samanaikaisesti yksi seuraavista valoista ja virhekoodi voivat vilkkua:

- **E10 + huuhtelut** = esim. vesihana on kiinni. (Ks. alla kohta "Ongelma")
- **E20 + pesu** = esim. poistoletku on mutkalla tai suodatin pois paikoiltaan. (Ks. alla kohta "Ongelma")
- **E40 + esipesu** = täyttöluukku ei ole kunnolla kiinni.

Kun olet korjannut vian, paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta jatkaaksesi keskeytynyttä ohjelmaa. Jos vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY
• Kone ei käynnisty:	• Ovatko sulakkeet kunnossa? • Onko kone liitetty sähköverkkoon? • Onko kansi kiinni? (E40) • Onko ohjelma valittu? • Onko vesihana auki? (E10) • Onko KÄYNNISTYS/TAUKO -painiketta painettu? • Oletko valinnut ajastustoiminnon?
• Kone ei ota vettä:	• Onko vesihana auki? Tuleeko hanasta vettä? Onko vedenpaine riittävä? (E10) • Onko vedentuloletku taipunut tai mutkalla? (E10) • Onko vedentuloletkun suodatin paikoillaan? (E10) • Onko kansi kiinni? (E40)
• Kone täyttyy vedellä, mutta tyhjenee välittömästi:	• Onko vedenpoistoletku sijoitettu oikein? Sen on oltava vähintään 70 cm:n korkeudella, ennen kuin se johdetaan viemäriin.
• Kone ei linkoa/vesi jää rumpuun:	• Onko poistoletku mutkalla? (E20) • Onko nukkasuodatin tukkeutunut? Suodatin on puhdistettava säännöllisin väliajoin. (E20) • Onko ohjelmalle valittu huuhtelunpysäytys tai linkouksen pysäytystoiminto? • Pyykki on jakautunut rummussa epätasaisesti.
• Kone pärisee ja meluaa:	• Onko kuljetustuet poistettu? • Seisooko kone tasaisesti? • Onko koneen ja esim. seinän välillä tarpeeksi tilaa? • Onko koneessa liikaa pyykkiä? • Pyykki on jakautunut rummussa epätasaisesti.
• Lattialle valuu vettä:	• Onko pesuaineen annostus väärä? (Liian paljon pesuainetta vaahtoa liikaa.) • Oletko käyttänyt väärää pesuainetta? • Oliko pesuainelokero puhdas vai oliko se päässyt tukkeutumaan? • Onko vedenpoistoletku kiinnitetty kunnolla? • Onko nukkasuodatin paikoillaan puhdistuksen jälkeen? • Onko poistoletku tiivis? Onko liitännöissä tai hanassa vaurioita?

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY
• Kansi ei avaudu:	• Onko pesuohjelma käynnissä? • Onko kansi lukittuna? • Kone lämmittää vettä ?
• Pesukone haisee pahalta:	• Liian alhainen pesuaineen annostus. • Jos käytetään lähes aina 40 asteen ohjelmaa ja 60/95° asteen ohjelmaa tuskin koskaan. • Pesukonetta ei ole käytetty pitkään aikaan. Menettelytapa: Pese tyhjällä koneella 95 asteessa normaalilla pesuainemäärällä.
• Linkous käynnistyy viiveellä tai kone ei ole lingonnut pyykkiä kunnolla ohjelman päättyessä:	• Koneessa oleva elektroninen valvontamekanismi reagoi pyykin jakaantumisen epätasaisesti pesurummussa. Rumpu muuttaa pyörimissuuntaansa ja linkous käynnistyy toisesta suunnasta uudelleen pyykin jakamiseksi rummussa tasaisemmin. Tätä voidaan toistaa, kunnes pyykki jakaantuu tasaisesti ja normaali linkous voidaan aloittaa. Pyykin tasaamisvaihe kestää noin 15 minuuttia. Jos pyykki ei ole rummussa tasaisesti tämänkään jälkeen, loppulinkousnopeus alenee.
• Epätavalliset äänet:	• Koneessa on nykyaikainen käyttöjärjestelmä, josta voi vanhaan käyttöjärjestelmään verrattuna kuulua poikkeavia ääniä. Uusi käyttöjärjestelmä mahdollistaa pehmeän käynnistyksen ja pyykin jakautumisen tasaisemmin koneessa linkouksen aikana. Tämä parantaa tasapainoa.
• Rummussa ei näy vettä	• Nykyaikaiset pesukoneet käyttävät vettä hyvin säästeliäästi. Silti päästään riittävän hyvään pesu- ja huuhtelutulokseen.
• Huonot pesutulokset:	• On käytetty liian vähän tai väärää pesuainetta. • Pinttyneitä tahroja ei ole esikäsitelty ennen pesua. • Oikeaa lämpötilaa tai ohjelmaa ei valittu • Pyykkiä oli liikaa.
• Pesuainejäämiä pesun jälkeen:	• Tämä johtuu mitä luultavimmin siitä, että nykyiset pesuaineet sisältävät liukenemattomia aineosia. Se ei ole merkki riittämättömästä huuhtelusta. Harjaa tai pudistelee vaatteet ja, mikäli tarpeen, pese ne uudestaan.
• Vaahtojäämiä viimeisen huuhtelun jälkeen:	• Nykyiset pesuaineet voivat tuottaa vaahtoa jopa huuhtelun jälkeen, mutta tämä ei vaikuta pesutuloksen laatuun.

Takuu

Pesukoneella on kahden (2) vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä takuuehtoja. Näitä on saatavissa myyjäliikkeistä ja maahantuojilta.

Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuajana:

- aiheettomasta valituksesta,
- ellei käyttöohjetta ole noudatettu.

HUOM ! Säilytä ostokuitti todisteena ostopäivästä, josta takuu määritetään alkavaksi.

Typ.
Prod. N°
Ser. Nr.

Malli: _____

Tuotenumero: _____

Ostopäivä: _____

Huolto ja varaosat

Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla numeroon **022-2662** (0,1597 €/min (0,95 mk/min) + pvm), *tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta "kodinkoneiden huoltoa".

Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa. Huollosta vastaa Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab-HUOLTOLUX, Porissa, puh. (02) 622 3300.

Arvokilpi sijaitsee nukkasihdin peiteluukun sisäpuolella. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.

* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki.

Kuluttajaneuvonta

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597 €/min (0,95 mk/min) + pvm) tai sähköpostitse osoitteessa:

carelux.fsh@electrolux.fi

Tekniset tiedot

Mitat	Leveys Korkeus Syvyys	850 mm 400 mm 600 mm
Sähköliitäntä	Jännite Liitäntäteho	220-230 V / 50 Hz 2300 W / 10 A
Tuloveden paine	Vähintään Enintään	0,05 MPa (0,5 bar) 0,8 MPa (8 bar)
Enimmäistäyttö määrä	Valko- kirjopyykki Siliävät - hienopyykki Villa	5,0 kg 2,5 kg 1,0 kg
Linkous	Valko- kirjopyykki - RTT 2360 - RTT 2160 Siliävät - Villa Hienopyykki	1300 kierr/min 1100 kierr/min 900 kierr/min 700 kierr/min
Liitosjohdon pituus		2.45 m
Vedenottoletkun pituus		1.5 m
Liitin		3/4 " (½")
Poistoletkun pituus		1.35 m

CE Tämä laite täyttää EN:n asettamat määräykset 89/336/EU, 73/23/EU.

Asennus

Pakkauksen purkaminen

Tarkista, ettei kone ole vaurioitunut kuljetuksessa. Kuljetusvaurioista on välittömästi ilmoitettava myyjäliikkeeseen. Vauriot, virheellisydet ja puuttuvat osat on myös välittömästi ilmoitettava liikkeelle.



Varmista, etteivät pikkulapset leiki pakkausmateriaalilla.

Koneen mukana olevat tarvikkeet:



- 1 kpl kannen kuljetustuki
- 2 kpl peitetulppaa
- 1 kpl kumitiiviste
- 1 kpl supistusliitin 3/4" - 1/2"
- 1 kpl kuljetustukien irrottamisohje

Purkaminen:



Tarkista, että pesukone on vahingoittumaton. Mahdollisista kuljetusvahingoista, vaurioista ja virheistä, esim. puuttuvista osista, on välittömästi ilmoitettava myyjäliikkeelle. Älä jätä pakkausmateriaalia, niin että lapset pääsevät leikkimään sillä.

Kun olet purkanut pesukoneen pakkauksesta, poista kuljetustuet, jotka suojaavat laitetta kuljetuksen aikana.


1. Kallista konetta hieman taaksepäin toiselle kyljelleen. Käännä konetta 1/4 kierrosta takakulmansa varassa, jolloin pohjassa oleva kuljetustuki vapautuu. Poista kuljetustuki. Nosta kone pystyyn.
2. Avaa koneen kansi ja poista rummun päällä oleva tuki sekä kannen kuljetustuki. Sulje tämän jälkeen koneen kansi.

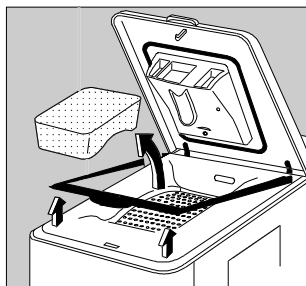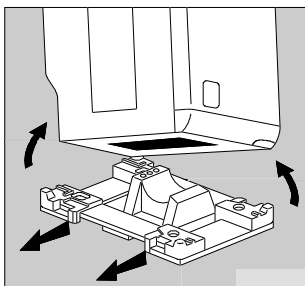

3. Irrota koneen takaosasta kaksi pulttia ja holkit (A).
4. Aseta suojatulpat (B) tyhjiksi jääneisiin reikiin.

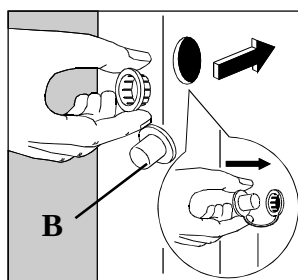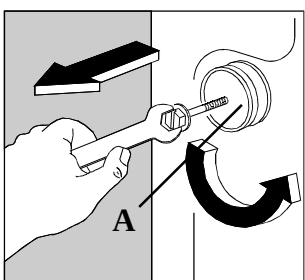


5. Varmista, että koneesta on poistettu kaikki kuvassa näkyvät osat. Poistetut kuljetustuet on syytä säilyttää mahdollista myöhempää kuljetusta varten.

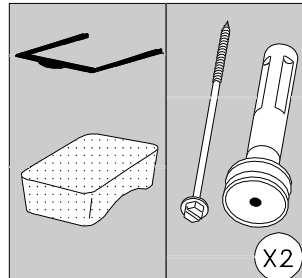

HUOM ! Mikäli kone asetetaan matolle, varmista, ettei matto tuki koneen pohjassa olevia reikiä, joiden kautta ilma pääsee kiertämään.

Mikäli haluat, että kone on syvyysuunnassa samassa tasossa viereisen kalustekaapin kanssa, sinulla on mahdollisuus leikata koneen takana oleva letkutuki.


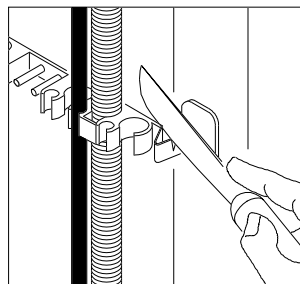


Pesukoneen siirtäminen ja vaaittaminen

Pesukoneesi on varustettu kahdella kiinteällä pyörällä, jotka on sijoitettu koneen alle takaosaan ja yhdellä sisäänvedettävällä koneen alla sijaitsevalla pyörällä. Pyörän saat esiin kääntämällä koneen etuosassa olevaa vipua vasemmalle. Nyt voit liikutella konettasi esimerkiksi siivouksen aikana. Pyörä ei saa olla ulkoasennossaan, kun käytät konetta.

Aseta kone vaakatasoon ruuvaamalla koneen etuosassa olevia säätöjalkoja auki tai kiinni. Täsmällinen vaaitus vähentää heilahtelua, ääntä ja koneen siirtymistä paikaltaan käytön aikana.

Vaaituksen jälkeen lukitse säätöjalat kiristämällä lukitusmutterit.

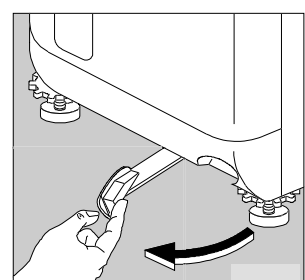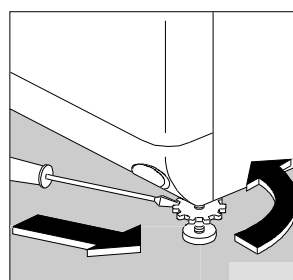


Sähköliitäntä

Ennen kuin kone liitetään sähköverkkoon, tarkistetaan:

- Että sähköverkon jännite on sama kuin koneen arvokilpeen merkitty 220-230 V.
- Että maadoitettua pistorasiaa suojaa nimellisarvoltaan vähintään 10 A sulake.

Liitäntäjohtoon vaihto- ja asennustyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi. Pistorasian on oltava helposti saatavilla.

Vesiliitäntä

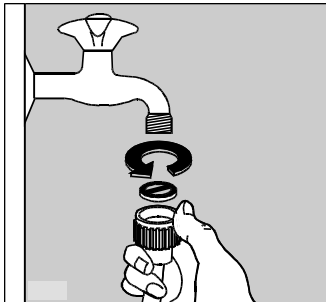

Tiiviste, joka on koneen mukana muovipussissa, laitetaan vedenottoletkun vesihanan puoleiseen liittimeen tiiviin liitännän saavuttamiseksi. Kytke sen jälkeen vedenottoletku hanaan 3/4" kierteellä. Tarvittava vedenpaine on 0,05 - 0,8 MPa (0,5 - 8 bar).

Vedenottoletkua ei saa venyttää. Jos se on liian lyhyt ja haluat muuttaa pesukoneen paikkaa, vaihda ottoletku uuteen erikoisvalmisteiseen letkuun.

Vedenottoletkun koneeseen liitettävää päätä voi kääntää. Löysäät vain liitososan, kierrät letkun haluttuun asentoon ja kiristät uudelleen.

Tarkista, että letkun liitokset ovat tiiviit.


Viemäriliitäntä

Koneesta tyhjentyvän veden pitää voida valua esteittä. Mikäli koneen tyhjennysletkua joudutaan pidentämään, on muistettava, että jo yhden metrin jatkeesta ja varsinkin mikäli jatke on halkaisijaltaan pienempi kuin koneen letku, koneen tyhjennyspumppu ei ehkä enää toimi moitteettomasti.

Koneen tyhjennysletku voidaan sijoittaa kolmella tavalla:


A. Altaan yli

Tällöin tyhjennysletku kiinnitetään koukulla seinään tai kiinnitetään vesihanaan niin, ettei tyhjennysletku pääse liikkumaan koneen tyhjentyessä.

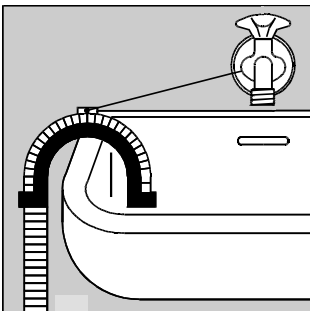

B. Lattiakaivoon

Kiinnitä putki seinään, vähintään 70 cm ja enintään 100 cm korkeudelle lattiasta. Tyhjennysletkun ja putken väliin on jätettävä ilmarako. Putken halkaisija on oltava vähintään 40 mm. Tarkista, että tyhjennysletku on kunnolla kiinnitetty.

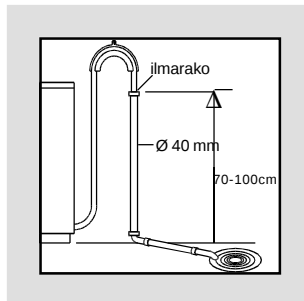

C. Vesilukkoon

Kun tyhjennysletku liitetään pesu- tai tiskialtaan alle vesilukkoon, on viemärintihaara avattava niin, että kone pääsee tyhjentymään kunnolla. Tyhjennysletku on 135 cm pitkä, letku voidaan pidentää enint. 200 cm saakka. Käytä silloin pidennysletkuna läpimitaltaan vastaavan kokoista letkua.

Sijoita tyhjennysletku aina lattiaa pitkin ja nosta sitä vähintään 70 cm ja enintään 100 cm korkeudelle. Tarkista, ettei tyhjennysletku ole mutkalla.

Tarkista, että letkun liitokset ovat tiiviit.

Sijoittaminen

Sijoita kone tukevasti tasaiselle lattialle.

Kone ei saa koskettaa seinää eikä muita kalusteita.

Vesihanan, viemärin ja pistorasian tulee olla helposti ulottuvilla koneen letkuihin ja liitäntäjohtoon nähden.

Kutsu tarvittaessa asentaja.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat tämän käyttö- ja asennusohjeen noudattamatta jättämisestä.

Lycka till med din nya Rosenlew-tvättmaskin

Tack för att du valde en Rosenlew-produkt. Vi är övertygade om att du kommer att ha stor nytta och glädje av din nya tvättmaskin.

Innan du använder tvättmaskinen, rekommenderar vi att du läser igenom hela bruksanvisningen. Den beskriver tvättmaskinen och visar hur den fungerar.

Maskinen är konstruerad och byggd enligt senaste rön för att ge bästa möjliga resultat med minsta möjliga förbrukning av vatten, energi och tvättmedel.

För att undvika de risker, som trots allt alltid finns, när du använder en elprodukt, som ansluts till vatten, är det viktigt att tvättmaskinen installeras på rätt sätt. Läs även igenom säkerhetsinformationen noga för att undvika felanvändning och onödiga olyckor.

Spara bruksanvisningen och se till att den finns tillgänglig vid användning av tvättmaskinen.

Bästa kund,

vi ber dig att läsa igenom den här bruksanvisningen noggrant.

Framför allt är det viktigt att du läser säkerhetsinformationen på de första sidorna i bruksanvisningen. Förvara alltid bruksanvisningen lättillgänglig, så att du snabbt kan hitta den och slå upp information i den vid ett senare tillfälle. Om du säljer maskinen ska bruksanvisningen överlämnas till nästa ägare.

Transportskador

Kontrollera att maskinen inte är skadad. Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till den som ansvarar för transporten. Skador, felaktigheter och ev. saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren.

Så här använder du bruksanvisningen

Några stycken i bruksanvisningen är försedda med en symbol. Dessa symboler betyder följande:



Här finns viktig information om olämplig användning av tvättmaskinen som skulle kunna förorsaka person- och egendomsskada.



Här finns information, som är särskilt viktig för att erhålla bästa möjliga tvättresultat.



Här finns viktiga miljö- och energispartips.

Vårt bidrag till miljöskyddet är att vi använder returpapper.

Innehållsförteckning

Viktig säkerhetsinformation	29-30	Skötsel och rengöring	43
Bortskaffning/avfallshantering	30	Rengöring av höljet	43
Energisparråd	30	Rengöring av tvättmaskinen	43
FÖR ANVÄNDAREN		Avkalkning av tvättmaskinen	43
Din nya maskin	31	Rengöring av avloppssilen	43
Beskrivning av maskinen	31	Rengöring av tvätt- och sköljmedelsbehållaren	43
Tvättmedelsfacken	31	Risk för frost	44
Beskrivning av panelen	32	Nödtömning	44
Kontrollpanel	32	Om maskinen inte fungerar	45-46
Beskrivning av maskinens panelfunktioner	32-35	Garanti	47
Programinformation	36	Service och reservdelar	47
Så här använder du tvättmaskinen	37	Konsumentkontakt	47
Fyll maskinen så här	37	FÖR INSTALLATÖREN	
Dosera tvätmedel i facket	37	Tekniska data	47
Om sköljmedel tillsätts	37	Installation	48
Välj önskat program	37	Uppackning	48
Val av centrifugeringshastighet		Tillbehör	48
eller funktion 	37	Transportsäkring	48
Val av tillvalsfunktion	37	Placering	48
Inställning av fördröjd start	37	Vattenanslutning	49
Start av program	38	Avloppsanslutning	49
Avslutning av program	38	- Över vaskens kant	49
Viktiga råd och tips för dig som tvättar	39	- Anslutning till golvbrunn	49
Sortering av tvätt	39	- Anslutning till vattenlås	49
Temperaturer	39	Elektrisk anslutning	49
Hur mycket tvätt per omgång?	39		
Tvättmedel och tillsatemedel	39		
Tvättmärkning	40		
Programöversikt	41-42		

Viktig säkerhets-information

Läs noggrant igenom bruksanvisningens anvisningar, råd och varningstexter innan du installerar tvättmaskinen och börjar använda den. Då kommer tvättmaskinen att fungera som den skall och vara till stor nytta. Alla, som tvättar med maskinen, skall förstå hur man använder den säkert. Spara bruksanvisningen och låt den följa med tvättmaskinen, om du flyttar eller säljer den, så att den som använder tvättmaskinen kan läsa funktionsbeskrivningarna och säkerhetsinstruktionerna.

Installation

- Alla installationsarbeten på och ingrepp i produkten och elanslutningen skall utföras av behörig fackman. Ger du dig på produkten utan behörighet kan du försämra dess funktion och skada person och egendom.
- Se till att maskinen inte står på anslutningssladden och att inte av- och tillloppsslangarna har några veck, samt att underlaget är plant och stabilt.
- Tvättmaskinen får aldrig placeras på sockel, fundament eller liknande, eftersom det då finns risk för tippning under centrifugeringen.

Användning

- Tvättmaskinen är endast avsedd att användas för normal hushållstvätt enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. Används den för andra ändamål finns det risk för person- och egendomsskada.
- Lägg aldrig tvättgods i trumman utan att först titta efter om den är tom.
- Överbelasta inte maskinen (se «Tvättkapacitet»).
- En bygelbehå bör inte tvättas i maskinen, då en bygel som lossnat kan förstöra tvätten och fastna i tvättrumman.
- Föremål som t ex mynt, nålar, spikar och skruvar kan skada maskinen allvarligt. Se till att alla fickor är tömda och att knappar är uppknappta och blixtlås är stängda innan du tvättar ett plagg.
- Små kläder såsom band, skärp och strumpor bör tvättas i en tvättpåse, eftersom de annars kan komma in mellan trumman och behållaren.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för tvätt- och sköljmedelsdosering. Överdoserar kan skada maskinen och tvättgodset.
- Använd inte din tvättmaskin för kemtvätt. Undvik att bleka och färga i maskinen. Tvättgods som innehåller starka kemikalier skall först sköljas ur i vatten innan det läggs in i tvättmaskinen. Skador som uppstår på grund av punkterna ovan täcks inte av konsumentköplagen.

Underhåll/Service

- När du tvättat färdigt, stäng vattenkranen och tryck in huvudströmbrytaren. Låt luckan stå lite öppen när maskinen inte används så att lucktätningen bibehåller sin smidighet.

- Service och reparationer skall utföras av ett serviceföretag som leverantören godkännt. Använd bara reservdelar som dessa säljer. Försök aldrig reparera maskinen själv.

Säkerheter

- Luckan: av säkerhetsskäl går det inte att stänga maskinluckan om trummans luckor är öppna. Och maskinen går inte att starta. Av säkerhetsskäl går det heller inte att öppna luckan under programmets gång. När lampan "Luckan ej spärrad" lyser, kan luckan öppnas under programmets gång. Efter programslutet kan den öppnas, när lampan «Luckan ej spärrad» har slocknat. När luckan låses eller låses upp hörs dessutom ett klick-ljud som talar om att programmet startar eller slutar. Obs! Vid strömavbrott kan luckan öppnas först efter ca 2 minuter.
- Maskinens motor: en termisk säkerhetsbrytare skyddar motorn mot överbelastning och över- eller under-spänning.
- Uppvärmning av vattnet: uppvärmningen kan endast ske om det finns tillräckligt med vatten i trumman i förhållande till ilagd tvättmängd. Ingen uppvärmning sker t.ex om vattentillförseln bryts eller om du glömt att öppna vattenkranen.
- Skumkontroll: de elektroniskt styrda centrifugeringarna mellan huvudtvätten och de tre sköljningarna i vit- och kulörtvättprogrammen garanterar en låg vattenförbrukning. Under centrifugeringen kontrolleras om skum bildas. Om det krävs avbryts centrifugeringen tills allt skum avlägsnats, för att säkerställa sköljresultatet.
- Balanskontroll: tack vare denna säkerhet står maskinen stabilt under mellancentrifugeringarna och slutcentrifugeringen. Systemet upptäcker ojämn fördelning av tvättgodset (liten tvättmängd eller tvätt som virat ihop sig) som då kan avhjälpas tack vare den elektroniska balanskontrollen.
- Trumöppning i läge: elektroniken ser till att trumöppningen kommer i läge uppåt för enklare i- och ur-plockning. Om tvättgodset fortfarande är ojämnt fördelat efter balanskontrollen och flera försök till omfördelning kan trumman behöva vridas manuellt för att öppningen skall komma i position uppåt.

Skrotning

- Hjälp till att undvika skador, när tvättmaskinen skall skrotas. Lossa den från vägguttaget och kapa kabeln vid utgången från tvättmaskinen. Kontakta din kommun för information om var du kan lämna den.

Barnsäkerhet

- Barn förstår oftast inte hur farligt det kan vara att leka med elektriska maskiner. Därför ska du hålla uppsikt över maskinen under drift. Låt inte barnen leka med tvättmaskinen.
- Förpackningsmaterial (t ex plastfolie och frigolit) kan vara farligt för barn. Risk för kvävning! Se till att barnen inte kommer åt att leka med förpackningsmaterialet.
- Kontrollera att barn eller små djur inte tar sig in i tvättmaskinens trumma.
- Förvara tvättmedel på säker plats; oåtkomligt för barn.
- När maskinen är uttjänt och ska forslas bort, ska du dra ut stickkontakten och skära av nätkabeln. Stickkontakten och resterna av nätkabeln ska kastas. Lucklåset ska också förstöras. På så sätt kan lekande barn inte bli instängda i tvättmaskinen och försättas i livsfara.



Bortskaffning/ avfallshantering

Hantering av förpackningsavfall

De material i förpackningen som kan återanvändas är märkta med symbolen  och skall i princip återanvändas.

>PE< står för polyeten

>PS< står för polystyrol

>PP< står för polypropylen

Pappemballaget bör läggas i en

pappersinsamlingscontainer, om en sådan finns i ert område.

Deponering av uttjänt maskin

Kontakta din kommun för information om var du kan lämna din maskin.



Energisparråd

Allra sparsammast och miljövänligast tvättar man om man följer dessa tips:

- De bästa förbrukningsvärdena uppnås när maskinen är fylld.
- Dosera tvättmedelsmängden efter vattnets hårdhet, plaggens nedsmutsningsgrad och tvättmängden.
- Tvätta lätt nedsmutsad tvätt med «Snabbtvätt».
- För normalt smutsad tvätt räcker det med ett tvättprogram utan förtvätt.

- När du tvättar små mängder tvätt ska du bara använda hälften eller upp till två tredjedelar av den rekommenderade doseringen för tvättmedlet.

- Med rätt förbehandling kan fläckar och lätt smuts avlägsnas. Sedan kan tvätten tvättas på en lägre temperatur.

Din nya maskin

Din nya tvättmaskin uppfyller alla krav på modern tvättning: El- och vattenförbrukning anpassas automatiskt till mängd och typ av tvätt.

- **Gemensamt programvred** för både tvättprogram och temperatur gör maskinen mycket enkel att ställa in.

- **Programsekvensindikeringen** visar tvättprogrammets olika moment med signallampor.


- **Automatisk avkylning av tvättvattnet till 60°C** före tömning efter huvudtvätten ingår i 90°C programmet. Det minskar den "temperaturchock" som tvätten utsätts för vid första sköljningen, vilket i sin tur motverkar att tvätten blir skrynlig.

- **Speciellt program för ylle** - behandlar ylleplagg och "Handtvätt"-märkta plagg på ett mycket skonsamt sätt.

- **Kontroll av obalans:** ett kontrollsystem känner av ev obalans i tvättens fördelning. Det här systemet ser till att maskinen står stabilt när den centrifugerar.


Beskrivning av maskinen

1. Manöverpanel
2. Programväljare
3. Start/Paus av tvättprogram
4. Centrifugväljare
5. Programsekvensindikering
6. Knappar för :
 - Fortvätt
 - Snabbtvätt
 - Extra sköljning
 - Sköljstopp
7. Smutsgrad
8. Lucköppning
9. Avloppssil
10. Spak för nerfällning av framhjulet
11. Fötter för nivåjustering

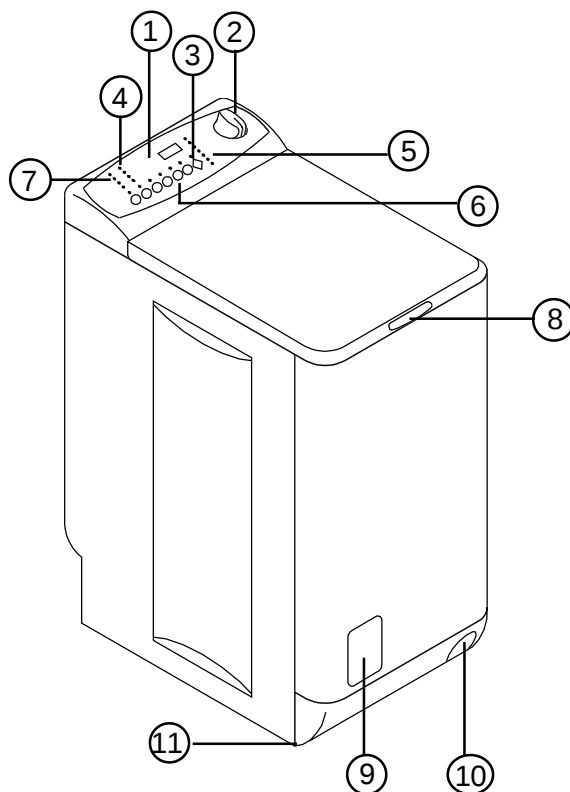


Tvättmedelsfacken

- Fack för tvättmedel till förtvätt
- Fack för tvättmedel till tvätt
- Fack för sköljmedel

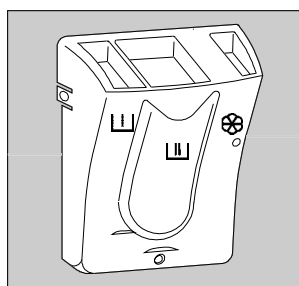

Beskrivning av panelen

Kontrollpanel

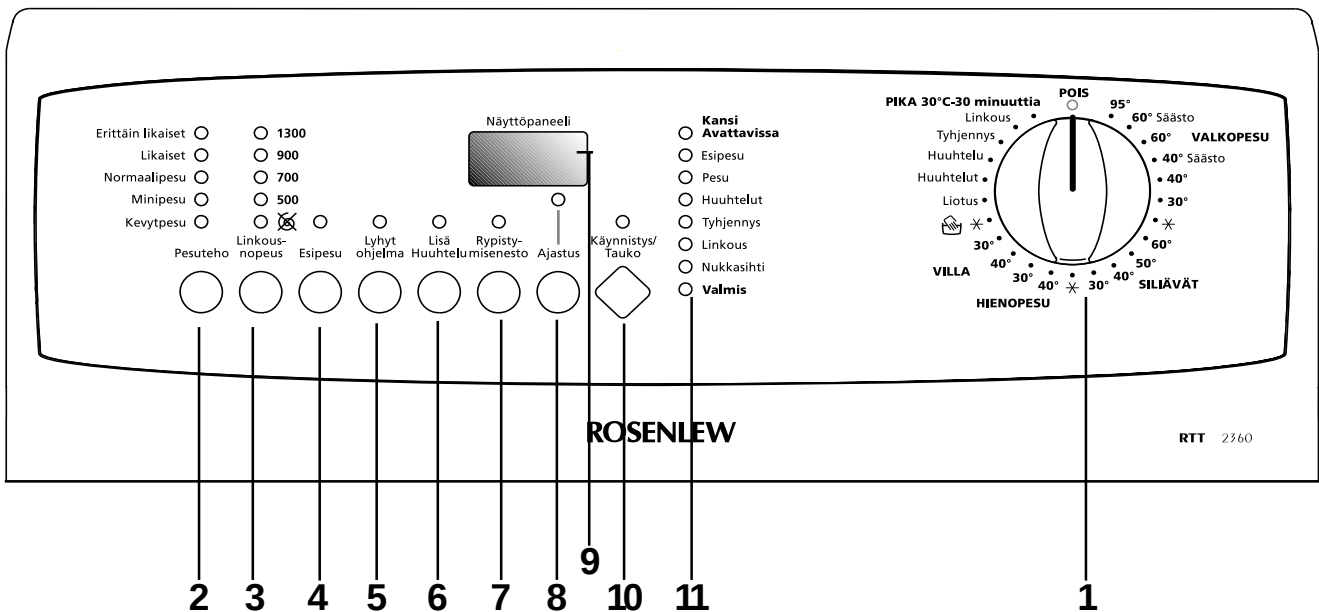

1. Programvred

Tvättmaskinen har fem programområden, fyra för olika tvättmärkning :

Vittvätt = Valkopesu.


Syntetvätt = Siliävät.

Fintvätt = Hienopesu.

Ylletvätt = Villa.

Samt ett för specialprogram.

Vrid programvredet åt höger eller vänster för att välja program och temperatur enligt tvättmärkningen, eller ett av specialprogrammen. Der är normalt att programvredet inte flyttar sig under programmets gång.

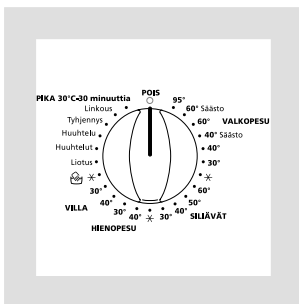

Programmet är rätt inställt när temperaturen för den valda tvättmärkningen står mitt för strecket på programvredet resp. när bokstaven eller symbolen "*" står mitt för strecket.

Efter avslutat program måste programvredet vridas tillbaka till "POIS" = FRÅN.

Symboler på programskalan:

- Symbolen "*" betyder "kallt", vattnet uppvärms inte.
- Handtvättmärkta plagg.

2. Knapp "Pesuteho" = Smutsgrad

Med den här knappen kan du välja ett mer eller mindre intensivt tvättprogram beroende på hur smutsig tvätten är. Kontrollampen tänds.

Funktioner "Erittäin likaiset" (Extra hård) och "Likaiset" (Hård) kan väljas för vittvätt/kulörvätt och syntetvätt. Tvättiden förlängs när du väljer en av dessa funktioner. Funktion "Minipesu" (Lätt) och "Kevytpesu" (Extra lätt) kan väljas för vittvätt/kulörvätt, syntetvätt och fintvätt. Tvättiden förkortas ; vittvätt/kulörvätt minskar antalet sköljningar med ett sköljning, men vattenmängden i sköljningarna ökar.

Denna funktion kan inte väljas för sparprogram Säästö (Ekonomi), ylletvätt och miniprogram 30°C.

3. Knapp "Linkousnopeus" = Centrifugvarvtal

Reducera det förvalda maximala centrifugvarvtalet för det den inställda tvättarten eller välj funktionen "*" (utan centrifugering) genom att trycka på den här knappen.

Lampen som lyser visar den inställda positionen.

Centrifugering

Max. centrifugvarvtal är anpassade efter den aktuella tvättarten. Följande varvtal finns för de olika programmen:

Vittvätt :

500/700/900 max. 1300 varv/min (RTT 2360)

500/700/900 max. 1100 varv/min (RTT 2160)

Syntetvätt/ylle :

* /500/700 max. 900 varv/min

Fintvätt :

* /500 max. 700 varv/min

Utan centrifugering "X"

Om positionen "X" väljs, centrifugerar maskinen inte. Denna funktion fungerar inte vid vittvätt. Kan användas för mycket ömtåliga textilier.

4. Knapp "Esipesu" = Förtvätt

Är tvätten hårt smutsad kan du välja ett program med förtvätt.

Före huvudtvätten kör maskinen då en förtvätt upp till max. 30°C.

Förtvättfunktionen är inte aktiv i ylleprogrammet.

Förtvätten avslutas med en kort centrifugering med 650 varv/minut för vittvätt och syntetvätt.

Vid fintvätt pumpas tvättlösningen ut utan centrifugering.

5. Knapp "Lyhyt ohjelma" = Snabb tvätt

När du trycker på denna knapp reduceras tvättiden på följande sätt :

- 49 minuter för vittvätt 95°C,
- 62 minuter för vittvätt 60°C,
- 22 minuter för syntetvätt 60°C,
- 8 minuter för fintvätt 40°C.

Denna funktion kan inte väljas i ylleprogrammet.

Kan användas för lätt smutsad tvätt.

Funktionen snabb Snabb tvätt (Lyhyt ohjelma) kan inte väljas samtidigt som sparprogrammen Ekonomi (Säästö).

6. Knapp "Lisähuuhtelu" = Extra sköljning

Maskinen sköljer en extra gång. Antalet sköljningar ökar från 3 till 4.

Kan användas i alla tvättprogram **utom ylle**.

Vid syntet- och fintvätt antalet sköljningar är 3, men vattenmängden i sköljningarna ökar.

Rekommenderas för personer med känslig hy eller i områden med mycket mjukt vatten.

7. Knapp "Rypistymisen esto" = Sköljstopp

När denna funktion väljs, ligger tvätten kvar i sista sköljvattnet. Lampan till knappen Start/Paus (Käynnistys/Tauko) blinkar och lampan för Sköljstopp (Rypistymisen esto) på program-sekvensindikeringen lyser när programmet är slut och indikerar att vattnet måste tömmas ut, innan luckan kan öppnas.

Det finns 3 möjligheter :

- **Välj program Tömning (Tyhjennys).**

Vattnet töms ut, utan att tvätten centrifugeras.

Innan program Tömning (Tyhjennys) väljs, måste programvredet vridas till läge FRÅN (POIS).

- **Tryck endast på knappen START/PAUS (Käynnistys/Tauko).**


Maskinen tömmer ut vattnet och centrifugerar efter vilken typ av program som valts.

- **Välj centrifugvarvtal (Linkousnopeus).**

Välj önskat centrifugvarvtal med knappen och tryck på knappen START/PAUS (Käynnistys/Tauko).

Om tvätten inte tas ut inom 18 timmar, tömmer maskinen automatiskt ut vattnet.

8. Knapp Ajastus = Fördröjd start

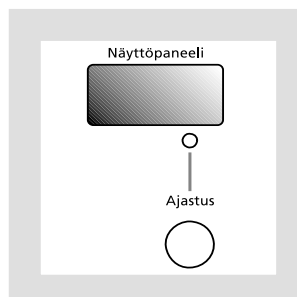

Använd inte flytande tvättmedel i förtvätt eller huvudtvätt när du använder "fördröjd start" programmet.

Med den här knappen kan du fördröja programmets start i upp till 24 timmar. Det ger dig exempelvis möjlighet att tvätta under natten, vilket är en stor fördel om du har differentierad eltaxa där elpriset är lägre nattetid.

Ställa in starttidsförvalet

- Slå till maskinen.

- Välj program.

- Välj fördröjd starttid, antal timmar.

- Tryck på knappen Start/Paus (Käynnistys/Tauko).

Den inmatade tiden räknas ned per timme.

Det går att öppna luckan under fördröjningstiden för att lägga in mer tvätt:

- Tryck på knappen Start/Paus (Käynnistys/Tauko).

- Lägg i tvätten.

- Tryck på knappen Start/Paus (Käynnistys/Tauko) igen.

När den inställda tiden har löpt ut startar programmet.

Ändra starttiden

- Tryck på knappen Start/Paus (Käynnistys/Tauko).

- Tryck på knappen fördröjd start (Ajastus) tills önskad tid visas i displayen.

Tryck en gång på knappen, om tiden skall raderas helt: i displayen visas då "0 h" (0 timmar).

- Tryck ytterligare en gång på knappen Start/Paus (Käynnistys/Tauko), så löper den ändrade tiden ut eller programmet startar direkt.

9. Näyttöpaneeli = Gångtid (multi-display)

I multidisplayen visas följande information:

Programradering - gångtid - fördröjd start - felaktigt val - felkod.

Programradering

Om ett program raderas (annulleras) - programvredet i läge FRÅN (POIS) - visas 3 blinkande streck i displayen.



Du kan nu välja ett nytt program.

Gångtid

Efter att programmet har valts, visas gångtiden i timmar och minuter (t.ex. 2.05) i displayen.



Gångtiden beräknas efter den största tvättmängden för varje program.

Efter start räknar maskinen fortlöpande ut (i minuter) hur mycket tid det är kvar av programmet.

Programtiden påverkas dock av flera faktorer, t.ex. tvättmängd, vattentemperatur, skumbildning. Dessa faktorer registreras av elektroniken och återstående gångtid korrigeras under programmets gång.

När programmet är slut och luckan låses upp visas detta på displayen med en blinkande nolla.

Fördröjd start

Fördröjd start (Ajastus) ställs in med knappen (max. 24 timmar) och visas 5 sekunder i displayen, sedan visas gångtiden igen.



Den inställda startfördröjningen räknas ned i timmar.

Felaktigt val

Om du väljer en funktion som inte kan kombineras med det valda tvättprogrammet, visas "Err" i displayen.



Felkod

Om det uppstår fel på maskinen, visas detta med en särskild felkod i displayen. Det är en värdefull hjälp för användaren och vid service, t.ex. "E20" (se sidan 45).



7. Knapp "Käynnistys/Tauko" = Start/Paus

Den här knappen har 3 funktioner :

Start - paus - tömning / centrifugering.

Start

När du trycker på den här knappen startar det valda programmet, lampan till knappen START/PAUS (Käynnistys/Tauko) blinkar inte längre, utan lyser nu hela tiden.

Om du har förvalt fördröjd starttid, startar den nu.

Nu visas gångtiden i displayen eller timmarna i den förvalda starttiden.

Paus

När du trycker på knappen avbryts det pågående programmet. Det startas igen när du trycker en gång till på knappen. Under pausen blinkar lampan till knappen START/PAUS (Käynnistys/Tauko).

Tömning / Centrifugering


När du trycker på denna knapp:

- töms vattnet ut i program "Blötläggning" (Liotus),
- töms vattnet ut i program med sköljstopp och tvätten centrifugeras.

8. Programsekvensindikering

När du väljer ett tvättprogram visar de tända lamporna vilka moment som ingår i programmet.

När programmet har startat visar programindikeringen i vilket programavsnitt maskinen arbetar eller att programmet är slut.

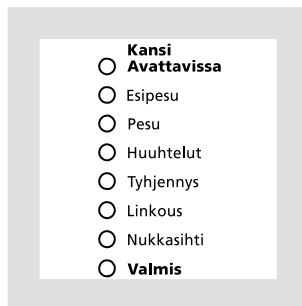

När lampan "Trumöppning i läge" (Valmis) lyser, är trumöppningen i uppåt läge. Om trumöppningen inte är i uppåt läge, lyser lampan inte, fast programmet har avslutat. Det kan händas, om tvätten är ojämt fördelat i trumman. Programmet har avslutats, luckan kan öppnas och tvätten tas ut.

Kontrolllampan "Trumöppning i läge" (Valmis) blinkar, om det är något som är fel. Samtidigt blinkar en av följande kontrollampor och felkoden i multidisplayen visar vilken sorts fel det rör sig om.

E10+Sköljningar = maskinen tar inte in vatten.

E20+Tvätt = vattnet töms inte ut.

E40+Förtvätt = luckan är inte ordentligt stängd.

Felåtgärder, se sidan 45.

Om lampan Silen igensatt (Nukkasihiti) blinkar måste avloppssilen göras rent (se sidan 43).

Funktion

Kontrollampor

Beroende på vald funktion tänds en eller flera lampor. Elektroniken känner av om en funktion väljs, som inte kan eller får användas till det valda programmet. Då blinkar lampraden i ca 2 sekunder och i displayen visas "Err".

Avslutning av program

Programmet är avslutat när programtiden har gått ut. Då hörs det några ljudsignaler. Kontrollampan "Luckan ej spärrad" (Kansi avattavissa) till luckan fungerar inte, när programmet har avslutat. Lampan "Trumöppning i läge" (Valmis) tänds om trumöppningen är i uppåt läge. Stäng av maskinen och ta ut tvätten. Vrid programvredet till FRÅN (POIS).

Ändra programmet

Programvalet kan ändras så länge du inte har tryckt på knappen START/PAUS (Käynnistys/Tauko). Om programmet har startas, kan du endast byta program genom att radera det tidigare programmet. Välj nytt program och tryck på knappen START/PAUS (Käynnistys/Tauko).

Avbryta programmet

Tryck på knappen START/PAUS (Käynnistys/Tauko), den tillhörande lampan blinkar under paustiden.

Radera programmet

Vrid vredet till läge FRÅN (POIS), om ett redan inställt program skall raderas.

Tre blinkande streck visas på displayen.

Nu kan du välja ett annat program.

Öppna luckan när programmet har startat

Maskinen ska först ställas i Paus-läge (tryck på knappen START/PAUS = Käynnistys/Tauko).

Luckan kan öppnas om följande betingelser är uppfyllda:

• **Vattnets temperatur.**

• **Maskinen får inte centrifugera.**

Om det är absolut nödvändigt att öppna luckan och de ovan angivna punkterna inte är aktuella skall du avbryta programmet maskinen genom att trycka på knappen START/PAUS (Käynnistys/Tauko). Efter ca. 3 minuter kan luckan öppnas (observera att det kan finnas vatten kvar i maskinen).

Programinformation

= Ylle

I det här programmet kan du inte bara tvätta maskintvättbara textilier av ull, utan även ylle och alla andra textilier märkta med symbolen för "handtvätt". Det är så skonsamt att du nu slipper besväret att själv tvätta ömtåliga textilier för hand.

Blötläggning = Liotus

Blötlägningsprogrammet är **ett självständigt program** och startas med knappen START/PAUS (Käynnistys/Tauko) efter att du har valt det.

Rekommenderas för hårt smutsad tvätt.

Tvätttemperaturen är 30°C och programmet slutar med vattnet kvar i maskinen.

Det finns 2 möjligheter att tömma ut vattnet:

- **Endast tömning**

Tryck på knappen START/PAUS (Käynnistys/Tauko). Vattnet töms ut.

- **Tömning och centrifugering**

Ställ programvredet på Från, välj program "Centrifugering" (Linkous) och eventuellt centrifugvarvtal och tryck på knappen START/PAUS (Käynnistys/Tauko).

Observera!

- Om tvätten inte tas ut inom 24 timmar, tömmer maskinen automatiskt ut vattnet.

Under blötläggningen roterar trumman med jämna mellanrum.

- När blötläggningstiden är avslutad och vattnet har tömts ut kan du välja tvättprogram. Vrid först programvredet till FRÅN (POIS), välj nytt program och tryck på knappen Start/Paus (Käynnistys/Tauko).

Sköljningar = Huuhtelut

Detta är ett självständigt program, som kan skölja och centrifugera handtvättade plagg.

Maskinen sköljer 3 gånger och centrifugerar tvätten med högsta centrifugvarvtal.

Centrifugvarvtalet kan sänkas med centrifugeringsknappen.

Sköljmedel = Huuhtelu

Handtvättade textilier kan efterbehandlas, med t.ex. sköljmedel.

Maskinen sköljer 1 gång och centrifugerar tvätten med högsta centrifugvarvtal, som kan sänkas med centrifugeringsknappen.

Tömning = Tyhjennys

Det självständiga tömningsprogrammet kan användas i program med sköljstopp för att tömma ut det sista sköljvattnet. Vrid först programvredet till läge Från och sedan program Tömning (Tyhjennys). Tryck på knappen START/PAUS (Käynnistys/Tauko).

Centrifugering = Linkous

Detta självständiga centrifugeringsprogram centrifugerar tvätten med högsta centrifugvarvtal.

Du kan välja andra centrifugeringshastigheter med centrifugeringsknappen och anpassa den efter aktuell tvättstort.

SNABB 30°C-30 minuter = PIKA 30°C-30 minuuttia

Ett komplett program som kan kombineras med följande funktioner:

Centrifugreducering, utan centrifugering, sköljstopp. Det kan användas för lätt smutsad tvätt eller för att fräscha upp enstaka plagg.

Tvättmängd max. 2 kg.

Tvätttemperaturen är 30°C.

Programtiden är 30 minuter.

Centrifugeringshastigheten är 700 varv/min.

FRÅN (Nollställ) = POIS

Om ett redan inställt program skall raderas, skall programvredet vridas till läge FRÅN = POIS. Nu kan du välja ett annat program.

Så här använder du tvättmaskinen


Innan du tvättar för första gången råder vi dig att köra maskinen utan tvättgods för att avlägsna eventuell smuts i trumman, ytterhöljet och tvättmedelsfacken.

1. Häll i en dos tvättmedel i huvudtvättfacket.
2. Välj programmet VITTVÄTT (Valkopesu) 95°C.
3. Tryck in Start/Paus (Käynnistys/Tauko).

1. Fyll maskinen så här

- Öppna luckan, som är balanserad för att inte falla ner.
- Öppna trumman genom att hålla händerna på de två luckhalvorna och samtidigt trycka på knapp **A** tills dess att de öppnas.
- Lägg tvätten i trumman, men fyll inte maskinen mer än vad som anges i programöversikten.
- Stäng luckhalvorna ordentligt. Dessa skall haka fast i varandra och knapp **A** skall vara ute.
- Stäng tvättmaskinens lucka.


Skador, som orsakas på grund av felaktig stängning, omfattas inte av garantin.

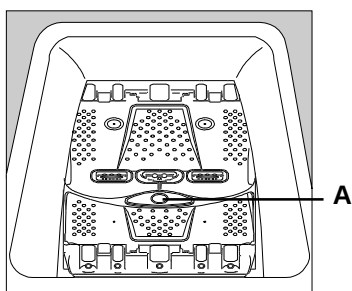

2. Dosera tvättmedel i facket

Fyll ett mått med den mängd tvättmedel, som motsvarar tvättmängden, och häll det i facket för tvätt, "L".

För förtvätt (inte i alla modeller), skall en viss mängd tvättmedel också fyllas på i fack "L".

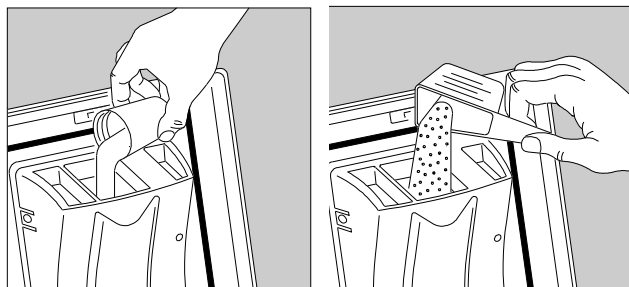


3. Om sköljmedel tillsätts

Häll sköljmedlet i facket "☼", utan att maxnivån överskrids.

Tvättmaskinen har konstruerats för att minska din förbrukning av vatten, tvätt- och sköljmedel. Var därför noga med att inte överskrida märket MAX som finns bredvid fackens teckenfönster.

4. Välj önskat program


Vrid programvredet till önskat läge.

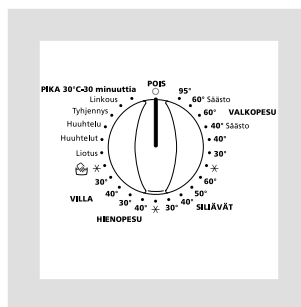

5. Val av centrifugeringshastighet eller funktion "☼"

Tryck på knappen och välj centrifugeringshastighet eller funktionen "☼".


Den tillhörande kontrollampan tänds.

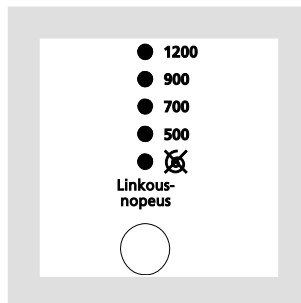

6. Val av tillvalsfunktion


Välj önskad funktion.

Den tillhörande kontrollampan tänds.

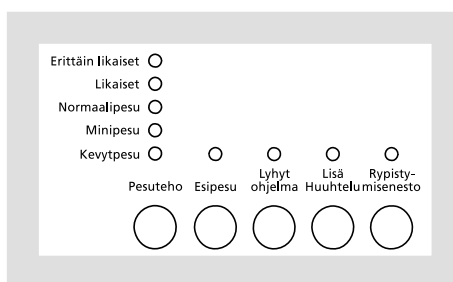

7. Inställning av fördröjd start (Ajastus)

Om du vill starta maskinen senare ska du innan du startar programmet trycka på knappen Fördröjd start (Ajastus). Därefter trycker du på knappen Start/Paus (Käynnistys/Tauko). Maskinen påbörjar nedräkningen av den tid (timmar) som återstår till start.

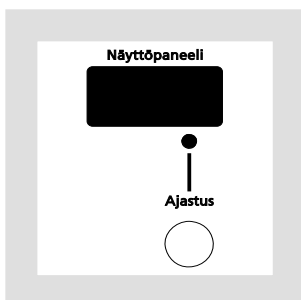

7. Start av program



Tryck på knappen Start/Paus (Käynnistys/Tauko) för att starta det inställda programmet. Programmet startar.

8. Avslutning av program

Maskinen stannar automatiskt.

Om funktionen Sköljstopp (Rypistymisen esto) har valts, lyser den tillhörande lampan på programsekvensindikeringen och lampan till knappen Start/Paus (Käynnistys/Tauko) blinkar. Det betyder att maskinen ska tömmas på vatten innan luckan öppnas.

Att ett tvättprogram har avslutats visas med hjälp av flera ljudsignaler. I programsekvensindikeringen lyser lampan "Trumöppning i läge" (Valmis) om trumöppning är i uppåt läge. Lampan Luckan ej spärrad "Luckan ej spärrad" (Kansi avattavisse) fungerar inte, när programmet har avslutat. Luckan kan öppnas och tvätten tas ut.

Vrid programvredet till FRÅN (POIS).

Ta ut tvätten.

Kontrollera att trumman är helt tom. Eventuellt kvarglömd tvätt som ligger kvar i trumman kan ta skada vid följande tvätt (t ex krympa i för hög temperatur) eller färga av sig på annan tvätt.

Om du inte ska fortsätta att tvätta ska du stänga av vattenkranen och för säkerhets skull även stänga av strömförsörjningen till maskinen.

Låt luckan stå lite öppen så att fukten som finns i trumman kan avdunsta.



Viktiga råd och tips för dig som tvättar

Sortering av tvätt

Du bör inte låta tvätten ligga för länge, särskilt inte när den är fuktig. Fuktig tvätt möglar och luktar illa. Mögelfläckarna går inte att få bort.

Kulörta plagg bör inte blandas med vita.

Strykfria material, som polyester/bomull, bör tvättas som "syntettvätt".

Ömtåliga material, som akryl och de flesta gardiner, bör tvättas som "fintvätt".

Ylleprogrammet är mycket skonsamt och avsett för plagg av ull men även plagg märkta «Endast handtvätt». Nu slipper du tvätta ömtåliga plagg för hand.

Ylle bör centrifugeras lätt efter tvätten.

Temperaturer

Vi rekommenderar, att du tvättar vittvätt med 60°C i stället för 90°C. Om plaggen inte är så smutsiga blir tvätten lika ren, men och du sparar energi.

Färgäta kulörtvätt kräver i regel 60°C, men är godset inte så smutsigt, blir det lika rent på 40°C.

Vita och kulörta syntetmaterial, kan normalt tvättas med 60°C, men ofta räcker 40°C, om plaggen inte är så smutsiga.

Kulörta plagg med risk för färgfällning och ömtåliga material, bör aldrig tvättas på högre temperatur än 40°C.

Hur mycket tvätt per omgång?

Eftersom det kan vara besvärligt att väga tvätten, rekommenderar vi att du uppskattar vikten genom att se hur full trumman är:

Vittvätt: Full trumma, men inte för tätt packat (5,0 kg).

Syntetplagg: Högst 2/3 trumma (2,5 kg).

Fintvätt och ylle: Högst halvfull trumma (2,5 kg fintvätt / 1 kg ylle).

Innan tvätten läggs i maskinen skall:

Alla revor och hål lagas. Lösa knappar sys i, fickor och blixtlås stängas. Töm alla fickor. Spikar, häftstift, gem och dylika föremål, kan orsaka stor skada på tvättmaskinen och tvätten.

Sådana skador täcks inte av garantin.

Kulörta plagg, och i synnerhet plagg, som inte är färgäta, skall tvättas separat första gången. De innehåller i regel överskottsfärg, som avges vid första tvätten.

Besvärliga fläckar som gräs, rost, tjära, målarfärg, bläck osv, behandlas med fläckborttagare före tvätt. För att avlägsna målfärgsfläckar, kan lösningsmedel, som t ex terpentiner användas. I så fall får plagget tvättas först, när det är helt torrt.

Tvättmaskinsproducenten ansvarar inte för skador, som beror på användning av lösningsmedel eller brännbara ämnen.

Tvättmedel och tillsatsmedel

Bra tvättresultat beror bl a på vilket tvättmedel och vilken dosering du använder. Det finns speciella tvättmedel, som är lämpade för kulört- och fintvätt samt ylle.

Använd bara tvättmedel, som är av god kvalitet och som är avsett för tvättmaskin.

Följ alltid tvättmedelsfabrikantens anvisningar och dosera tvättmedel i förhållande till tvättmängden, hur smutsigt godset är samt vattnets hårdhetsgrad. Har du hårt vatten, se avsnittet "skötsel och rengöring". Är du osäker på vattnets hårdhetsgrad, kan du kontakta kommunen.

Underdosering av tvättmedel, kan ge återsmutsning i form av gråa noppor, bruna avtryck av trumman och dålig lukt i maskinen. Överdosing av tvättmedel ökar belastningen på miljön. Även biologiskt nedbrytbara tvättmedel innehåller ämnen, som i stora mängder kan skada den ekologiska balansen.

Kontrollera alltid plaggets tvättmärkningssymbol så att det tvättas vid rätt temperatur. Plagget kan missfärgas, om det tvättas vid annan temperatur än vad som angivits.

Tvättmedel

Häll tvättmedlet i rätt fack, innan du startar programmet.

Koncentrerat tvättmedel

Stoppa inte tillverkarens doseringsmått i maskinen utan häll tvättmedlet i facket.

Denna tvättmaskin har en teknik som innebär minsta möjliga vattenmängd för att få tvätten ren. Risken finns därför att tvättmedlet inte löses upp under huvudtvätten och rester av tvättmedlet kan finnas kvar på plaggen efter programmets slut om doseringsmättet används i maskinen.

Flytande tvättmedel

Ett lämpligt flytande tvättmedel kan användas till låg- eller medeltemperaturprogram samt program utan förtvätt. Häll flytande tvättmedel i fack "II" i tvättmedelsfacket omedelbart innan du startar programmet.

Tack vare «Direct Spray» -systemet minskar vattenkonsumtionen och det behövs bara 2/3 av den mängd tvättmedel som tvättmedels-producenten rekommenderar.



Tvättmärkning

Ofta finner du att plaggen är försedda med tvättsymboler, som anger hur de bör tvättas.

Normal tvätt Skon/ Syntettvätt	 tvätt i 95°	 tvätt i 60° 	 tvätt i 40° 	 tvätt i 30° 	 hand-tvätt	 tvät-tas ej
---	------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------

 BLEKNING	 kan blekas i kallt vatten	 bleks ej
---------------------	--------------------------------------	---------------------

 STRYKNING	 stryks vid högst 200°	 stryks vid högst 150°	 stryks vid högst 100°	 stryks ej
----------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------

 KEMTVÄTT	 kemtvätt i alla slags tvättvätskor	 kemtvätt i bensin, ren alkohol, perklorat, R111 och R113	 kemtvätt i bensin, ren alkohol och R113	 kemtvättas ej
---------------------	---	---	--	--------------------------

 TORKNING	 plan-torkning	 dropp-torkning	 häng-torkning	 normal temp. låg temp. kan torkas i torktumlare	 torkas ej i torktumlare
---------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	--	------------------------------------

Programöversikt

Tvättprogram

Program/ temperatur	Program- beskrivning	Programsekvens	Tilläggs- funktioner	Tvätt- mängd max.	Förbrukning, referensvärden*		
					Vatten liter	Energi kWh	Tid min.
95°	Vit tvätt	Huvudtvätt 95°C 3 sköljningar Normalcentrifugering	Förtvätt Snabb tvätt Extra sköljning Sköljstopp Centrifugvarvtal	5,0 kg	48	2,10	136 - 146
60° Ekonomi	Vit tvätt Sparprogram	Huvudtvätt 60°C 3 sköljningar Normalcentrifugering	Förtvätt Extra sköljning Sköljstopp Centrifugvarvtal	5,0 kg	48	1,60	134 - 144
60°**	Vit tvätt/ Kulör tvätt färgäkta	Huvudtvätt 60°C 3 sköljningar Normalcentrifugering	Förtvätt Snabb tvätt Extra sköljning Sköljstopp Centrifugvarvtal	5,0 kg	44	0,95	130 - 140
40° Ekonomi	Vit tvätt/ Kulör tvätt Sparprogram	Huvudtvätt 40°C 3 sköljningar Normalcentrifugering	Förtvätt Extra sköljning Sköljstopp Centrifugvarvtal	5,0 kg	55	0,80	140 - 150
40°-30°-✕	Vit tvätt/ Kulör tvätt färgkänslig	Huvudtvätt 30- 40°C eller kallt ✕ 3 sköljningar Normalcentrifugering	Förtvätt Snabb tvätt Extra sköljning Sköljstopp Centrifugvarvtal	5,0 kg	55	0,60	120 - 130
60°-40°-50° 30°-✕	Syntet tvätt	Huvudtvätt 60-40- 50°-30°C eller kallt ✕ 3 sköljningar Skoncentrifugering	Förtvätt Snabb tvätt Extra sköljning Sköljstopp Centrifugvarvtal	2,5 kg	50	0,80	84 - 94
40°-30°	Fintvätt	Huvudtvätt 30-40°C 3 sköljningar Skoncentrifugering	Förtvätt Snabb tvätt Extra sköljning Sköljstopp Centrifugvarvtal	2,5 kg	47	0,55	53 - 63
40°-30°-✕	Ylle/Handtvätt	Huvudtvätt 30- 40°C eller kallt ✕ 3 sköljningar Skoncentrifugering	Sköljstopp Centrifugvarvtal	1,0 kg	44	0,30	52 - 62

* Förbrukningsvärdena som anges i översikten är referensvärden. Förbrukningen beror på tvättmängd, typ av tvätt och på vatten- och rumstemperaturen. Värdena anger de högsta (varmaste) vattentemperaturerna för varje tvättprogram.

** Programmet «Kulör tvätt 60°» är referensprogram för uppgifterna på energidekalen, enligt direktiv 92/75/EG.

SPARA ENERGI

När tvätten bara är lätt nedsmutsad kan du i stället för programmet vit tvätt 95° välja Ekonomi-sparprogrammet. Då blir energiförbrukningen lägre.

Funktionen "Snabb tvätt" (Lyhyt ohjelma) kan inte väljas samtidigt som sparprogrammen **Ekonomi** (Säästo).

Programöversikt

Specialprogram

Program-beskrivning	Programsekvens	Tilläggs-funktioner	Tvätt-mängd max.	Förbrukning, referensvärden*		
				Vatten liter	Energi kWh	Tid min.
Blötläggning	Blötläggning 30°C Sköljstopp För tömning, tryck på Start/ Paus-knappen. Efter 24 timmars blötläggning sker tömning automatiskt.		5,0 kg	16	0,55	12 - 22
Sköljningar	4 sköljningar med sköljmedel Centrifugering	Extra sköljning Sköljstopp Centrifugvarvtal	5,0 kg 2,5 kg	29	0,15	46 - 56
Sköljmedel	1 sköljning med sköljmedel Centrifugering	Sköljstopp Centrifugvarvtal		15	0,05	20 - 30
Tömning			5,0 kg	-	0,01	2 - 10
Centrifugering		Centrifugvarvtal	5,0 kg	-	0,03	10 - 20
SNABB 30°C 30 minuter	Huvudtvätt 30°C 2 sköljningar Centrifugering 700 varv	Sköljstopp Centrifugvarvtal	2,5 kg	40	0,15	25 - 35
FRÅN	Radera programmet			-	-	-

* Förbrukningsvärdena som anges i översikten är referensvärden. Förbrukningen beror på tvättmängd, typ av tvätt och på vatten- och rumstemperaturen. Värdena anger de högsta (varmaste) vattentemperaturerna för varje tvättprogram.

** Knapp Sköljstopp "Rypistymisen esto" har inte valt : 4 sköljningar.
Knapp Sköljstopp "Rypistymisen esto" har valt : 3 sköljningar.

När knapp Extra sköljning "Lisähuuhtelu" har valt ökar vattenmängden i sköljningar.

Skötsel och rengöring

Rengöring av höljet

Tvättmaskinen rengörs **utvändigt med ett mildt handdiskmedel**. Torka efter med rent vatten och torka torrt.

Viktigt: Sprithaltiga rengöringsmedel, thinner eller dylikt får inte användas.

Rengöring av tvättmaskinen

Tvättar du ofta vid låga tvätttemperaturer, och/eller har låg tvättmedelsdosering, rekommenderas rengöring av maskinen någongång i månaden. Då förhindras mögelväxt i maskinen, som orsakar dålig lukt.

Normaldosera med tvättmedel och kör ett tvättprogram *utan tvättgods* vid så hög temperatur som möjligt (90-95°).



Avkalkning av tvättmaskinen

Om vattnets hårdhetsgrad är högre än 7° dH, skall tvättmaskinen rengöras minst 4 gånger per år. (Kontakta din kommun angående vattnets hårdhetsgrad). Kalkavlagringar på värmelementet kan förkorta dess livslängd. Dosera med citronsyra istället för tvättmedel och kör ett tvättprogram *utan tvättgods* vid så hög temperatur som möjligt (90-95°).


Rengöring av avloppssilen

Rengör regelbundet avloppssilen, som finns nertill i framkant bakom den lilla luckan. Ifall Du tvättar något, som luddar av sig mycket, rengör silen efter varje tvätt.


1. Öppna luckan med en skruvmejsel eller liknande :

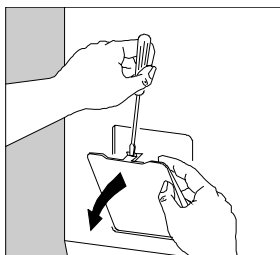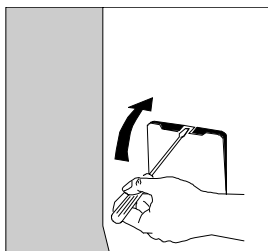

2. Tömning av avloppssilen:
Sätt en skål under avloppssilen.
Vänd avloppssilen vrid i vertikal position, så att vattnet kan rinna ner i skålen.

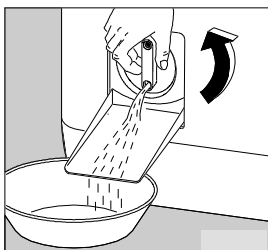

3. Rengöring av avloppssilen:
Vrid avloppssilen motsols tills den lossnar från sin plats.

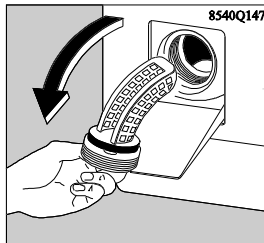



Rengör avloppssilen noggrant under rinnande vatten. Sätt tillbaka avloppssilen och vrid den på plats medsols.

Stäng luckan till avloppssilen.



Stäng luckan efter att du renot filtret. Av säkerhetsskäl skall den vara stängd när maskinen används.

Rengöring av tvätt- och sköljmedelsbehållaren


Tryck in spärrarna på behållarens båda sidor och lyft samtidigt uppåt.

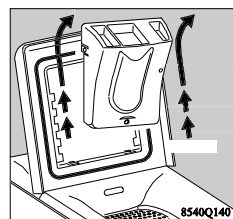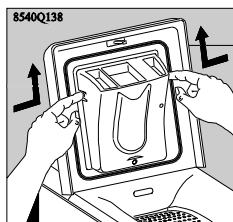

Rengör behållaren under rinnande vatten med en borste eller en duk. Kontrollera, att rören på tvättmedelsbehållarens baksida inte är blockerade.

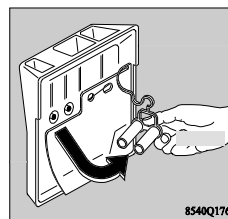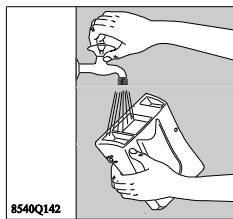

Sätt tillbaka behållaren i hakarna på locket.

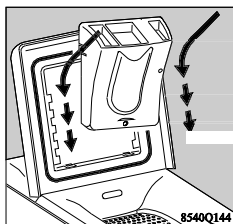

Risk för frost

Om tvättmaskinen är placerad i ett utrymme där det finns risk att temperaturen går under 0°C måste följande åtgärder göras för att undvika att kvarvarande vatten i maskinen fryser och skadar delar i maskinen:

- Stäng av vattnet och skruva loss inloppsslangen.
- Välj ett tvättprogram, starta maskinen och kör programmet en kort stund.
- Lägg ner avloppsslangen på golvet, sätt en skål under för att samla upp vattnet.
- Vrid programväljaren till programmet Tömning (Tyhjennys), starta maskinen och kör programmet en kort stund.

Då tvättmaskinen skall tas i bruk igen måste tilllopps- och avloppsslangen åter anslutas.

Nödtömning

Gör så här om du av någon anledning måste tömma maskinen på vatten manuellt:

1. Bryt strömmen.
2. Stäng vattenkranen.
3. Vänta tills det eventuellt uppvärmda tvättvattnet har svalnat.
4. Lägg ner avloppsslangens ände i en hink eller golvbrunn.

Skulle detta vara omöjligt på grund av maskinens placering, lossa och skruva ur silen istället och låt vattnet rinna ut den vägen.

Om maskinen inte fungerar

Här hittar du information om hur du själv kan försöka avhjälpa vissa mindre fel och driftstörningar, innan du tillkallar en servicetekniker. När maskinen är igång kan lampan "DSP" samt en av följande lampor blinka i panelen:

- **E10 + Sköljningar "Huuhtelut"**: T ex kranen har inte öppnats. Se vidare under "Typ av problem".
- **E20 + Tvätt**: T ex veck på avloppsslang eller igensatt sil. Se vidare under "Typ av problem".
- **E40 + Fortvätt**: Luckan är inte ordentligt stängd.

När felet har avhjälpats ska du trycka på knappen START/PAUS (Kännistys/Tauko) för att fortsätta det program som avbrutits.

Om det inte är möjligt att avhjälpa felet ska du kontakta en servicetekniker.

TYP AV PROBLEM	MÖJLIG ORSAK
• Maskinen startar inte:	• Är säkringarna hela? • Sitter stickkontakten ordentligt i vägguttaget? • Är luckan till maskinen riktigt stängd? (E40) • Är vattenkranen öppen? (E10) • Är programmet riktigt inställt? • Är START/PAUS-knappen (Kännistys/Tauko) intryckt?
• Maskinen fylls inte med vatten:	• Är vattenkranen öppen? Kommer det vatten ur kranen? Är vattentrycket tillräckligt? (E10) • Är tilloppsslangen klämd eller bockad? (E10) • Är tilloppsslangens filter igensatt? (E10) • Är luckan riktigt stängd? (E40)
• Maskinen fylls med vatten, men töms omedelbart:	• Är avloppsslangen riktigt placerad? Slangen måste ledas upp min. 70 cm innan den leds till ett avlopp.
• Maskinen centrifugerar inte/ töms inte:	• Ligger avloppsslangen riktigt, utan veck? (E20) • Är avloppssilen igensatt? Rengör den regelbundet (E20) • Har du valt ett program med sköljstopp eller utan centrifugering?
• Maskinen vibrerar/oljud från maskinen:	• Är alla transportsäkringar borttagna? • Står tvättmaskinen stabilt och plant? • Finns det tillräckligt med utrymme mellan tvättmaskinen och ev. vägg eller skåp? • För mycket tvättgodset i trumman? • Ojämn fördelning av tvättgodset i trumman (obalans).
• Vatten rinner ut på golvet:	• Är tvättmedlet riktigt doserat? (för mycket tvättmedel kan ge överskumning) • Är tvättmedlet avsett för maskintvätt? • Är tvättmedelsfacken rengjorda och utan stopp? • Är avloppsslangen riktigt fäst? • Är avloppssilen åter på plats efter rengöring? • Är slangen tät? Finns det läckor i någon av kopplingarna eller vid kranen?

TYP AV PROBLEM	MÖJLIG ORSAK
• Luckan kan inte öppnas:	• Är ett program igång? • Är luckan låst? • Maskinen befinner sig i uppvärmningsfasen.
• Dålig lukt i maskinen:	• För låg tvättmedelsdosering. • Då 40°C program används ofta och 60/95°C program sällan eller aldrig. • Då tvättmaskinen inte har använts på länge Åtgärd: Tvätta en tom maskin med normal dosering tvättmedel vid 95°C.
• Centrifugeringen startar med fördröjning, eller tvätten är inte ordentligt centrifugerad när programmet är avslutat:	• Maskinens elektroniska kontrollsystem för obalans reagerar på en ojämn fördelning av tvätten. Vid obalans sänks varvtalet på trumman så att tvätten kan omfördelas innan varvtalet ökar igen. Detta kan upprepas flera gånger i små steg tills en normal centrifugering med högsta varvtalet kan genomföras. Fasen där tvätten omfördelas varar ca 15 minuter. Om tvätten fortfarande inte är i balans efter denna tid, sänks varvtalet på slutcentrifugeringen.
• Ovanliga ljud:	• Maskinen har ett modernt drivsystem som jämfört med tidigare drivsystem alstrar avvikande ljud. Det nya drivsystemet möjliggör mjukstart och en bättre tvätfördelning och stabilitet vid centrifugeringen.
• Otillfredsställande tvättresultat:	• För lite tvättmedel eller olämpligt tvättmedel har använts. • Envisa fläckar har inte förbehandlats och bearbetats före tvätt. • Fel temperatur eller fel program har valts. • För stor mängd tvätt i maskinen.
• Tvättmedelsrester kvar efter tvätt:	• Den troligaste orsaken är att det finns komponenter i tvättmedlet som inte kan lösas upp. Tvättmedelsrester på plaggen är inte ett tecken på otillräcklig sköljning. Borsta eller skaka plaggen. Skölj dem på nytt om det behövs.
• Skum kvar efter sista sköljningen:	• Moderna tvättmedel kan bilda skum även efter sköljning, men det påverkar inte själva tvättresultatet.

Garanti

Tvättmaskinen har två års garanti. Garantivillkoren uppfyller branschens allmänna villkor och dessa kan fås av leverantören eller av återförsäljaren.

Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service:

- Vid omotiverad reklamation
- Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följts.

OBS ! Spara inköpskvittot som verifikation för inköpsdatumet, som bestämmer garantitidens början.

Service och reservdelar

Alla servicearbeten, reservdelsbeställningar och eventuella reparationer får utföras endast av ett auktoriserat serviceföretag. Information om det närmaste auktoriserade serviceföretaget får du från numret **0200-2662** (0,1597 €/min (0,95 mk/min) + lna),*eller telefonkatalogens gula sidor "hushållsapparatservice".

För att säkra maskinens klanderfria funktion skall man vid reparationer använda endast originala reservdelar. För service ansvarar Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab-HUOLTOLUX, i Björneborg, tel. (02) 622 3300.

Typ.
Prod. N°
Ser. Nr.

Modell :

Produktnummer :

Serienummer :

Inköpsdatum :

Konsumentrådgivning

Om du har frågor som gäller din produkt eller dess användning, kan du ringa till vår konsumentrådgivning tel. 0200-2662 (0,1597 €/min (0,95 mk/min) + lna) eller via e-mail:

carelux.fsh@electrolux.fi

Tekniska data

Mått	Höjd Bredd Djup	850 mm 400 mm 600 mm
Elanslutning	Spänning Anslutningseffekt	220-230 V / 50 Hz 2300 W / 10 A
Vattentryck	Minimum Maximum	0,05 MPa (0,5 bar) 0,8 MPa (8 bar)
Kapacitet, torr tvätt	Vit-/Kulörtdvätt Syntet-/Fintvätt Ylle	5,0 kg 2,5 kg 1,0 kg
Trumvolym		42 l
Centrifugering	Vit-/Kulörtdvätt - RTT 2360 - RTT 2160 Syntettdvätt/Ylle Fintvätt	1300 varv/min 1100 varv/min 900 varv/min 700 varv/min
Elsladdens längd		2.45 m
Tilloppsslangens längd		1.5 m
Anslutning		3/4 " (1/2")
Avloppsslangens längd		1.35 m

CE Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktiv 89/336/EEG, 73/23/EEG.

Installation

Uppackning

Kontrollera att tvättmaskinen inte är skadad. Transport-skador skall omedelbart anmälas till den, som ansvarade för transporten. Skador, felaktigheter och ev. saknade delar, skall omedelbart anmälas till säljaren.



Se till att små barn inte kommer åt att leka med förpackningsmaterialet.

Tillbehör



- 2 st täckpluggar.
- 1 st gummipackning.
- 1 st röda plastskyddet.
- 1 st förminskningsnippel 3/4"-1/2".
- 1 st anvisning för bortmontering av transportsäkringarna.

Transportsäkring



Innan du använder tvättmaskinen måste transportsäkringarna, som skyddar tvättmaskinen mot skador under transporten bortmonteras.

Så här gör du:


1. Luta maskinen bakåt och vrid så att den avlägsnas från bottenemballaget av polystyren.
2. Öppna luckan och ta ut polystyrenblocket och plastskyddet. Stäng därefter luckan ordentligt.

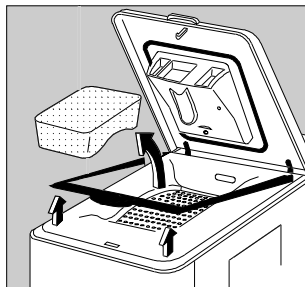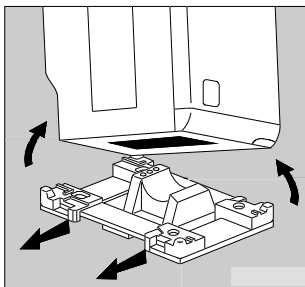

3. På maskinens baksida finns 2 st transportsäkringar. Ta bort skruvarna (A) och dra ut de säkringarna.
4. De två synliga hålen täcks med hjälp av de medleverade pluggarna (B).

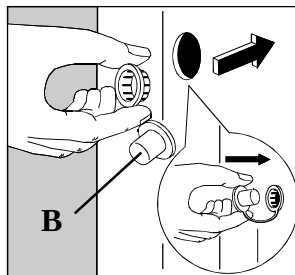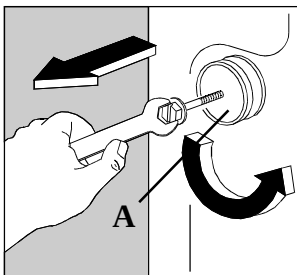


5. Kontrollera att samtliga delar har avlägsnats ur maskinen. Spar dessa för eventuell senare transport av maskinen.

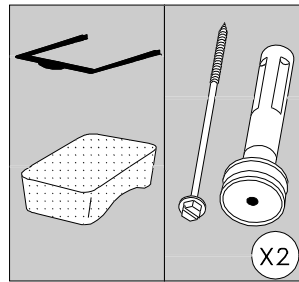

Varning: ifall maskinen står på en matta, bör du försäkra dig om, att mattan inte täcker hålen i maskinens botten. Det är viktigt, att motorns ventilation är tillräcklig.

Ifall maskinen i framkant skall stå i linje med bredvidvarande skåp, kan du kapa slanghållaren baktill på maskinen.

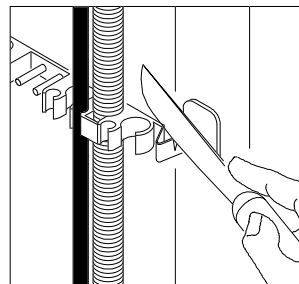



Placering

Tvättmaskinen skall stå plant och på ett stabilt underlag. **Den bör inte placeras på en mjuk matta, som kan hindra ventilationen av motorn.**

Maskinen kan lätt rullas på plats genom att spaken för nedfällning av framhjulet dras ut. Fäll sedan in hjulet och justera maskinen i våg med de två främre fötterna. Efter justeringen skall låsmuttrarna dras åt mellan fötterna och maskinens botten.

OBS ! Under centrifugering är vibrationer normalt och oundvikligt. Vibrationen ökar om maskinen inte står i våg eller placeras på ett fjädrande golv.


Placera därför inte tvättmaskinen för nära skåp eller väggar.

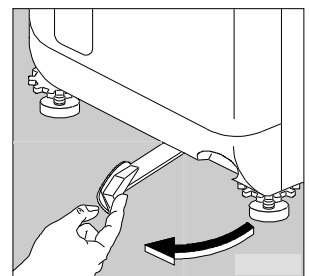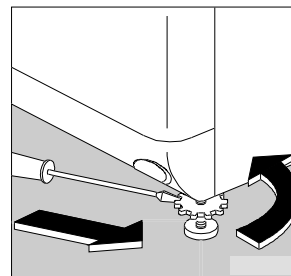

Vattenanslutning

Tvättmaskinen levereras med en tilloppsslang, som sitter monterad baktill på maskinen. Slangen kan vridas åt höger eller vänster för att underlätta installationen. Lossa anslutningsmuttern och vrid åt önskat håll. Dra sedan åt muttern ordentligt så att det inte läcker.

OBS! Även om du inte behöver vrida slangen skall du alltid kontrollera att muttern är åtdragen.

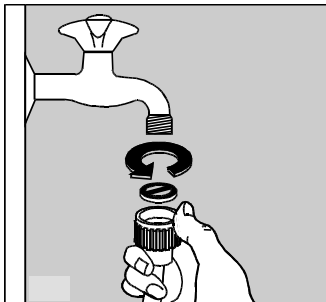

Vattenanslutningen kopplas till kallvatten. Arbetet bör utföras av en kunnig VVS-installatör. Maskinen skall anslutas via en avstängningskran. På marknaden finns olika typgodkända kranar och kransatser. Vattentrycket skall vara 0,05 - 0,8 MPa (0,5 - 8 bar).

Viktigt: Glöm inte att passa in packningarna i slangmuttern och förminskningsnippeln 3/4"-1/2" (om den behövs). Tilloppsslangen får inte förlängas. Är den för kort - ersätt hela slangen med en längre högtrycksslang.

Kontrollera slangkopplingarnas täthet.

Avloppsanslutning


Avloppsslangen skall vara monterad så att den på ett ställe når upp till en nivå som motsvarar avloppsenhetens överkant. Där skall den fixeras på ett betryggande sätt.

Avloppsslangen är 135 cm lång och kan förlängas upp till 200 cm. Använd en förlängningsslang med en invändig diameter, som minst motsvarar originalslangens diameter och använd en lämplig slangkoppling.

Avloppsslangen kan placeras på tre sätt:


A. Över vaskens kant

I detta fallet skall den fästas i väggen med en krok eller bindas fast vid kranen så att inte slangen kan röra sig när vattnet töms ut.

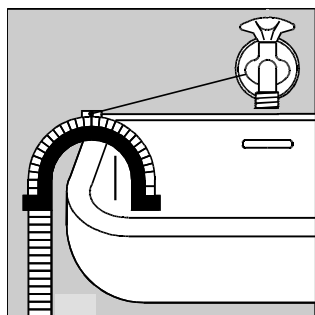

B. Anslutning till golvbrunn

Fäst ett rör på väggen, 70-100 cm från golvet, och anslut avloppsslangen till röret. Avloppsslangens ändstycke skall vara ventilerat, d.v.s rörets invändiga diameter skall vara min. 40 mm. Se till att slangen sitter fast och inte kan lossna.

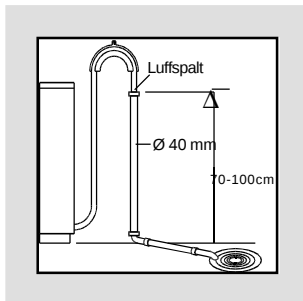

C. Anslutning till vattenlås

Då avloppsslangen ansluts till ett vattenlås under en tvätt eller diskho, skall du kapa pipen på vattenlåset. På så vis får du en så stor öppning att maskinen tömmer ordentligt.

Placera alltid slangen längs golvet och endast vid avloppet lyfts slangen upp, min 70 cm och max 100 cm från maskinens botten.

Kontrollera att inga veck uppstår på avloppsslangen. Kontrollera slangkopplingarnas täthet.

Elektrisk anslutning

Maskinen levereras med sladd och stickkontakt och skall anslutas till 220-230 V, 10 A, 1 fas. Skall maskinen stå i ett våtutrymme, t ex. badrum skall maskinen anslutas enligt gällande bestämmelser. Fast elinstallationen och utbyte av befintlig elsladd får endast utföras av behörig elinstallatör.

Skador orsakade av felaktig elinstallation omfattas inte av Konsumentköplagen.

Tillverkaren ansvarar inte för skador, som uppstår på grund av att bruksanvisningen inte följts.

R-Kodinkoneet

Pakkalankuja 6,
01510 VANTAA
PI 102, 01511 VANTAA

Kuluttajaneuvonta, puh. 0200-2662
(0,1597 € (0,95 mk/min) + pvm)

Konsumentrådgivning, tel. 0200-2662
(0,1597 € (0,95 mk/min) + lna)