


Instrucțiuni
de Utilizare
și Întreținere

Mașină de
gătit cu
gaze

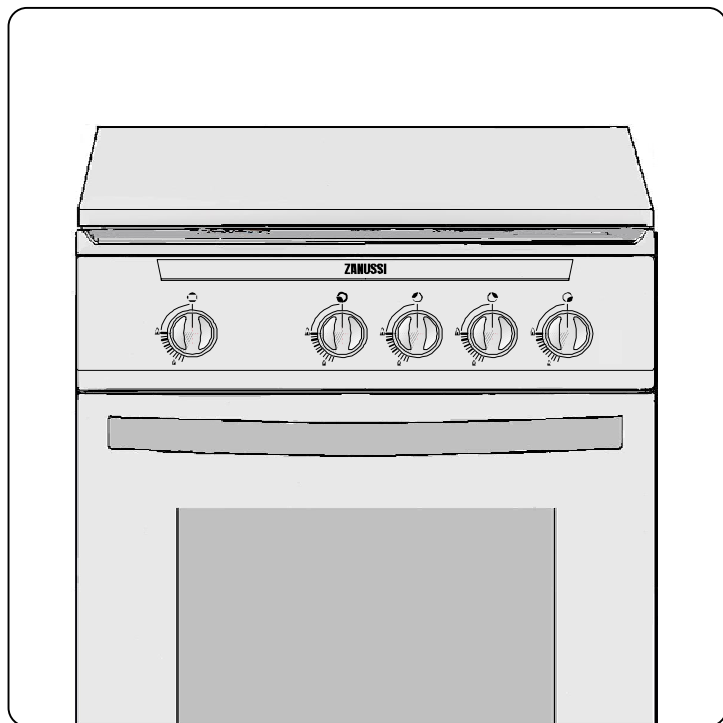

ZCG553GW1
ZCG553GM1

Atenționări !

- Instalarea trebuie să fie făcută de către unitatea de service Electrolux din zonă sau un instalator autorizat, conform indicațiilor date de către producător în prezentele instrucțiuni. Nerespectarea acestora scutește producătorul de orice răspundere.

- Înaintea efectuării operațiilor de instalare, să se verifice presiunea de gaz din rețea și integritatea instalației electrice.

Pentru gaze naturale (G20) presiunea normală de funcționare este 20mbar iar pentru gaze petrolier lichefiate (G30/G31) este 30mbar.

- Limitele între care mașina de gătit funcționează normal (între care producătorul garantează o funcționare corectă) sunt :

- pentru gaze naturale (G20) de 18-25mbar
- pentru gaze petrolier lichefiate (G30/G31) de 25-35mbar

- În cazul în care presiunea de gaz diferă (sau variază) de cea prescrisă, se recomandă montarea unui regulator de presiune corespunzător pe conductă. Se admite utilizarea numai a reglatoarelor prevăzute în normele în vigoare.

- Racordarea la butelia de gaz petrolier lichefiat (GPL) se va face obligatoriu prin intermediul unui regulator de presiune reglat la o presiune de 300 mm coloană de apă.

- Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate în caz de instalare, utilizare necorespunzătoare și de nerespectare a regulilor de securitate.

Cuprins

În atenția Utilizatorului

Avertizări	4
Descrierea aparatului	6
Caracteristici tehnice	7
Utilizarea mașinii de gătit	8
Curățire și întreținere	12

În atenția Instalatorului

Instalare	14
Racordarea la instalația de gaz	15
Racordarea la rețeaua electrică	15
Schimbarea modului de racordare	16
Adaptarea la diferite gaze și reglaje	17

Cum se citește instrucțiunea de utilizare ?

Următoarele simboluri Vă vor ghida de-a lungul lecturării instrucțiunilor de utilizare.



Instrucțiuni privind securitatea funcționării



Descrierea operațiilor etapă cu etapă



Sfaturi și recomandări



Informații privind mediul înconjurător



Avertizări

Aceste instrucțiuni au fost redactate pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți. Conformați-vă prezentelor instrucțiuni pentru a asigura o funcționare ireproșabilă și îndelungată a mașinii. Păstrați această broșură pentru orice consultare ulterioară. Dacă vindeți sau cedați aparatul altei persoane, predați și instrucțiunile de folosire. Noul utilizator va putea fi informat despre funcționarea acestuia și despre diferitele atenționări.

Instalare

- Instalarea trebuie să fie făcută de către un instalator autorizat.

- **Înainte de instalare verificați dacă condițiile locale de distribuție (natura și presiunea gazului) și reglajul aparatului sunt compatibile.**

- **Condițiile de reglare ale acestui aparat sunt înscrise pe eticheta de fabricație.**

- **Acest aparat nu se racordează la dispozitiv de evacuare a produselor de ardere. El trebuie să fie instalat și racordat în conformitate cu reglementările de instalare în vigoare. Se va acorda o atenție deosebită dispozițiilor referitoare la aerisire.**

- Dacă instalația electrică necesită o modificare pentru branșarea mașinii, solicitați un electrician calificat.

- Nu modificați sau nu încercați să modificați caracteristicile acestui aparat. Aceasta ar putea reprezenta un pericol pentru dumneavoastră.

Siguranța copilului

- Această mașină este proiectată pentru a fi folosită de către adulți. Nu se vor lăsa copiii să se joace lângă sau cu mașina.

- Mașina devine fierbinte la utilizare și reține căldura pentru mai mult timp după utilizare. Copiii nu vor fi lăsați în apropierea mașinii numai după răcirea acesteia.

- De asemenea copiii se pot răni dacă trag vasele de pe mașină.

În timpul utilizării

- Această mașină este numai pentru uz casnic, nu este proiectată pentru scopuri comerciale sau industriale.

- **Utilizarea unui aparat de gătit cu gaz conduce la producere de căldură și de umiditate în încăperea în care este instalat. Asigurați o bună aerisire a bucătăriei: mențineți deschise orificiile naturale de aerisire sau instalați un dispozitiv mecanic de aerisire.**

- **O utilizare intensivă și prelungită a aparatului poate necesita o aerisire suplimentară, de exemplu deschiderea unei ferestre, sau o aerisire mai eficace, de exemplu mărirea puterii ventilației mecanice dacă aceasta există.**

- Dacă folosiți un aparat electric în apropierea mașinii (de exemplu un mixer) cablul de alimentare să nu atingă suprafețele calde ale mașinii de gătit sau să nu se prindă în ușa cuptorului.

- **Supravegheați mașina de gătit în timpul prăjirii, frigerii în grăsimi sau ulei deoarece grăsimile supraîncălzite se pot aprinde foarte ușor.**

- Nu folosiți vase instabile sau deformate deoarece se pot răsturna și pot cauza răni.

- **În timpul utilizării tava de fript devine fierbinte; la scoaterea sau înlocuirea ei se vor folosi mănuși de bucătărie.**

- Pentru a evita distrugerea butoanelor nu lăsați deschisă ușa cuptorului atâta timp cât cuptorul funcționează sau este fierbinte.

- Butoanele vor fi în poziția închis când mașina nu este în funcțiune.

- Curățați mașina după fiecare folosire pentru a garanta o funcționare corectă și îndelungată.

- Nu folosiți aparate cu vapori sau sub presiune pentru a curăța cuptorul.

- Nu trageți mașina de mânerul ușii cuptor.

Față de accesoriile livrate cu mașina, nu utilizați decât țavi sau forme de prăjituri care rezistă la temperaturi înalte.

- Nu depozitați produse de întreținere sau produse inflamabile în apropierea mașinii.

- Pe ușa cuptor deschisă:

- nu puneți greutate

- nu lăsați copiii să se urce sau să se așeze pe ea.

- **La scoaterea sau înlocuirea vaselor din cuptorul în funcțiune folosiți mănuși de bucătărie.**

- Nu căptușiți cuptorul cu folie de aluminiu deoarece căldura acumulată provoacă distrugerea emailului.

- Capacul mașinii trebuie să fie deschis în timpul folosirii cuptorului.

- Înainte de a închide capacul ștergeți toate arzătoarele și așteptați ca plita să se răcească, pentru a nu distruge capacul.

Reparații și service

- **Înainte de orice operație de întreținere sau curățare deconectați mașina de la instalația de gaz.**

- Reparațiile se efectuează numai de către personalul calificat de la service.


- O reparație necorespunzătoare poate cauza probleme grave.

- În caz de anomalii în funcționare solicitați intervenția serviceului la care sunteți arondat.

- În caz de intervenții la mașina dvs. solicitați service-ului numai piese de schimb certificate de către producător.

- **Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate în caz de instalare, utilizare, întreținere și curățire necorespunzătoare și de nerespectare a regulilor de securitate.**




- Simbolul  de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că ați eliminat în mod corect produsul, ajutați la evitarea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea persoanelor, consecințe care ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru mai multe informații detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local, serviciul pentru eliminarea deșeurilor sau magazinul de la care l-ați achiziționat.

Descrierea aparatului


Placa frontală

Model: ZCG 553GW1-GM1

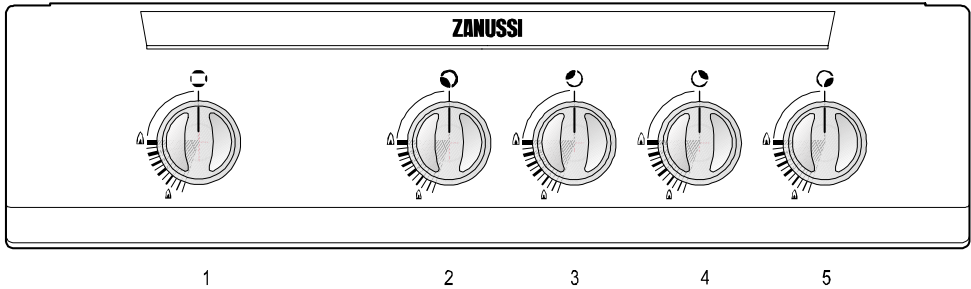

1. Buton de comandă cuptor
2. Buton de comandă arzător stânga- față
3. Buton de comandă arzător stânga- spate
4. Buton de comandă arzător dreapta- spate
5. Buton de comandă arzător dreapta- față

Plită

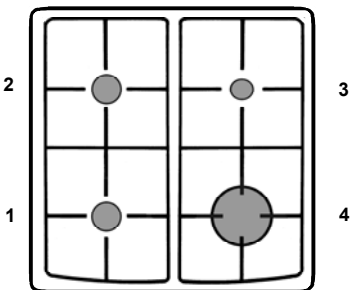

1. Arzător semirapid (2000W)
2. Arzător semirapid (2000W)
3. Arzător auxiliar (1000W)
4. Arzător rapid (2600W)

Caracteristici tehnice

Aparat

Clasa 1

Plită	Capac plită	Vopsit	
	Grătar plită	Emailat	
	Arzător stânga față	Arzător semirapid	2,00 (2,00/1,70) kW
	Arzător stânga spate	Arzător semirapid	2,00 (2,00/1,70) kW
	Arzător dreapta spate	Arzător auxiliar	1,00 (1,00/0,85) kW
	Arzător dreapta față	Arzător rapid	2,60 (2,50/2,20) kW
Cuptor	Cuptor	gaz	
	Încărcare termică cuptor		3,20 (3,20/2,80) kW
	Capacitate		46.0 dm ³
	Înălțime		31.0 cm
	Lățime		36.4 cm
	Adâncime		41.0 cm
	Curățire		manuală
Accesorii	Grătar cuptor		
	Tavă de fript		
Dimensiuni	Înălțime		850 mm
	Lățime		500 mm
	Adâncime		536 mm



Acest aparat este conform următoarelor Directive Comunitare :

HG 453/2003 (M.OF. 300 din 06 mai 2003)

Hotărâre privind condițiile de introducere pe piață pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoși.

HG 567/2002 (M.OF. 458 din 27 iun 2002)

Hotărâre privind asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune.

HG1032/2001 (M.OF. 690 din 31 oct 2001)

Hotărâre privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de funcționare a aparatelor electrice și electronice din punct de vedere al compatibilității electromagnetice.

Utilizarea mașinii de gătit

Arzătoare plită

Fiecare arzător este comandat de către un robinet cu dispozitiv de blocare de siguranță a cărui deschidere se face prin apăsare și rotire spre stânga în sens invers acelor de ceasornic (fig.1).

▮ Poziția închis

▲ Poziția deschis la maxim

▲ Poziția economic

Pentru fierbere alegeți întotdeauna pozițiile între debitele minim și maxim, și niciodată între maxim și oprit (flacăra nu este stabilă).

☞ **Aprinderea arzătoarelor plită**

Aprinderea se face apropiind un chibrit aprins sau un aprinzător și rotind butonul spre stânga până la poziția "deschis la maxim".

În cazul în care presiunea de alimentare cu gaze naturale de la rețea este foarte mare, aprinderea arzătoarelor plită poate fi greoaie din cauza desprinderii flăcărilor.

Vă recomandăm să manevrați butoanele robinetelor arzătoarelor la poziția economic sau la o poziție intermediară între "poziția economic" și "poziția deschis la maxim".

☞ **Stingerea arzătoarelor plită**

Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic până la poziția oprit «▮».

⚠ **Înainte de a închide capacul, așteptați ca plita să se răcească pentru a nu deteriora capacul.**

⚠ **Îndepărtați copiii de mașină cât timp este caldă. Nu puneți pe plită obiecte sau alimente care se topesc.**

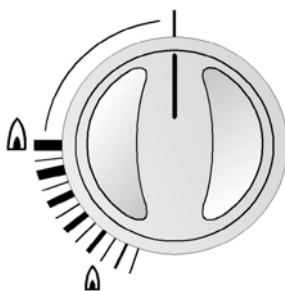


fig.1

CUPTORUL

Punerea în funcțiune

⚠ Înainte de prima utilizare a cuptorului, lăsați-l să funcționeze în gol. Asigurați-vă ca încăperea să fie bine aerisită: prin ventilație mecanică (hotă de bucătărie) sau prin deschiderea geamului.

👉 Cum se procedează?

- Ridicați capacul.
- Scoateți accesoriile din cuptor.
- Îndepărtați etichetele autocolante, publicitare, peliculele de protecție și ornamentele.
- Încălziți cuptorul în gol timp de 45 minute, butonul cuptorului fiind fixat pe poziția deschis la maxim.

Curățați accesoriile cu apă cu detergent. Limpeziți-le și ștergeți-le cu o cârpă uscată.

⚠ În timpul funcționării ușa cuptorului este fierbinte. Îndepărtați copiii de lângă aparat.

⚠ Pentru evitarea supraîncălzirii în timpul funcționării cuptorului, capacul mașinii trebuie să fie deschis.

Utilizare

Cuptorul poate fi utilizat pentru coacere tradițională.

Arzătorul cuptor este comandat de către un robinet cu dispozitiv de blocare de siguranță a cărui deschidere se face prin apăsarea și rotirea spre stânga.

Semnificația simbolurilor este identică cu a celor de pe butoanele plitei.

👉 Aprinderea arzătorului cuptor

- Se deschide ușa cuptorului, se ridică căpăcelul care acoperă orificiul de aprindere,
- Se apropie flacăra unui chibrit sau un aprinzător (fig.2).

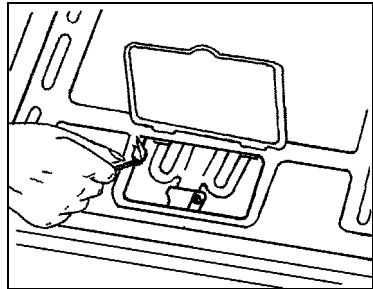


fig. 2







- În același timp se apasă butonul arzătorului cuptor, se rotește spre stânga până la poziția "deschis la maxim" și se menține apăsat încă cel puțin 15 secunde. Acest timp este necesar pentru amorsarea siguranței electromagnetice.
- Se verifică dacă arzătorul este aprins.
- În caz de stingere accidentală a flăcării, se închide robinetul și se va încerca o nouă aprindere după minim 60 de secunde.
- Se închide ușa cuptorului.
- Se preîncălzește cuptorul 10minute după care se aduce butonul în poziția dorită.

👉 Stingerea arzătorului cuptor

Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic până la poziția oprit « | ».

Ghid de utilizare a cuptorului

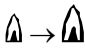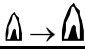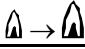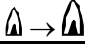Din cauza mării varietăți de materiale din care sunt executate vasele utilizate de dvs. (metal, ceramică, sticlă termo-rezistentă etc.) indicațiile date în tabelul de mai jos sunt orientative. De aceea, experiența dvs. vă va permite să găsiți reglajul optim.

Preparate	Poziția butonului
Cozonaci	
Prăjituri cu brânză	
Prăjituri cu mere	
Tort, Pișcoturi	
Biscuiți, prăjituri subțiri	
Pâine	

Alegerea arzătorului

Deasupra fiecărui buton este un simbol care indică disponerea pe plita a arzătorului corespunzător.

Pentru a obține un randament cât mai ridicat alegeți vase cu diametrul proporțional cu cel al arzătorului folosit (fig.3), astfel încât flăcările să nu depășească marginile vasului. Diametrele vaselor care pot fi utilizate pe fiecare arzător în parte sunt următoarele:

arzător rapid 2,60 kW - min.165 mm

arzător semirapid 2,00 kW - min.140 mm

arzător auxiliar 1,00 kW - min.80 mm

Folosiți numai vase cu fund plan.

Vă recomandăm să reduceți flacăra arzătorului atunci când s-a ajuns la fierbere. Pentru o bună aprindere a arzătoarelor mențineți curate compo-nentele arzătoarelor și electrozii de aprindere deoarece depunerile de murdărie pot cauza o aprindere și o funcționare defectuoasă.

Utilizare corectă



Utilizare incorectă
(risipă de energie)



fig. 3

