


Instrucțiuni
de Utilizare
și Întreținere

Mașină de
gătit cu
gaze

ZCG550GW1
ZCG550GW2

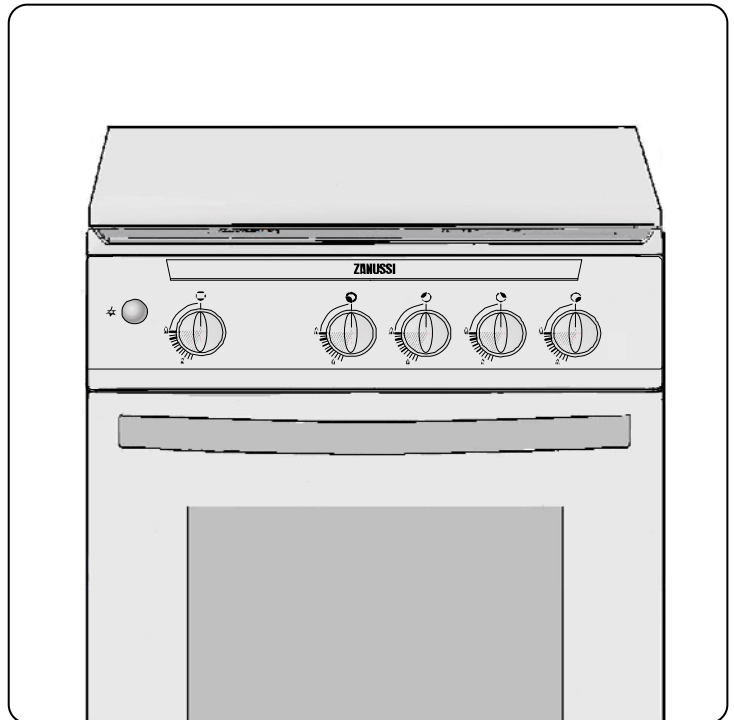

Atenționări !

Instalarea trebuie să fie făcută de către unitatea de service Electrolux din zonă sau de un instalator autorizat, conform indicațiilor date de către producător în prezentele instrucțiuni. Nerespectarea acestora scutește producătorul de orice răspundere.

Înainte de efectuarea operațiilor de instalare, trebuie verificate presiunea de gaz din rețea și integritatea instalației electrice.

Pentru gaze naturale (G20) presiunea normală de funcționare este 20mbar iar pentru gaz petrolier lichefiat (G30/G31) este 30mbar.

Limitele de presiuni între care mașina de gătit funcționează normal (între care producătorul garantează o funcționare corectă) sunt:

- pentru gaze naturale (G20) de 18-25mbar
- pentru gaz petrolier lichefiat (G30/G31) de 25-35mbar

În cazul în care presiunea de gaz diferă de cea prescrisă (sau prezintă variații mari), se recomandă montarea unui regulator de presiune corespunzător pe conducta de alimentare. Se admite utilizarea numai a reguletoarelor prevăzute în normele în vigoare.

Racordarea la butelia de gaz petrolier lichefiat (GPL) se va face obligatoriu prin intermediul unui regulator de presiune reglat la o presiune de 30mbar.

Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate în caz de instalare, utilizare necorespunzătoare și de nerespectare a regulilor de securitate.

Cuprins

În atenția Utilizatorului

Avertizări	4
Descrierea aparatului	6
Caracteristici tehnice	7
Utilizarea mașinii de gătit	8
Curățire și întreținere	12

În atenția Instalatorului

Instalare	14
Racordarea la instalația de gaz	15
Racordarea la rețeaua electrică	16
Schimbarea modului de racordare	17
Adaptarea la diferite gaze și reglaje	18

Cum se citește instrucțiunea de utilizare ?

Următoarele simboluri Vă vor ghida de-a lungul lecturării instrucțiunilor de utilizare.



Instrucțiuni privind securitatea funcționării



Descrierea operațiilor etapă cu etapă



Sfaturi și recomandări



Informații privind mediul înconjurător



Avertizări

Aceste instrucțiuni au fost redactate pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți. Conformați-vă prezentelor instrucțiuni pentru a asigura o funcționare ireproșabilă și îndelungată a mașinii. Păstrați această broșură pentru orice consultare ulterioară. Dacă vindeți sau cedați aparatul altei persoane, predați și instrucțiunile de folosire. Noul utilizator va putea fi informat despre funcționarea acestuia și despre diferitele atenționări.

Instalare

- Instalarea trebuie să fie făcută de către un instalator autorizat.

- **Înainte instalării verificați dacă condițiile locale de distribuție (natura și presiunea gazului) și reglajul aparatului sunt compatibile.**

- **Condițiile de reglare ale acestui aparat sunt înscrise pe eticheta de fabricație.**

- **Acest aparat nu se racordează la dispozitiv de evacuare a produselor de ardere. El trebuie să fie instalat și racordat în conformitate cu reglementările de instalare în vigoare. Se va acorda o atenție deosebită dispozițiilor referitoare la aerisire.**

- **Aparatul a fost proiectat pentru a fi conectat la instalația electrică de 230V, 50Hz.**

- **Înainte de a porni aparatul verificați dacă puterea rețelei de curent corespunde cu cea indicată pe etichetă.**

- Dacă instalația electrică necesită o modificare pentru bransarea mașinii, solicitați un electrician calificat.

- Nu modificați sau nu încercați să modificați caracteristicile acestui aparat. Aceasta ar putea reprezenta un pericol pentru dumneavoastră.

Siguranța copilului

- Această mașină este proiectată pentru a fi folosită de către adulți. Nu se vor lăsa copiii să se joace lângă sau cu mașina.

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copiii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de persoane cu lipsă de cunoștiințe și experiență,

numai în cazul în care sunt supravegheați sau instruiți referitor la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de securitatea lor.

- Mașina devine fierbinte la utilizare și reține căldura pentru mai mult timp după utilizare. Copiii nu vor fi lăsați în apropierea mașinii numai după răcirea acesteia.

- De asemenea copiii se pot răni dacă trag vasele de pe mașină.

În timpul utilizării

- Această mașină este numai pentru uz casnic, nu este proiectată pentru scopuri comerciale sau industriale.

- **Utilizarea unui aparat de gătit cu gaz conduce la producere de căldură și de umiditate în încăperea în care este instalat. Asigurați o bună aerisire a bucătăriei: mențineți deschise orificiile naturale de aerisire sau instalați un dispozitiv mecanic de aerisire.**

- **O utilizare intensivă și prelungită a aparatului poate necesita o aerisire suplimentară, de exemplu deschiderea unei ferestre, sau o aerisire mai eficace, de exemplu mărirea puterii ventilației mecanice dacă aceasta există.**

- Dacă folosiți un aparat electric în apropierea mașinii (de exemplu un mixer) cablul de alimentare să nu atingă suprafețele calde ale mașinii de gătit sau să nu se prindă în ușa cuptorului.

- Supravegheați mașina de gătit în timpul prăjirii, frigerii în grăsimi sau ulei deoarece grăsimile supraîncălzite se pot aprinde foarte ușor.

- Nu folosiți vase instabile sau deformate deoarece se pot răsturna și pot cauza răni.

- **În timpul utilizării tava de fript devine fierbinte; la scoaterea sau înlocuirea ei se vor folosi mănuși de bucătărie.**

- Pentru a evita distrugerea butoanelor nu lăsați deschisă ușa cuptorului atâta timp cât cuptorul funcționează sau este fierbinte.

- Butoanele vor fi în poziția închis când mașina nu este în funcțiune.

- Curățați mașina după fiecare folosire pentru a garanta o funcționare corectă și îndelungată.

- Nu folosiți aparate cu vapori sau sub presiune pentru a curăța cuptorul.

- Nu trageți mașina de mânerul ușii cuptor.

Față de accesoriile livrate cu mașina, nu utilizați decât tăvi sau forme de prăjituri care rezistă la temperaturi înalte.

- Nu depozitați produse de întreținere sau produse inflamabile în apropierea mașinii.

- Pe ușa cuptor deschisă:

- nu puneți greutate

- nu lăsați copiii să se urce sau să se așeze pe ea.

- **La scoaterea sau înlocuirea vaselor din cuptorul în funcțiune folosiți mănuși de bucătărie.**

- Nu căptușiți cuptorul cu folie de aluminiu deoarece căldura acumulată provoacă distrugerea emailului.

- Capacul mașinii trebuie să fie deschis în timpul folosirii cuptorului.

- Înainte de a închide capacul ștergeți toate arzătoarele și așteptați ca plita să se răcească, pentru a nu distruge capacul.

Reparații și service

- **Înainte de orice operație de întreținere sau curățare deconectați mașina de la rețeaua de curent și de la instalația de gaz.**

- Reparațiile se efectuează numai de către personalul calificat de la service.


- O reparație necorespunzătoare poate cauza probleme grave.

- În caz de anomalii în funcționare solicitați intervenția serviceului la care sunteți arondat.

- În caz de intervenții la mașina dvs. solicitați service-ului numai piese de schimb certificate de către producător.

- **Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate în caz de instalare, utilizare, întreținere și curățire necorespunzătoare și de nerespectare a regulilor de securitate.**



- Simbolul  de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că ați eliminat în mod corect produsul, ajutați la evitarea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea persoanelor, consecințe care ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru mai multe informații detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local, serviciul pentru eliminarea deșeurilor sau magazinul de la care l-ați achiziționat.

