Thinking of you

Electrolux

informaþii pentru utilizator

Cuptor încorporat

EOB53004

Electrolux. Thinking of you.

Pentru a vedea cum gândim, vizitați www.electrolux.com

Cuprins

Informații privind siguranța	2	Îngrijirea şi curățarea	8
Descrierea produsului	3	Ce trebuie făcut dacă...	11
Înainte de prima utilizare	4	Instalarea	12
Utilizarea zilnică	4	Conexiunea electrică	13
Recomandări ajutătoare	6	Protejarea mediului înconjurător	13
Tabele de gătit	7	Relațiile cu clienții	14

CE

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări

Informații privind siguranța

Pentru siguranța dv. şi pentru utilizarea corectă a aparatului, citiți cu atenție acest manual înainte de instalare şi de utilizare. Păstrați întotdeauna aceste instrucțiuni împreună cu aparatul, chiar dacă îl mutați sau îl vindeți. Utilizatorii trebuie să cunoască în mod complet modul de funcționare şi elementele de siguranță ale aparatului.

Utilizarea corectă

- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Acest aparat este proiectat exclusiv pentru uz casnic.
- Aparatul nu trebuie utilizat ca suprafață de lucru sau de depozitare.
- Nu puneți şi nu păstrați lichide inflamabile, materiale foarte inflamabile sau obiecte care se pot topi (de ex. folie de plastic, plastic, aluminiu) pe aparat sau lângă acesta.
- Atenție la racordarea aparatelor electrice la o priză aflată lângă aparat. Nu lăsați cablul de alimentare să intre în contact uşa fierbinte a cuptorului sau să se prindă sub aceasta.
- Nu lăsați vasele umede şi alimentele în cuptor după ce ați terminat de gătit, deoarece umezeala poate deteriora emailul sau poate pătrunde la componentele interne ale cuptorului.
- Nu încercați să reparați aparatul singuri pentru a preveni rănirea dvs. şi deteriorarea aparatului. Contactați întotdeauna Serviciul de asistență tehnică.
- Nu folosiți substanțe abrazive dure sau răzuitoare ascuțite de metal pentru a curăța sticla uşii cuptorului, deoarece pot zgâria suprafața, ceea ce poate duce la spargerea sticlei.

Atenționare privind stratul de email
Modificarea culorii startului de email al cuptorului ca rezultat al utilizării nu afectează funcționarea normală şi corectă a cuptorului. Deci, aceste modificări nu constituie un defect în sensul contractului de garanție.

Siguranța copiilor

- Acest aparat trebuie utilizat numai de adulți. Copiii trebuie supravegheați ca să nu se joace cu aparatul.
- Nu lăsați copiii să se apropie de ambalaje. Există riscul de sufocare.
- Nu lăsați copiii să se apropie de aparat atunci când acesta este utilizat. Părțile accesibile pot deveni fierbinți când acesta este în funcțiune. Există pericol de arsuri.

Instrucțiuni generale de siguranță

- Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale şi mentale reduse, sau lipsiți de experiență şi cunoştințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau li s-au dat instrucțiuni în legătură cu folosirea aparatului, de către o persoană răspunzătoare pentru siguranța lor.
- Partea interioară a aparatului devine foarte fierbinte când acesta este în funcțiune. Aveți grijă şi nu atingeți niciun element fierbinte. Există pericol de arsuri.

- Utilizatorul trebuie să se îndepărteze întotdeauna de aparat atunci când deschide uşa cuptorului pe durata gătitului sau la sfârşit, pentru a permite eliminarea aburului sau a căldurii acumulate.

Instalarea

- Verificaţi ca aparatul să nu fie deteriorat din cauza transportului. Nu conectaţi la priză un aparat deteriorat. Dacă este nevoie, contactaţi furnizorul.
- Numai tehnicieni de service autorizaţi pot repara aparatul. Utilizaţi numai piese de schimb originale.
- Aparatele încastrate poate fi utilizate numai după instalarea într-un dulap încorporat în perete şi suprafeţe de lucru corespunzătoare normelor.
- Nu schimbaţi specificaţiile şi nu modificaţi acest produs. Pericol de rănire şi de deteriorare a aparatului.

⚠ **Avertizare** Respectaţi întocmai instrucţiunile privind efectuarea conexiunilor electrice.

Informaţii privind acrilamidele

Important Conform ultimelor cercetări ştiinţifice, prăjirea excesivă a alimentelor, mai ales a celor care conţin amidon, poate constitui un risc pentru sănătate din cauza acrilamidelor. De aceea, vă recomandăm să gătiţi la temperatura cea mai mică posibilă şi să nu rumeniţi prea tare alimentele.

Descrierea produsului

Prezentare generală

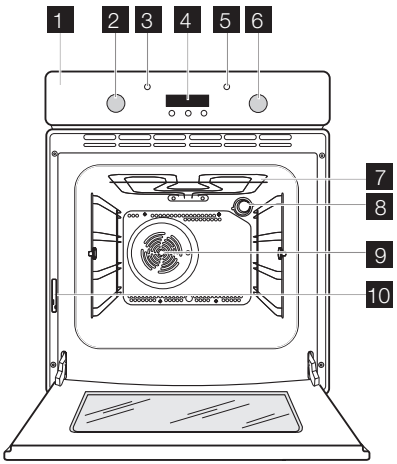

1 Panoul de comandă
2 Buton de control al temperaturii
3 Indicator temperatură
4 Afişajul
5 Indicator alimentare electrică
6 Butonul de control al funcţiei cuptorului
7 Grătar
8 Becul cuptorului
9 Ventilator
10 Plăcuţa cu datele tehnice

Accesorii

Tavă de scurgere

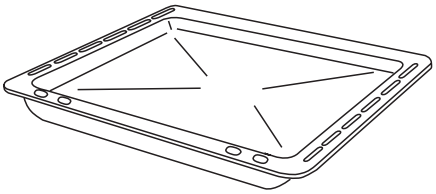

Tavă de copt

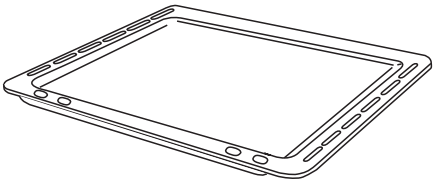

Raftul cuptorului

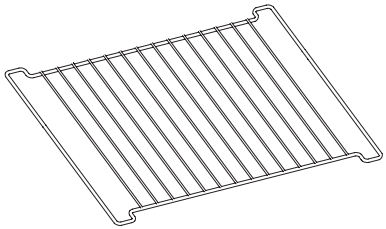

Înainte de prima utilizare

Îndepărtați ambalajele, atât din interiorul cuptorului cât şi din exteriorul lui, înainte de a-l utiliza. Nu înlăturați plăcuța cu datele tehnice.

Când conectatați aparatul la sursa de alimentare electrică sau dacă a avut loc o întrerupere a curentului, indicatorul funcției Timp clipeşte automat. Trebuie să setați ora zilei. Dacă nu a fost setată ora zilei, aparatul nu funcționează.

Important Pentru a deschide uşa cuptorului, țineți întotdeauna mânerul de mijloc.

Setarea orei zilei

Pentru a seta ora zilei utilizați butonul " **+** " sau " **-** ". După circa 5 secunde nu mai clipeşte şi ceasul indică ora reglată.

Curățarea inițială

Curățați aparatul înainte de a-l folosi prima dată. Curățați accesoriile şi interiorul cuptorului cu apă caldă şi săpun şi o cârpă moale. După aceea, preîncălziți cuptorul fără alimente.

Preîncălzire

Rotiți butonul de control al funcției cuptorului la ⊟ şi lăsați cuptorul să funcționeze timp de 45 minute la temperatura maximă, pentru a arde toate reziduurile de pe suprafața cavității. Accesoriile se pot încălzi mai tare decât în cazul utilizării normale. Cu această ocazie, cuptorul poate degaja un miros neplăcut. Acest lucru este normal. Asigurați-vă că încăperea este bine aerisită.

Utilizarea zilnică

Funcțiile cuptorului

Simboluri	
0	Poziția oprit
	Lumina cuptorului - se aprinde fără nicio funcție de gătit.
	Gătit convențional - căldura vine atât de la elementul de sus cât şi de la cel de jos. Pentru a coace şi a prăji pe un singur nivel al cuptorului.
	Elementul de încălzire superior - încălzeşte numai din partea de sus a cuptorului. Pentru a termina alimentele deja gătite.
	Elementul de încălzire inferior - încălzeşte numai din partea de jos a cuptorului. Pentru a coace prăjituri cu bază crocantă.
	Grătar interior - pentru frigerea la grătar a alimentelor în cantități mici în mijlocul raftului. Pentru a face pâine prăjită.

Simboluri	
	Grătar complet - întregul element grătar este pornit. Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate în cantități mari. Pentru a face pâine prăjită.
	Gătirea cu ventilator - vă permite să frigeți sau să frigeți şi să coaceți alimente care necesită aceeaşi temperatură de gătire, utilizând mai mult de un raft, fără transfer de miros.
	Decongelare - dezgheață alimente congelate. Butonul de control al temperaturii trebuie să fie în poziția oprită.

Afişajul

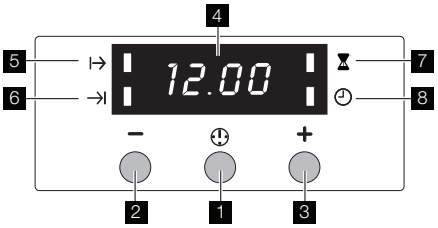

1 Buton selector
2 Buton de control pentru reducere
3 Buton de control pentru mărire
4 Afişajul
5 Indicatorul duratei gătirii
6 Indicatorul sfârşitului gătirii
7 Indicator ceas avertizor
8 Indicatorul orei zilei

Pornirea aparatului

Selectați funcția cuptorului şi temperatura.

Selectarea funcției cuptorului

Rotiți butonul de control al funcțiilor cuptorului în sens orar (vezi "Descrierea produsului").

Setarea temperaturii

Rotiți butonul de control al temperaturii în sens orar (vezi "Descrierea produsului"). Puteți seta temperatura între 50°C şi 250°C.

Oprirea aparatului

Rotiți butonul de comandă a funcțiilor cuptorului şi butonul de control al temperaturii pe poziția oprit.

Funcțiile ceasului

Funcție	Descriere
Durata gătirii	Pentru a seta cât timp urmează să funcționeze cuptorul. După ce timpul a trecut, se aude un semnal sonor. Cuptorul se opreşte automat.
Sfârşitul gătirii	Pentru a seta când să se oprească cuptorul. După ce timpul a trecut, se aude un semnal sonor. Cuptorul se opreşte automat.
Durata gătirii şi Sfârşitul gătirii combinate .	Pentru a seta pornirea întârziată a aparatului. Cuptorul porneşte automat la momentul calculat, şi se opreşte după scurgerea duratei de gătit setate.
Ceasul avertizor	Pentru reglarea unei perioade de timp scurt. Se aude un semnal când expiră intervalul setat. Pentru a opri semnalul apăsați orice buton. **Important** Ceasul avertizor nu opreşte cuptorul.
Ceasul	Pentru a seta timpul.

Setarea funcției ceasului

Continuați să apăsați butonul selector până când indicatorul funcției arată funcția corectă. Apăsați butoanele " **+** " şi " **-** " pentru a seta durata de gătire dorită.

Anularea funcției ceasului

Apăsați butonul selector până când indicatorul funcției arată funcția corectă şi apăsați butonul " **-** ". După câteva secunde funcția ceasului se stinge.

Stingerea afişajului

Dacă stingeţi afişajul, reduceţi consumul de energie.

Puteţi stinge afişajul dacă nu este setată nicio altă funcţie.

1. Apăsaţi " **+** " şi " **-** " simultan timp de 5 secunde.
2. Pentru a aprinde afişajul din nou, apăsaţi orice buton.

Indicator alimentare electrică

Indicatorul alimentării electrice (consultaţi "Descrierea produsului") se aprinde atunci când butonul de control pentru funcţia cuptorului este setat.

Indicator luminos temperatură

Indicator luminos temperatură se aprinde când cuptorul se încălzeşte (vezi "Descrierea produsului"). Se stinge când cuptorul ajunge la temperatura setată. Se va aprinde şi se va stinge ciclic pentru a indica faptul că temperatura este menţinută.

Ventilatorul de răcire

Ventilatorul de răcire (nu este vizibil) păstrează reci panoul frontal, butoanele şi mânerul uşii cuptorului. Ventilatorul porneşte automat atunci când cuptorul este pornit. Aerul fierbinte iese prin orificiile de lângă mânerul uşii cuptorului. După stingerea cuptorului, ventilatorul poate continua să funcţioneze, pentru a menţine butoanele reci.

Termostatul de siguranţă

Pentru a preveni supraîncălzirea periculoasă (prin utilizarea incorectă a aparatului sau a componentelor defecte), cuptorul este dotat cu un termostat de siguranţă, care întrerupe alimentarea cu energie. În momentul în care temperatura scade, cuptorul porneşte din nou automat.
În cazul nefuncţionării termostatului, nu încercaţi să-l reparaţi singur. Vă rugăm să contactaţi Serviciul de asistenţă tehnică.

Recomandări ajutătoare

Avertizare Întotdeauna închideţi uşa cuptorului atunci când gătiţi, chiar şi atunci când folosiţi grătarul.

Nu puneţi tăvi de coacere, oale pe podeaua cuptorului pentru a preveni deteriorarea smalţului cuptorului.

Aveţi grijă când extrageţi sau instalaţi accesoriile cuptorului pentru a preveni deteriorarea smalţului cuptorului.

- Cuptorul are patru nivele de rafturi. Număraţi nivelurile rafturilor din partea de jos a podelei cuptorului.
- Puteţi găti diferite feluri de mâncare pe două niveluri în acelaşi timp. Puneţi rafturile pe nivelul 1 şi 3.
- Cuptorul este echipat cu un sistem special care produce o circulaţie naturală a aerului şi o reciclare constantă a aburului. Acest sistem face posibil gătitul în aburi şi păstrarea preparatelor moi în interior şi crocante la exterior. Reduce la minim durata de gătire şi consumul de energie.
- Umezeala poate produce condens în aparat sau pe sticla uşii. Acest lucru este normal. Utilizatorul trebuie să se îndepărteze întotdeauna de aparat atunci când deschide uşa cuptorului pe durata gătirii. Pentru a reduce condensul, lăsaţi cuptorul să funcţioneze timp de 10 minute înainte de gătire.
- Ştergeţi umezeala după fiecare utilizare a aparatului.

Coacerea prăjiturilor

- Cea mai bună temperatură pentru coacerea prăjiturilor este între 150 °C şi 200 °C.
- Preîncălziţi cuptorul timp de circa 10 minute înainte de coacere.
- Nu deschideţi uşa cuptorului înainte ca 3/4 din durata de coacere să fi trecut.
- Dacă utilizaţi două tăvi de coacere în acelaşi timp, lăsaţi un nivel liber pentru raft între ele.

Gătirea cărnii şi a peştelui

- Nu prăjiţi bucăţi de carne mai mici de 1 kg. Gătirea unor bucăţi prea mici face carnea prea uscată.
- Pentru a păstra carnea roşie bine făcută la exterior şi suculentă la interior, setaţi temperatura între 200°C-250°C.
- Pentru carnea albă, pui şi peşte, setaţi temperatura între 150°C-175°C.

- Utilizați o tavă de scurgere pentru alimentele foarte grase pentru a evita petele pe cuptor care pot fi permanente.
- Lăsați carnea aproximativ 15 minute înainte de a o tăia, astfel încât sucul să nu se prelingă afară.
- Pentru a împiedica formarea de prea mult fum în cuptor pe durata frigerii, se recomandă turnarea de puțină apă în tava de scurgere.
- Pentru a împiedica formarea de prea mult abur în cuptor pe durata frigerii, adăugați încă puțină apă în cazul în care cantitatea inițială se evaporă.

Durate de gătit

Duratele de gătit depind de tipul de alimente, de consistența şi volumul lor.
La început, monitorizați performanța când gătiți. Găsiti cele mai bune setări (setarea căldurii, durata de gătit, etc.) pentru vasele, rețetele şi cantitățile dvs. când utilizați acest aparat.

Tabele de gătit

Greutate (kg)	Aliment	Funcția cuptorului	Nivel	Temperatura cuptorului (°C)	Durate de gătire (min)
1	Porc / Miel		2	180	110-130
1	Vițel / Mânzat		2	190	70-100
1,2	Pui / Iepure		2	190	70-80
1,5	Rață		1	160	120-150
3	Gâscă		1	160	150-200
4	Curcan		1	180	210-240
1	Peşte		2	190	30-40
1	Roşii sau ardei umpluți / Cartofi prăjiți		2	190	50-70
	Prăjituri rapide		2	160	45-55
1	Plăcinte		2	160	80-100
	Biscuiți		3	140	25-35
2	Lasagna		2	180	45-60
1	Pâine albă		2	190	50-60
1	Pizza		1	190	25-35

⚠ **Avertizare** Nu căptuşiți cuptorul cu folie de aluminiu şi nu puneți o tavă de prăjire sau de coacere pe partea de jos a cuptorului, pentru că în caz contrar smaltul cuptorului va fi deteriorat de căldura formată. Căldura acumulată poate deteriora emailul cuptorului.

⚠ **Avertizare** Gătiți întotdeauna cu uşa cuptorului închisă, chiar şi atunci când gătiți la grătar. Aveți grijă atunci când deschideți uşa batantă a cuptorului. Nu lăsați uşa să se deschidă prin cădere, țineți uşa de mâner până când se deschide complet.

Frigerea la grătar

Preîncălziți cuptorul timp de 10 minute, înainte de gătire.

TIP DE MÂNCARE	Cantitate		Frigerea la grătar		Durata de gătire în minute	
	Bucăți	g	Nivelul	Temp. (°C)	Prima parte	A doua parte
File bucăți	4	800	3	250	12-15	12-14
Biftec	4	600	3	250	10-12	6-8
Cârnați	8	/	3	250	12-15	10-12
Cotlet de porc	4	600	3	250	12-16	12-14
Pui (tăiat în două)	2	1000	3	250	30-35	25-30
Kebab	4	/	3	250	10-15	10-12
Piept de pui	4	400	3	250	12-15	12-14
Hamburger	6	600	3	250	20-30	
File de peşte	4	400	3	250	12-14	10-12
Pâine prăjită cu garnitură	4-6	/	3	250	5-7	/
Pâine prăjită	4-6	/	3	250	2-4	2-3

Îngrijirea şi curățarea

Avertizare Înainte de curățare, opriți cuptorul şi lăsați-l să se răcească.

Avertizare Din motive de siguranță, nu curățați cuptorul cu un aparat de curățat cu jet de abur sau cu presiune mare.

Avertizare Păstrați aparatul curat tot timpul. Depunerile de grăsimi şi resturi alimentare pot cauza incendii, mai ales în cazul tăvii de scurgere.

Exteriorul aparatului

- Curățați partea din față a cuptorului cu apă caldă şi săpun şi o cârpă moale.
- Pentru piesele din metal din partea din față, utilizați agenți de curățare obişnuiți.
- Nu utilizați agenți de curățare şi bureți abrazivi.

Interiorul cuptorului

- Stingeți becul din cuptor înainte de a curăța interiorul.
- Curățați interiorul cuptorului cu apă caldă şi săpun şi o cârpă moale şi lăsați-l să se usuce.

Accesorii

După fiecare utilizare, curățați toate componentele culisante (raft, tavă de copt, şine de suport raft etc.) cu apă caldă şi săpun şi o cârpă moale şi lăsați-le să se usuce bine. Umeziți scurt timp pentru a uşura curățarea.

Îngrijirea căptuşelilor catalitice

Partea de sus şi pereții cuptorului sunt căptuşiți cu smalț catalitic. Smalțul catalitic elimină uleiul şi grăsimea care se strâng atunci când gătiți.
Pentru a curăța cavitatea cuptorului setați butonul de control al funcției cuptorului la şi lăsați cuptorul să funcționeze timp de 45 minute la temperatura maximă.
Pentru o bună performanță a căptuşelii catalitice, urmați această procedură o dată pe săptămână.

Avertizare Nu lăsați copiii să se apropie de aparat atunci când curățați cavitatea cuptorului la temperatură înaltă. Suprafața cuptorului devine foarte fierbinte şi există risc de arsuri.

Avertizare Nu încercați să curățați smalțul catalitic.

Curățarea uşii cuptorului

Uşa cuptorului are două panouri de sticlă montate unul peste celălalt. Pentru a uşura curățarea cuptorului, scoateți uşa şi panoul interior de sticlă.

⚠ **Avertizare** Uşa cuptorului se poate închide dacă încercați să scoateți panoul interior de sticlă când uşa este încă asamblată.

⚠ **Avertizare** Verificați dacă panourile de sticlă sunt reci, înainte de a curăța sticla uşii. Există riscul de spargere a sticlei.

⚠ **Avertizare** Când panourile de sticlă ale uşii sunt deteriorate sau au zgârieturi, sticla devine slabă şi se poate sparge. Pentru a preveni acest lucru, trebuie să le înlocuiți. Pentru instrucțiuni suplimentare, contactați centrul de service local.

Scoaterea uşii cuptorului şi a panoului de sticlă

1. Deschideți complet uşa şi țineți cele două balamale.

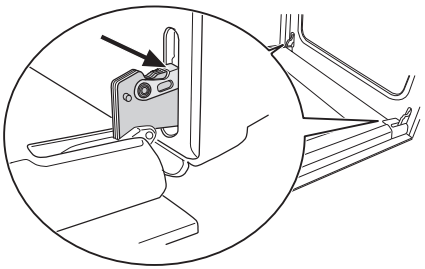

2. Ridicați şi rotiți pârghiile de pe cele două balamale.

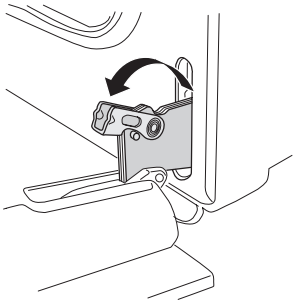

3. Închideți uşa cuptorului până la prima poziție de deschidere (aprox. 45°). Trageți apoi uşa înainte şi scoateți-o din locaşul său.

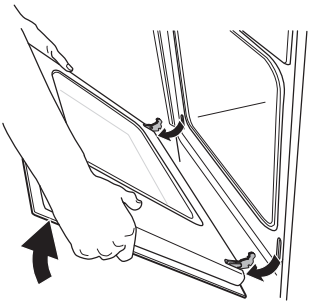

4. Puneți uşa pe o suprafață stabilă protejată de o cârpă moale.

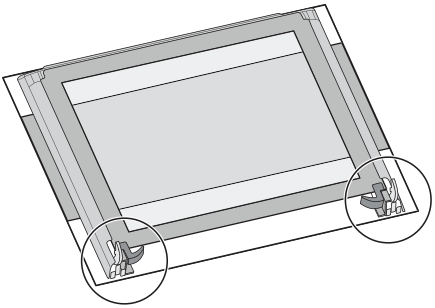

5. Eliberați sistemul de blocare pentru a scoate panoul interior de sticlă.

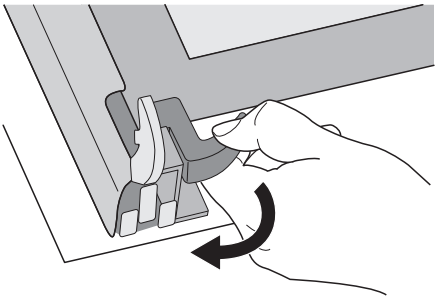

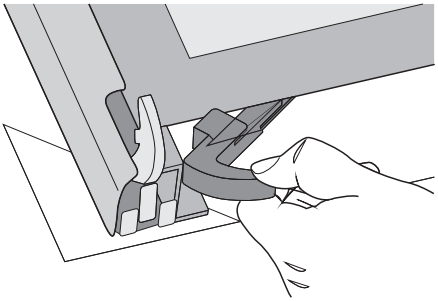

6. Rotiți cele 2 dispozitive de fixare la 90° şi scoateți-le din locaşurile lor.

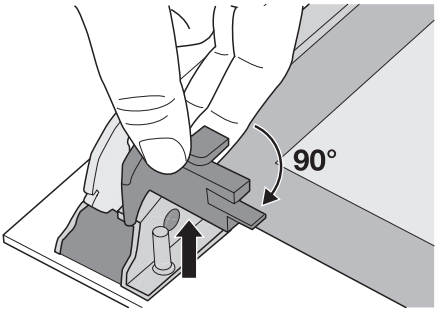

7. Ridicați cu grijă şi scoateți panoul de sticlă.

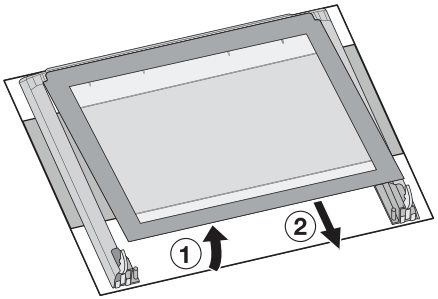

Curățați panoul de sticlă cu apă şi săpun. Uscați cu grijă.

⚠ **Avertizare** Curățați panoul de sticlă doar cu apă şi săpun. Agenții de curățare abrazivi, substanțele pentru înlăturarea petelor şi obiectele ascuțite (de exemplu cuțite sau răzuitoare) pot deteriora sticla.

Introducerea uşii cuptorului şi a panoului de sticlă

După terminarea procedurii de curățare, introduceți panoul de sticlă şi uşa cuptorului.

Pentru a face acest lucru, efectuați paşii în sens invers.

Panoul interior marcat cu un cadru decorativ trebuie reasamblat astfel încât cadrul imprimat să fie îndreptat spre exterior. Panoul de sticlă este corect aşezat dacă nu simțiți niciun fel de asperitate când vă treceți degetele peste suprafață.

Introduceți panoul de sticlă interior în locaşurile potrivite, aşa cum este ilustrat.

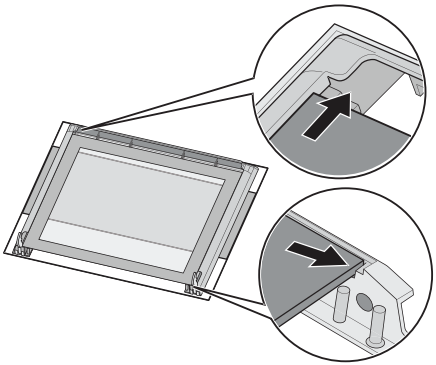

Pentru modelele din inox sau aluminiu

Curățați uşa cuptorului şi panoul de comandă din oțel inoxidabil sau aluminiu numai cu un burete umed. Uscați cu grijă după curățare cu o cârpă moale. Nu utilizați spălătoare de sârmă, acizi sau produse abrazive, deoarece pot deteriora suprafața.

Ghidajele detaşabile ale raftului şi panourile catalitice

Pentru a curăța cavitatea cuptorului scoateți ghidajele raftului şi panourile catalitice.

⚠ **Avertizare** Aveți grijă când scoateți ghidajele raftului. Panourile catalitice nu sunt fixate de cavitatea cuptorului şi pot cădea când ghidajele raftului sunt scoase.

⚠ **Avertizare** Înainte de a efectua operațiile de întreținere, verificați cuptorul să fie rece. Există riscul de arsuri din cauza căldurii reziduale.

Scoaterea şinelor laterale

1. Utilizați o mână pentru a trage partea din față a ghidajelor raftului. Țineți ghidajele raftului şi panoul catalitic în poziție cu cealaltă mână.

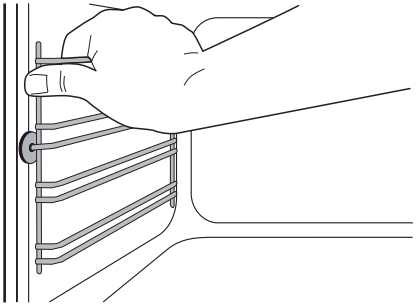

2. Țineți ghidajele raftului şi panoul catalitic în poziție şi în acelaşi timp desfaceți ghidajele raftului din spate.

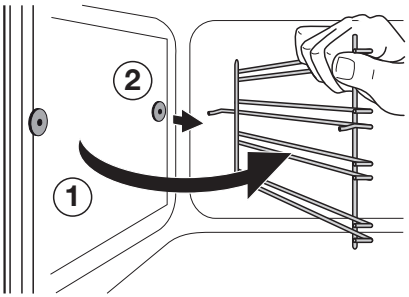

Curățați ghidajele raftului cu apă caldă cu săpun. Ştergeți cu o lavetă moale. Nu utilizați produse abrazive, care le-ar putea deteriora.

După ce ați terminat de curățat puneți ghidajele raftului şi panoul catalitic la loc. Pentru a pune la loc ghidajele raftului şi panourile catalitice, urmați procedura în ordine inversă.

Înlocuirea becului cuptorului şi curățarea capacului de sticlă

⚠ **Avertizare** Înainte de a schimba becul cuptorului (consultați "Descrierea produsului"), opriți aparatul şi deconectați-l de la sursa de alimentare cu energie electrică.

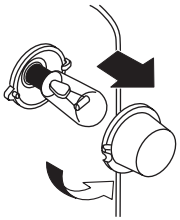

1. Rotiți capacul de sticlă în sens antiorar şi scoateți-l. Curățați capacul de sticlă.
2. Dacă este necesar, înlocuiți becul vechi cu un bec de 15/25 W, 230 V (50 Hz), rezistent la o temperatură de 300°C (tip de soclu: E14).
3. Puneți la loc capacul de sticlă.

Ce trebuie făcut dacă...

Problemă	Soluția problemei
Cuptorul nu funcționează.	Verificați dacă: • funcția cuptorului şi temperatura sunt setate. • aparatul este corect conectat şi sursa de alimentare a cuptorului este cuplată. • ora zilei este setată.
Lumina pentru temperatura cuptorului nu se aprinde.	Setați: • temperatura cu butonul de control al temperaturii. • funcția cuptorului, cu butonul de control pentru funcțiile cuptorului.
Becul cuptorului nu funcționează.	• Setați o funcție cu butonul de control al funcțiilor cuptorului. • Verificați becul cuptorului şi înlocuiți-l dacă este cazul.
Aburul şi condensul se depun pe alimente şi în cavitatea cuptorului.	Nu lăsați vasele cu mâncare să stea în cuptor mai mult de 15-20 minute după terminarea procesului de gătire.
"12.00" apare pe afişaj şi LED-ul ceasului clipeşte.	Resetați ora.

Dacă apare un defect, încercați întâi să găsiți chiar dvs. o soluție. Dacă nu puteți găsi singur o soluție a problemei, adresați-vă dealerului sau Serviciului de asistență tehnică.

Instalarea

⚠ **Avertizare** Instalarea aparatului trebuie efectuată numai de o persoană competentă şi calificată. Altfel, garanția devine invalidă în cazul în care există defecțiuni.

- Înainte de încorporarea aparatului în mobilierul bucătăriei, asigurați-vă că dimensiunile cavității sunt potrivite.
- Asigurați-vă că există protecție anti-şoc pentru instalare.
- În conformitate cu reglementările în vigoare, toate piesele care asigură protecția la şoc trebuie fixate astfel încât să nu poată fi desfăcute fără unelte.
- Aparatul poate fi amplasat cu spatele său şi cu o parte aproape de aparate sau pereți de înălțime mai mare. Cealaltă parte trebuie amplasată aproape de mobilierul cu aceeaşi înălțime.
- Aparatul încorporat trebuie să corespundă cerințelor de stabilitate ale DIN 68930.
- Cuptoarele încorporate şi plitele de gătit sunt prevăzute cu sisteme speciale de conectare. Din motive de siguranță, trebuie să combinați numai aparate produse de acelaşi fabricant.

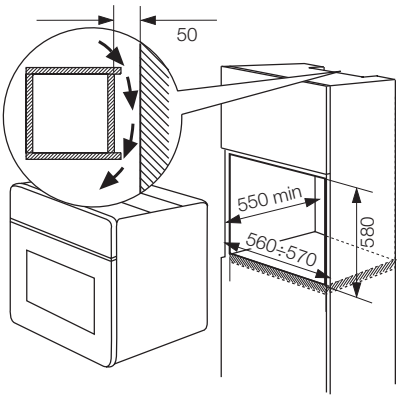

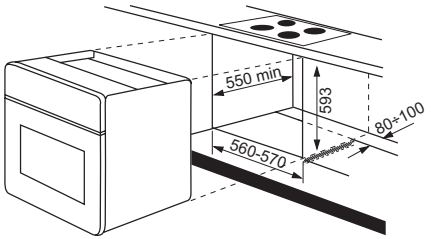

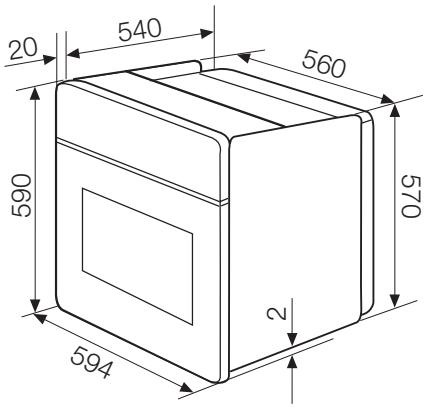

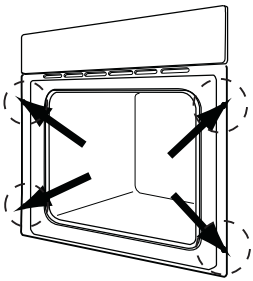

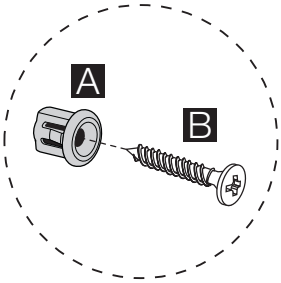

Conexiunea electrică

⚠ **Avertizare** Instalația electrică trebuie efectuată numai de o persoană competentă şi calificată.

- Fabricantul nu este răspunzător dacă nu respectați aceste măsuri de siguranță.
- Împământați aparatul în conformitate cu prevederile de siguranță.
- Verificați dacă tensiunea nominală şi tipul de energie electrică specificate pe plăcuța cu datele tehnice coincid cu tensiunea şi puterea rețelei electrice locale.
- Acest aparat este livrat cu un cablu de alimentare electrică fără ştecher.
- Toate componentele electrice trebuie instalate sau înlocuite de un tehnician de la Serviciul de asistență tehnică sau de personal calificat de service.
- Utilizați întotdeauna o priză cu protecție la electrocutare, montată corect.
- Nu folosiți prize multiple, alți conectori sau prelungitoare. Există pericol de incendiu.
- Verificați ca ştecherul să fie accesibil după instalare.
- Nu trageți de cablul electric pentru a deconecta aparatul. Trageți întotdeauna de ştecher.
- Conectați aparatul la priză cu un dispozitiv multipolar cu o distanță între contacte de cel puțin 3 mm, de exemplu întrerupător de protecție automat, dispozitiv de decuplare pentru scurgeri de curent sau siguranță fuzibilă.
- Informațiile referitoare la tensiune sunt specificate pe plăcuța cu datele tehnice (vedeți "Descrierea produsului").

Protejarea mediului înconjurător

Simbolul e pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă că ați eliminat în mod corect produsul, ajutați la evitarea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea persoanelor, consecințe care ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru mai multe informații detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local, serviciul pentru eliminarea deşeurilor sau magazinul de la care l-ați achiziționat.

ⓘ Materialele de ambalare sunt prietenoase cu mediul şi pot fi reciclate. Componentele din plastic sunt identificate prin marcaje, de exemplu PE, PS, etc. Aruncați materialele de ambalare în recipientele adecvate din instalațiile pentru gunoi comunitare.

Relațiile cu clienții

Pentru a vă putea acorda rapid ajutor, vă recomandăm să scrieți următoarele informații:
- Descrierea modelului.....
- Numărul produsului (PNC).....
- Numărul de serie (S-N.) .....

Informațiile sunt specificate pe plăcuța cu datele tehnice (vedeți "Descrierea produsului").

Dacă ați utilizat greşit aparatul sau dacă instalarea acestuia nu a fost făcută de un tehnician autorizat, este posibil ca vizita tehnicianului de service sau a dealerului să nu fie gratuită, chiar şi în perioada de garanție.

www.electrolux.com

www.electrolux.ro

397121552-A-022009