Thinking of you

Electrolux

návod k použití

Pračka

EWS 105410 A
EWS 125410 A

Electrolux. Thinking of you.

Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

OBSAH

Bezpečnostní informace	2	Tipy a rady	9
Poznámky k ochraně životního prostředí	3	Před prvním použitím	10
		Denní používání	10
Technické informace	4	Čištění a údržba	12
Popis spotřebiče	4	Odstraňování závad	15
Ovládací panel	5	Instalace	17
Programy	7		

Změny vyhrazeny

⚠ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte tento návod:
- Abyste ochránili svoji bezpečnost i svůj majetek
- Abyste pomáhali chránit životní prostředí
- Abyste spotřebič správně používali.

Pokyny vždy uchovávejte spolu se spotřebičem i pro případ, že byste jej přestěhovali nebo předali jiné osobě.
Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nesprávnou instalací či chybným používáním.

BEZPEČNOST DĚTÍ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

- Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby, včetně dětí, se zhoršenými fyzickými a smyslovými schopnostmi, sníženými mentálními funkcemi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Takové osoby mohou spotřebič používat jen pod dozorem nebo vedením osob odpovědných za jejich bezpečnost. Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení nebo zranění.
- Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Před zavřením dvířek spotřebiče se ujistěte, že se v bubnu nenachází děti nebo domácí zvířata.
- Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Nepoužívejte spotřebič k profesionálním účelům. Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití.
- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče. Hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození spotřebiče.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky. Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na balení pracího prostředku, aby nedošlo k popálení očí, úst nebo hrdla.
- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty. Tvrdé a ostré předměty mohou spotřebič poškodit.
- Při probíhajícím programu se nedotýkejte skla dvířek. Sklo může být horké (pouze u spotřebičů s předním plněním).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte myčku bez filtrů. Zkontrolujte, zda jsou filtry správně umístěné. Špatná instalace má za následek úniky vody.

INSTALACE

- Spotřebič je těžký, a proto buďte při jeho stěhování opatrní.
- Spotřebič nepřepravujte bez přepravních šroubů, mohlo by tak dojít k poškození vnitřních součástí a následným únikům nebo poruchám.

- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nezapojujte.
- Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a přepravní šrouby.
- Při instalaci musí být síťová zástrčka vytažená ze zásuvky.
- Elektrickou instalaci, instalatérské práce a instalaci spotřebiče smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Zabrání se tak nebezpečí poškození zařízení nebo zranění osob.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C.
- Pokud spotřebič instalujete na podlaze s kobercem, ujistěte se, že mezi spotřebičem a kobercem může proudit vzduch. Nastavte nožičky tak, aby mezi spotřebičem a kobercem byl požadovaný prostor.

Vodovodní přípojka

- Nepřipojujte spotřebič pomocí starých, již použitých hadic. Používejte výhradně nové hadice.
- Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
- Nepřipojujte spotřebič k novému potrubí nebo k potrubí, které nebylo dlouho používané. Před připojením přívodní hadice nechte vodu několik minut odtéct.
- Při prvním použití spotřebiče zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody z hadic a jejich spojů.

Připojení k elektrické síti

- Ujistěte se, že je spotřebič uzemněný.
- Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely. Hrozí nebezpečí požáru.
- Nevyměňujte ani neupravujte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

VYŘAZENÍ SPOTŘEBIČE

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
3. Odstraňte dveřní západku. Tím zabráníte dětem či zvířatům, aby se zavřely ve spotřebiči. Hrozí nebezpečí udušení (pouze u spotřebičů s předním plněním).

POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

OBALOVÉ MATERIÁLY

Recyklujte materiály označené symbolem .
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci.

EKOLOGICKÉ RADY

Menší spotřeby vody a energie, která napomáhá šetřit životní prostředí, dosáhnete, budete-li se řídit následujícími pokyny:

- Běžně zašpiněné prádlo perte pomocí programu bez předpírky.
- Vždy spouštějte prací program s maximální možnou náplní prádla.
- Pokud nastavíte program s nízkou teplotou, použijte v případě nutnosti odstraňovač skvrn.


- Pro používání správného množství prací-ho prostředku zkontrolujte tvrdost vody ve vašem vodovodním řadu.

TECHNICKÉ INFORMACE

Rozměry	Šířka / Výška / Hloubka	600 / 850 / 480 mm
Připojení k elektrické síti:	Napětí Celkový příkon Pojistka Frekvence	220-240 V 2100 W 10 A 50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou za-jišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vy-bavení chráněno proti vlhkosti		**IPX4**
Tlak přívodu vody	Minimální	0,5 barů (0,05 MPa)
	Maximální	10 barů (1 MPa)
Přívod vody [1)]		Studená voda
Maximální množství prádla	Bavlna	5 kg
Rychlost odstřeďování	Maximální	1000 ot/min (EWS 105410 A) 1200 ot/min (EWS 125410 A)


1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".

POPIS SPOTŘEBIČE

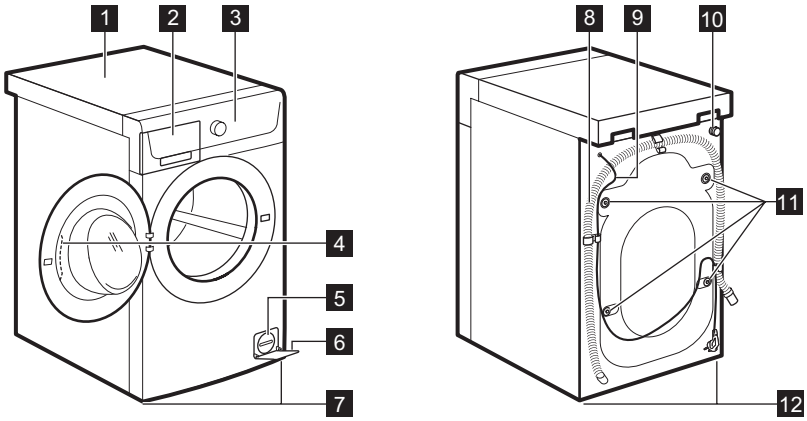

1 Horní deska
2 Dávkovač pracího prostředku
3 Ovládací panel
4 Držadlo dvířek
5 Vypouštěcí čerpadlo
6 Typový štítek
7 Nožičky pro vyrovnání spotřebiče
8 Vypouštěcí hadice
9 Napájecí kabel
10 Přívodní ventil vody
11 Přepravní šrouby
12 Nožičky pro vyrovnání spotřebiče

PŘÍSLUŠENSTVÍ

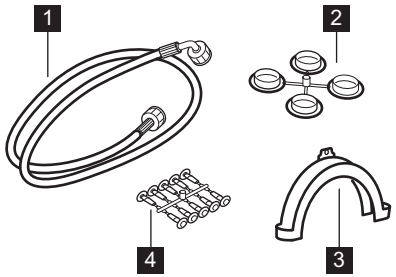


1 Přívodní hadice
K připojení spotřebiče ke kohoutku se studenou vodou.

2 Velké plastové krytky
K uzavření otvorů na zadní straně skříně po odstranění přepravních šroubů.

3 Plastové koleno
K zavěšení vypouštěcí hadice na okraj umyvadla.

4 Malé plastové krytky
K přichycení ochranného krycího dílu na spodní straně spotřebiče.

OVLÁDACÍ PANEL

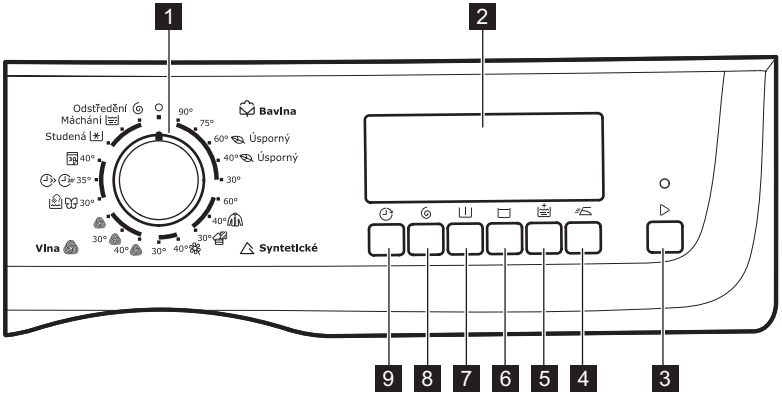


1 Volič programů
2 Displej
3 Tlačítko Start ▷
4 Tlačítko Snadné žehlení
5 Tlačítko Extra máchání
6 Tlačítko Zastavení máchání
7 Tlačítko Předpírka
8 Tlačítko Odstředění
9 Tlačítko Odložený start

VOLIČ PROGRAMU 1

Otočením tohoto voliče nastavíte program.

DISPLEJ 2

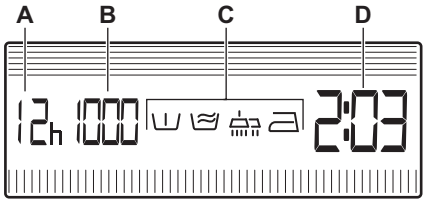

Na displeji se zobrazuje:

A	• Odložený start Když stisknete tlačítko odloženého startu, na displeji se zobrazí čas do odloženého startu.
B	• Výchozí rychlost odstřeďování u zvoleného programu. • „Bez odstředění“ (**00**).
C	• Symboly na displeji. Tyto symboly se na displeji zobrazí, když je nastavena příslušná funkce.
D	• Délka programu • Výstražné kódy Pokud dojde k poruše spotřebiče, na displeji se zobrazují příslušné výstražné kódy. Řiďte se pokyny v části „Odstraňování závad“. • **Konec** Rozsvítí se po dokončení programu.

TLAČÍTKO START 3

Stisknutím tlačítka spustíte program.

TLAČÍTKO SNADNÉ ŽEHLENÍ 4

Stisknutím tohoto tlačítka zabráníte zmačkání tkanin. Když stisknete toto tlačítko, spotřebič sníží intenzitu prací fáze a rychlost odstřeďování.
Rychlost odstřeďování je automaticky nastavena na 500 ot/min.
Nastavením této funkce usnadníte a urychlíte žehlení prádla.

TLAČÍTKO EXTRA MÁCHÁNÍ 5

Stisknutím tohoto tlačítka přidáte k programu fáze máchání.
Tato funkce se používá pro osoby alergické na prací prostředky a v oblastech s měkkou vodou.

TLAČÍTKO ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ 6

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete funkci „Zastavení máchání“.
Nastavením této funkce zabráníte zmačkání tkanin.
Spotřebič po dokončení programu nevypustí vodu.
Vypuštění vody viz „Na konci programu“.

TLAČÍTKO PŘEDPÍRKA 7

Stisknutím tohoto tlačítka přidáte před prací program fázi předpírky při teplotě 40 °C.
Tuto funkci se doporučuje použít v případě velmi znečištěného prádla.

ⓘ Nastavením této funkce se prodlouží délka programu.

TLAČÍTKO ODSTŘEDĚNÍ 8

Toto tlačítko použijte ke:
- Snížení maximální rychlosti odstřeďovací fáze při nastavování programu.

ⓘ Na displeji se zobrazí pouze rychlosti odstřeďování dostupné se zvoleným programem.

- Vypněte odstřeďovací fázi.

00	Fáze odstřeďování je vypnutá.

TLAČÍTKO ODLOŽENÝ START 9

Stisknutím tohoto tlačítka odložíte start programu o 1 až 16 hodin.
Opakovaným stiskem tohoto tlačítka nastavíte požadovaný odložený start. Symbol **h** bliká a kontrolka tlačítka Start nesvítí, dokud se nespustí prací program.
Když se program spustí, kontrolka tlačítka Start se rozsvítí.

ⓘ 30 minut po nastavení odloženého startu se osvětlení displeje vypne, zatímco symboly nastavených funkcí zůstanou svítit.
Stisknutím jednoho z tlačítek nebo otočením voliče programů se osvětlení displeje opět zapne.

PROGRAMY

Program Teplota	Druh náplně a stupeň znečištění Hmotnost náplně	Program fáze	Dostupné funkce
Bavlna 90 – 75 °C	Velmi znečištěné bílé bavlněné prádlo. Tento program také přidává hygienickou fázi prádla. max. 5 kg	Praní Máchání Fáze odstřeďování při maximální rychlosti	
+ Bavlna Úsporný[1)] 60 °C	Normálně znečištěná bílá a stálobarevná bavlna. max. 5 kg	Praní Máchání Fáze odstřeďování při maximální rychlosti	
+ Bavlna Úsporný[1)] 40 °C	Normálně nebo lehce znečištěná bílá a barevná bavlna. max. 5 kg	Praní Máchání Fáze odstřeďování při maximální rychlosti	
Bavlna 30 °C	Lehce znečištěná bílá a barevná bavlna. max. 5 kg	Praní Máchání Fáze odstřeďování při maximální rychlosti	
Syntetické 60 °C	Normálně znečištěné prádlo ze syntetických nebo směsných tkanin max. 2.5 kg	Praní Máchání Odstřeďování při 800 ot/min	
Syntetické 40 °C	Normálně nebo lehce znečištěné prádlo ze syntetických nebo směsných tkanin. Lze prát kusy neformálního, sportovního nebo prošívaného oblečení. Nastavením tohoto programu spolu s funkcí snadné žehlení nebude třeba prádlo žehlit. max. 2.5 kg	Praní Máchání Odstřeďování při 800 ot/min	
Smíšené syntetické prádlo 30 °C	Jednou nošené nebo lehce znečištěné prádlo z bavlny či syntetických nebo směsových tkanin. max. 2.5 kg	Praní Máchání Odstřeďování při 800 ot/min	
Jemné 40 – 30 °C	Normálně nebo lehce znečištěné prádlo z jemných tkanin jako viskóza či polyester. max. 2.5 kg	Praní Máchání Odstřeďování při 500 ot/min	

Program Teplota	Druh náplně a stupeň znečištění Hmotnost náplně	Program fáze	Dostupné funkce
Vlna 40 °C – Studená	Vlna vhodná ke praní v pračce. Vlna určená k ručnímu praní a jemné tkaniny s označením „ruční praní“ na etiketě. max. 1 kg	Praní Máchání Odstřeďování při 800 ot/min	
Ruční praní - Hedvábí 30 °C	Jemné tkaniny s označením „ruční praní“ na etiketě. max. 1 kg	Praní Máchání Odstřeďování při 800 ot/min	
Rychlé praní 35 °C	Rychlé praní jednou nošeného nebo lehce znečištěného jemného prádla nebo prádla z bavlny či syntetických nebo směsových tkanin. max. 2.5 kg	Praní Máchání Odstřeďování při 800 ot/min	
Denní 40 °C	Běžně znečištěná bílá a barevná bavlna. max. 3.5 kg	Praní Máchání Fáze odstřeďování při maximální rychlosti	
Studená	Lehce znečištěná bílá a barevná bavlna. max. 5 kg	Praní Máchání Fáze odstřeďování při maximální rychlosti	
Máchání	Všechny tkaniny. max. 5 kg	Máchání s aviváží Fáze odstřeďování při maximální rychlosti	
Odstředění	Odstředění ručně vypraného prádla.	Vypouštění vody Fáze odstřeďování při maximální rychlosti	
◯ Slouží ke zrušení probíhajícího programu nebo vypnutí spotřebiče.			

1) STANDARDNÍ PROGRAM s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku.

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program[1)]	Spotřeba energie (kWh)[2)]	Spotřeba vody (litry)[2)]
Bílá bavlna 90 °C	1.8	56
Bavlna 30 °C	0.4	52.5
Syntetika 60 °C	0.7	45
Syntetika 40 °C	0.39	41
Jemné 40 °C	0.45	51
Vlna 40 °C	0.4	61
Ruční praní 30 °C	0.26	59

1) Délku programu naleznete na displeji.
2) Údaje uvedené v této tabulce jsou pouze orientační. Mohou se měnit v závislosti na množství a druhu prádla, teplotě přiváděné vody a okolní teplotě.

Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku

Bavlna úsporný 60 °C a bavlna úsporný 40 °C jsou standardní programy pro běžně znečištěné bavlněné prádlo. Tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a představují nejúspornější programy v oblasti kombinované spotřeby energie a vody při praní tohoto typu bavlněného prádla.
Splňují normu EN60456.

Skutečná teplota vody se může od uvedené teploty cyklu lišit.

TIPY A RADY

VKLÁDÁNÍ NÁPLNĚ PRÁDLA

- Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
- Řiďte se pokyny na etiketách praného prádla.
- Neperte současně bílé a barevné prádlo.
- Některé barevné oblečení může během prvního praní pouštět barvu. Doporučujeme proto, abyste jej při prvním praní prali odděleně.
- Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte pásky.
- Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte.
- Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem či obrázky obraťte naruby.
- Odstraňte odolné skvrny.
- Silně zašpiněné skvrny vyperte pomocí speciálního pracího prostředku.
- Při praní záclon buďte opatrní. Odstraňte háčky nebo záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář.
- Ve spotřebiči neperte:
  - Nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhává
  - Podprsenky s kovovými kosticemi.
  - Při praní malých kusů prádla používejte prací pytel.
- Velmi malá náplň prádla může způsobit problémy s vyvážením během fáze odstřeďování. Pokud tak nastane, ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi znovu.

ODOLNÉ SKVRNY

U některých skvrn voda a prací prostředek nestačí.
Takovéto skvrny doporučujeme odstranit před vložení příslušných kusů prádlo do spotřebiče.
K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny.

PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY

- Používejte výhradně prací prostředky a přísady určené speciálně pro pračky.
- Nemíchejte různé typy pracích prostředků.
- Abyste chránili životní prostředí, nepoužívejte více pracího prostředku, než je nutné.
- Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.
- Používejte správné výrobky odpovídající druhu a barvě tkanin, teplotě pracího programu a míře znečištění.
- Používáte-li tekuté prací prostředky, nenastavujte fázi předpírky.
- Pokud váš spotřebič není vybaven dávkovačem pracího prostředku vybaveným klapkou, tekuté prací prostředky dávkujte pomocí dávkovací odměrky/kuličky.

TVRDOST VODY

Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat změkčovač vody určený pro pračky. V oblastech s měkkou vodou není změkčovač vody nutné používat.
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u místní vodárenské společnosti.
Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.
Tvrdost vody se měří v ekvivalentních stupnicích:

- Německé stupně (°dH).
- Francouzské stupně (°TH).
- mmol/l (milimol na litr – mezinárodní jednotka pro tvrdost vody).
- Clarkovy stupně.

Tabulka tvrdosti vody

Úroveň	Typ	Tvrdost vody			
		°dH	°T.H.	mmol/l	Clarkovy stupně
1	měkká	0-7	0-15	0-1,5	0-9
2	střední	8-14	16-25	1,6-2,5	10-16
3	tvrdá	15-21	26-37	2,6-3,7	17-25
4	velmi tvrdá	> 21	> 37	>3,7	>25

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Aktivujte vypouštěcí systém přidáním dvou litrů vody do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku.
2. Dejte malé množství pracího prostředku do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku. Nastavte a spusťte program pro bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla. Tímto postupem odstraníte všechny možné nečistoty z bubnu a vany spotřebiče.

DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
3. Vložte prádlo do spotřebiče.
4. Použijte správné množství pracího prostředku a přísad.
5. Nastavte a spusťte správný program pro daný druh prádla a stupeň znečištění.


VKLÁDÁNÍ PRÁDLA

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse. Prádlo před vložením do spotřebiče protřepte. Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš mnoho prádla. Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstane žádné prádlo. Hrozí nebezpečí úniku vody nebo poškození prádla.
3. Zavřete dvířka.



PLNĚNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU A PŘÍSAD

⚠ **Pozor** Používejte pouze prací prostředky určené k použití v pračkách.

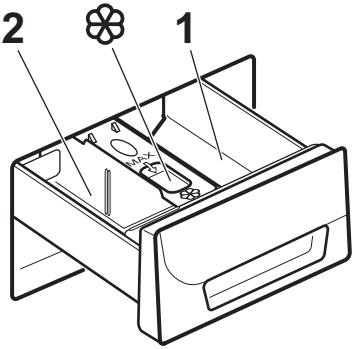


1	Komora pracího prostředku pro fázi předpírky nebo program namáčení. Prací prostředek pro předpírku a namáčení přidejte před spuštěním programu.
2	Komora pracího prostředku pro fázi praní. Pokud používáte tekutý prací prostředek, odměřte jej okamžitě před spuštěním programu.

Komora pro přísady (aviváž, škrob). Produkt vložte do komory před spuštěním programu.


Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení pracích prostředků.

Použití tekutého pracího prostředku

1. Vytáhněte dávkovač pracího prostředku až na doraz.
2. Vytáhněte oddělovače pracího prostředku z jeho umístění (A).

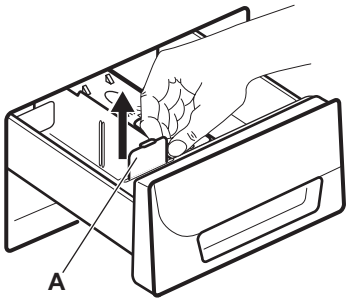

3. Vložte jej do speciálních drážek uprostřed komory pro fázi praní.

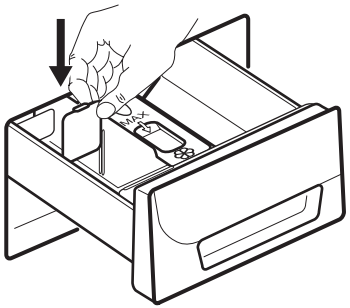

Při použití oddělovače pracího prostředku:
- Nepoužívejte gelové nebo husté tekuté prací prostředky.
- Nepoužívejte více tekutého pracího prostředku než k okraji oddělovače.
- Nenastavujte fázi předpírky.
- Nenastavujte funkci odloženého startu, je-li dostupná.

4. Odměřte prací prostředek a aviváž.
5. Opatrně zavřete dávkovač pracího prostředku.

NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Otočením voliče programu nastavte prací program.
2. Kontrolka tlačítka Start nesvítí.
3. Nastavte dostupné funkce. Když stisknete příslušné tlačítko, kontrolka nastavené funkce se rozsvítí.
4. Program spustíte stisknutím a podržením tlačítka Start, dokud se nerozsvítí jeho kontrolka.

ZRUŠENÍ PROGRAMU

1. Otočením voliče programů do polohy ◯ zrušíte program a vypnete spotřebič.
2. Opětovným otočením voliče programů spotřebič zapnete. Nyní můžete zadat nový prací program.

Spotřebič nevypouští vodu.

ZMĚNA FUNKCE

Před spuštěním můžete měnit pouze funkci odloženého startu a odstřeďování Stisknutím příslušného tlačítka nastavíte nové hodnoty.

NASTAVENÍ ODLOŽENÉHO STARTU

1. Stiskněte opakovaně tlačítko odloženého startu, dokud se na displeji neobjeví požadovaný počet hodin.
2. Stisknutím tlačítka Start spotřebič spustí odpočet odloženého startu. Na displeji bliká symbol **h** a kontrolka tlačítka Start nesvítí. Po dokončení odpočtu se program automaticky spustí a kontrolka tlačítka Start se rozsvítí.

Nastavený odložený start lze zrušit nebo změnit, i když spotřebič již započal s odpočtem.

ZRUŠENÍ ODLOŽENÉHO STARTU

Opakovaně stiskněte tlačítko odloženého startu, dokud se na displeji neobjeví **0**. Program se spustí a kontrolka tlačítka Start se rozsvítí.

OTEVŘENÍ DVÍŘEK

Během probíhajícího programu jsou dvířka spotřebiče zablokovaná.

Otevření dvířek spotřebiče:
1. Otočením voliče programů do polohy ◯ vypnete spotřebič.
2. Před otevřením dvířek spotřebiče vyčkejte několik minut.
3. Zavřete dvířka spotřebiče.
4. Nastavte opět program.

Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká, nelze dvířka otevřít. Otevření dvířek spotřebiče:
- Opět proveďte krok 1 a 2.
- Počkejte několik minut.
- Ujistěte se, že v bubnu není žádná voda.

NA KONCI PROGRAMU

- Spotřebič se automaticky zastaví.
- Na displeji se zobrazí symboly **Konce** programu.
- Otočením voliče programů do polohy ◯ vypnete spotřebič.
- Vyjměte prádlo ze spotřebiče. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
- Nechte dvířka otevřená, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.
- Zavřete vodovodní kohoutek.

Prací program je dokončen, ale v bubnu není voda:
– Byla nastavena funkce Zastavení máchání nebo program, který končí s vodou v bubnu.
– Dvířka zůstanou zablokovaná a kontrolka tlačítka Start bliká.
– Před otevřením dvířek je nutné vypustit vodu.

Vodu vypustíte následujícím způsobem:
1. V případě potřeby snižte rychlost odstřeďování.
2. Stiskněte tlačítko Start. Spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.
3. Když je program dokončen:
   – Na displeji se zobrazí symboly **Konce** programu.
   – Dvířka lze nyní otevřít.
4. Otočením voliče programů do polohy ◯ vypnete spotřebič.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Pokud spotřebič nevypnete, aktivuje se po několika minutách po konci pracího programu úsporný režim.
Tento úsporný režim snižuje spotřebu energie, když se spotřebič nachází v pohotovostním režimu.
- Jas displeje je vypnut.
- Na displeji se zobrazí symbol **Konce** programu.
- Všechny ukazatele zhasnou.

Stisknutím jakéhokoliv tlačítka úsporný režim vypnete.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

⚠ **Upozornění**

Před čištěním spotřebiče jej odpojte z elektrické sítě.

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH PLOCH

Spotřebič čistěte pouze pomocí mýdla a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte.

⚠ **Pozor** Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.

ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE

Voda, která se při praní používá, obsahuje vodní kámen. V případě potřeby použijte pro odstranění vodního kamene změkčovač vody.

Použijte výrobek speciálně určený pro pračky. Dodržujte pokyny výrobce uvedené na balení těchto výrobků.
Tento proces proveďte odděleně od praní prádla.

ÚDRŽBOVÉ PRANÍ

U programů s nízkou teplotou je možné, že v bubnu zůstane určité množství pracího prostředku. Pravidelně proto provádějte údržbové praní, které provedete následovně:
- Vyjměte prádlo z bubnu.
- Zvolte prací program pro bavlnu s nejvyšší teplotou.
- Použijte správné množství práškového pracího prostředku s biologickými vlastnostmi.

Po každém praní, nechte dvířka na chvíli otevřená, abyste větráním zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.


BUBEN

Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nános vodního kamene nebo stopy rzi.
Na odstraňování rzi z bubnu používejte výhradně speciální přípravky.
Proveďte následující:

- Vyčistěte buben pomocí speciálního přípravku na nerezovou ocel.
- Spusťte krátký program pro bavlnu při maximální teplotě s malým množstvím pracího prostředku.

TĚSNĚNÍ DVÍŘEK


Pravidelně kontrolujte těsnění a odstraňte všechny předměty zachycené uvnitř.

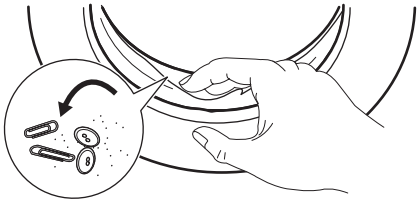


DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU

Čištění dávkovače pracího prostředku:


1. Stiskněte páčku a vytáhněte dávkovač ven.

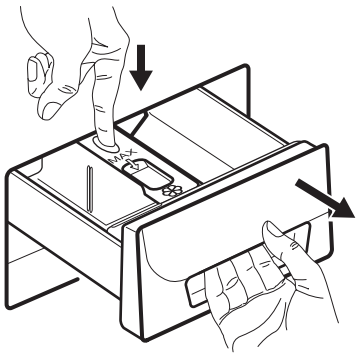

2. Odstraňte horní část komory na přísady.

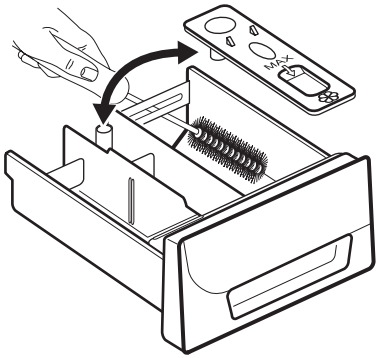

3. Všechny části omyjte vodou.
4. Vyčistěte výklenek dávkovače kartáčkem.

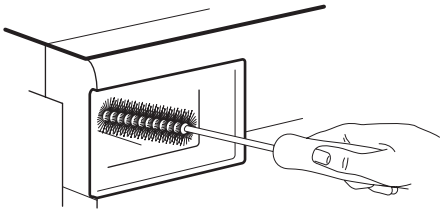

5. Zasuňte dávkovač zpět do výklenku.

VYPOUŠTĚCÍ ČERPADLO

Vypouštěcí čerpadlo pravidelně kontrolujte a čistěte.


Čerpadlo vyčistěte, když:

- Spotřebič nevypouští vodu.
- Buben se nemůže otáčet.
- Spotřebič vydává nezvyklý hluk z důvodu ucpaného vypouštěcího čerpadla.


Upozornění

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Filtr neodstraňujte, pokud spotřebič pracuje. Vypouštěcí čerpadlo nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká. Před čištěním čerpadla musí voda vychladnout.


1. Otevřete dvířka čerpadla.

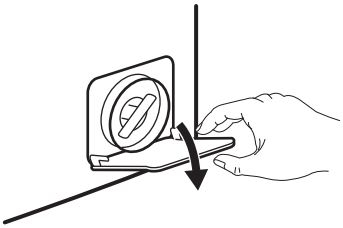


2. Pod výklenek vypouštěcího čerpadla položte nádobu, do které zachytíte vytékající vodu.
3. Vyšroubujte filtr a nechte vytéct vodu.

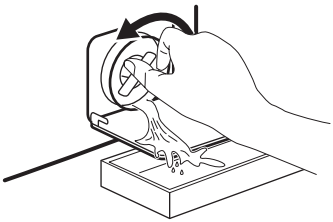


4. Jakmile je nádoba plná vody, našroubujte filtr a nádobu vylijte. Kroky 3 a 4 opakujte, dokud z vypouštěcího čerpadla nevytéká žádná voda.
5. Odšroubujte filtr a vyndejte jej.

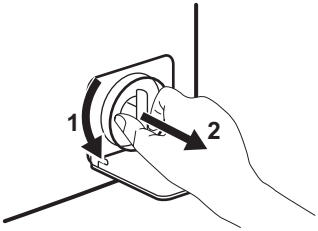


6. Z čerpadla odstraňte vlákna a různé předměty.

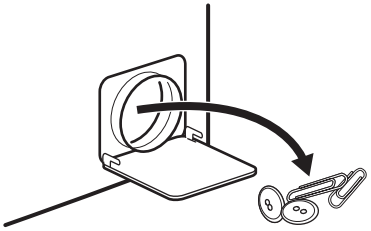

7. Ujistěte se, že se oběžné kolo čerpadla může otáčet. Pokud se tak nestane, kontaktujte servisní středisko.

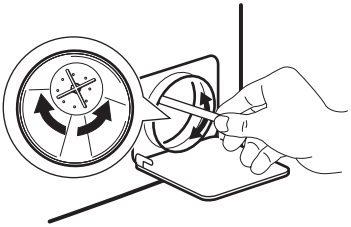

8. Vyčistěte filtr pod vodovodním kohoutkem a vložte jej zpět do čerpadla.
9. Ujistěte se, že jste filtr správně utáhli, abyste zabránili úniku vody.

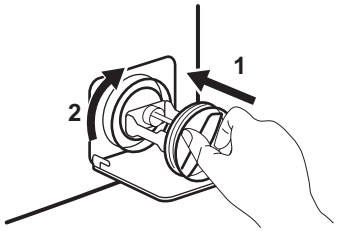


10. Zavřete dvířka vypouštěcího čerpadla.

ČIŠTĚNÍ FILTRU PŘÍVODNÍHO VENTILU


Tento filtr může být nutné vyčistit, když:
- Spotřebič se neplní vodou.
- Spotřebič se plní vodou příliš dlouho.

⚠ **Upozornění** Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Čištění filtru:
1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Odstraňte přívodní hadici za spotřebičem.
3. Vyčistěte filtr ventilu tvrdým kartáčkem nebo utěrkou.

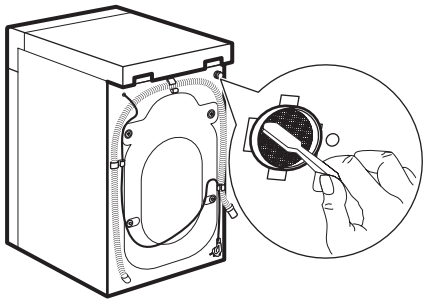

4. Namontujte přívodní hadici zpět. Ujistěte se, že jsou spojení těsná, aby nedocházelo k úniku vody.

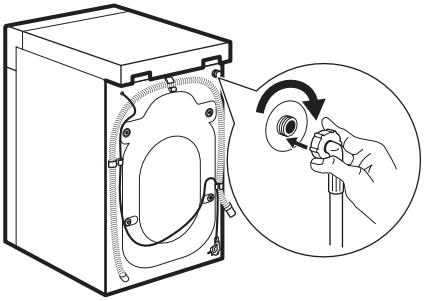

5. Otevřete vodovodní kohoutek.

NOUZOVÉ VYPOUŠTĚNÍ

Spotřebič nemůže z důvodů poruchy vypustit vodu.
Pokud tak nastane, proveďte kroky (1) až (5) uvedené v části „Čištění vypouštěcího čerpadla“.
Je-li to nutné, čerpadlo vyčistěte.
Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

1. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Spusťte program na vypouštění vody.

OPATŘENÍ PROTI VLIVU MRAZU

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout pod 0 °C, vypusťte zbylou vodu z přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Odšroubujte přívodní hadici.
4. Oba konce přívodní hadice vložte do nádoby a nechte z hadice vytéct vodu.
5. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo. Viz nouzové vypouštění
6. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, namontujte přívodní hadici zpět.

⚠ **Upozornění** Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 °C.
Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Spotřebič se nespustí nebo se zastaví během provozu.
Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulka). Pokud řešení nenajdete, kontaktujte autorizované servisní středisko.

U některých poruch se na displeji zobrazí výstražný kód:

- **E:00** - Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená nebo spotřebič nenapouští vodu.
- **E:01** - Spotřebič neustále napouští a vypouští vodu nebo neprovádí vypouštění či odstřeďování.
- **E:02** - Technická závada, kontaktujte autorizované servisní středisko.
- **E:03** - Technická závada, kontaktujte autorizované servisní středisko.

⚠ **Upozornění** Před kontrolou spotřebič vypněte.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Spotřebič nelze spustit.	Zástrčka není zasunutá do zásuvky.	Zasuňte ji do zásuvky.
	Poškozená pojistka v pojistkové skříňce (vybavený jistič).	Vyměňte pojistku.
	Dvířka spotřebiče jsou otevřená.	Zavřete dobře dvířka.
	Nestiskli jste tlačítko Start.	Stiskněte tlačítko Start.
	Volič programů není ve správné poloze.	Otočte volič programů do správné polohy.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
	Je nastavený odložený start. Je dostupný pouze u modelů s funkcí odloženého startu.	Pro okamžité spouštění programu zrušte odložený start.
Spotřebič se neplní vodou.	Vodovodní kohoutek je zavřený.	Otevřete vodovodní kohoutek.
	Přívodní hadice je poškozená.	Ujistěte se, že přívodní hadice není poškozená.
	Filtr v přívodní hadici je zanesený.	Vyčistěte filtr. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
	Vodovodní kohoutek je zablokovaný nebo zanesený vodním kamenem.	Vyčistěte vodovodní kohoutek.
	Přívodní hadice není správně připojena.	Zkontrolujte, zda je připojení správné.
	Příliš nízký tlak vody.	Kontaktujte vaši vodárenskou společnost.
Spotřebič nevypouští vodu.	Vypouštěcí hadice je poškozená.	Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není poškozená.
	Filtr vypouštěcího čerpadla je zanesený.	Vyčistěte filtr vypouštěcího čerpadla. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
	Vypouštěcí hadice je nesprávně připojena.	Zkontrolujte, zda je připojení správné.
	Byl nastavený prací program bez vypouštěcí fáze.	Nastavte vypouštěcí program.
	Je zapnutá funkce „Zastavení máchání“.	Nastavte vypouštěcí program.
Fáze odstřeďování nefunguje.	Fáze odstřeďování je vypnutá.	Nastavte program odstřeďování.
	Filtr vypouštěcího čerpadla je zanesený.	Vyčistěte filtr vypouštěcího čerpadla. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
	Problémy s vyvážením náplně prádla.	Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi znovu.
Na podlaze je voda.	Dochází k únikům vody ze spojení na vodovodních hadicích.	Zkontrolujte, zda jsou spojení těsná.
	Úniky vody z vypouštěcího čerpadla.	Ujistěte se, že je filtr vypouštěcího čerpadla vodotěsný.
	Vypouštěcí hadice je poškozená.	Ujistěte se, že přívodní hadice není poškozená.
Nelze otevřít dvířka spotřebiče.	Probíhá prací program.	Nechte prací program dokončit.
	V bubnu je voda.	Zvolte program vypouštění nebo odstřeďování.
Spotřebič vydává nezvyklý hluk.	Nesprávné vyrovnání spotřebiče.	Spotřebič vyrovnejte. Řiďte se pokyny v části „Instalace“.
	Neodstranili jste obaly nebo přepravní šrouby.	Obaly nebo přepravní šrouby odstraňte. Řiďte se pokyny v části „Instalace“.
	Velmi malá náplň prádla.	Do bubnu přidejte více prádla.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Spotřebič se naplní vodou a okamžitě vypustí.	Konec vypouštěcí hadice je příliš nízko.	Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Řiďte se pokyny v části „Instalace“.
Neuspokojivé výsledky praní.	Nedostatečné množství nebo nesprávný typ použitého pracího prostředku.	Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný.
	Neodstranili jste odolné skvrny před vypráním prádla.	K odstranění odolných skvrn používejte speciální čisticí prostředky.
	Byla nastavena nesprávná teplota.	Nastavte správnou teplotu.
	Příliš velká náplň prádla.	Snižte náplň prádla.

Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

OBSLUHA

Řiďte se informacemi ohledně podmínek záruky a místa styku dodanými spolu s tímto spotřebičem. Informace, které je potřeba sdělit autorizovanému servisnímu středisku, naleznete na typovém štítku.

Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:


Model	.....
Výrobní číslo	914.....
Sériové číslo (S.N.)	.....

INSTALACE


VYBALENÍ

1. Používejte rukavice. Pomocí nůžek přestřihněte pásky a pomocí řezáku odstraňte vnější fólii.


Plastový kryt (A) nezahazujte.

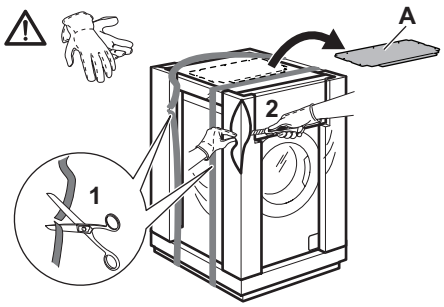


2. Odstraňte polystyrénový obalový materiál.

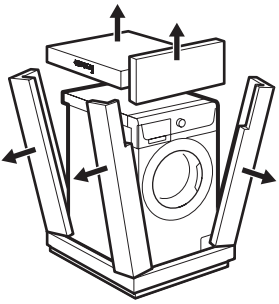


3. Odstraňte vnitřní fólii.

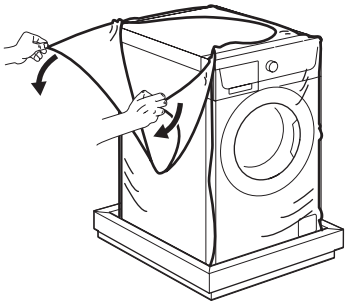


4. Otevřete dvířka a vyjměte z bubnu všechny předměty.

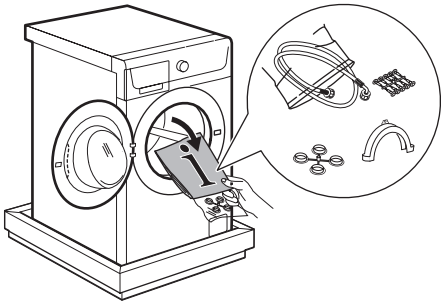


5. Přední díl položte na podlahu za spotřebič. Opatrně na něj položte spotřebič jeho zadní stranou. Nepoškoďte hadice.

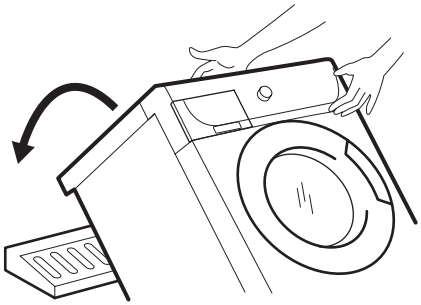


6. Odstraňte polystyrénovou ochranu ze spodní části spotřebiče.

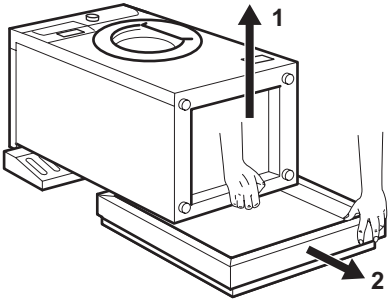


7. Namontujte plastový kryt (A), který jste odstranili z horní části balení, na spodní stranu spotřebiče. Stáhněte lepicí proužek a uzavřete spodní stranu spotřebiče. Plastový kryt pevně přichyťte ke spodní straně spotřebiče pomocí malých plastových krytek, které naleznete v sáčku s návodem k použití.

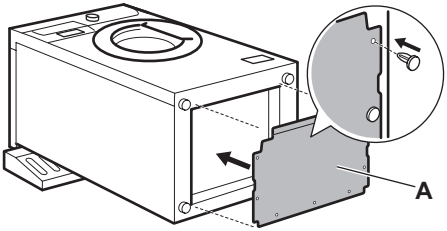

8. Postavte spotřebič do svislé polohy.
9. Pomocí klíče odšroubujte čtyři šrouby. Vytáhněte plastové distanční kolíky. Vyndejte napájecí kabel a vypouštěcí hadici z držáků.

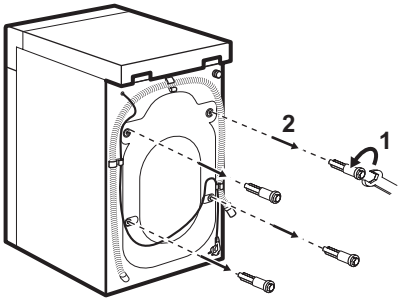

10. Plastové krytky zasuňte do otvorů. Tyto krytky naleznete v sáčku s návodem k použití.

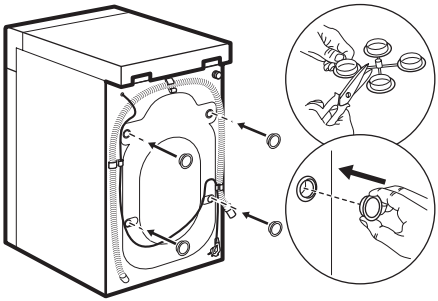


⚠ **Upozornění** Před instalací spotřebiče odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly.


ⓘ Obaly a přepravní šrouby doporučujeme uschovat pro případné další stěhování spotřebiče.

UMÍSTĚNÍ A VYROVNÁNÍ

- Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze.
- Ujistěte se, koberec nebrání proudění vzduchu pod spotřebičem.
- Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká zdi ani jiných zařízení či kusů nábytku.
- Uvolněním nebo utažením nožiček spotřebič vyrovnejte. Správné vyrovnání spotřebiče zabraňuje vibracím, hluku a pohybu spotřebiče během jeho provozu.

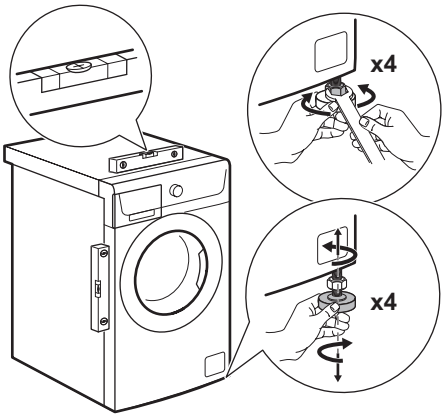


- Spotřebič musí být vyrovnaný a stabilní.

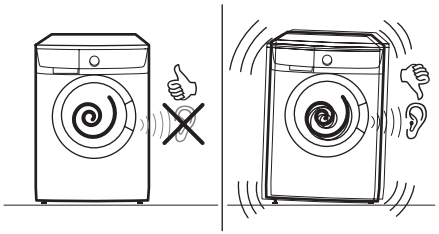

⚠ **Pozor** Spotřebič nevyrovnávejte podložením kusů kartonu, dřeva či obdobných materiálů pod jeho nožičky.

PŘÍVODNÍ HADICE

- Připojte hadici ke spotřebiči. Povolte kruhovou matici a nastavte ji do správné polohy.

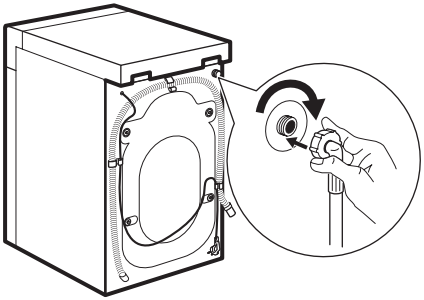

- Přívodní hadici připojte ke kohoutku se studenou vodou a závitem 3/4".




⚠ **Pozor** Ujistěte se, že na jejích spojích nedochází k úniku vody.

ⓘ Pokud je přívodní hadice příliš krátká, nenastavujte ji ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Kontaktujte servisní středisko ohledně výměny přívodní hadice.


VYPOUŠTĚNÍ VODY

K připojení vypouštěcí hadice existuje několik různých postupů:


Pomocí plastového kolena.

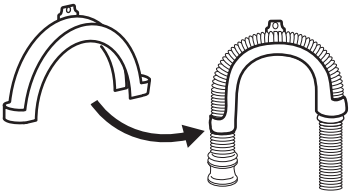

- Na kraji umyvadla.
  Ujistěte se, že se plastové koleno nemůže během vypouštění spotřebiče pohybovat. Přivažte koleno k vodovodnímu kohoutku nebo zdi.

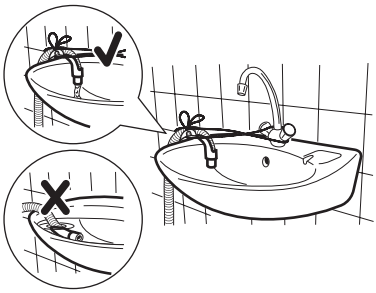


- Ke stoupacímu potrubí s průduchem.
  Viz obrázek. Přímo do odpadní trubky ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 90 cm. Konec vypouštěcí hadice musí být odvětrán tj. vnitřní průměr odpadní trubky musí být větší než vnější průměr vypouštěcí hadice.

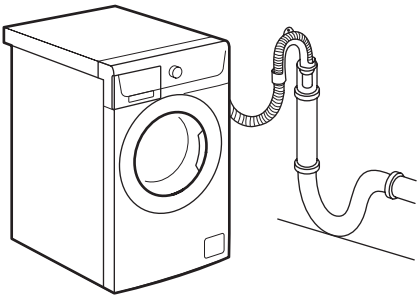


Bez plastového kolena.

- K přípojce sifonu.
  Viz obrázek. Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajistěte sponou. Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla.

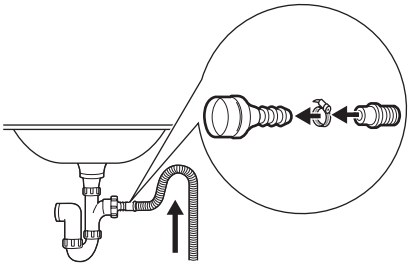

- Přímo do odpadního potrubí zabudovaného ve stěně místnosti a zajištěná pomocí spony.

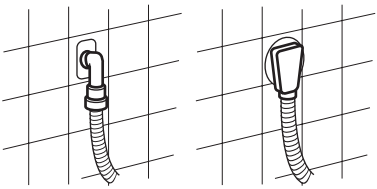



www.electrolux.com/shop



155218420-A-322011