Thinking of you
Electrolux



EDC1072LDW

EN TUMBLE DRYER	USER MANUAL	2
FR SÈCHE-LINGE	NOTICE D'UTILISATION	19

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION..... 3
2. SAFETY INSTRUCTIONS.....5
3. INSTALLATION.....6
4. PRODUCT DESCRIPTION..... 7
5. CONTROL PANEL.....8
6. PROGRAMME TABLE..... 8
7. OPTIONS.....9
8. SETTINGS..... 11
9. BEFORE FIRST USE.....11
10. DAILY USE..... 11
11. HINTS AND TIPS.....12
12. CARE AND CLEANING.....13
13. TROUBLESHOOTING.....16
14. TECHNICAL DATA.....17

WE'RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You've chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you'll get great results every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website for:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com

Register your product for better service:
www.registerelectrolux.com

Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.

Warning / Caution-Safety information

General information and tips

Environmental information

Subject to change without notice.

1. ⚠ SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety

⚠ **WARNING!**
Risk of suffocation, injury or permanent disability.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Do not let children play with the appliance.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Keep all packaging away from children.
- Keep all detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance door when it is open.
- If the appliance has a child safety device, we recommend you activate it.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

1.2 General Safety

- Do not change the specification of this appliance.
- If the tumble dryer is put on top of a washing machine, use the stacking kit. The stacking kit, available from your authorized vendor, can be used only with the appliance specified in the instructions, supplied with the accessory. Read it carefully before installation (Refer to the Installation leaflet).

- The appliance can be installed as freestanding or below the kitchen counter with correct space (Refer to the Installation leaflet).
- Do not install the appliance behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side, where the appliance door can not be fully opened.
- The ventilation openings in the base (if applicable) must not be obstructed by a carpet.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Ensure you have good ventilation in the installation room to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.
- Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels. (if applicable)
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Obey the maximum load volume of 7kg (refer to the “Programme chart” chapter).
- Do not use the appliance if industrial chemicals have been used for cleaning.
- Wipe away lint that has accumulated around the appliance.
- Do not run the appliance without a filter. Clean the lint filter before or after each use.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes

or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
- Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that the items will not be damaged.
- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation

- Remove all the packaging.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Obey the installation instruction supplied with the appliance.
- Always be careful when you move the appliance because it is heavy. Always wear safety gloves.
- Do not install or use the appliance where the temperature is less than 5°C or higher than 35°C.
- Make sure that the floor where you install the appliance is flat, stable, heat resistant and clean.
- Make sure that there is air circulation between the appliance and the floor.
- Always move the appliance vertically.
- The rear surface of the appliance must be put against the wall.
- When the appliance is put in its permanent position, check if it is fully level with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet until it is.

2.2 Electrical connection

WARNING!
Risk of fire and electrical shock.

- The appliance must be earthed.
- Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with the power supply. If not, contact an electrician.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.
- Only for UK and Ireland. The appliance has a 13 amp mains plug. If it is necessary to change the fuse in the mains plug, use a 13 amp ASTA (BS 1362) fuse.
- This appliance complies with the E.E.C. Directives.

2.3 Use

WARNING!
Risk of injury, electrical shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Use this appliance in a household only.
- Do not dry the damaged items which contain padding or fillings.
- Only dry fabrics which are applicable to dry in the tumble dryer. Follow the instructions on the fabric label.
- If you have washed your laundry with a stain remover start an extra rinse cycle before you start the dryer.
- Do not drink or prepare food with the condensed water/distilled water. It can cause health problems to people and pets.
- Do not sit or stand on the open door.
- Do not dry dripping wet clothes in the tumble dryer.

2.4 Care and cleaning

WARNING!
Risk of injury or damage to the appliance.

- Do not use water spray and steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.

2.5 Disposal

WARNING!
Risk of injury or suffocation.


- Disconnect the appliance from the mains supply.
- Cut off the mains cable and discard it.
- Remove the door catch to prevent children and pets to get closed in the appliance.

3. INSTALLATION


3.1 Unpacking

CAUTION!
Before use all parts of the transport packaging must be removed.


1. Open loading door.

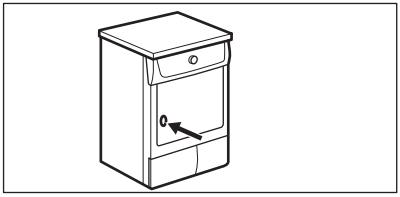

2. Pull off adhesive strips from inside machine on top of drum.

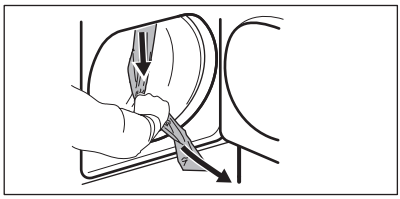

3. Remove foil hose and polystyrene padding from the machine.

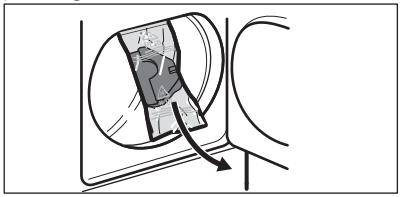

3.2 Door reversal

To make it easier to load or unload the laundry, the door can be reversed.

WARNING!
The door must only be reversed by an authorised service engineer.

Please contact your Authorised Service Centre. The engineer will carry out the door reversal at your cost.

3.3 Special accessories

- **stack kit**

Available from your Authorised Service Centre or your specialist dealer

These intermediate installation kits can be used to arrange the dryer and an washing machine (60 cm wide, front loaded) as a space-saving washer/ dryer stack. The washing machine is at the bottom and the dryer is at the top. Read carefully the instructions supplied with the kit.

- **drain kit**

Available from your Authorised Service Centre or your specialist dealer


Installation kit for direct draining of condensate into a basin, siphon, gully, etc. The condensate tank then no longer has to be drained, it must however remain in its intended position in the machine. Read carefully the instructions supplied with the kit.

- **pedestal with the drawer**

Available from your Authorised Service Centre or your specialist dealer


To situate the dryer in optimal high and have some additional space to store (e.g. laundry). Read carefully the instructions supplied with the kit.

4. PRODUCT DESCRIPTION

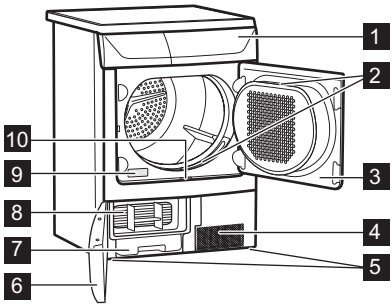

1 Control panel
2 Fluff filters
3 Appliance door
4 Airflow slots
5 Adjustable feet
6 Condenser door
7 Water container
8 Condenser
9 Rating Plate
10 Push button for base door opening

5. CONTROL PANEL

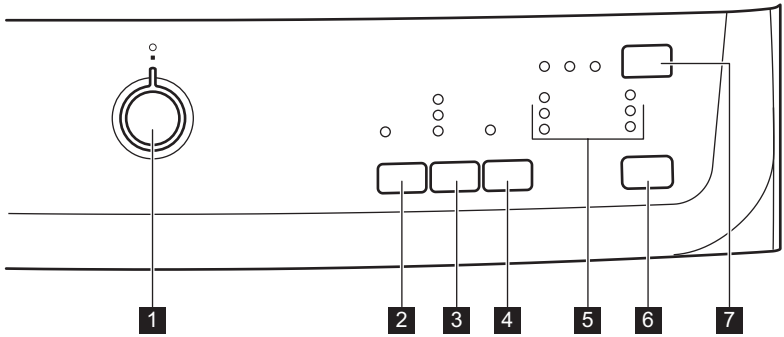

1 Programme knob and OFF switch
2 Delicate button
3 Dryness button
4 Buzzer button
5 Indicators: **Drying** (Drying), **Cooling** (Cooling), **End/Anticrease** (End/Anticrease), Condenser , Filter , Tank
6 Start/Pause button
7 Delay button

6. PROGRAMME TABLE

Programmes	Type of load	Load (max.)[1] / Fabric mark
	Cotton	
Extra Dry	Drying level: extra dry.	**7kg/**
Strong Dry	Drying level: strong dry.	**7kg/**
Cupboard Dry[2)3)]	Drying level: cupboard dry.	**7kg/**
Damp	Drying level: textiles which are still to be ironed.	**7kg/**
Iron Dry [3)]	Drying level: applicable for iron.	**7kg/**
	Synthetic	
Extra Dry	Drying level: extra dry.	**3kg/**
Cupboard Dry[3)]	Drying level: cupboard dry.	**3kg/**

Programmes	Type of load	Load (max.)[1] / Fabric mark
Iron Dry	Drying level: applicable for iron.	**3kg/**
	Time Drying	
30' **60'**	Time programme to dry individual items of laundry.	**1kg/**
	☆ Special	
MIX Mix	Cotton and synthetic fabrics. Low temperature programme. Delicate programme with warm air.	**3kg/**
Easy Iron	Easy care fabrics for which a minimum of ironing is necessary. The drying results can be different from one type of fabric to the other. Shake the items before you put them in the appliance. When the programme is completed, Immediately remove the items and put them on a hanger.	**1kg (or 5 shirts)/**
Jeans	Leisure clothing such as jeans, sweatshirts of different material thicknesses (e.g. at the neck, cuffs and seams).	**7kg/**
Cooling	Refreshing a textiles that were in storage.	**1kg**

1) The maximum weight refers to dry items.

2) The Cotton Cupboard Dry programme is the “Standard cotton programme” and it is suitable to dry normal wet cotton laundry and it is the most efficient programme in terms of energy consumption for drying wet cotton laundry.

3) **For test institutes only:** Standard programmes for tests are specified in the EN 61121 document.

7. OPTIONS

7.1 Delicate

With this option you can set a delicate drying programme that has a low temperature. Use this option with a fabrics that have the symbol on the fabric label (e.g. acrylic, viscose).

7.2 **Dryness** (Dryness)

increases the dryness of the dried laundry adequately to the selected level:

- **Max** - maximum
- **Med** - medium
- **Min** - minimum

this option helps to achieve satisfying result of drying (inactive with some programmes)

7.3 Buzzer

you can hear the buzzer at the:

- cycle end
- start and end of crease guard phase
- cycle interruption

The buzzer function is by default always on. You can use this function to activate or deactivate the sound.


You can activate the Buzzer option with all programmes.

7.4 Options table

Programmes[1)]	Delicate	Dryness (Dryness)	Buzzer
Cotton			
Extra Dry	■	■	■
Strong Dry	■	■	■
Cupboard Dry	■	■	■
Damp	■	■	■
Iron Dry	■	■	■
Synthetic			
Extra Dry	■	■	■
Cupboard Dry	■	■	■
Iron Dry	■	■	■
Time Drying			
30' **60'**	■		■
Special			
Mix	■	■	■
Easy Iron	■		■
Jeans	■	■	■
Cooling			■

1) Together with the programme you can set 1 or more options. To activate or deactivate them, press the related touchpad.

8. SETTINGS

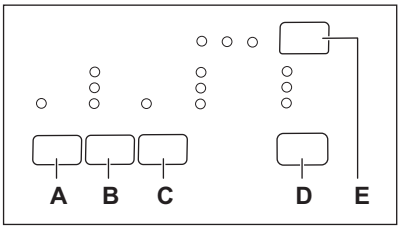

A) Delicate button
B) Dryness button
C) Buzzer button
D) Start/Pause button
E) Delay button

8.1 Adjustment of the remaining laundry moisture degree

To change the default degree of the remaining moisture of the laundry:

1. Use the programme knob to set any programme.
2. Wait approximately 8 seconds.
3. Press and hold buttons (**B**) and (**D**) at the same time.

One of the these indicators comes on:

- Tank - the maximum dry laundry
- Filter - the more dry laundry
- Condenser - the standard dry laundry

4. Press the button (**D**) again and again until the indicator of the correct level comes on.
5. To confirm the adjustment, press and hold buttons (**B**) and (**D**) at the same time for approximately 2 seconds.

8.2 Buzzer permanent off

To deactivate or activate the acoustic signals, press and hold for approximately 2 seconds touchpads (**A**) and (**B**) at the same time.

9. BEFORE FIRST USE

Before you use the appliance for the first time do these operations:

- Clean the tumble dryer drum with a moist cloth.
- Start a short programme (e.g. 30 minutes) with moist laundry.

10. DAILY USE

10.1 Start a programme without delay start

1. Prepare the laundry and load the appliance.

CAUTION!
Make sure that when you close the door, the laundry does not catch between the appliance door and the rubber seal.

2. Set the correct programme and options for the type of load.
3. Press the Start/Pause touchpad.

The programme starts.

10.2 Starting the programme with delay start

1. Set the correct programme and options for the type of load.
2. Press the delay start button again and again as necessary.

You can delay the start of a programme by 3, 6 or 9 hours.

3. Press the Start/Pause button.

The LEDs (9H, 6H, 3H) change on each 3 hours.

10.3 Change a programme

1. Turn the Programme knob to ○ OFF
2. Set the programme.

10.4 At the end of the programme

When the programme is completed:

- An intermittent acoustic signal operates.
- The indicators **End/Anticrease** (End/Anticrease) , Filter and Tank comes on.
- The Start/Pause indicator is on.

The appliance continues to operate with the crease guard phase for approximately other 30 minutes.

The crease guard phase removes creases from your laundry.

You can remove the laundry before the crease guard phase is completed. We recommend, for better results, that you remove the laundry when the phase is almost completed or completed.

When the crease guard phase is completed:

- The indicators **End/Anticrease** End/Anticrease , Filter and Tank comes on.
- Start/Pause indicator goes off.

1. Turn the Programme knob to ○ OFF
2. Open the appliance door.
3. Remove the laundry.
4. Close the appliance door.

Always clean the filter and empty the water container when a programme is completed.

10.5 Stand-by function

To decrease the energy consumption, this function automatically deactivates the appliance:

- After 5 minutes if you do not start the programme.
- After 5 minutes from the end of the programme.

10.6 Indicator lights

These lights indicate the following functions:

- **Drying** (Drying) : This light indicates that the appliance is in the drying phase.
- **Cooling** (Cooling): This light indicates that the appliance is in the cooling phase.
- **End/Anticrease** (End/Anticrease) : This light indicates that the appliance is in the anticreasing phase and at the end of the programme.
- Condenser : This light indicate that the condenser must be cleaned.
- Filter : This light illuminates at the end of the programme to remind you that the filters must be cleaned.
- Tank : This light comes on at the end of the programme to remind you that the water reservoir must be emptied out. This light comes on also when the water reservoir is not inserted correctly.

11. HINTS AND TIPS

11.1 Preparing the laundry

- Close the zippers.
- Close the fasteners of the duvet covers.
- Do not keep ties or ribbons loose (e.g. apron ribbons). Tie them before you start a programme.
- Remove all items from the pockets.
- If an item has the internal layer made of cotton, turn it inside out. Make sure that the cotton layer is always external
- We recommend that you set the correct programme applicable for the type of fabrics that are in the appliance.
- Do not put fabrics with strong colours together with fabrics with light colours. Strong colours can bleed.


- Use an applicable programme for cotton jersey and knitwear to prevent the items to shrink.
- Make sure that the laundry weight is not more than the maximum weight that is in the programme table.
- Dry only the laundry that is applicable for tumble dryer. Refer to the fabric label on the items.

Fabric label	Description
	Laundry that is applicable for tumble dryer.
	Laundry that is applicable for tumble dryer. Set the programme with standard temperature.
	Laundry that is applicable for tumble dryer. Set the programme with low temperature.
	Laundry that is not applicable for tumble dryer.


12. CARE AND CLEANING

12.1 Cleaning the filter


1.

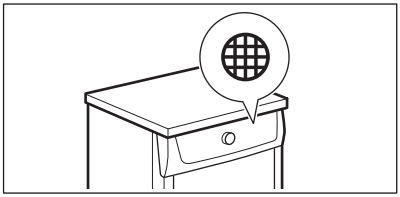


2.

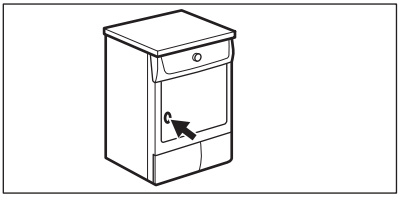


3.

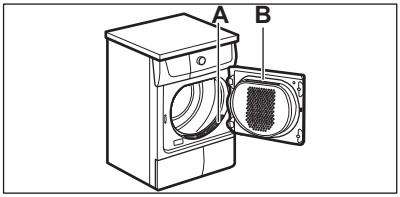


4.

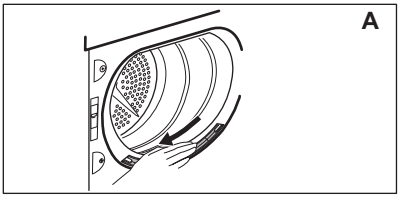


5.

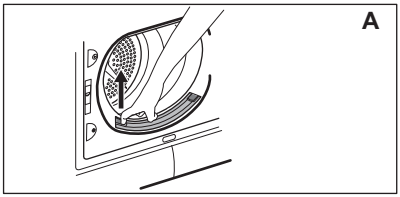


6.

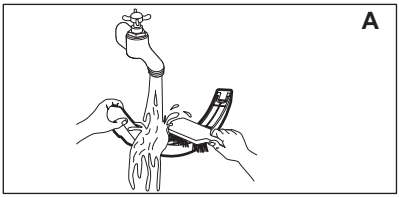


7.

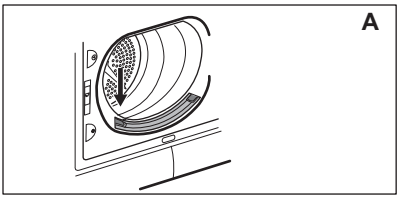


8.

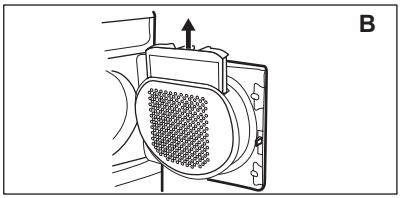

9.

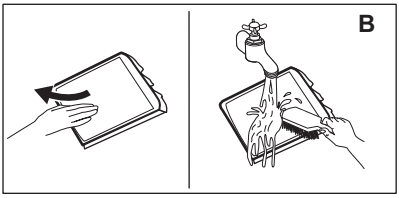


10.

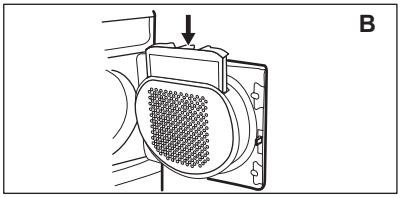


12.2 Draining the water container


1.

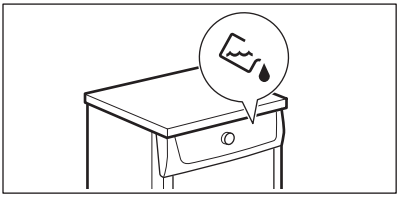


2.

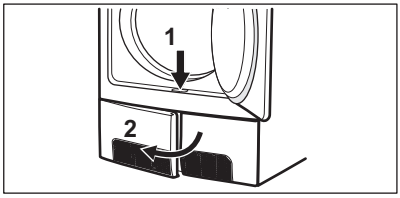


3.

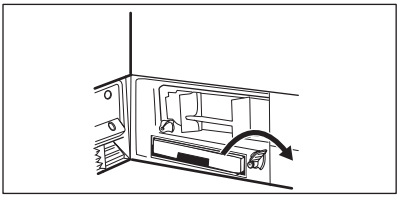


4.

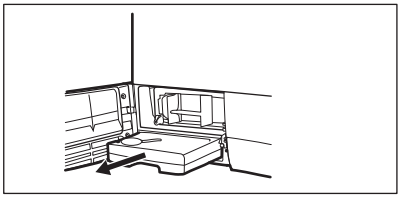


5.

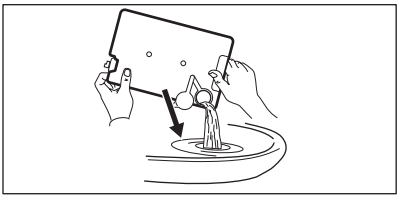


6.

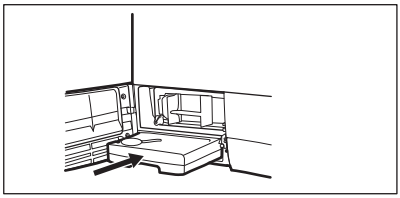

7.

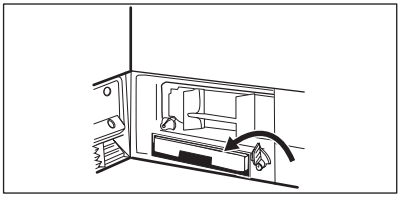


8.

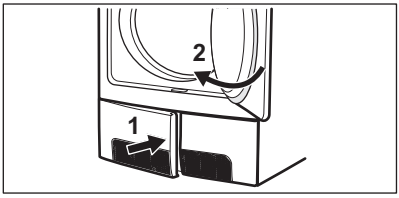


You can use the water from the water container as an alternative to distilled water (e.g. for steam ironing). Before you use the water, remove dirt residues with a filter.

12.3 Cleaning the condenser


1.

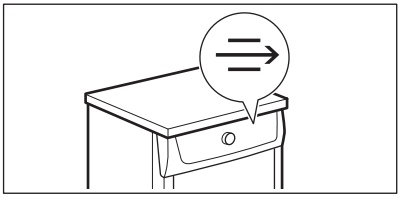


2.

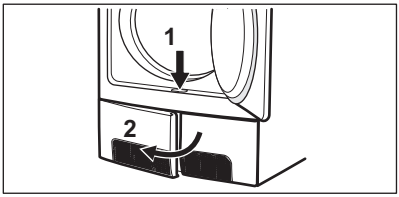


3.

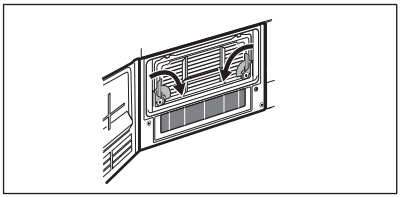


4.

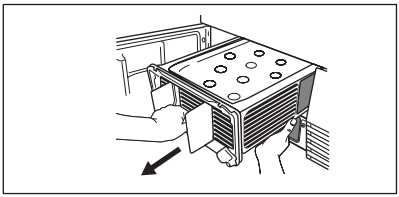


5.

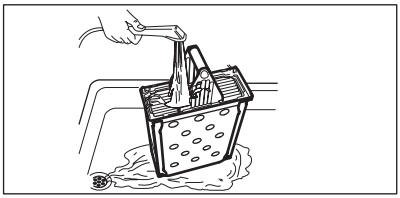


6.

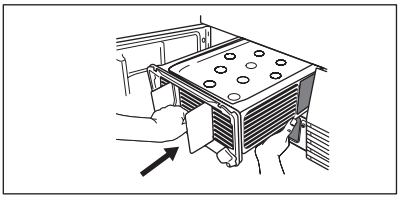

7.

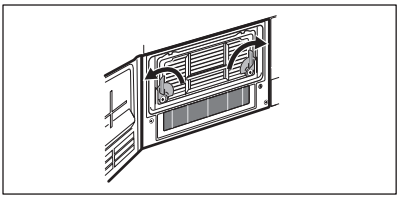

8.

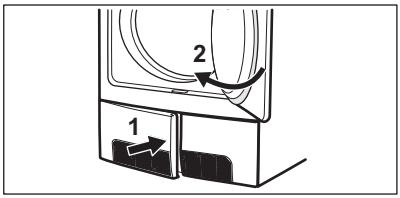

12.4 Cleaning the drum

WARNING!
Disconnect the appliance before you clean it.

Use a standard neutral soap detergent to clean the inner surface of the drum and drum ribs. Dry the cleaned surfaces with a soft cloth.

CAUTION!
Do not use abrasive materials or steel wool to clean the drum.

12.5 Cleaning the control panel and housing

Use a standard neutral soap detergent to clean the control panel and housing.

Use a moist cloth to clean. Dry the cleaned surfaces with a soft cloth.

CAUTION!
Do not use furniture cleaning agents or cleaning agents which can cause corrosion to clean the appliance.

12.6 Cleaning the airflow slots

Use a vacuum cleaner to remove the fluff from the airflow slots.

13. TROUBLESHOOTING

Problem	Possible solution
You cannot activate the appliance.	Make sure that the mains plug is connected to the mains socket.
	Check fuse in fuse box (domestic installation).
The programme does not start.	Press Start/Pause.
	Make sure that the appliance door is closed.
The appliance door does not close.	Make sure that the installation of the filter is correct.
	Make sure that the laundry does not catch between the appliance door and the rubber seal.

Problem	Possible solution
The appliance stops during operation.	Make sure that the water container is empty. Press Start/Pause to start the programme again.
Drying cycle lasts an unusually long time.[1)]	Make sure that the weight of the laundry is applicable to the duration of the programme.
	Make sure that the filter is clean.
	The laundry is too wet. Spin the laundry in the washing machine again.
	Make sure that the room temperature is not too warm.
Drying cycle ends shortly after programme starts.	Set the Time Drying or the Extra Dry programme.

1) After maximum 5 hours, the programme ends automatically

If the drying results are not satisfactory

- The set programme was incorrect.
- The filter is clogged.
- The condenser is clogged.
- There was too much laundry in the appliance.
- The drum is dirty.
- Incorrect setting of the conductivity sensor.
- The airflow slots are clogged.

14. TECHNICAL DATA

Height x Width x Depth	850 x 600 x 600 mm (maximal 630 mm)
Max. depth with the appliance door open	1090 mm
Max. width with the appliance door open	950 mm
Adjustable height	850 mm (+ 15 mm - feet regulation)
Drum volume	108 l
Maximum load volume	**7** kg
Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Necessary fuse	10 A
Total power	2350 W
Energy efficiency class	**C**
Energy consumption[1)]	**4,70** kWh

Annual energy consumption[2)]	552 kWh
Left—on mode power absorption	0,0 W
Off mode power absorption	0,0 W
Type of use	Household
Permitted ambient temperature	+ 5°C to + 35°C
Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture	**IPX4**

1) With reference to EN 61121. 7kg of cotton centrifuged at 1000 rpm.

2) Energy consumption per year in kWh, based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used (REGULATION (EU) No 392/2012).

14.1 Consumption Data

Programme	Spun at / residual humidity	Drying time	Energy consumption
Cotton 7 kg			
Cupboard Dry	1400 rpm / 50%	132 min.	4,13 kWh
	1000 rpm / 60%	149 min.	4,70 kWh
Iron Dry	1400 rpm / 50%	97 min.	3,14 kWh
	1000 rpm / 60%	110 min.	3,58 kWh
Synthetic 3 kg			
Cupboard Dry	1200 rpm / 40%	54 min.	1,45 kWh
	800 rpm / 50%	60 min.	1,65 kWh

15. ENVIRONMENT CONCERNS

Recycle the materials with the symbol ♺. Put the packaging in applicable containers to recycle it. Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

TABLE DES MATIÈRES

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ..... 20
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ..... 22
3. INSTALLATION..... 24
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL..... 25
5. PANNEAU DE COMMANDE..... 25
6. TABLEAU DES PROGRAMMES..... 26
7. OPTIONS..... 27
8. RÉGLAGES DE BASE..... 29
9. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION..... 29
10. UTILISATION QUOTIDIENNE..... 29
11. CONSEILS..... 30
12. ENTRETIEN ET NETTOYAGE..... 31
13. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT..... 34
14. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES..... 35

NOUS PENSONS À VOUS

Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
Bienvenue chez Electrolux.

Visitez notre site Internet pour :

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com

Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registerelectrolux.com

Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil :
www.electrolux.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.

Avertissement/Attention : consignes de sécurité.

Informations générales et conseils.

Informations en matière de protection de l'environnement.

Sous réserve de modifications.

1. ⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

⚠ **AVERTISSEMENT!**
Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendées.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants de moins de 3 ans, sans surveillance, doivent être tenus à l'écart de l'appareil.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
- Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés de la porte de l'appareil lorsque celle-ci est ouverte.
- Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

1.2 Consignes générales de sécurité

- Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

- Si le sèche-linge est placé au-dessus d'un lave-linge, utilisez le kit de superposition. Le kit de superposition, disponible auprès d'un revendeur agréé, ne peut être utilisé qu'avec l'appareil indiqué dans les instructions (fournies avec l'accessoire). Lisez attentivement les instructions avant de procéder à l'installation (reportez-vous au livret d'installation).
- L'appareil peut être installé de façon autonome ou sous un plan de travail de cuisine si un espace correct est disponible (reportez-vous au livret d'installation).
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure, une porte coulissante ni une porte battante dotée d'une charnière du côté opposé à l'appareil qui pourrait empêcher l'ouverture complète du hublot.
- Les orifices d'aération situés à la base (si présents) ne doivent pas être obstrués par de la moquette.
- Ne connectez la fiche d'alimentation secteur à la prise de courant secteur qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la fiche d'alimentation est accessible une fois l'appareil installé.
- Aérez suffisamment la pièce pour éviter le reflux de gaz provenant d'appareils utilisant d'autres combustibles, y compris les flammes nues.
- L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles. (si présent)
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Respectez la charge maximale de7 kg (reportez-vous au chapitre « Tableau des programmes »).
- Ne séchez pas d'articles sur lesquels ont été utilisés des produits de nettoyage chimiques industriels.
- Retirez les peluches accumulées dans l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil sans filtre. Nettoyez le filtre à peluches avant ou après chaque utilisation.
- N'introduisez dans le sèche-linge que du linge propre.
- Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.
- Les pièces avec mousse de caoutchouc (mousse de latex), bonnets de bain, textiles imperméables, articles doublés en caoutchouc ou vêtements et taies d'oreiller rembourrés de mousse de caoutchouc ne doivent pas être séchés dans un sèche-linge.
- Les assouplissants ou autres produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions de leur fabricant.
- Retirez des poches tous les objets tels que briquets et allumettes.
- N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage à moins de sortir immédiatement tout le linge et de le déplier pour mieux dissiper la chaleur.
- La phase finale d'un cycle de sèche-linge à tambour se produit sans chaleur (cycle de refroidissement) afin de s'assurer que les articles sont soumis à une température garantissant qu'ils ne seront pas endommagés.
- Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

2.1 Instructions d’installation

- Retirez l'intégralité de l'emballage
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Portez toujours des gants de sécurité.
- N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 5 °C ou supérieure à 35°C.

- Assurez-vous que le sol sur lequel vous installez l'appareil est plat, stable, résistant à la chaleur et propre.
- Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil et le sol.
- Déplacez toujours l'appareil à la verticale.
- La surface arrière de l'appareil doit être positionnée contre le mur.
- Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il est bien de niveau à l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas de niveau, réglez les pieds jusqu'à ce qu'il le soit.

2.2 Connexion électrique

AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou d'électrocution.

- L'appareil doit être relié à la terre.
- Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
- Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec des mains mouillées.
- Uniquement pour le R-U et l'Irlande. L'appareil dispose d'une alimentation secteur 13 amp. S'il s'avère nécessaire de changer le fusible de l'alimentation secteur, utilisez un fusible 13 amp ASTA (BS 1362).
- Cet appareil est conforme aux directives CEE.

2.3 Utilisation

AVERTISSEMENT!
Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.

- Utilisez cet appareil uniquement dans un environnement domestique.
- Ne séchez pas d'articles endommagés contenant un rembourrage ou un garnissage.
- Séchez uniquement les textiles adaptés au séchage dans un sèche-linge. Suivez les instructions figurant sur l'étiquette des textiles.
- Si vous avez lavé votre linge avec un produit détachant, lancez un cycle de rinçage supplémentaire avant de démarrer le sèche-linge.
- N'utilisez pas l'eau de condensation/eau distillée pour préparer des boissons ni pour cuisiner. Elle peut entraîner des problèmes de santé chez les personnes et les animaux domestiques.
- Ne montez pas sur le hublot ouvert de votre appareil ; ne vous asseyez pas dessus.
- N'introduisez pas de linge non essoré dans le sèche-linge.

2.4 Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT!
Risque de blessure corporelle ou de dommages matériels.

- Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

2.5 Mise au rebut

AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou d'asphyxie.


- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.
- Retirez le dispositif de verrouillage de la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.

3. INSTALLATION


3.1 Déballage

ATTENTION!
Avant de mettre l'appareil en service, il est impératif d'enlever tous les éléments de protection de transport.


1. Ouvrez la porte.

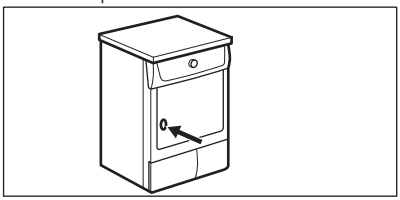

2. Enlevez les rubans adhésifs à l'intérieur de la machine, au-dessus du tambour.

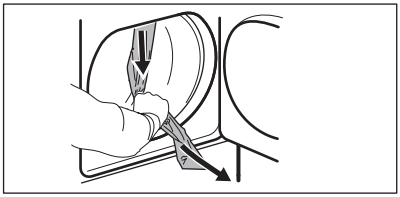

3. Enlevez la gaine plastique avec le rembourrage en polystyrène de l'appareil.

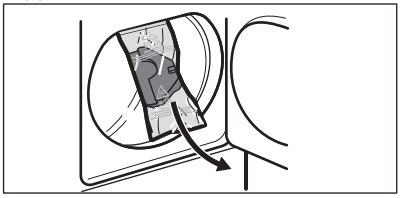

3.2 Réversibilité de la porte

Pour faciliter le chargement ou le déchargement du linge, le sens d'ouverture de la porte peut être changé de droite à gauche.

AVERTISSEMENT!
La réversibilité de la porte ne doit être effectuée que par un technicien qualifié.

Contactez le service après-vente agréé. Le service après-vente vous facturera alors l'intervention.

3.3 Accessoires spéciaux

- **kit de superposition**

Disponible auprès du service après-vente agréé de votre magasin vendeur

Ces kits de superposition permettent d'installer en colonne un sèche-linge et un lave-linge (60 cm de largeur, à chargement frontal) afin de gagner de l'espace. Le lave-linge doit être posé sur le sol et le sèche-linge installé au-dessus.
Lisez attentivement la notice fournie avec le
kit.

- **kit de vidange**

Disponible auprès du service après-vente agréé de votre magasin vendeur


Kit d'installation qui permet de vidanger directement dans un évier ou un siphon l'eau de condensation qui se forme pendant chaque cycle de séchage. il n'est plus nécessaire de vider le bac d'eau de condensation mais celui-ci doit rester en place dans l'appareil.
Lisez attentivement la notice fournie avec le
kit.

- **socle à tiroir**

Disponible auprès du service après-vente agréé de votre magasin vendeur


Pour placer le sèche-linge à une hauteur optimale et disposer de plus d'espace de rangement (par ex. pour le linge)
Lisez attentivement la notice fournie avec le
kit.

4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

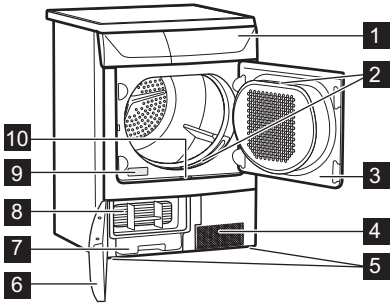

1 Panneau de commande
2 Filtres à peluches
3 Hublot de l'appareil
4 Fentes de circulation d'air
5 Pied réglable
6 Volet du condenseur
7 Bac d'eau de condensation
8 Condenseur
9 Plaque de calibrage
10 Touche d'ouverture du portillon

5. PANNEAU DE COMMANDE

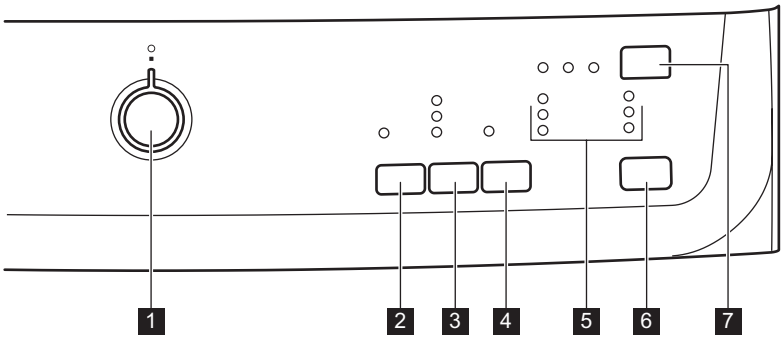

1 Sélecteur de programme et touche ARRÊT ○
2 ❀ Touche Delicate (Délicats)
3 Touche Dryness (Séchage)
4 Touche Buzzer (Signal Sonore)
5 Voyants : **Drying** (Séchage), **Cooling** (Refroidissement), **End/Anticrease** (Fin/anti-froissage), Condenser (Condenseur) , Filter (Filtre) , Tank (Bac)
6 ▷‖ Touche Start/Pause (Départ/Pause)
7 Touche Delay (Départ Différé)

6. TABLEAU DES PROGRAMMES

Programmes	Type de vaisselle	Charge (max.)[1] / Étiquette d'entretien des textiles
	Cotton (Coton)	
Extra Dry (Très Sec)	Degré de séchage : extra sec.	7 kg/
Strong Dry (Très sec Plus)	Degré de séchage : très sec.	7 kg/
Cupboard Dry (Prêt à Ranger)[2][3]	Degré de séchage : prêt à ranger.	7 kg/
Légèrement humide	Degré de séchage : textiles qui doivent toujours être repassés.	7 kg/
Iron Dry (Prêt à repasser) [3]	Degré de séchage : prêt à repasser.	7 kg/
	Synthetic (Synthétiques Synthétiques)	
Extra Dry (Très Sec)	Degré de séchage : extra sec.	3 kg/
Cupboard Dry (Prêt à Ranger)[3]	Degré de séchage : prêt à ranger.	3 kg/
Iron Dry (Prêt à repasser)	Degré de séchage : prêt à repasser.	3 kg/
	Time Drying (Minuterie)	
30' **60'**	Durée de programme pour sécher le linge séparément.	1 kg/
	Spécial	
MIX Linge mélangé	Cotons et textiles synthétiques. Programme basse température. Programme délicat avec de l'air chaud.	3 kg/

Programmes	Type de vaisselle	Charge (max.)[1] / Étiquette d'entretien des textiles
Easy Iron (Repassage Facile)	Vêtements faciles à entretenir demandant un minimum de repassage. Les résultats de séchage peuvent varier en fonction du type de textile. Dépliez-les le plus possible avant de les placer dans l'appareil. Une fois le programme terminé, sortez immédiatement les articles et accrochez-les sur un cintre.	**1 kg (ou 5 chemises)/**
Jeans (Jeans)	Séchage des vêtements décontractés tels que les jeans, les sweats, avec différentes épaisseurs de tissu (par ex. au niveau du poignet, du col ou des coutures).	**7 kg/**
Refroidissement	Pour les textiles qui nécessitent d'être rafraîchis.	**1kg**

1) Poids maximal des articles secs.

2) Le programme Cotton (Coton) Cupboard Dry (Prêt à Ranger) est le programme standard pour le coton. Il convient au séchage du linge en coton normalement humide, et est le programme le moins gourmand en énergie pour le séchage du linge en coton humide.

3) Uniquement pour les instituts de test : Les programmes de test standard sont indiqués dans le document EN 61121.

7. OPTIONS

7.1 Delicate (Délicats)

Cette option vous permet de régler un programme de séchage délicat à basse température. Utilisez cette option avec des textiles dont l'étiquette porte le symbole (par ex. acrylique, viscose).

7.2 Dryness (Dryness (Séchage))

Augmente le degré de séchage du linge jusqu'au niveau sélectionné :

- **Max** - maximum
- **Med** - moyen
- **Min** - minimum

Cette option aide à obtenir des résultats de séchage satisfaisants (non comprise dans certains programmes).

7.3 Buzzer (Signal Sonore)

l'alarme se fait entendre :

- à la fin du cycle
- au début et à la fin de la phase anti-froissage
- lors de l'interruption du cycle

Par défaut, l'alarme est activée. Vous pouvez utiliser cette fonction pour activer ou désactiver l'alarme sonore.


Vous pouvez activer l'option Buzzer (Signal Sonore) avec tous les programmes.

7.4 Tableau des options

Programmes[1)]	Delicate (Délicats)	Dryness (Dryness (Séchage))	Buzzer (Signal Sonore)
Cotton (Coton)			
Extra Dry (Très Sec)	■	■	■
Strong Dry (Très sec Plus)	■	■	■
Cupboard Dry (Prêt à Ranger)	■	■	■
Légèrement humide	■	■	■
Iron Dry (Prêt à repasser)	■	■	■
Synthetic (Synthétiques Synthétiques)			
Extra Dry (Très Sec)	■	■	■
Cupboard Dry (Prêt à Ranger)	■	■	■
Iron Dry (Prêt à repasser)	■	■	■
Time Drying (Minuterie)			
30' **60'**	■		■
Spécial			
Linge mélangé	■	■	■
Easy Iron (Repassage Facile)	■		■
Jeans (Jeans)	■	■	■
Refroidissement			■

1) Conjointement au programme, vous pouvez régler 1 ou plusieurs options. Pour les activer ou les désactiver, appuyez sur la touche correspondante.

8. RÉGLAGES DE BASE

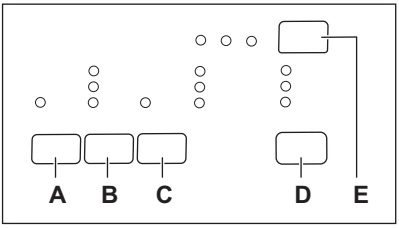

A) Touche Delicate (Délicats)
B) Touche Dryness (Séchage)
C) Touche Buzzer (Signal Sonore)
D) Touche Start/Pause (Départ/Pause)
E) Touche Delay (Départ Différé)

8.1 Réglage du degré d'humidité résiduelle dans le linge

Pour modifier le degré d'humidité résiduelle dans le linge par défaut :

1. Utilisez le sélecteur de programme pour sélectionner un programme.
2. Attendez environ 8 secondes.
3. Appuyez simultanément sur les touches (**B**) et (**D**) et maintenez-les enfoncées.

L'un de ces voyants s'allume :

- Tank (Bac) - linge séché au maximum
- Filter (Filtre) - linge plus sec
- Condenser (Condenseur) - linge sec standard

4. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche (**D**) jusqu'à ce que le voyant du niveau correct s'allume.
5. Pour confirmer le réglage, appuyez simultanément sur les touches (**B**) et (**D**) et maintenez-les enfoncées pendant environ 2 secondes.

8.2 Alarme toujours désactivée

Pour activer ou désactiver les signaux sonores, appuyez simultanément sur les touches (**A**) et (**B**) et maintenez-les enfoncées pendant environ 2 secondes.

9. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Nettoyez le tambour du sèche-linge avec un chiffon humide.
- Démarrez un programme court (par exemple 30 minutes) avec du linge humide.

10. UTILISATION QUOTIDIENNE

10.1 Démarrage d'un programme sans départ différé

1. Préparez le linge et chargez l'appareil.

ATTENTION!
Assurez-vous que le hublot est fermé et que le linge n'est pas coincé entre le hublot de l'appareil et le joint en caoutchouc.

2. Réglez le programme et les options adaptés au type de charge.
3. Appuyez sur la touche Start/Pause (Départ/Pause).

Le programme démarre.

10.2 Démarrage du programme avec départ différé

1. Réglez le programme et les options adaptés au type de charge.
2. Appuyez sur la touche Départ différé à plusieurs reprises autant que nécessaire.

Vous pouvez différer de 3, 6 ou 9 heures le départ d'un programme.

3. Appuyez sur la touche Start/Pause (Départ/Pause).

Les voyants (9h, 6h et 3h) changent toutes les 3 heures.

10.3 Changement de programme

1. Tournez le sélecteur de programme sur la position O ARRÊT
2. Sélectionnez le programme.

10.4 À la fin du programme

Une fois le programme terminé :

- Un signal sonore intermittent retentit.
- Les voyants **End/Anticrease** (Fin/anti-froissage) , Filter (Filtre) et Tank (Bac) s'allument.
- Le voyant Start/Pause (Départ/Pause) est allumé.

L'appareil continue à effectuer la phase anti-froissage pendant environ 30 minutes.

La phase anti-froissage évite les plis du linge.

Vous pouvez retirer le linge avant la fin de la phase anti-froissage. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de ne retirer le linge que lorsque la phase est terminée ou presque.

Lorsque la phase anti-froissage est terminée :

- Les voyants **End/Anticrease** (Fin/anti-froissage) , Filter (Filtre) et Tank (Bac) s'allument.
- Le voyant Start/Pause (Départ/Pause) s'éteint.

1. Tournez le sélecteur de programme sur la position O ARRÊT
2. Ouvrez le couvercle de l'appareil.
3. Sortez le linge.
4. Fermez le hublot de l'appareil.

Pensez toujours à nettoyer le filtre et à vider le bac d'eau de condensation lorsqu'un programme est terminé.

10.5 Fonction de veille

Pour réduire la consommation d'énergie, cette fonction éteint automatiquement l'appareil :

- Au bout de 5 minutes si vous ne lancez aucun programme.
- Au bout de 5 minutes après la fin du programme de lavage.

10.6 Voyants

Ces voyants indiquent les fonctions suivantes :

- **Drying** (Séchage) : ce voyant signale que l'appareil est en phase de séchage.
- **Cooling** (Refroidissement) : ce voyant signale que l'appareil est en phase de refroidissement.
- **End/Anticrease** (Fin/anti-froissage) : ce voyant signale que l'appareil est en phase anti-froissage et à la fin du programme.
- Condenser (Condenseur) : ce voyant signale que le condenseur doit être nettoyé.
- Filter (Filtre) : Ce voyant s'allume à la fin du programme pour vous rappeler que les filtres doivent être nettoyés.
- Tank (Bac) : Ce voyant s'allume à la fin du programme pour vous rappeler que le bac d'eau de condensation doit être vidé. Ce voyant s'allume également pour signaler que le bac d'eau de condensation n'est pas inséré correctement.

11. CONSEILS

11.1 Préparation du linge

- Fermez les fermetures à glissière.
- Fermez les boutons des housses de couette.
- Ne laissez pas de cordons ni de rubans dénoués (par exemple des cordons de tablier). Nouez-les avant de démarrer le programme.
- Videz les poches.
- Si un article dispose d'une doublure en coton, retournez-le. Assurez-vous que la doublure en coton est toujours tournée vers l'extérieur.


- Nous vous recommandons de toujours régler le programme le mieux adapté au type de textiles se trouvant dans l'appareil.
- Ne mélangez pas les articles de couleurs foncées avec des articles de couleurs claires. Les couleurs foncées pourraient déteindre.
- Utilisez un programme adapté pour les lainages et la bonneterie pour éviter qu'ils ne rétrécissent.
- Assurez-vous que la charge de linge ne dépasse pas le poids maximal indiqué dans le tableau des programmes.
- Séchez uniquement du linge adapté au sèche-linge. Reportez-vous aux étiquettes des vêtements.

Étiquette d'entretien du textile	Description
	Linge adapté au sèche-linge.
	Linge adapté au sèche-linge. Sélectionnez le programme avec une température standard.
	Linge adapté au sèche-linge. Sélectionnez le programme avec une basse température.
	Linge non adapté au sèche-linge.


12. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

12.1 Nettoyage du filtre


1.

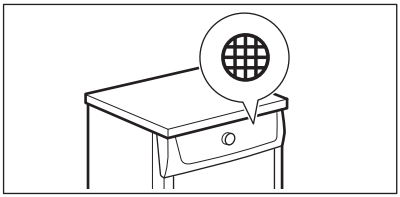


2.

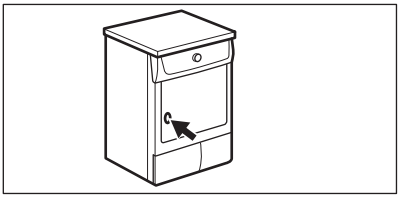


3.

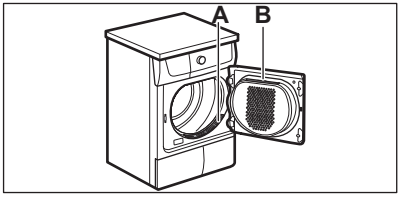


4.

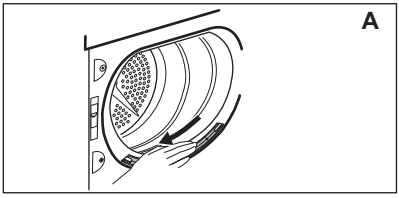


5.

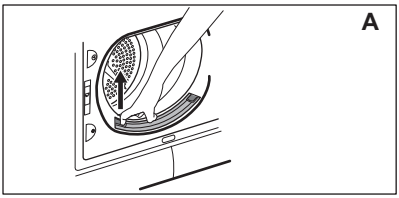


6.

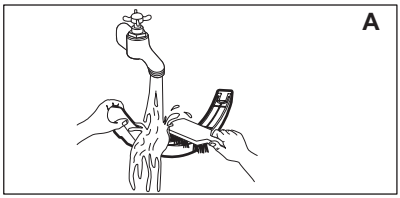


7.

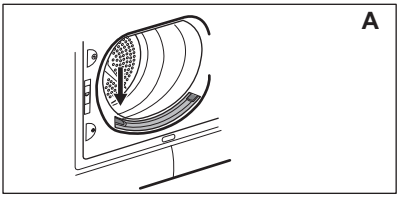


8.

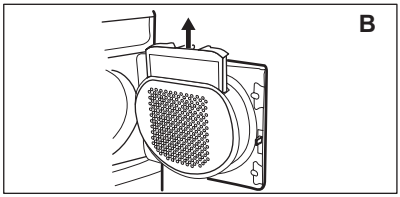

9.

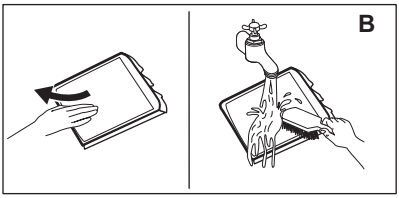


10.

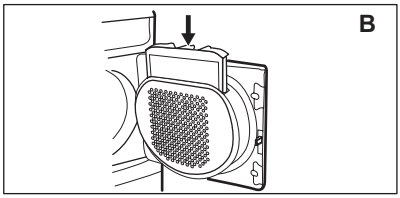


12.2 Vidange du bac d'eau de condensation


1.

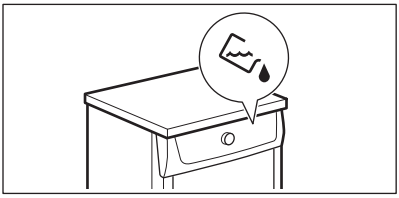


2.

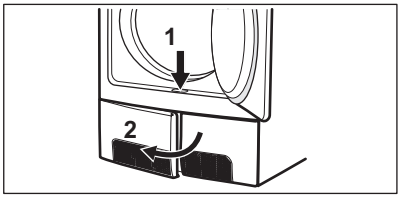


3.

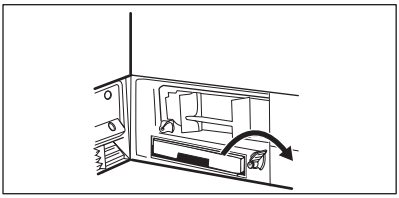


4.

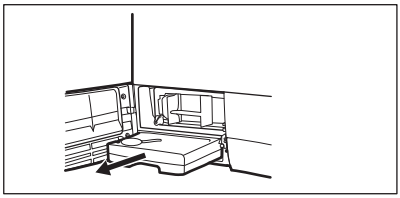


5.

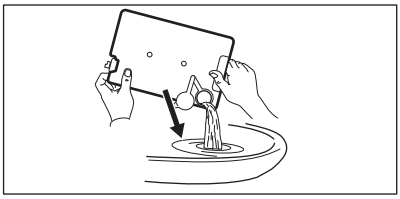


6.

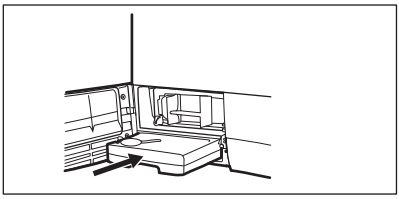

7.

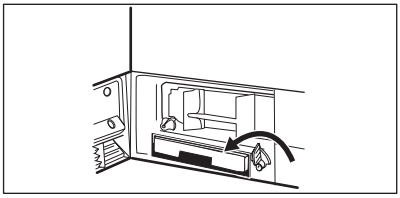


8.

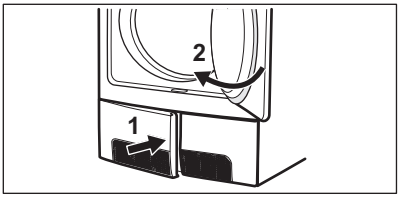


Vous pouvez utiliser l'eau du bac d'eau de condensation comme eau distillée (par exemple pour les fers à vapeur). Avant d'utiliser l'eau, éliminez les résidus avec un filtre.

12.3 Nettoyage du condenseur


1.

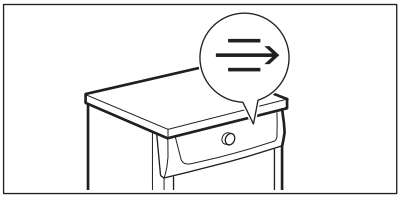


2.

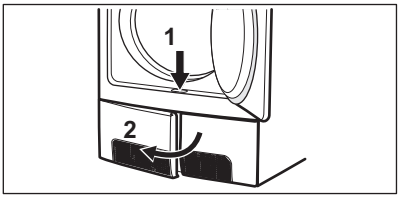


3.

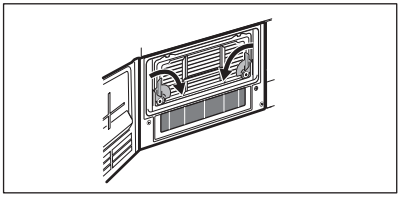


4.

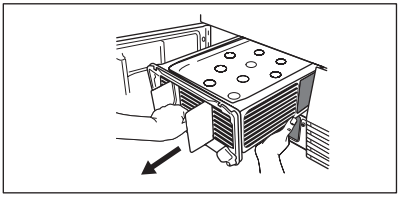


5.

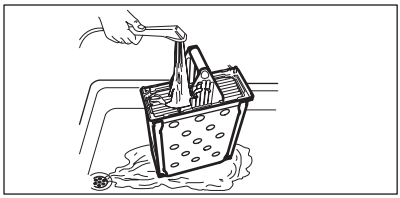


6.

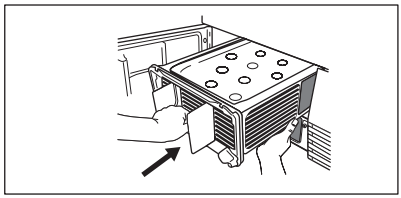

7.

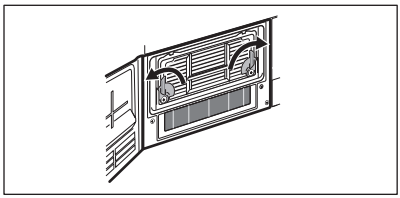

8.

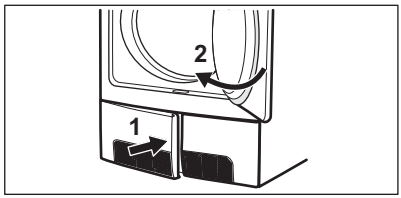

12.4 Nettoyage du tambour

AVERTISSEMENT!
Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Utilisez un détergent savonneux neutre standard pour nettoyer la surface interne du tambour et les nervures de ce dernier. Séchez les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.

ATTENTION!
N'utilisez pas de matières abrasives ou de laine d'acier pour nettoyer le tambour.

12.5 Nettoyage du bandeau de commande et de l'enveloppe

Utilisez un détergent savonneux neutre standard pour nettoyer le bandeau de commande et le boîtier.

Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide. Séchez les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.

ATTENTION!
Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de produits de nettoyage pour meubles ou autres pouvant entraîner une corrosion.

12.6 Nettoyage des fentes de circulation d'air

Utilisez un aspirateur pour retirer les peluches des fentes de circulation d'air.

13. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

Problème	Solution possible
L'appareil ne s'allume pas.	Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise de courant.
	Vérifiez le fusible dans la boîte à fusibles (installation domestique).

Problème	Solution possible
Le programme ne démarre pas.	Appuyez sur Start/Pause (Départ/Pause).
	Vérifiez que le hublot de l'appareil est fermé.
Le hublot de l'appareil ne ferme pas.	Vérifiez que le filtre est correctement installé.
	Assurez-vous que le linge n'est pas coincé entre le hublot de l'appareil et le joint en caoutchouc.
L'appareil s'arrête en cours de fonctionnement.	Vérifiez que le bac d'eau de condensation est vide. Appuyez sur la touche Start/Pause (Départ/Pause) pour relancer le programme.
La durée du cycle de séchage est inhabituellement longue. **1)**	Assurez-vous que le poids du linge est adapté à la durée du programme.
	Assurez-vous que le filtre est propre.
	Le linge est trop mouillé. Essorez une nouvelle fois le linge dans le lave-linge.
	Assurez-vous que la température ambiante n'est pas trop élevée.
Le cycle de séchage s'arrête peu de temps après le démarrage du programme.	Réglez le programme Time Drying (Minuterie) ou Extra Dry (Très Sec).

1) Après un maximum de 5 heures, le programme se termine automatiquement

Si les résultats de séchage ne sont pas satisfaisants

- Le programme réglé n'était pas adapté.
- Le filtre est obstrué.
- Le condenseur est obstrué.
- Vous avez introduit trop de linge dans l'appareil.
- Le tambour est sale.
- Mauvais réglage du capteur de conductivité.
- Les fentes de circulation d'air sont obstruées.

14. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur x Largeur x Profondeur	850 x 600 x 600 mm (maximum 630 mm)
Profondeur max. avec hublot ouvert	1090 mm
Largeur max. avec hublot ouvert	950 mm
Hauteur réglable	850 mm (+ 15 mm - réglage des pieds)
Capacité du tambour	108 l

Charge maximale	**7** kg
Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
Fusible nécessaire	10 A
Puissance totale	2350 W
Classe d'efficacité énergétique	**C**
Consommation énergétique **1)**	**4,70** kWh
Consommation énergétique annuelle**2)**	552 kWh
Puissance absorbée en mode « Veille »	0,0 W
Puissance absorbée en mode éteint	0,0 W
Type d'utilisation	Domestique
Température ambiante autorisée	+ 5 °C à + 35 °C
Niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité assuré par le couvercle de protection, excepté là où l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité	**IPX4**

1) Conformément à la norme EN 61121. 7 kg de coton, essoré à 1 000 tr/min.

2) Consommation énergétique annuelle en kWh basée sur 160 cycles de séchage du programme standard pour le coton, avec une charge complète ou partielle, et la consommation des modes basse consommation. La consommation énergétique réelle par cycle dépendra de l'utilisation de l'appareil (NORME (UE) No 392/2012).

14.1 Données de consommation

Température	Vitesse d'essorage / humidité résiduelle	Temps de séchage	Consommation énergétique
Cotton (Coton) 7 kg			
Cupboard Dry (Prêt à Ranger)	1400 tours/min / 50%	132 min.	4,13 kWh
	1000 tours/min / 60%	149 min.	4,70 kWh
Iron Dry (Prêt à repasser)	1400 tours/min / 50%	97 min.	3,14 kWh
	1000 tours/min / 60%	110 min.	3,58 kWh
Synthetic (Synthétiques Synthétiques) 3 kg			

Température	Vitesse d'essorage / humidité résiduelle	Temps de séchage	Consommation énergétique
Cupboard Dry (Prêt à Ranger)	1200 tours/min / 40%	54 min.	1,45 kWh
	800 tours/min / 50%	60 min.	1,65 kWh

15. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole ♺. Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

www.electrolux.com/shop



136926611-A-392014

CE