


EMT25207OX



TR Mikrodalga Fırın

Kullanma Kılavuzu

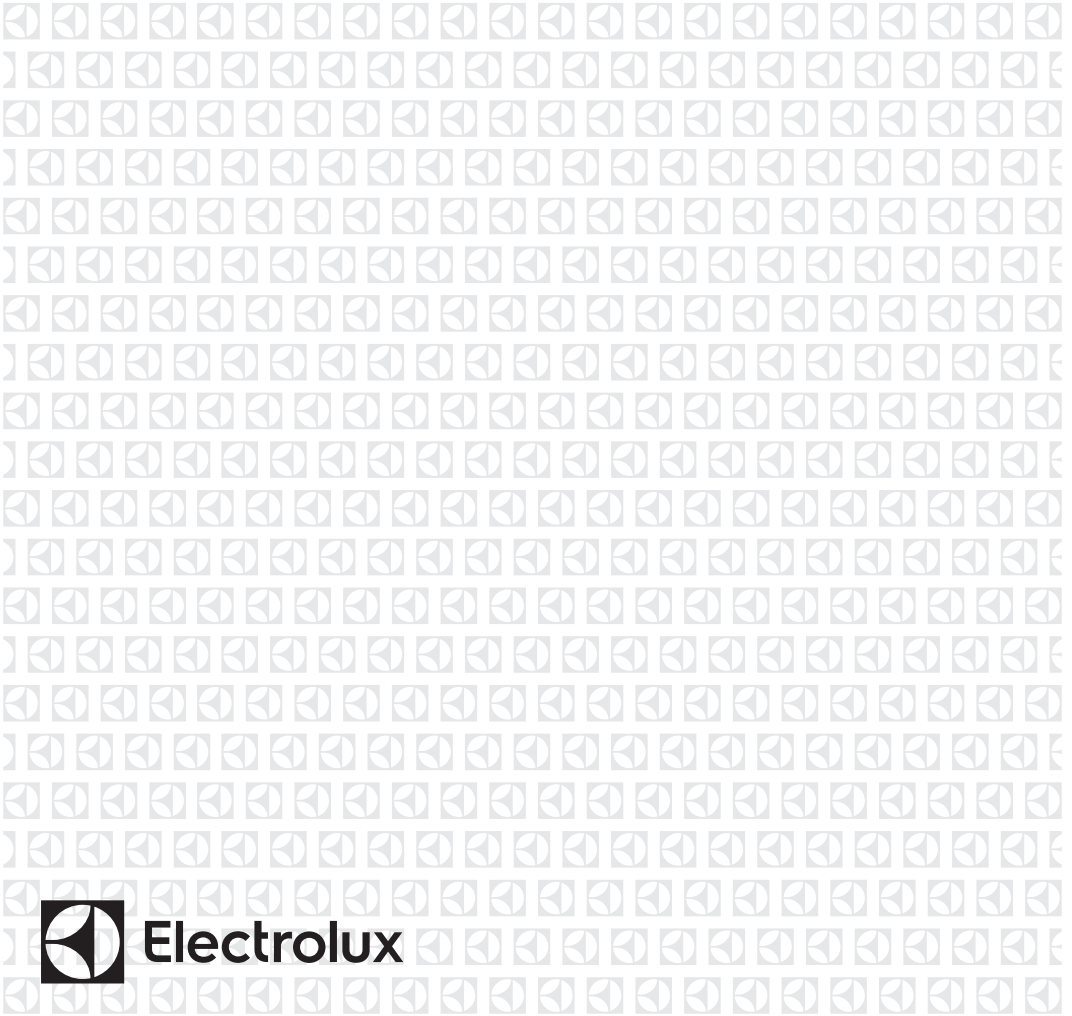

Electrolux

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	3
2. GÜVENLİK TALİMATLARI.....	5
3. ÜRÜN TANIMI.....	7
4. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.....	8
5. GÜNLÜK KULLANIM.....	9
6. OTOMATİK PROGRAMLAR.....	12
7. AKSESUARLARIN KULLANILMASI.....	14
8. EK FONKSİYONLAR.....	14
9. İPUÇLARI VE YARARLI BİLGİLER.....	15
10. BAKIM VE TEMİZLİK.....	16
11. SORUN GİDERME.....	16
12. MONTAJ.....	17
13. TEKNİK BİLGİLER.....	19
14. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI.....	20

SİZİ DÜŞÜNÜR

Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları alacağınızdan emin olabilirsiniz.

Electrolux'e hoş geldiniz.

Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.electrolux.com



Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com



Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:
www.electrolux.com/shop

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS

Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.

Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.

Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.



Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri



Genel bilgiler ve tavsiyeler



Çevre ile ilgili bilgiler

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

1. ⚠️ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış bir montajın ve kullanımın yaralanma ve hasara neden olması durumunda sorumluluk kabul etmez. Talimatları daha sonra da kullanmak için saklayın.

1.1 Çocukların ve savunmasız kişilerin güvenliği



UYARI!

Boğulma, yaralanma ya da kalıcı sakatlık riski vardır.

- Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin. 3 yaşından küçük çocuklar, cihazın yakınında gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
- Cihaz çalışırken veya soğuma aşamasındayken çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun. Erişilebilir parçalar sıcaktır.
- Cihazda çocuk güvenliği kilidi varsa bu kilidi etkinleştirmenizi tavsiye ederiz.
- Temizlik ve bakımı, gözetim altında bulunmadıkları müddetçe çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz ve kablolarına 8 yaşından küçük çocukların erişmesine engel olun.

1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihaz aşağıdaki gibi, ev ve benzeri alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
 - Çiftlik evleri; mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki çalışanlar için yapılmış mutfak bölümleri;

- Otel, motel ve diğ er konaklama tarzı yerlerdeki müşteriler tarafından
- Çalışır konumdayken cihazın iç i ısınır. Cihazın ısıtıcı elemanlarına dokunmayın. Cihazdan aksesuar veya fırın kabı alırken ya da bunları cihaza koyarken her zaman fırın eldiveni kullanın.
- Cihazı temizlemek için buharlı bir temizleyici kullanmayın.
- Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve elektrik fişini prizden çekin.
- Kapak ve kapak contası hasarlıysa, hasar yetkin bir kişi tarafından onarılmadığı müddetçe cihaz kullanılmamalıdır.
- Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir kazanın meydana gelmesine engel olmak için, kablonun deđ iş imi, üretici, Yetkili Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.
- Mikrodalga enerjiye karşı koruma sağlayan kaplamaların çıkarılmasını gerektiren tüm bakım ve onarım iş lemleri yalnızca yetkin bir kişi tarafından gerçekleştirilebilir.
- Cihazı çalıştırmak için harici bir zamanlayıcı ya da ayrı bir uzaktan kumanda sistemi kullanmayın.
- Sıvı veya diğ er gıdaları kapalı kaplar içerisinde ısıtmayın. Patlayabilirler.
- Yalnızca mikrodalga fırınlarda kullanıma uygun gereç ler kullanın.
- Plastik veya kağı t kaplar içerisinde yiyecek ısıtacağ ınız zaman, yanma olasılıđ ına karşı cihazı kontrol altında tutun.
- Cihaz yiyecek ve içeceklerin ısıtılması için üretilmiştir. Yiyecek veya kıyafetlerin kurutulması ve elektrikli battaniye, terlik, sünger, nemli kıyafet ve benzerlerinin ısıtılması yaralanma, yanma veya yangın riskine yol açabilir.
- Duman açığ a çıkması durumunda cihazı kapayın veya fiş ini çekin ve ateş i boğ mak için kapađ ı kapalı tutun.

- İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması gecikmeli patlayıcı kaynamaya neden olabilir. Kap tutulurken dikkat edilmelidir.
- Yanmanın önüne geçmek için biberon içerikleri ve bebek maması kavanozları karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve tüketimden önce sıcaklık kontrol edilmelidir.
- Kabuklu yumurtalar ve bütün, pişmiş yumurtalar patlayabilecekleri için cihaz içerisinde ısıtılmamalıdır. Bu gıdalar, mikrodalga ile ısıtma sonrasında da patlayabilir.
- Cihaz düzenli olarak temizlenmeli ve yiyecek kalıntıları giderilmelidir.
- Cihazın temiz bir şekilde kullanılmaması yüzeyin aşınmasına neden olabilir ve bu durum cihazın ömrünü olumsuz etkileyebilir ve tehlikeli durumların oluşmasına neden olabilir.
- Cihaz çalışırken erişilebilir yüzeyler çok sıcak olabilir.
- Kabin içerisinde test edilmediği müddetçe, mikrodalga fırın kabin içerisine yerleştirilmemelidir.
- Cihazların arka yüzeyleri duvara dönük olmalıdır.
- Cam kapıyı silmek için sert, aşındırıcı temizleyiciler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın. Bu tip malzemeler, yüzeyi çizebilir ve camın kırılmasına neden olabilir.
- Minimum kabin boyutlarına dikkat edin (varsa). Montaj bölümüne bakın.
- Cihaz, dekoratif kapak açık şekilde çalıştırılmalıdır (varsa).

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Montaj



UYARI!

Cihazın montajı sadece kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.

- Tüm ambalajları çıkarın.

- Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.
- Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarına uyun.
- Ağır olduğundan, cihazı taşıırken daima dikkat edin. Her zaman güvenlik eldivenleri kullanın.
- Cihazı kulpundan çekmeyin.

- Diğer cihazlar ve üniteler arasında olması gereken minimum mesafeyi koruyun.
- Cihazın güvenli yapıların altına ve yanına kurulmasını sağlayın.
- Cihazın yanlarında bulunan diğer cihaz ve üniteler, cihaz ile bitişik ve aynı boyda olmalıdır.

2.2 Elektrik Bağlantısı



UYARI!

Yangın ve elektrik çarpması riski vardır.

- Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- Cihaz topraklanmalıdır.
- Bilgi etiketindeki elektrik bilgilerinin elektrik beslemesine uygun olduğundan emin olun. Aksi durumda, bir elektrik teknisyenini arayın.
- Cihaz, prize bir uzatma kablosu kullanılarak bağlandıysa, uzatma kablosunun topraklandığından emin olun.
- Elektrik fişine ve kablosuna zarar vermemeye özen gösterin. Hasarlı bir kabloyu değiştirmek için yetkili servise ya da bir elektrikçiye başvurun.
- Cihazı kapatmak için elektrik kablosunu çıkarırken kablodan çekmeyin. Her zaman fişten tutarak çekin.

2.3 Kullanım amacı



UYARI!

Yaralanma, yangın ve elektrik çarpması veya patlama riski vardır.

- Bu cihazın teknik özelliklerini değiştirmeyin.
- Cihazı çalışır durumdayken denetimsiz bırakmayın.
- Açık cihaz kapağına baskı uygulamayın.
- Havalandırma boşluklarının kapalı olmadığından emin olun.
- Cihazı, çalışma yüzeyi olarak; fırın boşluğunu ise depolama amacıyla kullanmayın.

2.4 Bakım ve Temizlik



UYARI!

Yaralanma, yangın veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve elektrik fişini prizden çekin.
- Yüzey malzemesinin bozulmasını önlemek için cihazı düzenli olarak temizleyin.
- Dökülen yemeklerin veya temizleyici kalıntılarının kapak kilitleri üzerinde birikmesine izin vermeyin.
- Cihaz içerisindeki yağ veya yiyecek kalıntıları yangına neden olabilir.
- Cihazı yumuşak, nemli bir bezle temizleyin. Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı temizleme bezlerini, çözücüler veya metal cisimleri kullanmayın.
- Fırın spreyi kullanıyorsanız ambalajdaki güvenlik talimatlarına uyun.

2.5 Elden çıkarma



UYARI!

Yaralanma ya da boğulma riski.

- Cihazın fişini prizden çekin.
- Elektrik kablosunu kesin ve atın.

Üretici / İhracatçı :

ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM

SWEDEN

TEL: +46 (8) 738 60 00

FAX: +46 (8) 738 63 35

www.electrolux.com

İthalatçı: Electrolux A.Ş

Tarlabası Cad. No:35 34435-Taksim-Beyoğlu_Istanbul

Electrolux tüketici danışma merkezi: 0 850 250 35 89

www.electrolux.com.tr


Kullanım Ömrü Bilgisi :

Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10

yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.


3. ÜRÜN TANIMI

3.1 Genel görünüm

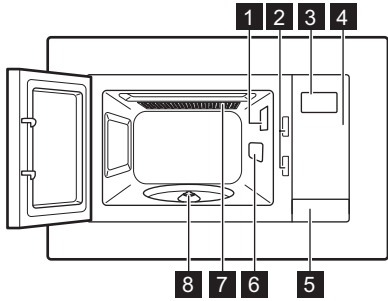





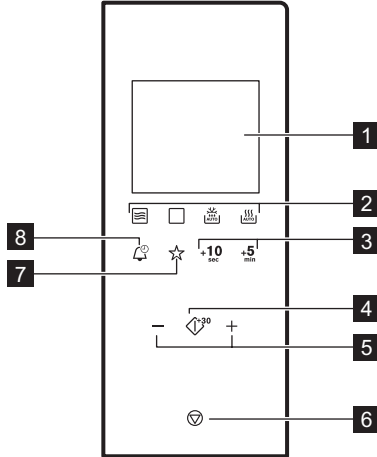

- 1 Lamba
- 2 Güvenlik iç kilit sistemi
- 3 Ekran
- 4 Kontrol paneli
- 5 Kapak açıcı
- 6 Dalga kılavuzu kaplaması
- 7 Izgara
- 8 Döner tabla şaftı

3.2 Kontrol Paneli



Simge	Fonksiyon	Açıklaması
1	Gösterge Ekranı	Ayarları ve içinde bulunan zamanı gösterir.


Simge	Fonksiyon	Açıklaması
2 	Fonksiyon tuşları	Mikrodalga / kombi / ızgara / otomatik buz çözme ve pişirme fonksiyonunu ayarlamak içindir.
3 +10 sec , +5 min	Süre Ayarlama tuşları	İstenen süreyi ayarlamak içindir.
4 	Başlat / +30 sn.	Cihazı başlatmak veya pişirme süresini tam güçte 30 saniye artırmak içindir.
5 	Ayar tuşları	Süreyi, ağırlığı veya sıcaklığı ayarlamak içindir.
6 	Durdur / Sil	Cihazı devre dışı bırakmak veya pişirme ayarlarını silmek içindir.
7 	Favori	Favori bir pişirme parametreleri kombinasyonunu kaydetmek içindir.
8 	Saat	Saati / hatırlatıcıyı ayarlamak içindir.

3.3 Aksesuarlar

Döner tabla seti




Mikrodalga içerisinde yiyecek hazırlamak için daima döner tabla setini kullanın.

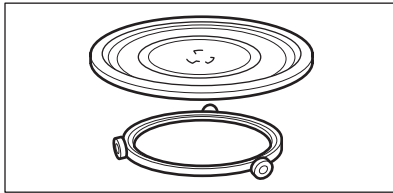

Cam döner tabla ve silindir kılavuzu.

Izgara Rafı

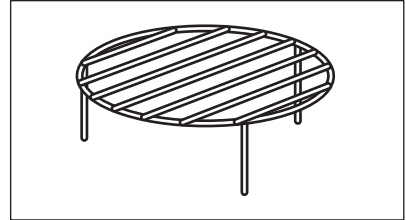

Kullanım amacı:

- ızgara yemek
- kombi pişirme

4. İLK KULLANIMDAN ÖNCE



UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.



4.1 İlk Temizlik

DİKKAT!
"Bakım ve Temizlik"
bölümüne bakın.

- Tüm parçaları ve ek ambalajı mikrodalgadan çıkarın.
- Cihazı ilk kullanım öncesinde temizleyin.

4.2 Zamanı ayarlama

Cihazı elektrik şebekesine bağladığınızda veya elektrik kesintisinden sonra ekranda 0:00 ibaresi belirir ve akustik bir sinyal sesi gelir.



Saati, 24 saat sistemi olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. tuşuna iki kez basın.

2. Saati ayarlamak için Ayar tuşlarına basın.
3. Onaylamak için tuşuna basın.
4. Dakikayı ayarlamak için Ayar tuşlarına basın.

5. Onaylamak için tuşuna basın. Ekranda AÇIK gösterilir ve mikrodalga bekleme moduna geçtiğinde gösterge ekranında saat gösterilir.

Mikrodalga bekleme modundayken saatin ekranda gösterilmesini istemiyorsanız, veya tuşuna basın ve KAPALI olarak ayarlayın. Onaylamak için tuşuna basın.

5. GÜNLÜK KULLANIM



UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

5.1 Cihazın kullanımını hakkında genel bilgiler

- Cihazı devre dışı bıraktıktan sonra yiyeceğin birkaç dakika beklemesine izin verin.
- Yiyeceği hazırlamadan önce alüminyum folyo paketleri, metal kapları vb. çıkarın.

Pişirme

- Mümkünse, yemeği mikrodalgada kullanmaya uygun bir malzemeyle kaplayarak pişirin. Yiyeceğin çıtır olmasını istiyorsanız kap kullanmadan pişirin
- Güç ve zamanı çok yüksek ayarlayarak yemekleri aşırı pişirmeyin. Yiyeceğin bazı noktaları kuruyabilir, yanabilir veya alev alabilir.
- Patlayabilecekleri için cihazı kabuklu yumurta veya salyangoz pişirmek için kullanmayın. Yağda yumurta yaparken, önce yumurtanın sarısında delik açın.
- Patates, domates, sosis gibi "kabuklu" veya "zarlı" yiyeceklerin patlamaması için pişirmeden önce bir çatal ile birkaç defa delin.
- Soğutulmuş veya dondurulmuş yiyecekler için daha uzun pişirme süresi ayarlayın.

- Soslu yemekler ara sıra karıştırılmalıdır.
- Havuç, bezelye veya karnabahar gibi sert sebzeler suda pişirilmelidir.
- Büyük parçaları, pişirme süresinin yarısında çevirin.
- Mümkünse, sebzeleri benzer boyutlarda küçük parçalar halinde kesin.
- Düz ve geniş tabaklar kullanın.
- Porselen, seramik veya topraktan üretilen ve tutacaklarında küçük delikler olan veya emaye olmayan tabana sahip pişirme kapları kullanmayın. Deliklerden giren nem, ısıtıldığında pişirme kabının çatlamasına neden olabilir.
- Cam döner tabla yiyecek ve sıvıların ısıtılmasında kullanılan bir çalışma alanıdır. Mikrodalga işlemi için gereklidir.

Et, kümes hayvanı ve balığın buzlarının çözülmesi

- Donmuş, paketi açılmamış yiyeceği ters bir küçük tabak üzerine koyun ve tabağın altına bir kap yerleştirin. Böylece çözülen buz suyu kap içerisinde toplanacaktır.
- Buz çözme süresinin yarısında yiyeceği çevirin. Mümkünse, çözülmeye başlayan parçaları bölün ve ayırın.

Tereyağının, kremalı pasta porsiyonlarının, lor peynirinin buzlarının çözülmesi

- Yiyeceği cihazın içerisinde tamamen çözmez, tam çözülmenin oda sıcaklığında gerçekleşmesini bekleyin. Bu daha iyi bir sonuç almanızı sağlar. Buz çözme işleminde önce tüm metal veya alüminyum ambalajları çıkarın.

Meyve ve sebzelerin buzlarının çözülmesi

- Çiğ şekilde hazırlanacak meyve ve sebzelerin buzunu tamamen cihaz

içerisinde çözmez. Oda sıcaklığında çözümlerine izin verin.

- Daha yüksek mikrodalga gücü kullanarak meyve ve sebzeleri buzlarını çözmeden pişirebilirsiniz.

Hazır yemekler

- Ambalajları mikrodalga kullanımına müsaitse hazır yemekleri cihaz içerisinde hazırlayabilirsiniz.
- Ambalaj üzerinde belirtilen üretici talimatlarını takip etmelisiniz (ör., metal kabı çıkarın ve plastik filmi delin).

Uygun pişirme kabı ve malzemeler

Pişirme kabı / Malzeme	Mikrodalga			Izgara
	Buz çöz- dürme	Isıtma	Pişirme	
Isıya dayanıklı cam ve porselen (metal bileşen içermeyen, ör. Pyrex, ısıya dayanıklı cam)	X	X	X	X
Isıya dayanıklı cam ve porselen ¹⁾	X	--	--	--
Fırında kullanılabilen / donma yapmayan malzemenin yapılmış (ör. Arcoflam) cam ve cam seramik, ızgara rafı	X	X	X	X
Seramik ²⁾ , toprak ²⁾ .	X	X	X	--
200°C'lik sıcaklıklara dayanıklı plastik ³⁾	X	X	X	--
Mukavva, kağıt	X	--	--	--
Streç film	X	--	--	--
Mikrodalga emniyet kapaklı kızartma filmi ³⁾	X	X	X	--
Emaye, dökme demir gibi metallerden imal edilmiş kızartma tabakları	--	--	--	X
Siyah lake veya silikon kaplama pişirme kalıpları ³⁾	--	--	--	X
Pişirme tepsi	--	--	--	X
Esmerleştirme pişirme kapları ör. çıtır tavası veya ktır tabağı	--	X	X	--

Pişirme kabı / Malzeme	Mikrodalga			Izgara
	Buz çöz- dürme	Isıtma	Pişirme	
Ambalajlı hazır yemekler 3)	X	X	X	X

1) Gümüş, altın, platin veya metal kaplamasız/süslemesiz

2) Kuartz veya metal bileşenler olmaksızın veya vernik içermeyen metal

3) Maksimum sıcaklıklar hakkında belirtilen üretici talimatlarına uymalısınız.

X uygun

-- uygun değil

5.2 Mikrodalğanın etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması



DİKKAT!

İçerisinde yiyecek olmadan mikrodalgayı çalıştırmayın.

1. Etkinleştirmek istediğiniz fonksiyon tuşuna basın.
2. Güç seviyesini ayarlamak için seçilen fonksiyonun tuşuna sürekli olarak basın.
3. Süreyi ayarlamak için Ayar tuşlarına basın.

4. Onaylamak ve mikrodalgayı etkinleştirmek için tuşuna basın.

Mikrodalgayı devre dışı bırakmak için:

- Sürenin sonuna geldiğinde mikrodalğanın otomatik olarak devre dışı kalması için bekleyin. Göstergede End gösterilir.
- Kapağı açın. Mikrodalga otomatik olarak durur. Kapağı kapatın ve pişirmeye devam etmek için tuşuna basın. Yiyeceği kontrol etmek için bu seçeneği kullanın.
- tuşuna basın.






Mikrodalga otomatik olarak devre dışı kalırsa, sesli bir uyarı duyulur.

5.3 Güç ayarı tablosu

tuşuna basın	Güç ayarı	Yaklaşık Güç Oranı
1 kez	900 Watt	100 %
2 kez	700 Watt	77 %
3 kez	500 Watt	55 %
4 kez	300 Watt	33 %
5 kez	100 Watt	17 %

Diğer fonksiyonlar

tuşuna basın	Gösterge Ekranı	Fonksiyon modu
		Izgara

	Gösterge Ekranı	Fonksiyon modu
 tuşuna basın		
1 kez		Tam Izgara
Kombi Pişirme		
2 kez	 	Mikrodalgalar, Izgara
3 kez	 	Izgara, Mikrodalga

5.4 Hızlı Başlatma



Maksimum pişirme süresi 95 dakikadır.

Mikrodalgayı 30 saniye boyunca tam güçte çalıştırmak için ögesine basın. Tuşa her basıldığında pişirme süresi 30 saniye uzar.

5.5 Buz çözme

2 buz çözme modu arasından seçim yapabilirsiniz:

- Ağırlığa göre buz çözme
- Süreye göre buz çözme





20 dakikadan daha uzun süre dondurucu dışarısında kalmış yiyeceklerde veya dondurulmuş hazır yiyeceklerde ağırlığa göre buz çözme işlemi kullanmayın.





Ağırlığa göre buz çözme işlemi etkinleştirmek için yiyeceğin 100 g'dan fazla ve 2000 g'dan az olması gerekir.



200 g'dan az yiyeceğin buzunu çözmek için yiyeceği döner tablanın kenarına yerleştirin.

1. Ağırlığa veya süreye göre çözme için  tuşuna sürekli olarak basın.
2. Süreyi veya ağırlığı ayarlamak için Ayar tuşlarına basın. Ağırlığa göre buz çözme işleminde süre otomatik olarak ayarlanır.
3. Onaylamak ve mikrodalgayı etkinleştirmek için  tuşuna basın.

5.6 Izgara ve Kombi Pişirme

1. Izgara veya Kombi Pişirme fonksiyonunu ayarlamak için  tuşuna sürekli olarak basın.
2. Süreyi ayarlamak için Ayar tuşlarına basın.
3. Onaylamak ve mikrodalgayı etkinleştirmek için  tuşuna basın.



Pişirme süresinin yarısından sonra sesli bir uyarı duyulur. Yiyeceği çevirebilirsiniz.




6. OTOMATİK PROGRAMLAR













UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

6.1 Otomatik pişirme

Sevdiğiniz yiyecekleri kolayca pişirmek için bu fonksiyonu kullanın. Mikrodalga ideal ayarları otomatik olarak ayarlar.

1. İstedığınız menüyü ayarlamak için  tuşuna sürekli olarak basın.
2. Ağırlığı ayarlamak için Ayar tuşlarına basın.
3. Ayar menüsünü değiştirmek için  tuşuna basın.
4. Onaylamak ve mikrodalgayı etkinleştirmek için  tuşuna basın.

Gösterge Ekranı	Menü	Ağırlık
	Otomatik Isıtma	150 g 250 g 350 g 450 g 600 g
	İçecekler	1 bardak
	Pizza	200 g 300 g 400 g
	Patlamış mısır	50 g 100 g
	Tavuk	500 g 750 g 1000 g 1200 g
	Et	150 g 300 g 450 g 600 g
	Patates	230 g 460 g 690 g
	Sebze	150 g 350 g 500 g
	Balık	150 g 250 g 350 g 450 g 650 g
	Makarna	50 g (450 ml su ekleyin) 100 g (800 ml su ekleyin) 150 g (1200 ml su ekleyin)

6.2 Favori


Sadece bir adet Favori ayar kaydedebilirsiniz.

Bu fonksiyonu mikrodalga ile sıklıkla kullandığınız bir ayarı kaydetmek için kullanın.

1. Hafızaya almak istediğiniz fonksiyonu ve parametreleri ayarlayın. Ayarlamak için kullanmak istediğiniz fonksiyonun prosedürüne bakınız.

2. ☆ tuşuna basın ve 2 saniye boyunca basılı tutun. Ayarlar kaydedildiğinde sesli bir uyarı duyulur.

Favori programın kullanılması

1. ☆ tuşuna basın.
2. Mikrodalgayı etkinleştirmek için  tuşuna basın.

7. AKSESUARLARIN KULLANILMASI



UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

7.1 Döner tabla setinin takılması




DİKKAT!

Döner tabla seti olmadan yiyecek pişirmeyin. Sadece mikrodalga ile birlikte verilen döner tabla setini kullanın.




Asla, yiyecekleri doğrudan cam döner tabla üzerinde pişirmeyin.

1. Silindir kılavuzunu döner tabla şaftının etrafına yerleştirin.
2. Cam döner tablayı silindir kılavuz üzerine yerleştirin

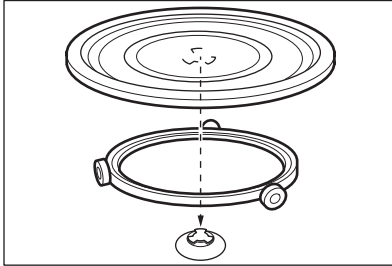

7.2 Izgara rafının takılması


Izgara rafını döner tabla seti üzerine yerleştirin.

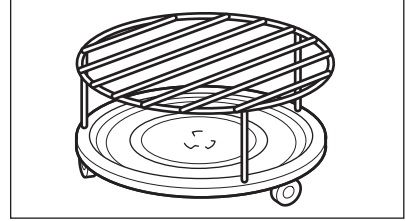

8. EK FONKSİYONLAR

8.1 Çocuk Güvenliği Kilidi

Çocuk Güvenliği Kilidi, mikrodalganın kazara çalıştırılmasını önler.



 tuşunu 3 saniye boyunca basılı tutun. Sesli bir uyarı duyulur.

Çocuk Güvenliği Kilidi etkinken ekranda


 gösterilir.

8.2 Mutfak Zamanlayıcı

Maksimum 95 dakikaya ayarlayabilirsiniz.

1.  tuşuna basın.
2. Süreyi ayarlamak için Ayar tuşlarına basın.
Mutfak Zamanlayıcısı, birkaç saniye sonra otomatik olarak etkinleşir. Ayarlanan süre tamamlandığında sesli bir uyarı duyulur.
3. Fonksiyonu iptal etmek için  tuşuna basın.



Zamanlayıcı çalışırken ekranda aktif fonksiyon gösterilir. Kalan süreyi görmek için  tuşuna basın.



Kapağı açtığınızda veya mikrodalgayı duraktırdığınızda zamanlayıcı çalışmaya devam eder.

9. İPUÇLARI VE YARARLI BİLGİLER



UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

9.1 Mikrodalga ile ilgili ipuçları

Problem	Çözüm
Hazırlanan yemek miktarına ilişkin bilgileri bulamıyorsunuz.	Benzer bir yemeğe bakın. Pişirme sürelerinin uzunluğunu aşağıdaki kurala göre uzatın veya kısaltın: Miktarı iki katına çıkar = süreyi hemen hemen iki katına çıkar, Miktarı yarıya düşür = süreyi yarıya indir
Yiyecek fazla kuru oldu.	Daha kısa pişirme süresi ayarlayın veya daha düşük mikrodalga gücü seçin.
Süre bitiminde yiyeceğin bunu çözülmedi, yiyecek ısınmadı veya pişmedi.	Daha uzun pişirme süresi veya daha yüksek güç ayarlayın. Büyük yemeklerin daha fazla süreye ihtiyacı olduğunu unutmayın.
Pişirme süresinin sonunda yiyeceğin kenarları aşırı sıcak olmasına rağmen orta kısım hala hazır değildi.	Gelecek sefer daha düşük güç ve daha uzun pişirme süresi ayarlayın. Çorba gibi sıvıları pişirme süresinin yarısından önce karıştırın.

Pilav yaparken daha iyi sonuçlar almak için düz ve geniş bir kap kullanın.

9.2 Buz çözdürme

Rostonun buzunu kalın kısım her zaman aşağıda olacak şekilde çözün.

Etin buzunu üzeri kapalı şekilde çözmeyin. Aksi halde, etin buzunun çözülmesi yerine pişirilmesine neden olunabilir.

Bütün tavuğun buzunu daima göğüs kısmı aşağı gelecek şekilde çözün.

9.3 Pişirme

Soğutulmuş et ve tavuğu, her zaman, pişirmeden 30 dakika önce buzdolabından çıkarın.

Et, tavuk, balık ve sebzeleri pişirdikten sonra üzerleri kapalı halde bekletin.

Balığın üzerine biraz yağ veya eritilmiş tereyağı sürün.

Tüm sebzeler yüksek bir mikrodalga gücünden yararlanılarak pişirilmelidir.

Her 250 gramlık sebze için 30 - 45 ml arası soğuk su ekleyin.

Pişirmeden önce taze sebzeleri eş parçalara bölün. Tüm sebzeleri kapaklı bir kaptaki pişirin.

9.4 Yeniden Isıtma

Paketli hazır yiyecekleri yeniden ısıtacağınızda paket üzerinde yazan talimatlara her zaman uyun.

9.5 Izgara

Yassı yiyecekleri ızgara rafının ortasında ızgara yapın.

Ayarlanan sürenin yarısına geldiğinde yiyeceği çevirin ve ızgara yapmaya devam edin.

9.6 Kombi Pişirme

Belirli yiyeceklerdeki çıtırılık oranını muhafaza etmek için Kombi Pişirme kullanın.

Pişirme süresinin yarısında yiyecekleri çevirin ve pişirmeye devam edin.

Kombi Pişirme için 2 mod vardır. Her mod, mikrodalga ve ızgara işlevlerini farklı zamanlarda ve güç seviyelerinde bir araya getirir.

10. BAKIM VE TEMİZLİK



UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

10.1 Temizlik ile ilgili notlar ve ipuçları

- Cihazın ön kısmını yumuşak bir bez ve deterjanlı sıcak su ile temizleyin.
- Metal yüzeyleri temizlemek için her zamanki temizlik maddesini kullanın.
- Her kullanımdan sonra cihazın içini temizleyin. Bu sayede kirleri daha kolay temizleyebilir ve bunların yanmasını önleyebilirsiniz.

- İnatçı kirleri özel bir temizleyici ile temizleyin.
- Tüm aksesuarları düzenli olarak temizleyin ve kurumalarını bekleyin. Ilık su, deterjan ve yumuşak bir bez kullanın.
- Çıkarılması güç kalıntıları yumuşatmak için bir bardak suyu tam mikrodalga gücüyle 2 - 3 dakika boyunca kaynatın.
- Kokuları gidermek için bir bardak suya 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyerek tam mikrodalga gücünde 5 dakika boyunca kaynatın.



11. SORUN GIDERME



UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

11.1 Servisi aramadan önce

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Cihaz kapalıdır.	Cihazı etkinleştirin.
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi takılı değildir.	Cihazın fişini prize takın.
Cihaz çalışmıyor.	Sigorta kutusundaki sigorta atmıştır.	Sigortayı kontrol edin. Sigorta birden fazla kez attıysa kalifiye bir elektrikçi çağırın.

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Kapak düzgün şekilde kapatılmamıştır.	Herhangi bir şeyin kapağı engellemediğinden emin olun.
Lamba çalışmıyor.	Lamba arızalıdır.	Lambanın değiştirilmesi gerekir.
Ekranında  görüntülenir.	Çocuk Güvenliği Kilidi devrededir.	Çocuk Güvenliği Kilidini devre dışı bırakın.  tuşuna 3 saniye basılı tutun.
Fırın boşluğunda kıvılcım var.	Metal kaplar veya metal işlemlere sahip kaplar kullanılmıştır.	Kapları cihazdan çıkarın.
Fırın boşluğunda kıvılcım var.	İç duvarlara temas eden metal şişler veya alüminyum folyo kullanılmıştır.	Şişlerin ve folyonun iç duvarlara temas etmediğinden emin olun.
Döner tabla setinden sürtünme sesi geliyor.	Cam döner tablanın altında bir nesne veya kir vardır.	Cam döner tablanın altını temizleyin.
Görünür herhangi bir neden olmadığı halde cihaz kapanıyor.	Bir arıza vardır.	Durum tekrar ederse Yetkili Servis Merkezini arayın.

11.2 Servis verileri

Sorunu gideremediğiniz takdirde, satıcınıza veya bir Yetkili Servise başvurun.

Yetkili servis için gerekli bilgiler bilgi etiketinde bulunmaktadır. Bilgi etiketi cihazın üzerindedir. Bilgi etiketini cihazdan sökmeyin.

Bu verileri aşağıya yazmanızı öneriyoruz:	
Model (MOD.)
Ürün numarası (PNC)
Seri No (S.N.)

12. MONTAJ



UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

12.1 Genel Bilgi



DİKKAT!
Hava çıkışlarını engellemeyin. Çıkışlar engellenirse cihaz aşırı ısınabilir.

**DİKKAT!**

Cihazı adaptörlere veya uzatma kablolarına bağlamayın. Bu aşırı yüklemeye ve yangın riskine neden olabilir.

**DİKKAT!**

Asgari montaj yüksekliği 85 cm'dir.

- Bu mikrodalga yalnızca ankastre kullanım içindir. Sağlam ve düzgün bir zemin üzerine yerleştirilmelidir.
- Kabinin, mikrodalğanın konulacağı yerde arkasında bir duvar olmamalıdır.
- Mikrodalgayı buhar, sıcak hava veya su sıçramasına maruz kalmayacağı bir yere yerleştirin.
- Mikrodalgayı TV veya radyonun yakınında bir yere koyarsanız alınan sinyallerde parazit meydana gelebilir.
- Mikrodalgayı soğuk havada taşırsanız, kurulumun hemen ardından çalıştırmayın. Oda sıcaklığında bekleyerek ısınmasına izin verin.

12.2 Elektrik tesisatı**UYARI!**

Elektrik bağlantısı sadece kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.




"Güvenlik Bilgileri" bölümünde açıklanan güvenlik önlemlerine uymamanız halinde üretici firma sorumluluk kabul etmez.

Bu mikrodalga bir elektrik kablosu ve elektrik fişi ile birlikte verilir.

Kablo, topraklama fişi topraklama teline sahiptir. Fiş düzgünce yerleştirilmiş ve topraklanmış bir çıkışa bağlanmalıdır. Elektrikğin kısa devre yapması durumunda, topraklama elektrik çarpması riskini azaltır.


12.3 Mikrodalğanın montajı

1. Mobilya boyutlarının kurulum ölçülerine uygun olup olmadığını kontrol edin.

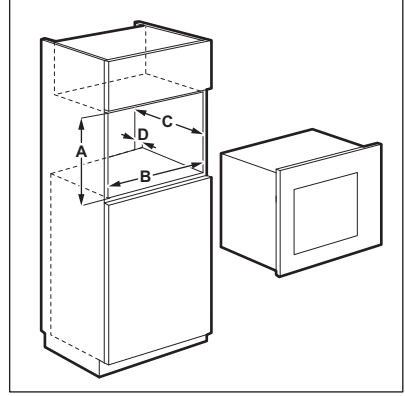
**Montaj ölçüleri**

Boyut	mm
A	380 + 2
B	560 + 8
C	500
D	45


2. Kabin derinliği 300 mm'den fazlaysa, modeli kabinin altına koyup sığıp sığmadığını kontrol edin. Sığıyorsa, vidaların gireceği noktaları işaretleyin. Modeli alın ve braketi işaretli noktaya vidalarla sabitleyin.
- i** Kabin derinliği 300 mm ise bu adımı atlayın.

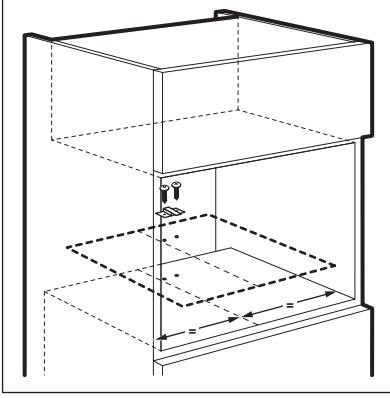

3. Mikrodalgayı takın. Braketi sabitlediyse, cihazın arkasına kilitlendiğinden emin olun.

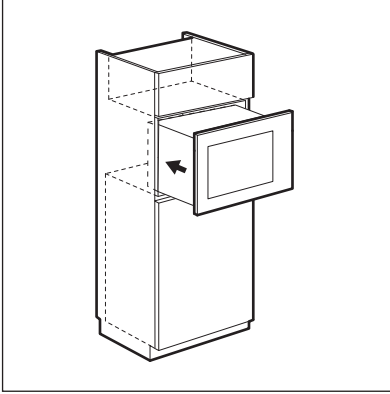

4. Kapağı açın ve vida kullanarak mikrodalgayı kabin içerisine sabitleyin.

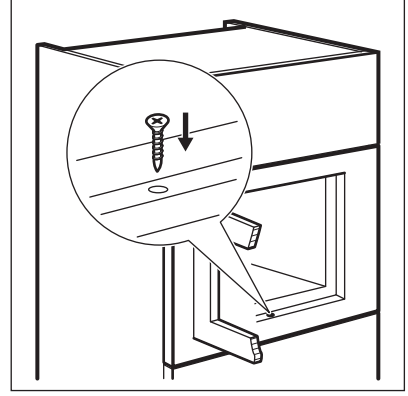

13. TEKNİK BİLGİLER

13.1 Teknik veriler


Güç kaynağı	230 V, 50 Hz
Maksimum güç tüketimi	1,45 kW
Mikrodalga	1,00 kW
Izgara	1,45 kW
Maksimum çıkış gücü	1,45 kW
Mikrodalga	0,9 kW
Izgara	1,00 kW
Mikrodalga Frekansı	2450 MHz
Dış Boyutları:	596 mm (G) x 389 mm (Y) x 400 mm (D)
İç Boyutları	328 mm (G) x 226 mm (Y) x 368 mm (D)


Mikrodalga Kapasitesi	25 l
Döner Tabla Çapı	315 mm
Ağırlık	20,26 kg
Lamba	25 W

14. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
 2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
 3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
 4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
 5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
 6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.**

15. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir . Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı

olun. Ev atığı sembolü  bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

www.electrolux.com/shop



867300655-B-222015

