


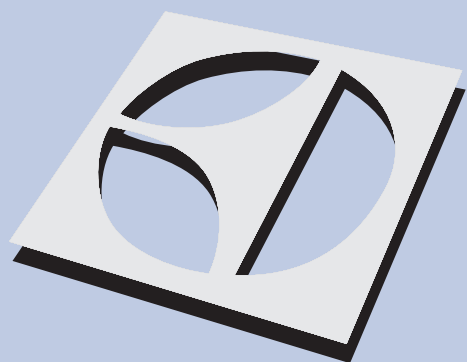

Manual de Instruções

Lava-louças para Embutir DWI61



Electrolux | I C O N

2 Onde Obter Informações

Fixe sua Nota Fiscal de compra nesta página para consultas futuras.

LEIA E GUARDE ESTE MANUAL

Obrigado por ter escolhido a Electrolux, marca líder em eletrodomésticos. Este manual de instruções é parte de nosso compromisso em satisfazê-lo, oferecendo um aparelho de alta qualidade.

Entendemos que com a sua compra se estabeleceu o começo de um vínculo. Para garantir nosso compromisso e assegurar o atendimento contínuo, sugerimos que você anote logo abaixo informações importantes sobre seu aparelho.

Depois de instalar o aparelho, guarde este Manual em um lugar de fácil acesso para consultas futuras. Se o aparelho apresentar algum problema, verifique o capítulo **Solução de Problemas** neste Manual. As informações ajudarão a identificar o problema e como solucioná-lo. Se o problema persistir, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DO APARELHO

O período de garantia começa a partir da data da compra do seu aparelho, constante na nota fiscal. Guarde a nota fiscal de compra, pois a garantia só é válida mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.

Modelo do aparelho _____

Número de série _____

Data da compra _____

Número da nota fiscal _____



ATENÇÃO

Não remova do aparelho a etiqueta com o modelo e o número de série, pois ela será usada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso seu aparelho necessite de reparo.

DÚVIDAS?

Ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (3004-6679 Capitais e Regiões Metropolitanas ou 0800 709 6677 demais localidades)

Para mais informações sobre o aparelho acesse:
www.electrolux.com.br

ÍNDICE

Onde obter informações	2	Preparação das louças.....	13
Leia e guarde este manual.....	2	Bandeja de talheres.....	14
Informações importantes do aparelho.....	2	Cesto superior.....	14
Dúvidas?.....	2	Cesto inferior.....	15
Índice.....	3	Carregando o cesto para talheres.....	16
Segurança	4	Sistema lava-garrafas.....	16
Instruções importantes para segurança.....	4	Sistema porta-taças.....	17
Características	6	Borrachas amortecedoras.....	17
O que pode ou não ser lavado	7	Ajustando a altura do cesto superior.....	18
Funcionamento	8	Acrescentando uma louça.....	18
Antes de começar a lavagem.....	8	Usando a lava-louças	19
Ligando a lava-louças.....	8	Temperatura da água.....	19
Ruídos normais de funcionamento.....	8	Pressão da água.....	19
Ciclos, opções e indicadores	9	Detergente.....	19
Ciclos de lavagem.....	9	Quantidade de detergente recomendada.....	20
Opções.....	10	Líquido secante.....	21
Start/Cancel (Início/Cancela).....	11	Limpeza e Manutenção	22
Indicadores de erros.....	11	Recomendações gerais.....	22
Lâmpadas internas.....	12	Limpeza externa.....	22
Lâmpada azul.....	12	Filtros.....	22
Indicador sonoro.....	12	Respiro de drenagem.....	23
Visor.....	12	Congelamento.....	23
Colocando as Louças	13	Solução de Problemas	24
Recomendações gerais.....	13	Especificações Técnicas	28
		Certificado de Garantia	30



ATENÇÃO

A instalação do seu aparelho é grátis durante o período de cobertura da garantia, exceto as despesas de deslocamento do Serviço Autorizado (quando o aparelho se encontrar fora do município sede do Serviço Autorizado Electrolux). Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar o seu aparelho.

Esta instalação não compreende serviços de preparação do local (ex.: alvenaria, rede elétrica e hidráulica, tomadas, disjuntor, tubulações e outros acessórios que não acompanham o aparelho), pois são de responsabilidade do consumidor.

4 Segurança

INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA SEGURANÇA

Leia todas as instruções de segurança antes de utilizar a sua nova lava-louças Electrolux.



ADVERTÊNCIA

Para evitar riscos de incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais, siga as orientações de segurança a seguir:

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Leia todas as instruções deste manual antes de usar sua lava-louças.
- Use a sua lava-louças apenas conforme as instruções deste manual.
- Desconecte a energia elétrica do aparelho antes de efetuar qualquer serviço.
- Qualquer tipo de reparo deve ser feito apenas por um técnico qualificado.
- Não altere os controles da lava-louças.
- Para evitar o risco de choque elétrico, as laterais e a parte traseira devem ser embutidas e os acabamentos frontais inferiores devem ser instalados antes de conectar a lava-louças à energia elétrica.
- Conecte a lava-louças em um circuito elétrico individual de 127V/60Hz, com aterramento eficiente e disjuntor individual de 15A.
- A lava-louças deve ser ligada a uma tomada devidamente aterrada conforme NBR5410. Consulte um eletricista para maiores informações.
- Não permita que crianças operem a lava-louças ou brinquem com ela ou ao redor dela.
- Não encoste na resistência de aquecimento, localizada na parte interna inferior da lava-louças, durante a lavagem ou após o final do ciclo, pois ela pode estar quente.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos.
- Não deixe a porta da lava-louças aberta, pois pode apresentar risco de tropeço e queda para o usuário.
- Não coloque tapetes sob ou em frente a lava-louças evitando obstruir as entradas de ar frontais da mesma.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA SEGURANÇA



CUIDADO

Facas e outros utensílios cortantes devem ser posicionados em uma cesta com a parte cortante voltada para baixo ou na posição horizontal.

- Use apenas detergentes e líquidos secantes recomendados para uso em lava-louças. Nunca use sabão ou detergente de roupas e detergente de lavagem a mão na sua lava-louças. Mantenha esses aparelhos fora do alcance de crianças.
- Não se apoie, sente ou se apóie na porta ou os cestos da lava-louças.
- Sob certas condições, gás hidrogênio pode ser produzido em um sistema de água quente que não tenha sido usado por 2 semanas ou mais. O GÁS HIDROGÊNIO É EXPLOSIVO. Se o sistema de água quente não foi usado por 2 semanas ou mais, antes de usar a lava-louças abra todas as torneiras de água quente e deixe a água escorrer por alguns minutos. Este procedimento vai liberar qualquer gás hidrogênio acumulado. Como o gás hidrogênio é inflamável, não fume ou acenda qualquer tipo de chama próximo ao aparelho nestas condições.
- Não lave recipientes plásticos que não estejam identificados com “pode ser lavado na lava-louças” ou com uma informação similar. Verifique com o fabricante estas recomendações caso não tenha essa informação.
- Para evitar que crianças brinquem dentro do aparelho e riscos de sufocamento, sempre retire a porta do compartimento de lavagem quando remover uma lava-louças antiga para reparos ou quando descartá-la.
- Tome cuidado quando estiver retirando as louças da lava-louças. Os utensílios lavados podem estar muito quentes após o término do ciclo.
- Para evitar que água, mofo ou bolor danifiquem a sua casa, verifique periodicamente as conexões das mangueiras de entrada e saída de água, certificando-se de que não há vazamentos.
- A lava-louças deve ser ligada à rede de água somente com mangueiras novas. Mangueiras velhas e usadas não devem ser reutilizadas.
- Não armazene ou utilize materiais combustíveis, gasolina ou outros vapores e líquidos inflamáveis próximo a este ou qualquer eletrodoméstico.
- Este aparelho foi desenvolvido para uso doméstico.




ADVERTÊNCIA

A porta da lava-louças não deve ser deixada aberta, devido ao risco de acidentes.

6 Características

CONHECENDO A SUA LAVA-LOUÇAS

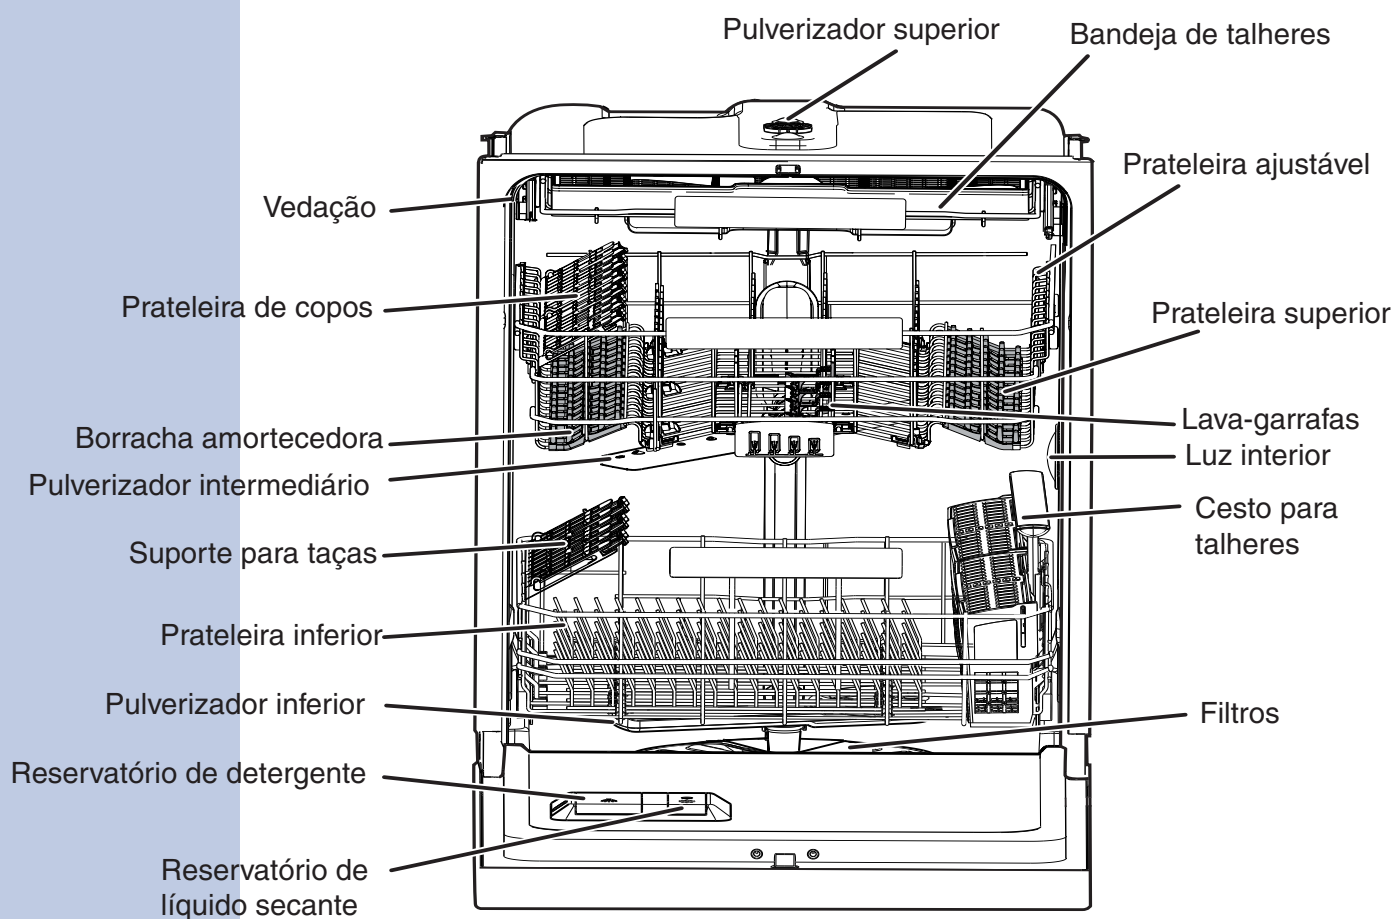

O que Pode ou Não Ser Lavado

A maioria dos utensílios pode ser lavada na sua lava-louças. Verifique as recomendações do fabricante.

Material	Pode ser lavado	Observação
Aço Inox	Sim	Programe um ciclo de enxágue caso a lavagem não seja feita imediatamente. O contato prolongado com alimentos que contêm sal, vinagre, derivados do leite ou sucos podem danificar o acabamento.
Alumínio	Sim, exceto o anodizado	A água a alta temperatura e os detergentes podem afetar o acabamento.
Cristal	Sim, exceto cristais antigos ou delicados	Sempre verifique as recomendações do fabricante antes de lavar. Alguns tipos de cristal podem cauterizar após várias lavagens.
Estanho	Não	
Ferro fundido	Não	A cura pode ser removida, causando ferrugem.
Filtros	Não recomendado	Podem resultar em depósito de sujeira ou manchas no interior da lava-louças.
Plásticos	Sim, no cesto superior, exceto recipientes plásticos descartáveis	Sempre verifique as recomendações do fabricante antes de lavar. Os plásticos podem variar em sua capacidade de resistir a detergentes e a água a altas temperaturas. Recipientes plásticos descartáveis não são laváveis em lava-louças por essa razão.
Porcelana	Sim, exceto porcelanas antigas ou pintadas a mão	Sempre verifique as recomendações do fabricante antes de lavar. Porcelanas antigas, pintadas a mão ou esmaltadas podem desbotar. Folheados a ouro podem descolorir.
Prataria	Não, se tiver “escurecimento comercial”	Sempre verifique as recomendações do fabricante antes de lavar. Programe um ciclo de enxágue caso a lavagem não seja feita imediatamente. O contato prolongado com alimentos que contêm sal, ácidos ou sulfetos (ovos, maionese e frutos do mar) pode danificar o acabamento. O escurecimento comercial pode ser removido pelo detergente.
Utensílios de madeira	Não	A madeira pode deformar, lascar ou descolorir.
Utensílios dourados	Não	Irão descolorir.
Vidro	Sim	Um tipo especial de vidro chamado “leitoso” pode amarelar após várias lavagens em lava-louças.

8 Funcionamento

ANTES DE COMEÇAR A LAVAGEM

- Não é necessário fazer uma pré-lavagem a mão. Apenas retire os resíduos maiores de alimentos dos utensílios.
- Se a lava-louças está ligada a um triturador de alimentos, **certifique-se de que o triturador está completamente vazio antes de ligar a lava-louças.**
- **Retire todos os resíduos de alimentos a base de tomate** (veja pág. 21).
- Remova certos tipos de alimentos como mostarda, maionese, suco de limão, vinagre, sal ou temperos **dos utensílios em aço inox o mais rápido possível.** Esses alimentos podem causar ferrugem e corrosão se permanecerem em contato com a superfície por muito tempo.

IMPORTANTE

Mantenha a tecla **sanitize** (*Higienização*) pressionada por 8 segundos antes da primeira utilização da sua lava-louças.

Guarde essas instruções para consultas futuras.

- 1 Coloque as louças na lava-louças.
- 2 Coloque o detergente no reservatório.
- 3 Coloque o líquido secante no reservatório, se necessário.
- 4 Selecione o CICLO desejado. As teclas acendem quando são selecionadas.
- 5 Selecione as OPÇÕES desejadas. As teclas acendem quando são selecionadas.
- 6 Para iniciar a lavagem, pressione a tecla **START** (Início) e feche a porta da lava-louças.

RUÍDOS NORMAIS DE FUNCIONAMENTO

Sua lava-louças possui motores eficientes para a lavagem e a drenagem nos ciclos selecionados. Cada ciclo tem um série de enchimentos e drenagens para a lavagem e o enxágue das louças. Cada vez que um ciclo é iniciado, você poderá ouvir o barulho do motor de drenagem.

Você também poderá ouvir a água respingando quando entra na lava-louças e os pulverizadores enquanto giram e circulam a água.

O motor de lavagem geralmente pulsa durante todo o ciclo, o que pode variar a pressão da água e melhorar o desempenho do aparelho.

CICLOS DE LAVAGEM

Os tempos dos ciclos são aproximados e podem variar de acordo com as opções selecionadas. A água quente é necessária para ativar o detergente e derreter resíduos de gordura.

O Sensor Inteligente (tecnologia DishSense®) verifica o nível de sujeira nas suas louças. Dependendo do nível de sujeira, o sensor determina se é preciso mais água para limpar as louças ou se o abastecimento de água pode ser cancelado.

O tempo do ciclo e o uso da água variam de acordo com a quantidade de sujeira nas louças. O tempo também pode variar conforme as opções selecionadas e a temperatura de entrada da água. Este recurso não funcionará durante a primeira utilização da lava-louças, pois o sensor realiza um calibração após o término de um ciclo.

Ciclo	Descrição	Tempo (aprox.)	Quantidade de água (aprox.)
<i>Auto</i> (Automático)	Quando é colocada apenas uma carga parcial ou quando a carga de louças contém pouca sujeira, a lava-louças executa automaticamente um ciclo de lavagem similar ao ciclo curto. Quando é colocada uma carga total ou quando as louças estão muito sujas, a lava-louças executa automaticamente um ciclo similar ao pesado. A tecnologia DishSense® determina o ciclo necessário para a limpeza das louças e limpa com mais eficiência a cada lavagem.	de 118 a 200 minutos	de 11 a 28 litros
<i>Heavy</i> (Pesado)	Ideal para potes, panelas, cassarolas e aparelhos de jantar com resíduos secos.	de 129 a 189 minutos	de 27 a 31 litros
<i>Normal</i> (Normal)	Para sujeira comum e talheres de prata.	de 118 a 200 minutos	de 11 a 28 litros
<i>Eco</i> (Econômico)	Para louças pouco sujas ou pré-lavadas e talheres.	de 86 a 93 minutos	de 16 a 29 litros
<i>Rinse</i> (Pré-lavagem)	Para enxaguar louças que serão lavadas posteriormente.	15 minutos	8 litros
<i>Favorite</i> (Favorito)	Este programa salva seu ciclo e opções favoritos em apenas uma tecla. Para programá-lo: selecione o ciclo e a opção que desejar salvar, então pressione e segure a tecla Favorite até que o LED azul desta tecla acenda.	depende do ciclo e das opções escolhidas	depende do ciclo e opções escolhidos
<i>Fast</i> (Rápido)	Lavagem curta para cargas pouco sujas que não necessitam de secagem.	30 minutos	17 litros
<i>Upper</i> (Superior)	Para louças pouco sujas ou pré-lavadas e quando você não utiliza a máxima capacidade de serviços.	de 52 a 128 minutos	de 13 a 16 litros
<i>Stemware</i> (Cristais)	Para porcelanas e cristais pouco sujos.	de 85 a 92 minutos	26 litros

OPÇÕES DE LAVAGEM



Opção	Descrição	Disponível nos Ciclos
<i>Hi-Temp</i> (Temperatura elevada)	A temperatura da água é elevada para aproximadamente 60°C (o que melhora a lavagem).	Auto, Heavy, Normal e Upper.
<i>Sanitize</i> (Higienização)	Para higienizar suas louças, selecione a opção sanitize . A tecla acende. Esta opção aquece a água do enxague final até 69,4°C e mantém nesta temperatura por 7 minutos. O tempo total do ciclo será estendido até que a temperatura da água seja atingida. A ação da lavagem continua durante o aquecimento da água. Para melhores resultados, a temperatura de entrada da água deve ser de 49°C. Para cancelar a opção sanitize , pressione a tecla novamente. A tecla apaga.	Auto, Heavy e Normal.
<i>Child Lock / Air Dry</i> (Trava / Secagem Natural)	Para evitar que as crianças liguem a lava-louças acidentalmente, você pode travar os controles. Para isto, mantenha pressionada a tecla air dry por 3 segundos. Todas as teclas, exceto a air dry ficam travadas e não é possível fazer qualquer programação. Para destravar os controles, mantenha a tecla air dry pressionada por 3 segundos. O visor exibe o último ciclo programado.	Todos os ciclos.
<i>Max Dry</i> (Secagem máxima)	O ciclo demorará um pouco mais para terminar, devido ao sistema de secagem forçada que utiliza mais tempo e energia para secar as louças.	Auto, Heavy, Normal, Upper e Stemware.
<i>Delay</i> (Início Programado)	A opção delay permite que você adie o início da lavagem de 1 até 24 horas. Pressione a tecla delay até que o tempo desejado apareça no visor e pressione a tecla start (Início) para ativar. O visor informa o tempo programado e começa a contagem regressiva para o início da lavagem. Para cancelar a opção delay e iniciar a lavagem antes do tempo programado, pressione a tecla start (Início).	Todos os ciclos.

Para começar um ciclo de lavagem, pressione a tecla **start** (Início) uma vez e feche a porta da lava-louças. Para cancelar um ciclo em andamento, abra a porta e pressione a tecla **cancel** (Cancela) uma vez. Feche a porta novamente e a lava-louças faz a drenagem da água e desliga.

A abertura da porta durante o ciclo em funcionamento pausa apenas o ciclo selecionado.

Em certas situações críticas para o funcionamento seguro da lava-louças, os controles podem desligar e indicar um código de erro, conforme tabela abaixo:

Se um dos códigos de erro estiver aparecendo no visor, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

Código de Erro no display	Causa	Solução
i10	Baixo fluxo de água na entrada.	Verifique se a mangueira não está dobrada e se a torneira está totalmente aberta.
i20; i40; iF0	Filtro está entupido ou a mangueira de drenagem está com fluxo restrito.	Limpe os filtros e o reservatório, confira se há alguma dobra ou bloqueio na mangueira de drenagem.
i30	Vazamento ou transbordamento foi detectado.	Confira se a válvula de entrada d'água está bem encaixada e se o aparelho está nivelado.
i50	Defeito no motor de lavagem e/ou drenagem.	<p>Pressione a tecla Cancel ou desligue o aparelho por 5 minutos. O erro deverá desaparecer do visor e a lava-louça pode ser reiniciada.</p> <p>Se isto não resolver, entre em contato com o Serviço Técnico Autorizado Electrolux.</p>
i60	Defeito no sistema de aquecimento da água.	
iC0	Defeito no sistema de controle eletrônico.	

12 Ciclos, Opções e Indicadores

VISOR



Sua lava-louças possui um indicador sonoro que indica quando você seleciona um ciclo ou uma opção de lavagem.

O visor exibe os códigos durante a programação normal e permanece apagado quando a porta é fechada.

O visor indica as seguintes atividades:

1 hr - 24hrs: Indica o número de horas para o início do ciclo selecionado.

CLOSE DOOR: É exibido assim que o programa é selecionado, quando a tecla **start** é pressionada e depois de um atraso de 10 segundos. Este código fica piscando no visor se a porta é aberta durante um ciclo, depois de 10 segundos. Feche a porta da lava-louças para começar ou continuar um ciclo de lavagem.

CLEAN: É exibido quando o ciclo de lavagem é completado.

MIN: Duração do ciclo ou o tempo de lavagem restante (em minutos).

L1 - L4: Nível de líquido secante no reservatório.

LOW RINSE: Reabasteça o reservatório de líquido secante.

 A trava da porta está ativada.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- Não bloqueie os pulverizadores para que eles possam girar livremente.
- Coloque as louças de forma que os utensílios maiores não impeçam a abertura do reservatório de detergente.
- Não deixe que os utensílios fiquem para fora dos cestos.
- Posicione o lados mais sujos dos utensílios direcionados para o centro da lava-louças.

Para obter os melhores resultados de lavagem, siga as instruções das próximas páginas para determinar a melhor forma de carregar as louças.

PREPARAÇÃO DAS LOUÇAS

Retire os pedaços maiores de alimentos, ossos, caroços, palitos de dentes, etc. O sistema de lavagem removerá o restante das partículas de alimentos. Raspe com cuidado os alimentos queimados com uma espátula ou deixe o utensílio de molho antes da lavagem (Figura 1). Esvazie os copos e xícaras.

Alimentos que contêm óleo vegetal e/ou aditivos químicos, como mostarda, maionese, vinagre, suco de limão ou aparelhos à base de tomate, podem causar descoloração em aço inox e plásticos se ficarem em contato com estas superfícies por muito tempo. Se a lava-louças não vai ser ligada em pouco tempo, é recomendável que estes tipos de resíduos sejam retirados das louças.


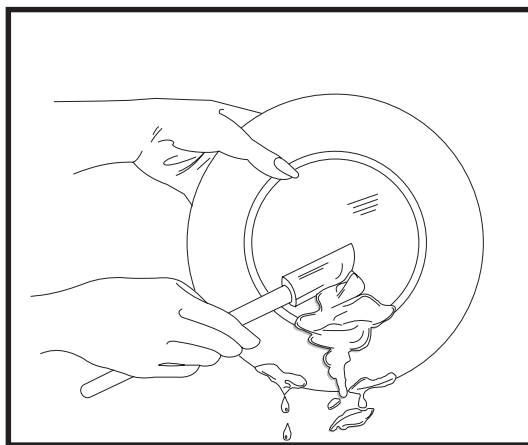


Figura 1

14 Colocando as Louças

BANDEJA DE TALHERES




A bandeja de talheres foi desenvolvida visando uma grande flexibilidade no carregamento de utensílios, principalmente talheres e peças “chatas”. Peças com sujeira seca devem ser colocadas no cesto superior ou no cesto de talheres para melhorar a performance da lavagem. Os separados ajudam a evitar que os talheres fiquem muito próximos, evitando assim que a lavagem seja prejudicada.

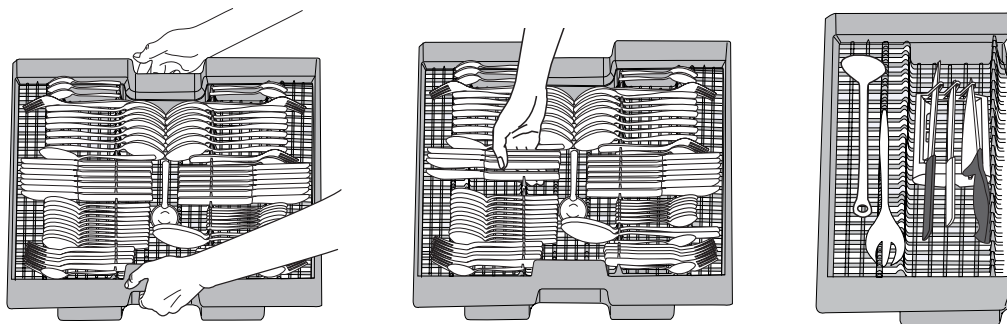

CESTO SUPERIOR

O cesto superior foi projetado para acomodar a maior variedade de louças possível. Você poderá acomodar copos, vidros, taças, pratos pequenos, tigelas, etc. Confira mais algumas dicas de uso:

- Coloque os copos no cesto superior, pois se forem colocados no cesto inferior podem ocorrer danos, a não ser que esteja selecionado o ciclo stemware (Cristais).
- Podem ocorrer danos se itens delicados tocarem uns nos outros durante o processo de lavagem.
- Utensílios e facas com cabos longos podem ser colocados no cesto para utensílios maiores do cesto superior.
- Certifique-se de que nenhum utensílio está passando pelo fundo do cesto, pois isto pode bloquear a rotação do pulverizador intermediário.
- Coloque as louças com as aberturas voltadas para baixo para facilitar a limpeza e a drenagem.

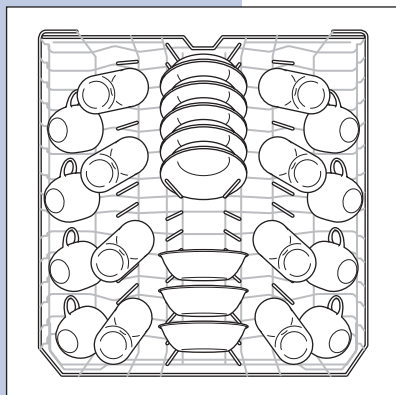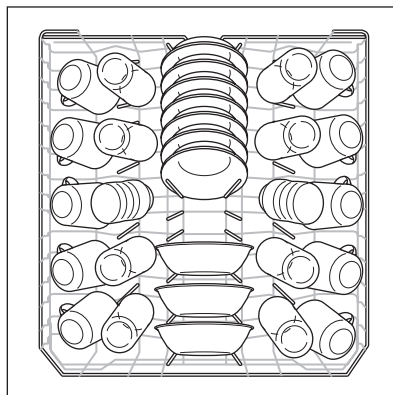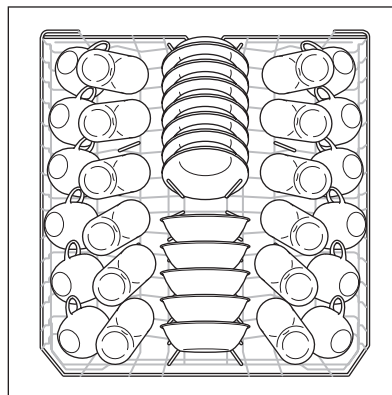

Modelos para carregar o cesto superior com 8, 10 e 12 serviços, respectivamente.




CESTO INFERIOR

O cesto inferior foi desenvolvido para pratos, pires, tigelas e panelas.



- Os itens maiores devem ser colocados nas laterais para que não bloqueiem a rotação do pulverizador.
- Para obter melhores resultados, coloque tigelas, cassarolas e panelas com a superfície suja voltada para baixo ou para o centro. Deixe-os um pouco inclinados para facilitar a drenagem.
- Certifique-se de que os itens mais altos não bloqueiam a rotação do pulverizador.
- Certifique-se de que os pegadores das panelas não passem pelo fundo do cesto, pois isto pode bloquear a rotação do pulverizador inferior.

O posicionamento dos suportes para pratos para baixo libera espaço para o carregamento de itens muito grandes ou dos mais difíceis de encaixar.

Para obter os melhores resultados de limpeza e secagem, é preciso usar água quente.

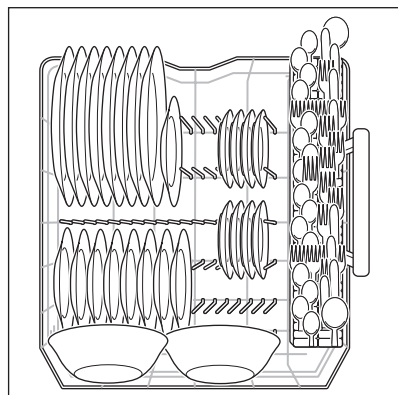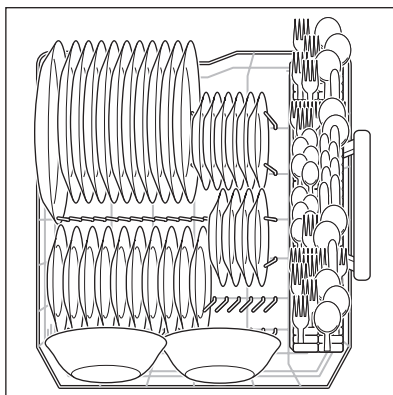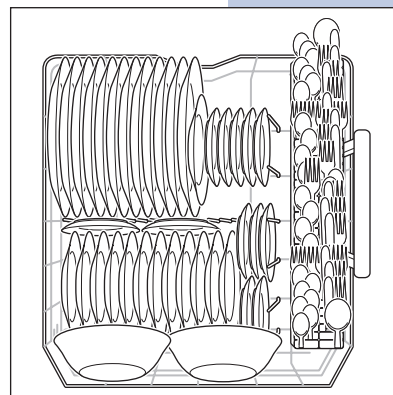


Modelos para carregar o cesto inferior com 8, 10 e 12 serviços, respectivamente.

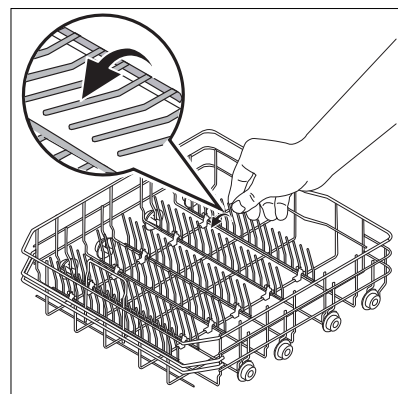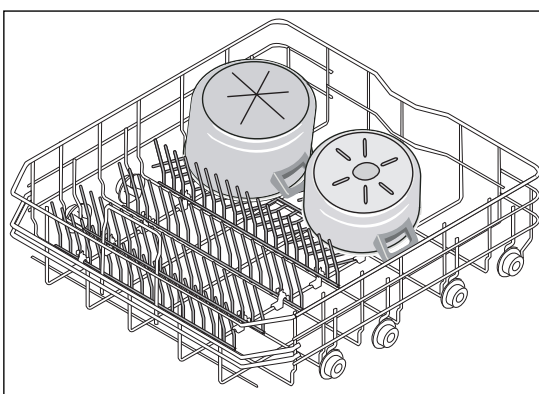

Posicionando os suportes para pratos para baixo, você libera espaço para acomodar utensílios maiores.

16 Colocando as Louças

CARREGANDO O CESTO PARA TALHERES

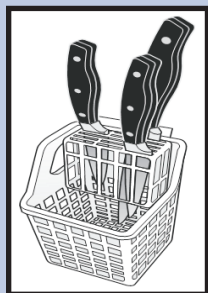

CUIDADO

PARA EVITAR FERIMENTOS: Carregue itens cortantes (facas, espetos, etc.) com as pontas para baixo. A falta de atenção ao manuseá-los pode resultar em ferimentos.



Carregue o cesto para talheres enquanto ele estiver no cesto inferior ou retire o cesto para carregá-lo em um balcão ou mesa.

Coloque utensílios pequenos como tampas de mamadeiras para bebês, tampas de jarras, etc, na parte coberta. Feche a tampa para manter os itens menores no lugar.

Certifique-se de que nada está saindo pelo fundo do cesto, bloqueando o pulverizador inferior.

Não misture itens em prata e em aço inox para evitar danos aos utensílios de prata.



Misture utensílios não cortantes (como garfos e colheres) em cada seção do cesto, com alguns voltados para cima e outros para baixo para evitar que fiquem encaixados. A água pulverizada pode não limpar os utensílios encaixados uns aos outros.

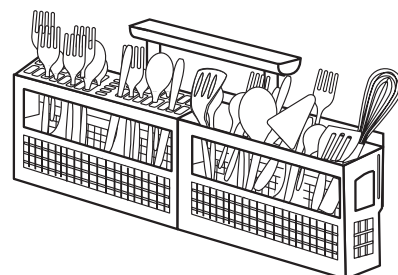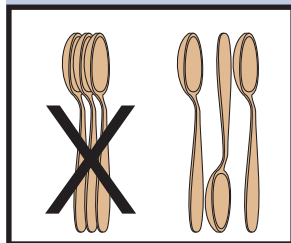

RECURSOS ESPECIAIS

Sistema lava-garrafas


A sua lava-louças possui um recurso especial para otimizar a lavagem de garrafas e copos finos. Este recurso está localizado no cesto superior e você pode utilizá-lo seguindo as ilustrações abaixo.

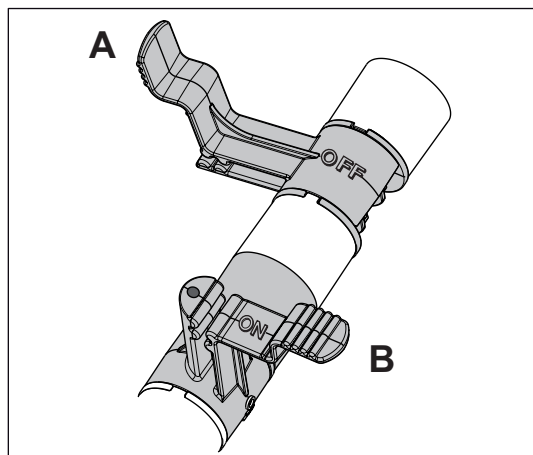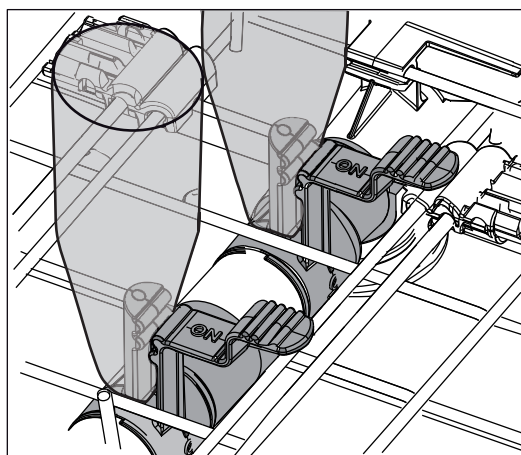

Sistema lava-garrafas: mantenha o recurso na posição B para encaixar garrafas ou copos finos.



Sistema porta-taças

O sistema porta-taças foi desenvolvido para que você tenha maior segurança para lavar taças, evitando que as mesmas se movimentem muito durante a lavagem (o que seria um grande risco de quebrar tais peças). A figura abaixo mostra o detalhe de como encaixar as taças de maneira adequada no suporte.

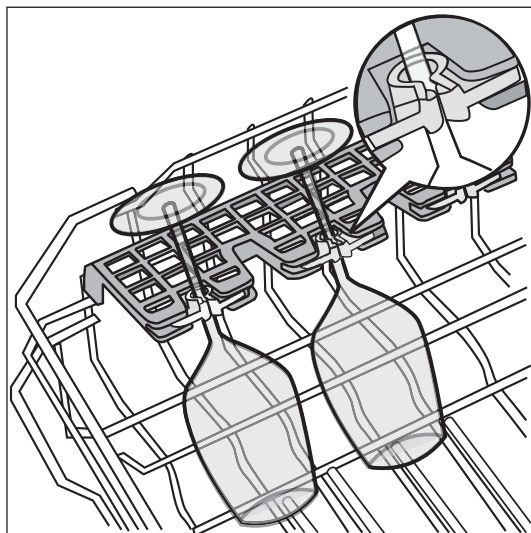

Borrachas amortecedoras

O cesto superior possui borrachas removíveis, as quais foram projetadas para acomodar de forma mais segura as peças mais frágeis de louça, conforme ilustrado abaixo.

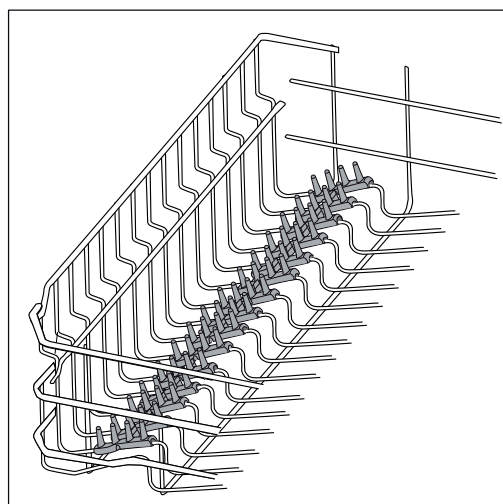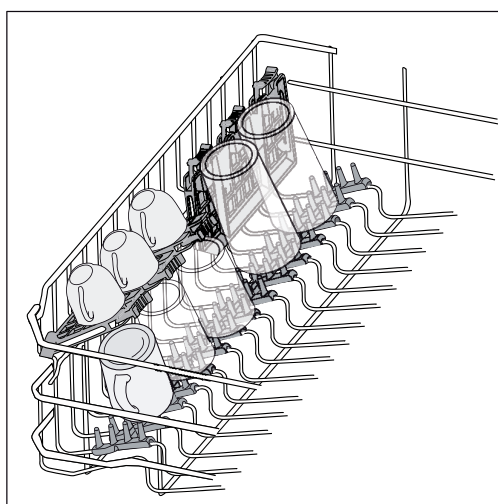

AJUSTANDO A ALTURA DO CESTO SUPERIOR


A altura do cesto superior pode ser facilmente ajustada para acomodar louças mais altas, ajudando a organizar o espaço para o carregamento das louças nos cestos superior e inferior.

Sempre ajuste o cesto superior **antes** de colocar as louças.

Para levantar o cesto para a posição intermediária ou superior, basta levantar o cesto. A trava encaixa na posição ajustada.

Para abaixar o cesto, pressione as travas com os polegares e empurre-as para baixo ao mesmo tempo.

Para facilitar o ajuste do cesto, certifique-se de que o cesto está nivelado da frente para trás, com os dois lados na mesma altura.

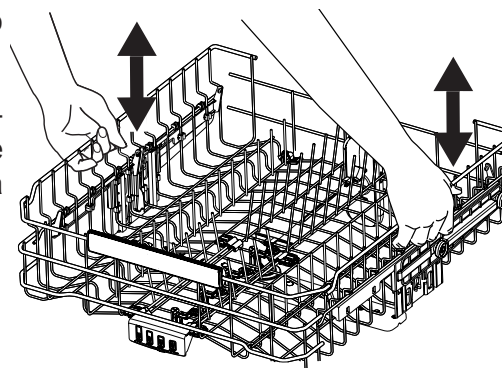

ACRESCENTANDO UMA LOUÇA

Para um melhor resultado, o utensílio a ser lavado deve ser colocado no início do ciclo. Contudo, se você optar por acrescentar uma louça, siga os passos abaixo:

- 1 Destrave a porta da lava-louças e aguarde alguns segundos até que a ação da lavagem pare para poder, então, abrir a porta totalmente.
- 2 Adicione o utensílio.
- 3 Feche a porta até que ela trave. Após alguns segundos o ciclo continuará automaticamente do ponto em que foi interrompido.

IMPORTANTE

Para evitar ferimentos e queimaduras, abra um pouco a porta e aguarde até que os pulverizadores e a ação da lavagem parem.

Pode respingar água quente para fora da lava-louças.

TEMPERATURA DA ÁGUA

A temperatura da água de entrada deve ser de, pelo menos, **49°C** para que o detergente seja devidamente ativado para derreter os resíduos de gordura das louças.

Para verificar a temperatura de entrada da água:

- 1 Abra a torneira de água quente próxima à lava-louças por alguns minutos para retirar a água fria da tubulação.
- 2 Segure um termômetro na água para verificar a temperatura.


PRESSÃO DA ÁGUA

A pressão de abastecimento de água quente deve estar entre 14 e 84 mca (0,137 e 0,823 MPa). A pressão da água pode baixar quando a lavadora de roupas ou o chuveiro estiverem funcionando. Aguarde até que estes aparelhos sejam desligados antes de ligar a lava-louças.

DETERGENTE

O reservatório de detergente tem um compartimento para a lavagem principal e outro para a pré-lavagem. A tampa do reservatório abre automaticamente para liberar o detergente.

- Use apenas detergentes específicos para lava-louças e certifique-se de que está dentro do prazo de validade. Outros tipos de detergente podem causar espuma em excesso.
- Quando estiver usando detergente em pastilhas, coloque uma pastilha no compartimento para a lavagem principal e feche a tampa do reservatório.
- Coloque o detergente somente antes de iniciar um ciclo de lavagem.
- Guarde o detergente em um local frio e seco. Detergentes úmidos ou empastados não são devidamente dissolvidos.

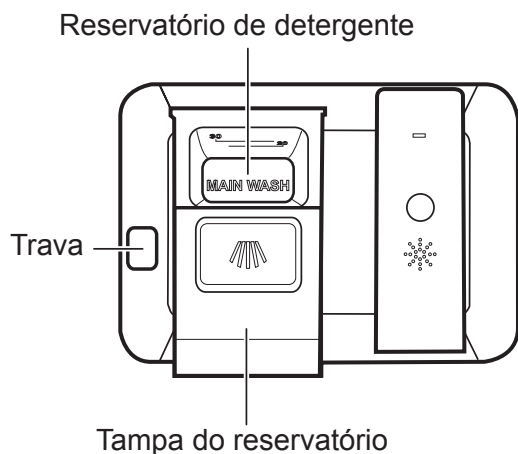

QUANTIDADE DE DETERGENTE RECOMENDADA

A quantidade de detergente a ser utilizada depende da dureza da água e do nível de sujeira das louças. A dureza da água é medida em grãos minerais por litro. “Água Dura” contém grande quantidade de minerais ásperos em forma granulada, que podem afetar a qualidade da água.

Usar pouco detergente pode resultar em uma limpeza ruim, manchas e dificultar a secagem. Usar muito detergente na água pode causar manchas permanentes. A espuma pode fazer com que a lava-louças transborde. Meça a quantidade de detergente cuidadosamente e use apenas detergente para uso em lava-louças. É preciso menos detergente com água macia. Procure outra marca de detergente se o utilizado formar muita espuma.

Consulte a tabela abaixo para saber a quantidade de detergente recomendada.

Ciclos	Nível de detergente (de acordo com as linhas de marcação no reservatório)*
<i>Heavy, Auto ou Normal</i>	Reservatório cheio.
<i>Eco, Rinse, Fast, Upper e Stemware</i>	Detergente até a segunda linha do reservatório.
Enxágue	Sem detergente.

* Esta quantidade de detergente pode variar de acordo com a qualidade da água e o nível/tipo de sujeira das louças.

Outras sugestões:

- Tente colocar mais detergente no começo da lavagem principal do ciclo.

O uso regular de líquido secante melhora a secagem e reduz manchas e a umidade que fica no interior da lava-louças. O líquido faz com que a água “escorra” das louças antes que haja formação de gotas que aderem à superfície e deixam manchas.


LÍQUIDO SECANTE

O reservatório automático de líquido secante, localizado próximo ao recipiente de detergente, libera automaticamente uma quantidade de líquido secante durante o último enxague. Se as louças ficam manchadas ou não secam o suficiente, aumente a quantidade de líquido secante a ser liberado girando o botão para um número maior. O botão está localizado embaixo da tampa do reservatório.

O indicador localizado próximo à tampa do dispenser informa quando o reservatório precisa ser abastecido. Quando o nível de líquido secante está baixo o indicador informa e fica mais claro, indicando que é hora de colocar mais líquido secante. **Verifique o dispenser mensalmente.**

Para colocar líquido secante no reservatório:

- 1 Abra a tampa do reservatório de líquido secante (mostrada na figura abaixo).
- 2 Coloque o líquido secante na abertura do reservatório até que o líquido atinja a indicação desejada no reservatório. Não coloque líquido em excesso, pois isto pode causar espuma em excesso.

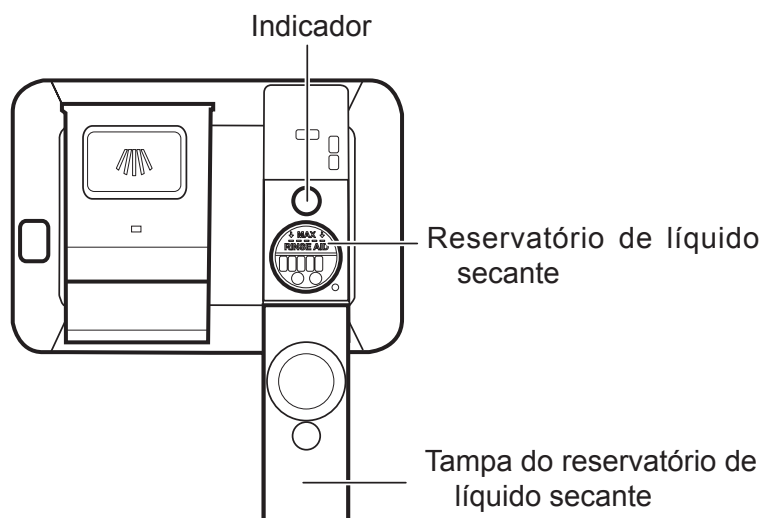

- 3 Feche a tampa do reservatório.
- 4 Limpe o líquido derramado com um pano seco.

O reservatório tem capacidade suficiente para 11 a 66 ciclos de lavagem, dependendo dos ajustes e programas utilizados.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- A parte interna da lava-louças geralmente é auto-limpante. Verifique periodicamente o fundo do gabinete interno para ver se não há depósitos de partículas grandes.
- Limpe os lados da parte interna da porta para remover quaisquer resíduos de alimentos que possam ter espirrado durante a lavagem.
- Quando estiver limpando as superfícies em aço inox, faça sempre no sentido do escovamento do inox. **Nunca** use aparelhos de limpeza que contenham alvejante com cloro ou ácido cítrico.

Para reduzir a descoloração:

- Retire o excesso de resíduos de alimentos a base de tomate das louças antes da lavagem.
- Use o ciclo **Cookware** (Pesado) quando estiver lavando louças que contenham resíduos de alimentos a base de tomate.
- Use um detergente para lava-louças que contenha cloro para ajudar na remoção das manchas.

LIMPEZA EXTERNA

Limpe ocasionalmente as superfícies externas da sua lava-louças com um detergente neutro não-abrasivo e água. Enxágue e seque.




Porta em Aço Inox

Limpe a porta e o puxador em aço inox com água quente, detergente neutro e um pano macio. Enxágue com água limpa e um pano. Não use limpadores abrasivos. Use apenas limpadores específicos para a limpeza de superfícies em aço inox.

FILTROS

Sua lava-louças é equipada com um sistema de lavagem eficiente. É preciso limpar periodicamente o filtro de objetos e o filtro de partículas maiores de alimentos.

O filtro de objetos está localizado no centro do filtro de partículas de alimentos e foi desenvolvido para reter pedaços de vidro quebrado, canudos, ossos e caroços. Para limpar o filtro cilíndrico, segure no puxador, gire no sentido indicado na figura, puxe para cima, lave-o com água corrente. Com o filtro cilíndrico removido, realize a limpeza do filtro de objetos também em água corrente. Reinstale ambos os filtros sem seguida.

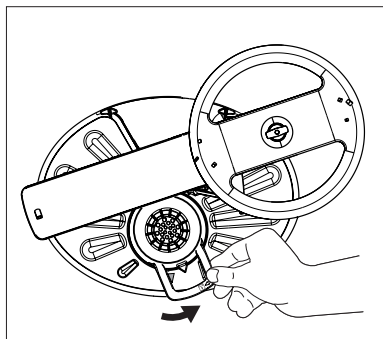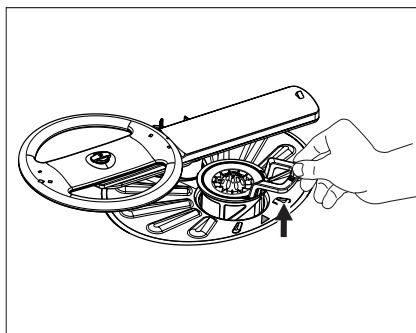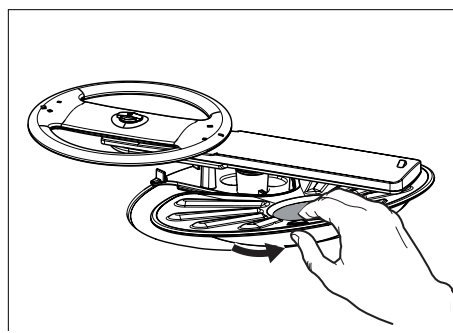

RESPIRO DE DRENAGEM



Se foi instalado um respiro de drenagem para a sua lava-louças, certifique-se de que o respiro está limpo para que a lava-louças possa fazer a drenagem adequadamente.

O respiro de drenagem geralmente é montado na pia e pode ser inspecionado através da retirada da tampa. O respiro não faz parte da lava-louças e não é acobertado pela garantia.

CONGELAMENTO



Uma lava-louças instalada em um local sem aquecimento deve ser protegida contra congelamento. Para isso, siga as instruções abaixo:

Para desconectar a lava-louças:

- 1 Desligue o fornecimento de energia elétrica para a lava-louças.
- 2 Desligue o fornecimento de água para a lava-louças.
- 3 Coloque um recipiente embaixo da válvula de entrada de água.
- 4 Desconecte a tubulação de água da válvula e drene a água dentro do recipiente.

Para reconectar a lava-louças:

- 1 Reconecte a tubulação de entrada de água e de drenagem.
- 2 Ligue o fornecimento de água e de energia elétrica.
- 3 Coloque detergente no reservatório e ligue a lava-louças selecionando o ciclo *Heavy* (Pesado).

ANTES DE SOLICITAR UM SERVIÇO

Caso o seu aparelho apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o Serviço Autorizado Electrolux, consulte as páginas 24 a 27 e verifique se a causa da falha não é simples de ser resolvida. Estas páginas incluem informações sobre problemas comuns, suas possíveis causas e sugestões para solucioná-las.

Problema	Solução
Não entra água	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a torneira está aberta. • Coloque 1/2 copo de água dentro da lava-louças e ligue-a novamente. • Certifique-se de que a bóia está subindo e descendo.
Não drena/água permanece no gabinete interno	<ul style="list-style-type: none"> • Não é normal a presença de água no fundo da lava-louças ao final do ciclo. Se isto ocorrer, pode ser que a lava-louças não esteja fazendo a drenagem corretamente (veja o item Não drena). • Também é possível que o filtro esteja sujo. Limpe-o conforme o capítulo Limpeza e manutenção na página 22. • É normal que fique uma pequena quantidade de água embaixo do filtro ao final do ciclo.
A lava-louças produz alguns ruídos	<ul style="list-style-type: none"> • São normais alguns ruídos durante a entrada, circulação e drenagem da água e durante o funcionamento do motor. • A pulsação da bomba fará com que a velocidade do motor aumente e diminua em intervalos regulares durante o ciclo. Isto pode causar ruídos que são normais durante o funcionamento.
O ciclo é muito demorado	<ul style="list-style-type: none"> • A opção sanitize (Higienização) foi selecionada e o ciclo demora mais para aquecer a água. • Verifique se o ciclo está aquecendo a água • Verifique se a opção delay (Início Programado) foi selecionada.
Odor na parte interna da lava-louças	<ul style="list-style-type: none"> • Se as louças não vão ser lavadas imediatamente, programe um ciclo de enxágue. • Algumas lava-louças novas têm um odor. Isso será eliminado com o uso. • A lava-louças pode não estar drenando corretamente. (Veja o item Não drena). • Execute o ciclo Normal com a opção sanitize (Higienização).
Vazamento de água	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a lava-louças está nivelada. • Espuma em excesso pode causar vazamento. Meça a quantidade de detergente com cuidado e use apenas detergente específico para uso em lava-louças. Para água mais macia deve ser usado menos detergente. Tente outra marca de detergente se o excesso de espuma continuar. • O excesso de líquido secante pode causar espuma e resultar em vazamento. Limpe qualquer resíduo de líquido secante que tenha ficado fora do reservatório.

Problema	Solução
A lava-louças não funciona	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o disjuntor está desligado ou se o fusível da residência está queimado. • Verifique se a torneira de abastecimento de água está aberta. • Verifique se o ciclo foi programado corretamente. • Verifique se a opção delay (Início Programado) foi selecionada. • Certifique-se de que a porta da lava-louças está fechada e travada. • Verifique se os controles estão travados. • Certifique-se de que a bóia está subindo e não está travada.
Não drena corretamente	<ul style="list-style-type: none"> • Se a lava-louças estiver conectada a um triturador de alimentos, certifique-se de que o triturador está vazio. • Verifique se a mangueira de drenagem está dobrada. • Verifique se o ciclo foi completado e não está em “pausa”.
As louças não secam	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que há líquido secante no reservatório. • Aumente a quantidade de líquido secante de acordo com as instruções da página 21. • Certifique-se de que a temperatura de entrada da água é de, pelo menos, 49°C. • Pode ser preciso secar a mão os utensílios plásticos. A água demora mais tempo para evaporar do plástico quando o ciclo é completado porque este material não retém calor como o vidro ou o metal. • Xícaras com fundo côncavo armazenam água.
O visor não exibe as informações	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenha a tecla sanitize pressionada por 8 segundos para restaurar o modo normal de funcionamento.
Os vidros ficam esfumados/manchados	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique a dureza da água. Se a água é muito dura, pode ser preciso instalar um suavizador (página 20). • A temperatura da água deve estar muito baixa. Evite temperaturas muito altas ou baixas. • Evite colocar louças em excesso na lava-louças e carregue os cestos de acordo com as informações das páginas 14 e 15. • Não use detergente com prazo de validade vencido • Certifique-se de que há líquido secante no reservatório. • Verifique se está sendo usada a quantidade de detergente adequada para o ciclo selecionado (página 20). • A pressão da água pode estar muito baixa. Verifique se a pressão está entre 14 e 84 mca (0,137 e 0,823 MPa).
A louça está lascada	<ul style="list-style-type: none"> • Carregue as louças de acordo com as instruções das páginas 14 a 18 para que elas não batam umas nas outras. • Coloque os itens delicados no cesto superior. • Não é recomendável lavar porcelana e cristais antigos na lava-louças. • Não coloque copos de vidro sobre os pinos dos suportes. • Coloque as louças de maneira que fiquem seguras e não fiquem sacudindo quando os cestos são puxados ou empurrados. Mova os cestos lentamente. • Certifique-se de que os copos mais altos e os cristais não encostam na parte superior da lava-louças quando o cesto é empurrado.

Problema	Solução
Resíduos de alimentos permanecem nas louças	<ul style="list-style-type: none">• Verifique a temperatura da água. A temperatura da água de entrada deve ser de 49°C.• Verifique a dureza da água e ajuste a quantidade de detergente de acordo com a dureza (página 20).• Use apenas detergente armazenado em um local fresco e seco.• Selecione o ciclo adequado para o nível de sujeira (página 9).• A pressão da água pode estar muito baixa. Verifique se a pressão está entre 14 e 84 mca (0,137 e 0,823 kPa).• Certifique-se de que o tubo do pulverizador do cesto superior está devidamente alinhado com um dos furos de entrada d'água (página 17).• Coloque as louças de forma que elas não obstruam os pulverizadores.• Carregue o cesto para talheres com os pegadores das facas voltados para cima e os pegadores das colheres e garfos voltados para baixo.• Antes de colocar as louças, remova os resíduos de alimentos queimados e os resíduos dos utensílios que foram usados com massas, arroz e aveia. Esses resíduos são mais difíceis de serem retirados na lava-louças.
As louças lavadas na lava-louças ou o gabinete interno da lava-louças estão manchados ou descoloridos	<ul style="list-style-type: none">• Os utensílios em alumínio ou panelas podem deixar marcas quando eles batem em outros itens. Deixe um pequeno espaço entre as louças.• Depósitos de ferro na água podem deixar marcas amarelas, marrons ou alaranjadas no gabinete interno da lava-louças. Pode ser preciso usar um filtro anti-ferrugem. Verifique com a companhia de tratamento da água.• Separe os utensílios em prata ou banhados a prata dos utensílios em aço inox. Esses metais podem danificar se entrarem em contato uns com os outros durante a lavagem.• Chá e café podem manchar as xícaras. Remova as manchas lavando-as a mão com uma solução de 1/2 xícara de alvejante e 250ml de água. Enxágue em água corrente.• Alguns alimentos ácidos podem causar a descoloração do aço inox e de plásticos se ficarem em contato com estes materiais por muito tempo. Use um ciclo de enxágue ou enxágue as louças a mão se as louças não vão ser lavadas imediatamente.
O detergente permanece no reservatório	<ul style="list-style-type: none">• O detergente pode ser velho. Não use detergente com prazo de validade vencido.• Certifique-se de que a ação da água alcança o reservatório e de que pulverizador não está bloqueado.• Verifique se o ciclo foi completado.• Verifique se as louças não estão impedindo a abertura da tampa do reservatório.• Antes de fechar a porta, certifique-se de que o cesto superior está devidamente encaixado no bocal localizado no fundo do gabinete interno.

Problema	Solução
Marcas nas louças (filme)	<ul style="list-style-type: none">• Usar muito detergente em locais com água muito macia pode formar um filme que não pode ser removido das louças .• Aumente a quantidade de detergente de acordo com a dureza da água (página 20).• Diminua a temperatura da água.

Remoção de Manchas

A água dura pode causar depósito de cal na parte interna da lava-louças. As louças e vidros também podem ficar manchadas ou com um filme devido a inúmeras razões.

Para remover filmes e manchas, siga as instruções abaixo:

- 1 Coloque as louças na lava-louças normalmente. Não coloque qualquer utensílio metálico ou em prata.
- 2 Não coloque detergente no reservatório.
- 3 Selecione o ciclo **normal**, pressione a tecla **start** (Início) e feche a porta da lava-louças.
- 4 Deixe que a lava-louças funcione até que comece o segundo abastecimento de água. Abra a porta e coloque 2 copos de vinagre branco no fundo da lava-louças.
- 5 Feche e trave a porta e deixe que o ciclo seja completado.

IMPORTANTE

Se o problema persistir, pode ser necessária a instalação de um suavizador de água.

Modelo	DWI61
Altura mínima (mm)	860
Altura máxima (mm)	908
Largura (mm)	600
Profundidade (mm)	615
Profundidade máxima com a porta aberta (mm)	1275
Massa líquida (kg)	48,5
Frequência (Hz)	60
Tensão (V)*	127
Pressão mínima de abastecimento de água (mca)	14 (0,137 MPa)
Pressão máxima de abastecimento de água (mca)	84 (0,823 M Pa)
Capacidade (serviços)	14

*Os níveis de tensão de alimentação com os quais este aparelho opera são estabelecidos nos “Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)” da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

IMPORTANTE

Esta lava-louças foi desenvolvida somente para uso doméstico.

 **Electrolux** | Acessórios

À venda nos
Serviços Autorizados Electrolux,
consulte o endereço mais próximo
da sua casa no site
www.electrolux.com.br
e conheça a linha completa de
Acessórios Electrolux.



Linha **Colors**

Sua casa com estilo

Produtos especialmente
desenvolvidos para tornar
seu dia a dia mais fácil e prático.



A Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

- 1 O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor correspondente ao aparelho a ser garantido, com identificação obrigatória de modelo e características do aparelho;
- 2 O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da data nota fiscal e conforme o item “1” acima, assim divididos:
 - 2.1 03 (três) meses de garantia legal e,
 - 2.2 09 (nove) meses de garantia contratual cedida pelo fabricante Electrolux do Brasil. S.A.
- 3 A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para aparelhos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou aparelhos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item “1” deste certificado);
- 4 Exclui-se desta garantia casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do aparelho, bem como eventos consequentes da aplicação de aparelhos químicos, abrasivos ou similares que provoquem eventos danosos à qualidade do material componente.

CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

- 5 Qualquer defeito que for constatado neste aparelho deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, constante na relação que acompanha o aparelho.
- 6 Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem vícios constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

- 7 Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do aparelho.
 - 8 O aparelho for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento, materiais ou alimentos armazenados no interior do aparelho utilizado para os fins citados.
 - 9 O aparelho for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
 - 10 O aparelho tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
 - 11 O defeito for causado por acidente ou má utilização do aparelho pelo Consumidor.
-

A GARANTIA CONCEDIDA NÃO COBRE:

- 12 Aparelhos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio (tais como riscos, amassados) e atos e efeitos da natureza.
- 13 Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o aparelho está instalado.
- 14 Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o aparelho (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, alvenaria, aterramento).
- 15 Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio aparelho serão passíveis de cobrança ao Consumidor.
- 16 Esta garantia não se aplica a peças de desgaste natural, nem a componentes não fornecidos com o aparelho.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:

- 17 As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado para atendimento a aparelhos quando instalados fora do município sede do respectivo Serviço Autorizado obedecerão os seguintes critérios:
 - para atendimentos existentes nos primeiros 90 (noventas) dias seguintes à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela Electrolux.
 - para atendimentos existentes no período compreendido a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
- 18 As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao aparelho são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- 19 A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.
- 20 Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para aparelhos vendidos e utilizados no território brasileiro.
- 21 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, o CERTIFICADO DE GARANTIA e a NOTA FISCAL DO APARELHO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.



ATENDIMENTO
EXCLUSIVO

 Electrolux | **ICON™**

3004 6679 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 709 6677 Demais Regiões

Electrolux do Brasil S.A. - R. Ministro Gabriel Passos, 360 -Fone: 41 3371-7000
CEP 81520-900 - Curitiba - PR - Brasil.

69500229

<http://www.electrolux.com.br>

Mar.15 Rev.04