



INDICE

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....	3
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	4
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....	6
4. PANNELLO DEI COMANDI.....	6
5. PROGRAMMI	7
6. VALORI DI CONSUMO.....	10
7. OPZIONI.....	11
8. IMPOSTAZIONI.....	12
9. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO.....	13
10. UTILIZZO QUOTIDIANO.....	13
11. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI.....	18
12. PULIZIA E CURA.....	19
13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	23
14. DATI TECNICI.....	25
15. KIT PIASTRE DI FISSAGGIO (4055171146).....	26

PENSATI PER VOI

Grazie per aver acquistato un'apparecchiatura Electrolux. Avete scelto un prodotto che ha alle spalle decenni di esperienza professionale e innovazione. Ingegnoso ed elegante, è stato progettato pensando a voi. Quindi, in qualsiasi momento desiderate utilizzarlo, potete esser certi di ottenere sempre i migliori risultati.

Benvenuti in Electrolux.

Visitate il nostro sito web per:



Ricevere consigli d'uso, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza:

www.electrolux.com/webselfservice



Registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:

www.registerelectrolux.com



Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura:

www.electrolux.com/shop

SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE

Consigliamo sempre l'impiego di ricambi originali.

Quando si contatta il Centro di Assistenza autorizzato, accertarsi di disporre dei seguenti dati: Modello, numero dell'apparecchio (PNC), numero di serie.

Le informazioni si trovano sulla targhetta di identificazione.

 **Avvertenza/Attenzione** - Importanti Informazioni per la sicurezza

 **Informazioni e suggerimenti generali**

 **Informazioni sull'ambiente**

Con riserva di modifiche.

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

- Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.
- I bambini di 3 anni e di età inferiore vanno tenuti alla larga dall'apparecchiatura quando è in funzione, in ogni momento.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.
- Tenere i detersivi al di fuori della portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'apparecchiatura quando l'oblò è aperto.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'apparecchiatura senza essere supervisionati.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Non superare il volume di carico massimo di 6 kg (consultare il capitolo “Tabella dei programmi”).

- La pressione di funzionamento dell'acqua nel punto di ingresso dal collegamento esterno deve essere compresa fra 0.5 bar (0.05 MPa) e 8 bar (0.8 MPa).
- Le aperture di ventilazione alla base non devono essere coperte da un tappeto, da una moquette o da eventuali rivestimenti per pavimenti.
- L'apparecchiatura deve essere collegata alla presa dell'acqua servendosi dei nuovi set di tubi forniti in dotazione o ancora dei nuovi set di tubi forniti dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I tubi usati non devono essere riutilizzati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.
- Non usare acqua spray ad alta pressione né vapore per pulire l'apparecchio.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

2.1 Installazione

- Togliere tutto l'imballaggio e i bulloni per il trasporto.
- Tenere i bulloni di transito in un luogo sicuro. Se l'apparecchiatura viene spostata in futuro, dovranno essere nuovamente fissati per bloccare il tamburo ed evitare danni interni.
- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i guanti di sicurezza e le calzature adeguate.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura in ambienti in cui la temperatura è al di sotto di 0°C o all'aperto.
- L'area di pavimento dove sarà installata l'apparecchiatura deve essere piana, stabile, resistente al calore e pulita.
- Accertarsi che l'aria circoli liberamente tra l'apparecchiatura e il pavimento.
- Non installare l'apparecchiatura direttamente sullo scarico a pavimento.

- Regolare i piedini per disporre dello spazio necessario tra l'apparecchiatura e il pavimento.
- Non installare l'apparecchiatura in condizioni in cui non è possibile aprire completamente la porta dell'apparecchiatura stessa.
- Non collocare un contenitore sotto l'apparecchiatura per raccogliere possibili perdite. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per sapere quali accessori si possono utilizzare.
- Verificare che non vi siano perdite visibili durante e dopo il primo uso dell'apparecchiatura.
- Non usare una prolunga se il tubo di carico dell'acqua è troppo corto. Contattare il Centro di Assistenza per sostituire il tubo di carico dell'acqua.
- È possibile prolungare il tubo di scarico fino a un massimo di 400 cm. Contattare il Centro Assistenza per l'altro tubo di scarico e la prolunga.

2.2 Collegamento elettrico

- L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Verificare che i parametri sulla targhetta siano compatibili con le indicazioni elettriche dell'alimentazione.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
- Accertarsi di non danneggiare la spina e il cavo. Qualora il cavo elettrico debba essere sostituito, l'intervento dovrà essere effettuato dal nostro Centro di Assistenza autorizzato.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Non toccare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione con la mani bagnate.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.
- Questa apparecchiatura è conforme alle direttive CEE.

2.3 Collegamento dell'acqua

- Non danneggiare i tubi dell'acqua.
- Prima di eseguire il collegamento a tubi nuovi, tubi non usati a lungo, dove sono stati eseguiti interventi di riparazione o sono stati inseriti nuovi dispositivi (misuratori dell'acqua, ecc.), lasciar scorrere l'acqua fino a che non sarà trasparente e limpida.

2.4 Utilizzo



AVVERTENZA!

Vi è il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendio, scottature o di danni all'apparecchiatura.

- Questa apparecchiatura è stata prevista unicamente per un uso domestico.
- Attenersi alle istruzioni di sicurezza riportate sulla confezione del detersivo.
- Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente incendiabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.
- Verificare che tutti gli oggetti metallici vengano tolti dal bucato.
- Non lavare i tessuti molto sporchi di olio, grasso o altre sostanze oleose. Può danneggiare la parti in gomma della lavatrice. Pre-lavare questi tessuti prima di metterli in lavatrice.
- Non toccare la porta in vetro mentre un programma è in funzione. Il vetro può surriscaldarsi.

2.5 Assistenza Tecnica

- Per riparare l'apparecchiatura contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.
- Utilizzare esclusivamente ricambi originali.

2.6 Smaltimento




AVVERTENZA!

Rischio di lesioni o soffocamento.

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica e idrica.
- Tagliare il cavo elettrico dell'apparecchiatura e smaltirlo.
- Togliere il blocco porta per evitare che bambini o animali restino intrappolati nel cestello.
- Smaltire l'apparecchiatura in conformità coi requisiti locali per lo smaltimento di componenti elettrici ed elettronici (WEEE).

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


3.1 Panoramica dell'apparecchiatura

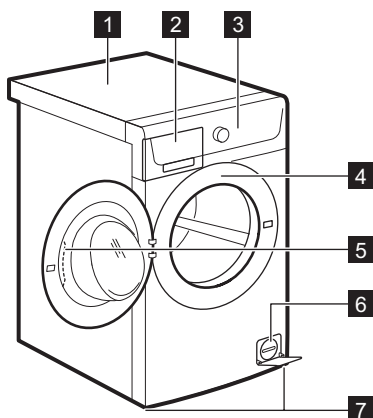

- 1 Piano di lavoro
- 2 Erogatore del detersivo
- 3 Pannello comandi
- 4 Targhetta dei dati
- 5 Maniglia dell'oblò
- 6 Filtro della pompa di scarico
- 7 Per mettere in piano l'elettrodomestico

4. PANNELLO DEI COMANDI


4.1 Descrizione del pannello dei comandi

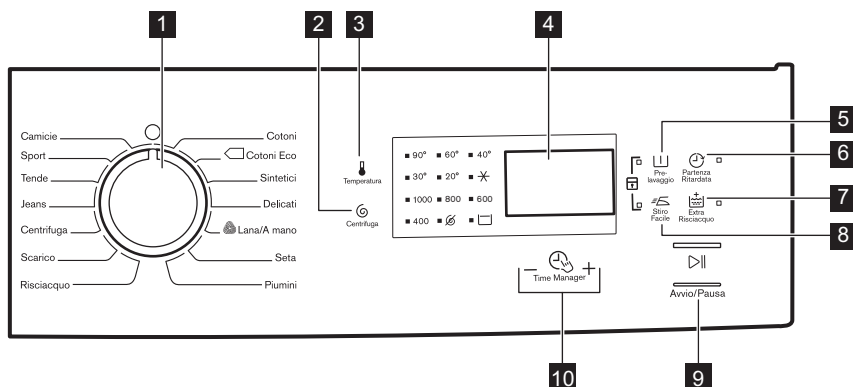

- 1 Manopola dei programmi
- 2 Pulsante touch riduzione centrifuga (Centrifuga)
- 3 Pulsante touch temperatura (Temperatura)
- 4 Display
- 5 Pulsante touch lavaggio (Pre-lavaggio)
- 6 Pulsante touch ritardo (Ritardo)
- 7 Pulsante touch stiratura (Stiro Facile)
- 8 Pulsante touch risciacquo (Extra Risciacquo)
- 9 Pulsante touch avvio/pausa (Avvio/Pausa)
- 10 Pulsante touch time manager (Time Manager)

- 5 Pulsante touch Prelavaggio (Prelavaggio)
- 6 Pulsante touch Partenza ritardata (Partenza Ritardata)
- 7 Pulsante touch Extra Risciacquo (Extra Risciacquo)
- 8 Pulsante touch Stiro facile (Stiro Facile)
- 9 Pulsante touch Avvio/Pausa (Avvio/Pausa)
- 10 Pulsante touch Time Manager
–  +

4.2 Display

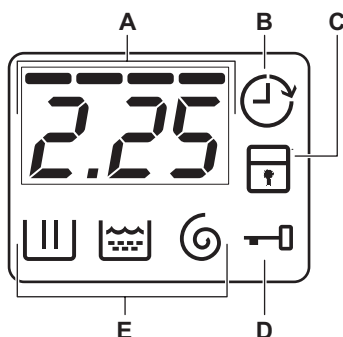

- A. Area Ora:
- Durata del programma.
 - Codici allarme. Fare riferimento al capitolo "Risoluzione dei problemi" per la relativa descrizione.
 - Livello del Time Manager ----.
- B. Spia della Partenza ritardata.
- C. Spia Sicurezza bambino.
- D. Spia Oblò bloccato.
- Se accesa, non è possibile aprire l'oblò.
 - Se spenta, è possibile aprire l'oblò.
 - Se lampeggia, non è possibile aprire l'oblò. Attendere alcuni minuti fino allo spegnimento della spia.
- E. Spie della fase di lavaggio.
- : fase di lavaggio
 - : fase di risciacquo
 - : fase di centrifuga

5. PROGRAMMI

5.1 Tabella dei programmi

Programma Gamma di temperatura	Carico massimo Velocità massima di centrifuga	Descrizione programma (Tipo di carico e grado di sporco)
Programmi di lavaggio.		
Cotoni 90°C - A freddo	6 kg 1000 giri/minuto	Cotone bianco e colorato. Sporco normale e leggero.

Programma Gamma di temperatura	Carico massimo Velocità massima di centrifuga	Descrizione programma (Tipo di carico e grado di sporco)
 Cotoni Eco ¹⁾ 60°C - 40°C	6 kg 1000 giri/minuto	Cotone bianco e colorato. Sporco normale. Il consumo di energia si riduce e la durata del programma di lavaggio viene allungata.
Sintetici 60°C - A freddo	3 kg 1000 giri/minuto	Capi in tessuti sintetici o misti. Sporco normale.
Delicati 40°C - A freddo	3 kg 1000 giri/minuto	Tessuti delicati quali ad esempio acrilici, viscosa e tessuti misti che richiedono un lavaggio più delicato. Sporco normale.
 Lana/A mano 40°C - A freddo	1 kg 1000 giri/minuto	Lana lavabile a macchina, e altri tessuti con simbolo "lavaggio a mano". ²⁾
Seta 30°C	1 kg 800 giri/minuto	Programma speciale per capi in seta e sintetici misti.
Piumini 60°C - 30°C	2 kg 800 giri/minuto	Programma di lavaggio speciale per singole coperte in tessuto sintetico, piumino d'oca, copriletto , ecc.
Risciacquo A freddo	6 kg 1000 giri/minuto	Per risciacquare e centrifugare la biancheria. Tutti i tessuti , eccetto lana e tessuti molto delicati. Ridurre la velocità di centrifuga in base al tipo di biancheria.
Scarico	6 kg	Per scaricare l'acqua dal cesto. Tutti i tessuti.
Centrifuga	6 kg 1000 giri/minuto	Per centrifugare la biancheria e scaricare l'acqua nel cesto. Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati.
Jeans 60°C - A freddo	6 kg 1000 giri/minuto	Capi in jeans e jersey. Anche per capi scuri.
Tende 40°C - A freddo	1 kg 800 giri/minuto	Programma speciale per tende. La fase di prelavaggio si attiva automaticamente. ³⁾
Sport 30°C	2 kg 800 giri/minuto	Capi sintetici e delicati. Capi leggermente sporchi o da rinfrescare.

Programma Gamma di tem- peratura	Carico massi- mo Velocità mas- sima di centri- fuga	Descrizione programma (Tipo di carico e grado di sporco)
Camicie 30°C	1 kg 800 giri/minuto	Capi in tessuti sintetici e misti. Sporco leggero e capi da rinfrescare. Per 5 - 6 camicie.

1) Programmi standard per i valori di consumo dell'etichetta energetica. Conformemente alla normativa 1061/2010, questi programmi sono rispettivamente il "Programma cotone standard a 60 °C" e il "Programma cotone standard a 40 °C". Si tratta dei programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia ed acqua per il lavaggio della biancheria in cotone con un livello di sporco normale.



La temperatura dell'acqua può essere leggermente diversa da quella indicata per il programma selezionato.

2) Durante questo ciclo il tamburo ruota delicatamente per garantire un lavaggio delicato. Può sembrare che il tamburo non ruoti o non ruoti correttamente. Non si tratta di un'anomalia di funzionamento.

3) Non utilizzare il detersivo per la fase di prelavaggio se si desidera risciacquare solo con acqua.

Compatibilità opzioni programma

Fasi del programma							
Cotoni	■	■	■	■	■	■	■
Cotoni Eco	■	■	■	■	■		■
Sintetici	■	■	■	■	■	■	■
Delicati	■	■	■	■	■		■
Lana/A mano	■	■	■		■		
Seta	■	■			■		
Piumini	■				■		
Risciacquo	■	■	■		■		■
Scarico					■		
Centrifuga	■				■		
Jeans	■	■	■	■	■		■
Tende	■	■	■		■		■
Sport	■	■			■		
Camicie	■	■			■		

5.2 Woolmark Apparel Care - Blu



Il lavaggio lana di questa
apparecchiatura è stato approvato dalla

Woolmark Company per lavare
indumenti di lana con etichetta riportante
la dicitura “lavaggio a mano” a patto che i
capi vengano lavati seguendo le
istruzioni riportate dal produttore della
lavabiancheria. Per ulteriori istruzioni
sull'asciugatura e sulla biancheria fare
riferimento all'etichetta. M1459

Nel Regno Unito, Eire, Hong Kong e
India, il simbolo Woolmark è un marchio
di certificazione.

6. VALORI DI CONSUMO



I valori indicati sono stati ottenuti in condizioni di laboratorio con standard pertinenti. I dati possono essere influenzati da diversi fattori: la quantità e il tipo di biancheria e la temperatura dell'ambiente. Anche la pressione dell'acqua, la tensione di alimentazione e la temperatura dell'acqua in ingresso possono influire sulla durata del programma di lavaggio.



Le specifiche tecniche possono variare asenza preavviso al fine di migliorare la qualità del prodotto.



All'inizio del programma, il display mostra la durata del programma per la capacità di carico massima.
Durante la fase di lavaggio, la durata del programma viene calcolata automaticamente e si può ridurre notevolmente se il carico di biancheria è inferiore alla capacità di carico massima (ad es. per i cotonei a 60 °C, con capacità di carico massima di 6 kg, la durata del programma supera le 2 ore; con un carico effettivo di 1 kg, la durata del programma sarà inferiore a 1 ora).
Quando l'apparecchiatura calcola la durata reale del programma, sul display lampeggia un puntino.

Programmi	Carico (kg)	Consumo di energia elettrica (kWh)	Consumo d'acqua (litri)	Durata indicativa del programma (minuti)	Umidità residua (%) ¹⁾
Cotoni 60°C	6	1.26	60	183	60
Cotoni 40°C	6	0.83	60	165	60
Sintetici 40°C	3	0.63	55	119	37

Programmi	Carico (kg)	Consumo di energia elettrica (kWh)	Consumo d'acqua (litri)	Durata indicativa del programma (minuti)	Umidità residua (%) ¹⁾
Delicati 40°C	3	0.50	45	49	37
Lana/A mano 30°C ²⁾	1	0.45	59	69	32
Programmi cotone standard 					
Cotone standard 60°C 	6	0.76	46	202	60
Cotone standard 60°C 	3	0.59	39	170	60
Cotone standard 40 °C 	3	0.48	40	169	60

¹⁾ Al termine della fase di centrifuga.

²⁾ Non disponibile per alcuni modelli.

Modalità Spento (W)	Modalità Acceso (W)
0.48	0.48
Le informazioni riportate nel grafico qui sopra sono in conformità con la direttiva della Commissione Europea 1015/2010 che implementa la direttiva 2009/125/CE	

7. OPZIONI

7.1 Temperatura

Impostare questa opzione per modificare la temperatura predefinita.

Spia  = acqua fredda.

L'indicatore della temperatura impostata si accende.

7.2 Centrifuga

Questa opzione consente di modificare la velocità di centrifuga predefinita.

La spia della velocità impostata si accende.

Opzioni centrifuga aggiuntive:

No centrifuga finale 

- Impostare questa opzione per disattivare tutte le fasi di centrifuga. È disponibile solo la fase di scarico.
- La spia corrispondente si accende.
- Impostare questa opzione per tessuti molto delicati.
- La fase di risciacquo utilizza più acqua per alcuni programmi di lavaggio.

Stop acqua in vasca 

- Impostare questa opzione per evitare che la biancheria si sgualcisca.
- La spia corrispondente si accende.
- Al termine del programma è presente dell'acqua nel cesto.
- Il cesto ruota regolarmente in modo da non sgualcire la biancheria.
- L'oblò resta bloccato. Prima di aprire l'oblò si deve scaricare l'acqua.



Per scaricare l'acqua fare riferimento al capitolo "Al termine del programma".

7.3 Prelavaggio

Questa opzione consente di aggiungere una fase di prelavaggio ad un programma di lavaggio.

Utilizzare questa opzione per capi molto sporchi.

Quando si imposta questa opzione, la durata del programma aumenta.

La spia corrispondente si accende.

7.4 Partenza Ritardata

Questa opzione consente di ritardare l'avvio del programma da 30 minuti a 20 ore.

Il display mostra la spia corrispondente.

7.5 Extra Risciacquo

Questa opzione consente di aggiungere dei risciacqui ad un programma di lavaggio.

Usare questa opzione per le persone allergiche ai detersivi e nelle zone in cui l'acqua è dolce.

La spia corrispondente si accende.

7.6 Stiro Facile

L'apparecchiatura lava delicatamente e centrifuga la biancheria per evitare sgualciture.

L'apparecchiatura riduce la velocità di centrifuga, utilizza più acqua ed adatta la durata del programma al tipo di biancheria.

La spia corrispondente si accende.

7.7 Time Manager

Quando si imposta un programma di lavaggio, il display mostra la durata predefinita.

Premere o per ridurre o aumentare la durata del programma.

Il Time Manager è disponibile solo coi programmi della tabella.

spia						1)		1)
- 2)	■		■	■	■	■		
--	■	■	■	■	■	■		
---	■		■	■	■	■		
----3)	■4)	■4)	■4)	■4)	■4)	■4)	■4)	

1) Se disponibile.

2) Più breve: per rinfrescare la biancheria.

3) Più lungo: L'aumento graduale della durata del programma riduce il consumo di energia. La fase di riscaldamento ottimizzata permette di risparmiare energia e, la durata più lunga garantisce gli stessi risultati di lavaggio (soprattutto in caso di sporco normale).

4) Durata predefinita per tutti i programmi.

8. IMPOSTAZIONI

8.1 Sicurezza bambino

Questa opzione consente di evitare che i bambini possano giocare con il pannello dei comandi.

- Per **attivare/disattivare** questa opzione, premere contemporaneamente e finché la spia si **accende/spegne**. Attivazione dell'opzione:

- Dopo aver premuto , le opzioni e il selettore dei programmi si bloccano.
- Prima di premere il tasto , non è possibile avviare l'apparecchiatura.

8.2 Extra Risciacquo permanente

Questa opzione permette di impostare in modo permanente un Extra Risciacquo quando si imposta un nuovo programma.

- Per **attivare/disattivare** questa opzione, premere contemporaneamente  e  finché la spia  **si accende/spegne**.

8.3 Segnali acustici

Viene emesso un segnale acustico quando:

- Al termine del programma di lavaggio.
- Se l'apparecchiatura presenta un problema.

Per **disattivare/attivare** i segnali acustici, premere contemporaneamente  e  per 6 secondi.



Se si disattivano i segnali acustici, gli stessi continueranno a funzionare in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura.

9. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO

1. Collegare la spina alla presa.
2. Aprire il rubinetto dell'acqua.
3. Versare 2 litri d'acqua nella vaschetta del detersivo per la fase di lavaggio. Ciò attiva il sistema di scarico.
4. Mettere una piccola quantità di detersivo nella vaschetta per la fase di lavaggio.

5. Impostare e avviare un programma per il cotone alla massima temperatura senza carico.

In questo modo si rimuoveranno eventuali residui di lavorazione dal cesto e dalla vasca.

10. UTILIZZO QUOTIDIANO



AVVERTENZA!


Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

10.1 Caricare la biancheria

1. Aprire l'oblò
2. Scuotere i capi prima di introdurli nell'apparecchiatura.
3. Mettere la biancheria nel cesto, un capo per volta.

Accertarsi di non mettere troppa biancheria nel cesto.

4. Chiudere saldamente l'oblò.

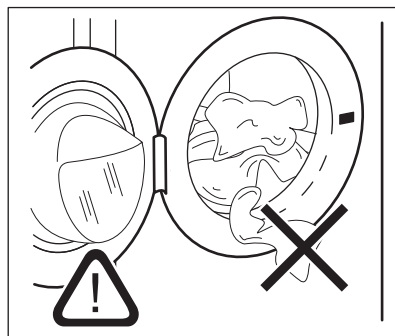

ATTENZIONE!


Assicurarsi che non vi sia della biancheria tra la guarnizione e l'oblò. C'è un rischio di perdite o danni al bucato o danni alla guarnizione della lavatrice.



Lavando le macchie più oleose si potrebbero danneggiare le parti in gomma della lavatrice.

10.2 Uso di detersivi ed additivi

1. Dosare il detersivo e l'ammorbidente.
2. Versare il detersivo e l'ammorbidente nelle rispettive vaschette.
3. Chiudere delicatamente il cassetto del detersivo

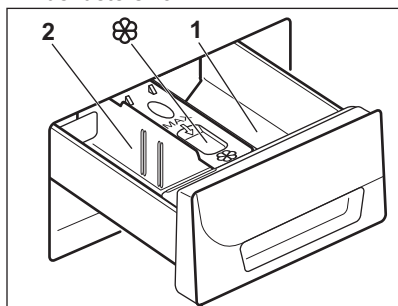

10.3 Vaschette del detersivo



ATTENZIONE!

Utilizzare solo detersivi specifici per lavabiancheria.



Osservare sempre le istruzioni riportate sulle confezioni dei detersivi.


1 Vaschetta del detersivo dedicata alla fase di prelavaggio o ammollo (se disponibile). Aggiungere il detersivo per il prelavaggio e l'ammollo prima che inizi il programma.

2 Vaschetta del detersivo per la fase di lavaggio. Se si utilizza un detersivo liquido, versarlo immediatamente prima di avviare il programma.




Vaschetta degli additivi liquidi (ammorbidente, inamidante). Introdurre il prodotto nella vaschetta prima di avviare il programma.


10.4 Detersivo liquido o in polvere

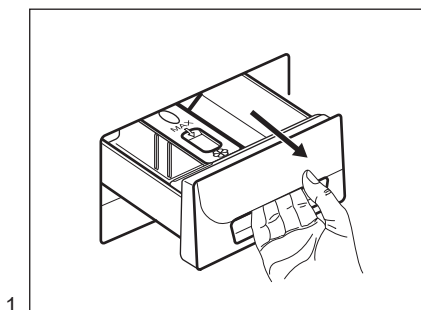


1.

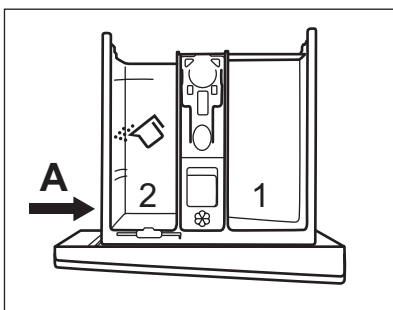


2.

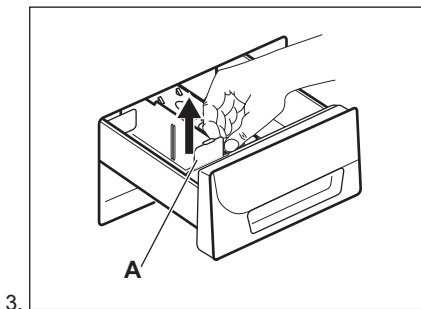


3.

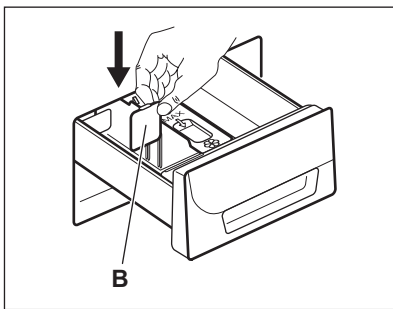


4.

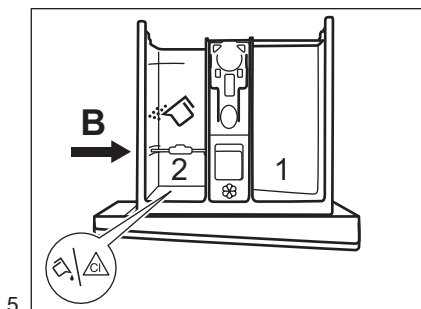


5.

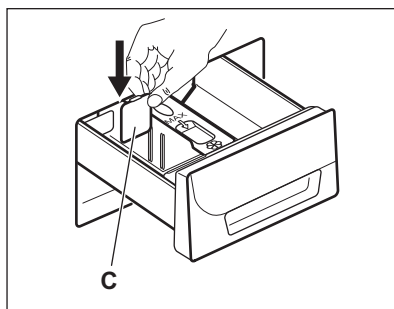

6.

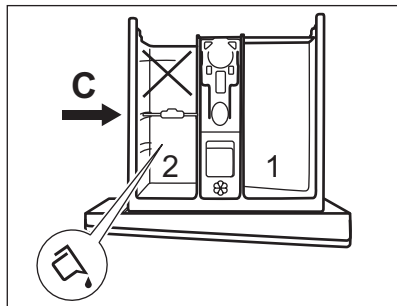

7.

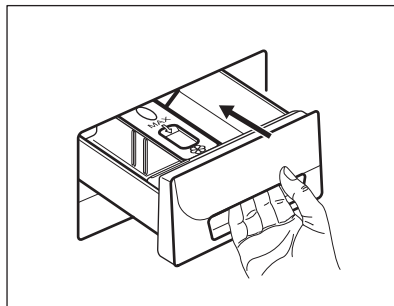

8.

- Posizione **A** per il detersivo in polvere (impostazione dalla fabbrica).
- Posizione **B** per detersivo in polvere nello scomparto posteriore e detersivo liquido/additivo o candeggina nello scomparto anteriore.
- Posizione **C** per il detersivo liquido.



Con il detersivo liquido:

- Non utilizzare detersivi in gel o densi.
- Non versare il liquido oltre il livello massimo.
- Non impostare la fase di prelavaggio.
- Non impostare la partenza ritardata.

10.5 Candeggina

Con i programmi per i bianchi, in alternativa all'ammorbidente, è possibile versare nello scomparto  anche un candeggiante.

Procedere come segue:

1. Versare la candeggina nella vaschetta .
2. Non superare il simbolo «MAX» all'interno del cassetto del detersivo.
3. Al termine del programma, eseguire il programma RISCIAQUO. Eventualmente utilizzare l'ammorbidente.

Questo aiuterà ad eliminare eventuali residui di candeggina.



Mai versare la candeggina e l'ammorbidente contemporaneamente nella vaschetta.

10.6 Impostazione di un programma

1. Ruotare il selettore dei programmi e impostare il programma:
 - La spia  lampeggia.
 - Il display mostra il livello del Time Manager, la durata del programma e le spie delle fasi del programma.

2. Se necessario, modificare la temperatura e la velocità di centrifuga o aggiungere le opzioni disponibili. Quando si attiva un'opzione, la spia dell'opzione impostata si accende.

i Nel caso di errori nell'impostazione, il display mostra il messaggio .

10.7 Avvio del programma senza partenza ritardata

Premere .

- La spia  smette di lampeggiare e rimane accesa.
- La spia  inizia a lampeggiare sul display.
- Il programma si avvia, l'oblò è bloccato e il display visualizza la spia .
- Quando l'apparecchiatura carica acqua, la pompa di scarico rimane in funzione per breve tempo.

i Dopo circa 15 minuti dall'avvio del programma:

- L'apparecchiatura regola automaticamente la durata del programma in base al carico di biancheria.
- Il display mostra il nuovo valore.

10.8 Avvio del programma con partenza ritardata

1. Premere ripetutamente  finché il display non mostra il ritardo che si desidera impostare.

La spia corrispondente si accende sul display.

2. Premere :
 - L'apparecchiatura inizia il conto alla rovescia.
 - L'oblò si blocca, il display mostra la spia .

- Appena è completato il conto alla rovescia, il programma si avvia automaticamente.

i È possibile annullare o modificare l'impostazione della partenza ritardata prima di premere . Per annullare la partenza ritardata:

- Premere  per mettere l'apparecchiatura in pausa.
- Premere  finché il display mostra .
- Premere nuovamente  per avviare immediatamente il programma.

10.9 Interruzione di un programma e modifica delle opzioni

È possibile modificare solo alcune opzioni prima che si attivino.

1. Premere .
La spia lampeggia.
2. Modifica delle opzioni.
3. Premere nuovamente .
Il programma prosegue.

10.10 Annullamento di un programma in corso

1. Portare il selettore dei programmi su  per annullare il programma e disattivare l'apparecchiatura.
2. Ruotare nuovamente il selettore dei programmi per attivare l'apparecchiatura. A questo punto è possibile impostare un nuovo programma di lavaggio.



Prima di iniziare il nuovo programma, l'apparecchiatura potrebbe scaricare l'acqua. In tal caso, accertarsi che il detersivo sia ancora nella vaschetta corrispondente, in caso contrario aggiungere di nuovo il detersivo.

10.11 Apertura dell'oblò quando è in funzione la partenza ritardata o quando il programma inizia ad avviarsi

Se è attiva la partenza ritardata o se il programma ha appena iniziato ad avviarsi, l'oblò è bloccato e la spia  accesa.

1. Premere  per mettere in pausa l'apparecchiatura.
- La spia  inizia a lampeggiare.
2. Attendere circa 2 minuti finché la spia dell'oblò bloccato  non smette di lampeggiare e si spegne.
3. È possibile aprire l'oblò.
4. Chiudere l'oblò e premere nuovamente .

La partenza ritardata o il programma proseguono.



Se il programma è già stato avviato e si mette in pausa l'apparecchiatura, ma la spia  non lampeggia e l'oblò non può essere aperto, spegnere l'apparecchiatura per aprire l'oblò. Fare riferimento a "Apertura dell'oblò con il programma in corso".

10.12 Apertura dell'oblò con il programma in corso

Durante lo svolgimento del programma, l'oblò è bloccato e la spia  accesa.



ATTENZIONE!

Se la temperatura e il livello dell'acqua nel cesto sono troppo elevati, non è possibile aprire l'oblò.

1. Portare il selettore dei programmi sulla posizione  per disattivare l'apparecchiatura.
2. Attendere qualche minuto, quindi aprire l'oblò.
3. Chiudere l'oblò.
4. Impostare di nuovo il programma.

10.13 Al termine del programma

- L'apparecchiatura si ferma automaticamente.
- Se attivi, vengono emessi dei segnali acustici.
- Il display  si accende.
- La spia del tasto  si spegne.
- La spia dell'oblò bloccato  lampeggia per qualche minuto, quindi si spegne.
- È possibile aprire l'oblò.
- Togliere la biancheria dall'apparecchiatura. Assicurarsi che il cesto sia vuoto.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Portare il selettore dei programmi sulla posizione AutoOff per disattivare l'apparecchiatura.
- Tenere l'oblò socchiuso per evitare muffa e cattivi odori.

Il programma di lavaggio è terminato, ma c'è acqua nel cesto:

- Il cesto ruota regolarmente in modo da non sguaiare i tessuti.
- La spia dell'oblò bloccato  è accesa. La spia  lampeggia. L'oblò resta bloccato.
- Prima di aprire l'oblò si deve scaricare l'acqua.

Per scaricare l'acqua:

1. Se necessario, ridurre la velocità di centrifuga. Se si imposta , l'apparecchiatura esegue solo la fase di scarico.

2. Premere . L'apparecchiatura scarica l'acqua ed esegue la centrifuga.
3. Al termine del programma, la spia dell'oblò bloccato  lampeggia per qualche minuto. Quando si spegne, è possibile aprire l'oblò.
4. Portare il selettore dei programmi sulla posizione AutoOff per disattivare l'apparecchiatura.



L'apparecchiatura scarica ed esegue automaticamente la centrifuga dopo circa 18 ore (ad eccezione del programma Lana).

10.14 Stand-by

Circa 5 minuti dopo il termine del programma di lavaggio, se l'apparecchiatura non viene spenta si attiva lo stato risparmio di energia.

Lo stato risparmio energia si attiva anche durante l'impostazione se non viene rilevata nessuna azione per circa 5 minuti.

Lo stato del risparmio di energia riduce il consumo energetico quando l'apparecchiatura è in stand-by.

- Tutte le spie si spengono.
- La spia  lampeggia lentamente.
- Premere una delle opzioni per disattivare lo stato del risparmio di energia.



Se si imposta un programma o un'opzione che termina con l'acqua nel cesto, la funzione di risparmio energetico **non si attiva** per ricordarvi di scaricare l'acqua.

11. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI



AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

11.1 Il carico di biancheria

- Suddividere la biancheria in: bianchi, colorati, sintetici, delicati e lana.
- Seguire le istruzioni di lavaggio indicata nelle etichette dei capi.
- Non lavare insieme capi bianchi e colorati.
- Alcuni capi colorati possono scolorire al primo lavaggio. Consigliamo di lavarli separatamente le prime volte.
- Abbottonare le federe e chiudere cerniere, ganci e bottoni. Chiudere le cinture.
- Svuotare le tasche e distendere i capi.
- Rivoltare i tessuti multi-strato, i capi in lana e quelli con immagini stampate.
- Togliere le macchie più ostinate con un detersivo speciale.
- Lavare e pre-trattare le macchie di terreno più ostinate prima di mettere i capi nel cestello.
- Fare attenzione alle tende. Togliere i ganci e sistemare le tende in una retina o federa.

- Non lavare capi senza orlo o strappati. Utilizzare una retina per lavare piccoli capi e/o capi delicati (ad es. reggiseni con ferretto, cinture, calze, ecc.).
- Un carico molto ridotto può causare problemi di equilibrio durante la fase di centrifuga. In tal caso, sistemare manualmente i capi nella vasca e riavviare la fase di centrifuga.

11.2 Macchie ostinate

Per alcune macchie, acqua e detersivo non è sufficiente.

Consigliamo di pre-trattare tali macchie prima di mettere i capi nell'apparecchiatura.

Sono disponibili degli smacchiatori speciali. Usare uno smacchiatore speciale adatto al tipo di macchia e tessuto.

11.3 Detersivi e additivi

- Usare esclusivamente detersivi e additivi adatti ai lavaggi in lavabiancheria:

- detersivi in polvere per tutti i tipi di tessuto,
- detersivi in polvere tessuti delicati (max. 40 °C) e lana,
- detersivi liquidi, preferibilmente per programmi di lavaggio a bassa temperatura (60 °C max.), per tutti i tipi di tessuto o speciali per la lana.
- Non mischiare tipi diversi di detersivi.
- Per motivi ecologici, non usare una quantità di detersivo superiore a quella necessaria.
- Osservare le istruzioni riportate sulle confezioni di tali prodotti.
- Usare i prodotti adatti al tipo e colore di tessuto, alla temperatura del programma e al livello di sporco.
- Se l'apparecchiatura non dispone di contenitore del detersivo con lo sportellino, aggiungere i detersivi liquidi in un dosatore (fornito dal produttore del detersivo).
- Avviare un programma di lavaggio con il carico massimo di biancheria consentito.
- Se necessario, usare uno smacchiatore quando si imposta un programma a bassa temperatura.
- Per usare la quantità corretta di detersivo, verificare la durezza dell'acqua dell'impianto domestico. Fare riferimento a "Durezza dell'acqua".

11.4 Consigli ecologici

- Impostare un programma senza la fase di prelavaggio per lavare la biancheria normalmente sporca.

11.5 Durezza dell'acqua

Se la durezza dell'acqua locale è alta o moderata, consigliamo di usare un decalcificatore dell'acqua per lavabiancheria. Nelle zone in cui l'acqua è dolce non è necessario usare un decalcificatore dell'acqua.

Per conoscere il livello di durezza dell'acqua locale contattare l'ente erogatore locale.

Utilizzare la quantità corretta di decalcificatore. Osservare le istruzioni riportate sulle confezioni del prodotto.

12. PULIZIA E CURA



AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

12.1 Pulizia esterna

Pulire l'apparecchiatura esclusivamente con acqua tiepida saponata. Asciugare perfettamente tutte le superfici.



ATTENZIONE!

Non utilizzare alcol, solventi o prodotti chimici.

12.2 Decalcificazione

Se la durezza dell'acqua locale è alta o moderata, consigliamo di usare un decalcificatore dell'acqua per lavabiancheria.

Controllare regolarmente il cesto per evitare la formazione di calcare e ruggine.

Per rimuovere particelle di ruggine utilizzare solo prodotti per lavabiancheria. Farlo separatamente dal lavaggio.




Osservare le istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

12.3 Pulizia di mantenimento

Con i programmi a bassa temperatura è possibile che parte del detersivo resti nel cesto. Eseguire un lavaggio di manutenzione a intervalli regolari. Per farlo:

- Togliere tutta la biancheria dal cesto.
- Selezionare il programma cotone con la temperatura più alta con una piccola quantità di detersivo.


12.4 Guarnizione dell'oblò

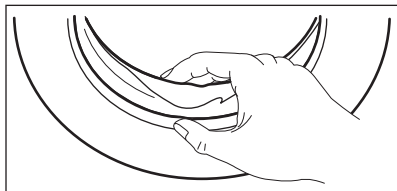


Controllare regolarmente la guarnizione e rimuovere tutti gli oggetti presenti nella parte interna.

12.5 Pulizia del contenitore del detersivo


1.

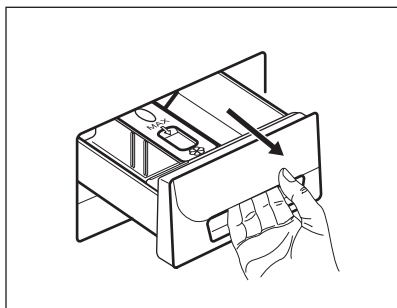


2.

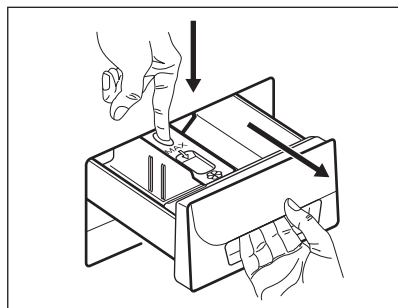


3.

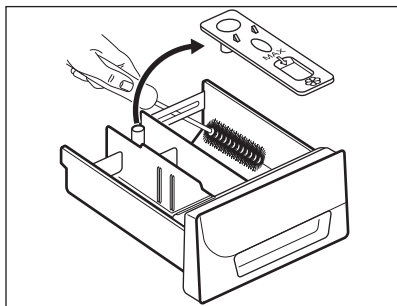


4.

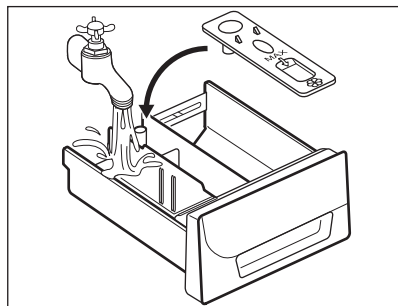

5.

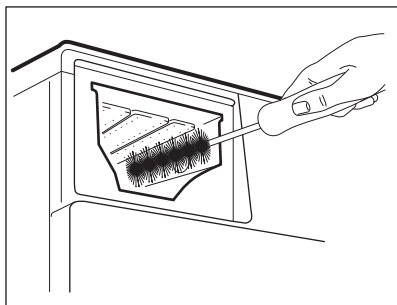


6.

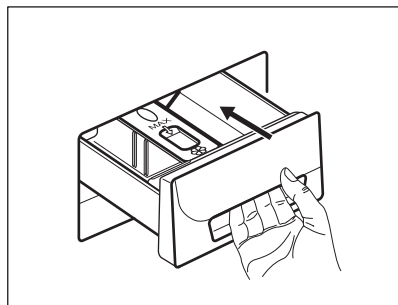


12.6 Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola


1.

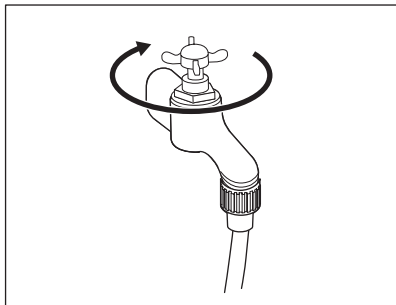


2.

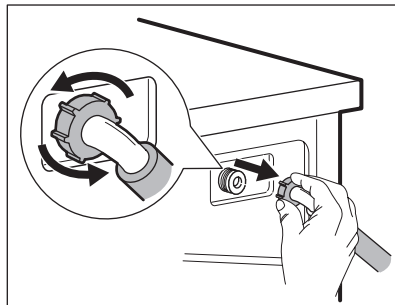

3.

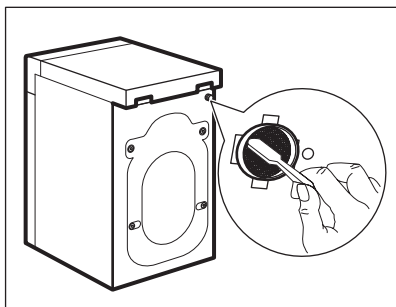

4.

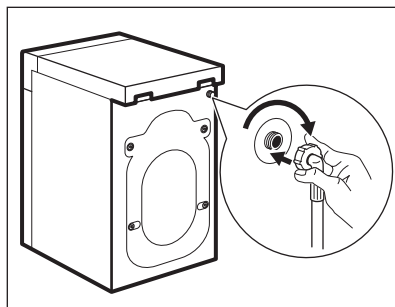


12.7 Pulizia del filtro di scarico




AVVERTENZA!

Non pulire il filtro di scarico
se l'acqua presente
nell'apparecchiatura è calda.


1.

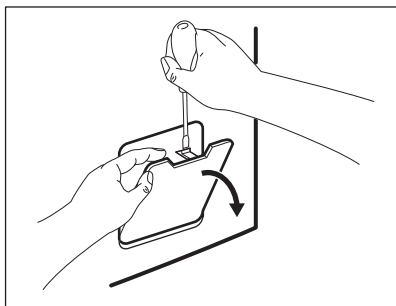


2.

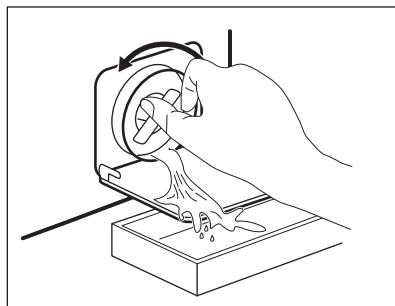


3.

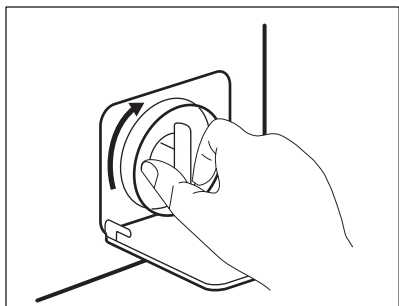


4.

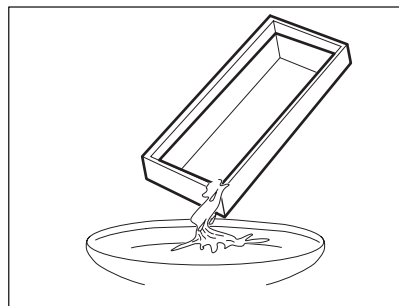


5.

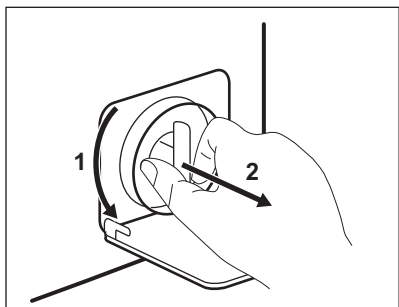


6.

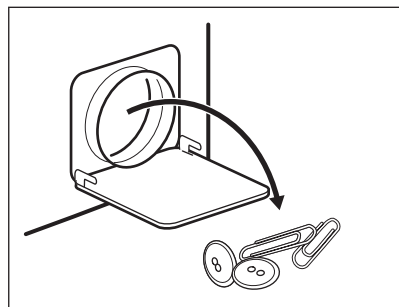


7.

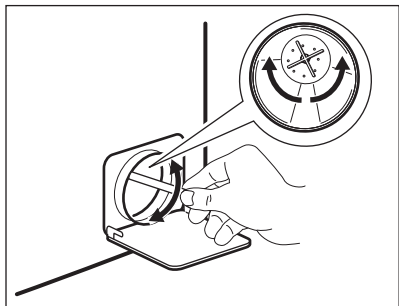


8.

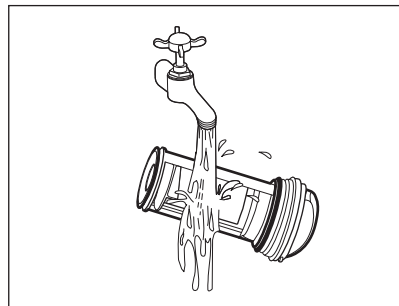

9.

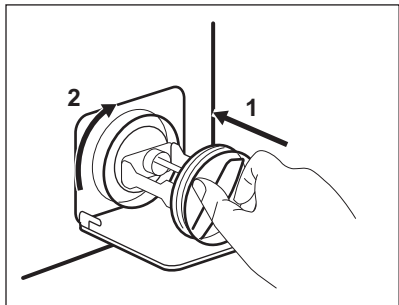

10.

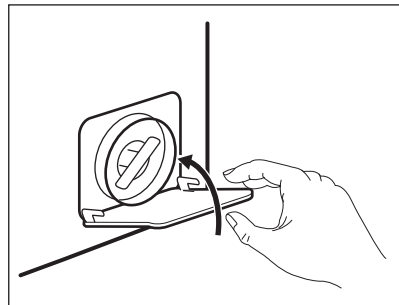

12.8 Scarico di emergenza

In caso di guasto, l'apparecchiatura non è in grado di scaricare l'acqua.

In tal caso, eseguire i punti da (1) a (9) del capitolo "Pulizia del filtro di scarico". Se necessario, pulire la pompa.

Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è necessario attivare di nuovo il sistema di scarico:

1. Versare 2 litri d'acqua nello scomparto del lavaggio principale del contenitore del detersivo.
2. Avviare il programma per scaricare l'acqua.

12.9 Precauzioni antigelo

Se si installa l'apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura può scendere al di sotto di 0°C, togliere l'acqua residua dal tubo di carico dell'acqua e dalla pompa di scarico.

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Sistemare le due estremità del tubo di carico in un contenitore e lasciare che l'acqua fluisca fuori dal tubo.
4. Svuotare la pompa di scarico. Fare riferimento alla procedura per lo scarico di emergenza.
5. Quando la pompa di scarico è vuota, rimontare il tubo di carico.



AVVERTENZA!

Accertarsi che la temperatura sia superiore a 0°C prima di utilizzare nuovamente l'apparecchiatura. Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da basse temperature.

13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

13.1 Introduzione

L'apparecchiatura non si avvia o si blocca durante il funzionamento.

Cercare dapprima di risolvere il problema (fare riferimento alla tabella). Nel caso in cui il problema persista, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

In alcuni casi, sono emessi i segnali acustici e il display mostra un codice di allarme:

- **E10** - L'apparecchiatura non carica l'acqua in modo appropriato. Avviare nuovamente l'apparecchiatura premendo il pulsante Avvio/Pausa. Dopo 10 secondi l'oblò sarà sbloccato.

- **E20** - L'apparecchiatura non scarica l'acqua.
- **E40** - L'oblò dell'apparecchiatura è aperto o non è chiuso correttamente. Controllare l'oblò!
- **E40** - La tensione è instabile. Attendere che la tensione si stabilizzi.
- **E91** - Nessuna comunicazione tra gli elementi elettronici dell'apparecchiatura. Spegnerla e riaccenderla. Il programma non si è concluso in modo adeguato o l'apparecchiatura è stata fermata troppo presto. Nel caso in cui il codice allarme compaia nuovamente, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.



AVVERTENZA!

Spegner l'apparecchiatura prima di eseguire i controlli.

13.2 Possibili guasti

Problema	Possibile soluzione
Il programma non si avvia.	• Verificare che la spina sia collegata alla presa elettrica. • Controllare che l'oblò dell'apparecchiatura sia chiuso. • Assicurarsi che il fusibile all'interno del quadro elettrico non sia danneggiato. • Assicurarsi di aver premuto il tasto Avvio/Pausa. • Se è stata impostata la Partenza ritardata, annullare l'impostazione o attendere il termine del conto alla rovescia. • Disattivare la funzione Sicurezza bambino se attiva.
L'apparecchiatura non carica l'acqua in modo appropriato.	• Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto. • Controllare che la pressione dell'acqua di alimentazione non sia troppo bassa. Per ottenere informazioni a questo proposito, contattare l'ente erogatore locale. • Controllare che il rubinetto dell'acqua non sia ostruito. • Assicurarsi che i filtri dei tubi di carico e i filtri delle valvole non siano ostruiti. Fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura". • Verificare che il tubo di carico non sia attorcigliato o piegato. • Controllare che il collegamento del tubo di carico dell'acqua sia stato eseguito correttamente.
L'apparecchiatura non carica e scarica immediatamente l'acqua.	• Accertarsi che il tubo di scarico sia nella posizione corretta. Il tubo potrebbe essere troppo basso. Fare riferimento alla sezione 'Istruzioni di installazione'.
L'apparecchiatura non scarica l'acqua.	• Controllare che lo scarico del lavello non sia ostruito. • Verificare che il tubo di scarico non sia attorcigliato o piegato. • Controllare che il raccordo del tubo di scarico sia stato eseguito correttamente. • Impostare l'opzione di scarico se si seleziona un programma senza fase di scarico. • Impostare l'opzione di scarico se si imposta un'opzione che termina con l'acqua nel cesto. • Controllare che il filtro di scarico non sia ostruito. Pulire il filtro, se necessario. Fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura". • Qualora il problema persista, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.
La fase di centrifuga non si avvia o il ciclo di lavaggio dura più a lungo del normale.	• Impostare l'opzione centrifuga. • Impostare l'opzione di scarico se si imposta un'opzione che termina con l'acqua nel cesto. • Controllare che il filtro di scarico non sia ostruito. Pulire il filtro, se necessario. Fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura". • Sistemare manualmente i capi nella vasca e riavviare la fase di centrifuga. Il problema può essere legato a problemi di sbilanciamento.

Problema	Possibile soluzione
Presenza di acqua sul pavimento.	- Assicurarsi che i raccordi dei tubi dell'acqua siano serrati e non vi siano perdite d'acqua. - Verificare che i tubi di carico e scarico dell'acqua non siano danneggiati. - Assicurarsi di utilizzare il detersivo adeguato e la giusta quantità.
Non è possibile aprire l'oblò.	- Assicurarsi che il programma di lavaggio sia terminato. - Impostare l'opzione di scarico o di centrifuga se è presente dell'acqua nel cesto. - Eseguire la procedura di scarico di emergenza. Vedere le "Precauzioni antigelo" (nel capitolo Pulizia e cura).
L'apparecchiatura emette un rumore anormale.	- Assicurarsi che il livellamento dell'apparecchiatura sia corretto. Fare riferimento alla sezione 'Istruzioni di installazione'. - Assicurarsi che l'imballaggio e/o i dadi per il trasporto siano stati rimossi. Fare riferimento alla sezione 'Istruzioni di installazione'. - Aggiungere altri capi nel cesto. Il carico potrebbe essere insufficiente.
Il ciclo è più breve rispetto al tempo visualizzato.	L'apparecchiatura calcola una nuova durata in base al carico di biancheria. Fare riferimento al capitolo "Valori di consumo".
Il ciclo è più lungo rispetto al tempo visualizzato.	Un carico di biancheria sbilanciato aumenta la durata. Non si tratta di un'anomalia.
I risultati del lavaggio non sono soddisfacenti.	- Aumentare la dose di detersivo o utilizzare un altro prodotto. - Utilizzare un prodotto speciale per eliminare le macchie difficili prima di lavare la biancheria. - Accertarsi di impostare la temperatura corretta. - Ridurre il carico di biancheria.
Non è possibile impostare un'opzione.	Accertarsi di premere soltanto il(i) tasto(i) desiderato(i).

Una volta effettuati questi controlli, attivare l'apparecchiatura. Il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

In caso di ricomparsa dell'anomalia, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

Se il display mostra altri codici di allarme. Attivare e disattivare l'apparecchiatura. In caso di ricomparsa dell'anomalia, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

14. DATI TECNICI

Dimensione	Larghezza/Altezza/ Profondità/Profondità totale	595 mm/850 mm/380 mm/420 mm
------------	--	-----------------------------

Collegamento elettrico	Tensione	230 V
	Potenza totale	2000 W
	Fusibile	10 A
	Frequenza	50 Hz
Coperchio di protezione che impedisce l'ingresso di sporco e umidità, eccetto dove l'apparecchiatura a bassa tensione non ha una protezione contro l'umidità		
Pressione dell'acqua di alimentazione	Minimo	0,5 bar (0,05 MPa)
	Massimo	8 bar (0,8 MPa)
Alimentazione dell'acqua ¹⁾		Acqua fredda
Carico massimo	Cotone (Cotton)	6 kg
Classe di efficienza energetica		A+++
Velocità di centrifuga	Massimo	1000 giri/minuto

¹⁾ Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto con filettatura 3/4" .

15. KIT PIASTRE DI FISSAGGIO (4055171146)

Disponibile presso il vostro distributore autorizzato.

Leggere attentamente le istruzioni fornite con l'accessorio.

Se si installa l'apparecchiatura su di uno zoccolo, fissarla nelle piastre di fissaggio.

16. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le

apparecchiature che riportano il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

www.electrolux.com/shop



155252622-A-292017

