


NO	Vaskemaskin	Bruksanvisning	2
SV	Tvättmaskin	Bruksanvisning	27

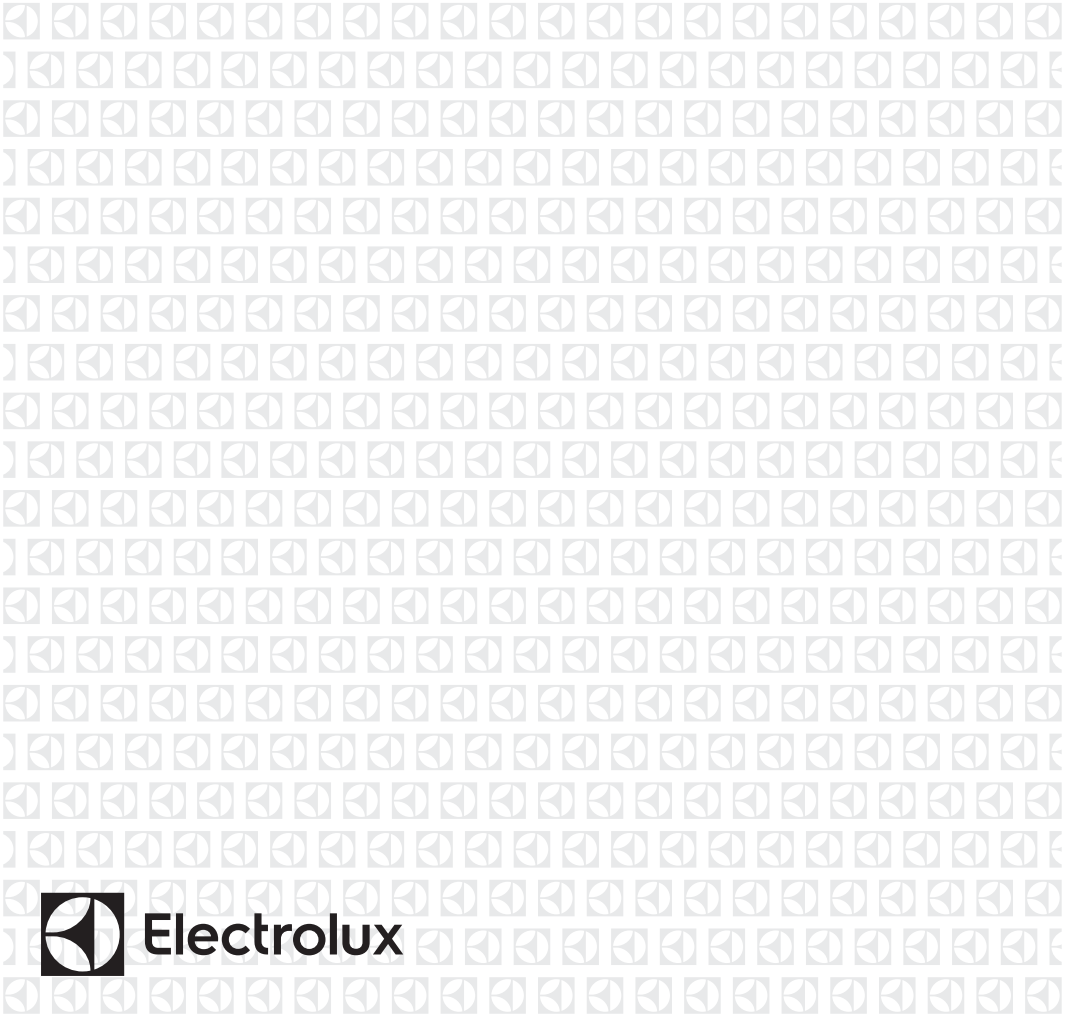

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	3
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBEskRIVELSE.....	6
4. BETJENINGSPANEL.....	7
5. PROGRAMTABELL.....	8
6. FORBRUKSVERDIER.....	11
7. TILVALG.....	12
8. INNSTILLINGER.....	14
9. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	14
10. DAGLIG BRUK.....	14
11. RÅD OG TIPS.....	18
12. STELL OG RENGJØRING.....	19
13. FEILSØKING.....	22
14. TEKNISK DATA.....	24
15. PRODUKTINFORMASJON I HENHOLD TIL EU REGULERING 1369/2017.....	25

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettstedet vårt for å:



Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 **Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon**

 **Generell informasjon og tips**

 **Miljøinformasjon**

Med forbehold om endringer.

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skaper som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra apparatet med mindre de er under tilsyn hele tiden.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
- Ikke la barn leke med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer.
- Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelige for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når døren er åpen.
- Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette apparatets spesifikasjoner må ikke endres.
- Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
 - personalekjøkken i butikker, kontor eller andre arbeidsmiljø;
 - av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre boligtyper;

- områder for kommunal bruk i leilighetsblokker eller i selvbetjeningsvaskeri.
- Ikke overskrid maksimalt lastevolum på 7 kg (se kapittelet "Programskjema").
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet i uttaket må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilasjonsåpningen på basen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Apparatet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske fare.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre apparatet.
- Rengjør apparatet med en fuktig klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Bruk ikke slipeprodukter, slipende rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom apparatet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter apparatet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med apparatet.
- Ikke monter eller bruk et skadet apparat.
- Ikke monter eller bruk apparatet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Påse at gulvet der apparatet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Påse at det er luftsirkulasjon mellom apparatet og gulvet.

- Når apparatet er satt på sin permanente plass, må du bruke et vater for å sjekke at det står rett. Gjør det ikke det må du justere støttene til det er i vater.
- Monter ikke apparatet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på apparatet og eksponerer det ikke for overdreven fuktighet.
- Monter ikke apparatet et sted hvor lokket på apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

2.2 Elektrisk tilkoping



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Apparatet må være jordet.
- Bruk alltid et korrekt montert, jordet støpsele.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene til strømforsyningen.
- Bruk ikke multi-plug-adaptore eller skjøteledninger.
- Påse at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Sett ikke støpselet i stikkkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkkontakten etter monteringen.
- Ta ikke på strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Dra ikke i kabelen for å koble fra apparatet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene.

2.3 Vanntilkopling

- Ikke påfør skade på vannslangene.

- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmalere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Bruk ikke en skjøteslange dersom inntaksslangen er for kort. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikken.
- Avløpsslangen kan forlenges til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

2.4 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. De kan skade gummideler i vaskemaskinen. Forvask slike tekstiler med hånd før du legger de i vaskemaskinen.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

2.5 Service

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet.
- Det skal bare brukes originale reservedeler.

2.6 Avfallsbehandling



ADVARSEL!


Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.

- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

3. PRODUKTBESKRIVELSE


3.1 Produktoversikt

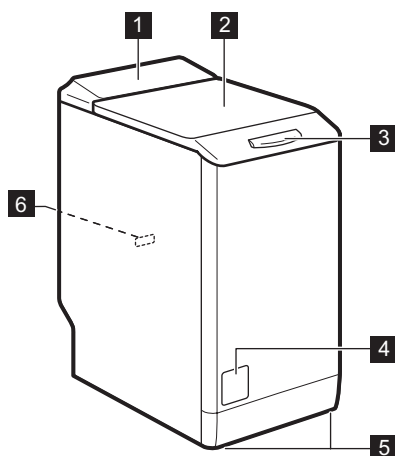

- 1 Betjeningspanel
- 2 Lukk
- 3 Håndtak
- 4 Avløpspumpefilter
- 5 Fot for å vatre produktet
- 6 Typeskilt


4. BETJENINGSPANEL

4.1 Betjeningspanelbeskrivelse

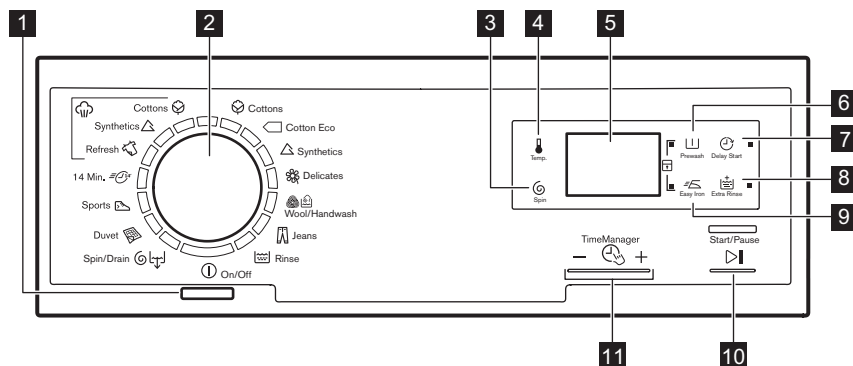

- 1** På/Av-knapp (On/Off)
- 2** Programbryter
- 3** Berøringsfelt for å redusere sentrifugehastighet (Sentrifugering)
- 4** Berøringsfelt for temperatur (Temperatur)
- 5** Display
- 6** Forvask-berøringsfelt (Forvask)
- 7** Tidsforvalg-berøringsfelt (Forsinket start)
- 8** Ekstra skylling-berøringsfelt (Ekstra skylling)
- 9** Strykelett-berøringsfelt (Strykelett)
- 10** Start/Pause-berøringsfelt (Start/Pause)
- 11** Tidsur-berøringsfelt (Time Manager)

4.2 Display

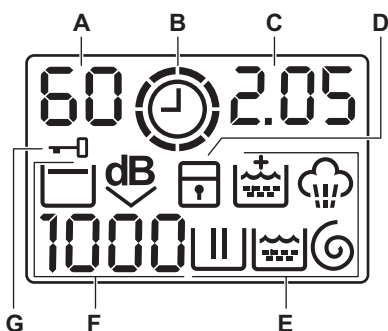

- A.** Temperaturområdet:
 88: Temperaturindikator
 -- : Kaldtvannsindikator
- B.** Tidsurindikator.
- C.** Tidsfeltet:
 - 125: programmets varighet
 - 2h: tidsforvalg
 - E20: alarmkodene
 - Err: feilmeldingen
 - 0: Programmet er ferdig.
- D.** Indikatoren for barnesikring.
- E.** Vaskeindikatorer:

- : vaskefasen
 - : skyllefasen
 - : sentrifugeringsfasen
 - : dampfasen
 - : fast tilvalg med ekstra skylling.
- F. Sentrifugeringsfeltet:
- : 1888 : indikatoren for sentrifugehastighet
- : indikatoren for ingen sentrifugering
 - : indikatoren for skyllestopp
 - : indikatoren for ekstra stille drift.
- G. : indikator for lukket lokk

5. PROGRAMTABELL

Program Temperaturområde	Maksi- mum tøy- mengde Referan- se senti- fugerings- hastighet	Programbeskrivelse (Type vask og skittentøysgrad)
Vaskeprogrammer		
 Koke-/Kulørtvask 90°C - Kaldt	7 kg 1300 opm	Hvitt bomulls- og farget bomullstøy. Normal, kraftig og lett skittent.
 Bomull Eco ¹⁾ 60°C - 40°C	7 kg 1300 opm	Hvitt bomulls- og permanent farget bomullstøy. Normalt skittent. Energiforbruket synker og tiden til vaskeprogrammet er forlenget, og sikrer gode vaskeresultater.
 Syntetisk 60°C - Kaldt	3 kg 1200 opm	Syntetiske plagg eller blandingstekstiler. Normalt skittent.
 Finvask 40°C - Kaldt	2 kg 1200 opm	Finvask som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt skittent.
 Ull/Håndvask 40°C - Kaldt	1,5 kg 1200 opm	Maskintvokselig ull, håndvaskbar ull og andre stoffer med vaskelappen «kun håndvask»²⁾.
 Jeans 60°C - Kaldt	3 kg 1200 opm	Plagg i denim og jersey. Også for tøy med mørke farger.
 Skylling	7 kg 1300 opm	For å skylle og sentrifugere vasken. Alle tekstiler , unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Reduser sentrifugeringshastigheten etter typen klesvask.
 Sentr. Tømming ³⁾	7 kg 1300 opm	Alle tekstiler, unntatt ull og finvask. Slik sentrifugerer du vasken og tømmer vannet fra trommelen.

Program Temperaturområde	Maksi- mum tøy- mengde Referan- se senti- fugerings- hastighet	Programbeskrivelse (Type vask og skittentøysgrad)
 Dyner 60°C - 30°C	2 kg 800 opm	Spesialprogram for ett syntetisk teppe, én dyne, ett sengeteppe , osv.
 Sport 30°C	3 kg 800 opm	Syntetiske og ømfintlige plagg. Litt skittent tøy eller tøy som skal oppfriskes.
 14 min. 30°C	1,5 kg 800 opm	Plagg i syntetiske og blandede tekstiler. Lite skitne og plagg som skal oppfriskes.
Dampprogrammer⁴⁾		
Damp kan brukes til tørt, vasket eller tøy som er kun brukt en gang. Disse programmene kan redusere krøller og lukt og sørge for at tøyet blir mykere.		
Bruk ikke vaskemiddel. Om nødvendig, fjern flekker med vasking eller bruk lokalisert flekkfjerner.		
Dampprogrammer utfører ikke hygieniske vaskesykluser.		
Bruk ikke dampprogrammer med følgende enheter:		
• Enheter som skal vaskes på temperaturer under 40°C. • Enheter som på vaskelappen ikke er spesifisert som egnet for tørketrommel. • Alle enheter med plast, metall, tredeler eller lignende.		
 Oppfrisk.	1 kg	Dampprogram for bomull og syntetiske plagg . Denne syklusen fjerner lukt fra klesvasken ⁵⁾
 Syntetisk	1 kg	Dampprogram for syntetiske plagg . Denne syklusen glatter ut skrukkene fra tøyvasken.

Program Temperaturområde	Maksi- mum tøy- mengde Referan- se senti- fugerings- hastighet	Programbeskrivelse (Type vask og skittentøysgrad)
 Bomull	1 kg	Dampprogram for bomullstøy . Denne syklusen glatter ut skrukkene fra tøyvasken.

1) Standardprogrammer for energimerkede forbruksverdier. I henhold til regulering 1061/2010 er disse programmene, hver for seg, "Standard 60 °C-bomullsprogram" og "Standard 40 °C-bomullsprogram". De er de mest effektive programmene, hvor forbruk av strøm og vann sees i forhold til hverandre for å vaske normalt skittent bomullstøy.



Vanntemperaturen på vaskefasen kan være forskjellig fra temperaturen som er satt for det valgte programmet.

2) Under denne syklusen roterer trommelen langsomt for å sikre en skånsom vask. Det kan virke som trommelen ikke roterer eller roterer ikke riktig, men dette er normalt for dette programmet.

3) Slik velger du sentrifugeringshastigheten. Sørg for at hastigheten er egnet for tekstilene du skal vaske. Dersom du velger Ingen sentrifugering, er det kun tømmefasen som er tilgjengelig.

4) Hvis du innstiller et dampprogram med tørket vasketøy, kan tøyet være fuktig når vaske-syklusen avsluttes. Det er bedre å utsette tøyet for frisk luft i omtrent 10 minutter slik at fuktigheten tørker. Når programmet er fullført, ta tøyet raskt ut av trommelem. Etter en damp-syklus blir imidlertid tøyet lettere å stryke.

5) Damp fjerner ikke lukt fra dyr.

Kompatibilitet for programtilvalg

Program								
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■		■	■		■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■		■
	■	■	■	■		■		
	■	■	■		■	■		■
	■	■	■			■		■
	■	■				■		
	■					■		

Program								
	■	■				■		
	■	■	■			■		

1) Slik velger du sentrifugeringshastigheten. Sørg for at hastigheten er egnet for tekstilene du skal vaske. Dersom du velger Ingen sentrifugering, er det kun tømmefasen som er tilgjengelig.

5.1 Woolmark Apparel Care – Blå



Syklopen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullprodukter merket som "bare håndvask", så sant instruksjonene på plaggets merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt. Følg vaskelappen for tørking og andre vaskeinstrukser. M1145

Woolmark-symbolet er et varemerke for sertifisering i mange land.

6. FORBRUKSVERDIER



Oppgitte verdier er oppnådd i et laboratorium med relevante standarder. Dataene kan endres av ulike årsaker: mengde og type tøy og omgivelsestemperatur. Vanntrykk, forsyningsspenningen og temperaturen på inn-taksvannet kan også påvirke vaskeprogrammets varighet.



Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten på produktet.



Ved begynnelsen av programmet viser displayet programvarighet for maksimale vaskemengde.

Under vaskefasen beregnes programvarigheten automatisk og kan i stor grad reduseres hvis vekten er mindre enn maksimalvekten (f.eks Bomull 60 °C, maksimal kapasitet 7 kg, programvarigheten overskrider 2 timer; faktisk last 1 kg, programvarigheten vil være under 1 time).

Når produktet beregner den faktiske programvarigheten, blinker en prikk på displayet.

Programmer	Tøy- mengde (kg)	Energifor- bruk (kWh)	Vannfor- bruk (liter)	Omtrentlig program- varighet (minutter)	Restfuktig- het (%) ¹⁾
Koke-/Kulørtvask 60 °C	7	1,25	80	210	53
Koke-/Kulørtvask 40 °C	7	1,10	80	210	53
Syntetisk 40 °C	3	0,70	60	140	35
Finvask 40 °C	2	0,61	57	75	35
Ull/Håndvask 30 °C 2)	1,5	0,16	41	70	30
Standard bomullsprogrammer 					
Standard 60 °C bomull 	7	0,86	48	245	53
Standard 60 °C bomull 	3,5	0,51	38	185	53
Standard 40 °C bomull 	3,5	0,49	38	185	53

1) På slutten av sentrifugeringsfasen.

2) Ikke tilgjengelig på alle modeller.

Av-modus (W)	Forblitt på-modus (W)
0,30	0,30
Opplysningene i tabellen ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forskrift 1015/2010 implementeringsdirektivet 2009/125/EC.	

7. TILVALG

7.1 Temperatur

Bruk dette alternativet for å endre standardtemperaturen.

Indikator — — = kaldt vann.

Skjermen viser innstilt temperatur.

7.2 Sentrifugering

Med dette alternativet kan du redusere standard sentrifugehastighet.

Skjermen viser indikatoren for den innstilte hastigheten.

Flere tilvalg for sentrifugering: Ingen sentrifugering

- Bruk dette alternativet for å slette alle sentrifugeringsfasene.
- Still det inn for svært ømfintlige tekstiler.
- Skyllefasen bruker mer vann ved noen vaskeprogrammer.
- Skjermen viser indikatoren — — —.

Skyllestopp

- Velg dette alternativet for å hindre at klesvasken krøller seg.

- Vaskeprogrammet stopper med vann i trommelen. Trommelen snurrer regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Lokket forblir låst. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp lokket.
- Skjermen viser indikatoren .



For å tømme ut vannet, se "Når programmet er slutt".

Ekstra stille

- Bruk dette alternativet for å slette alle sentrifugeringsfasene og utføre en stille vask.
- Skyllefasen bruker mer vann ved noen vaskeprogrammer.
- Vaskeprogrammet stopper med vann i trommelen. Trommelen snurrer regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Lokket forblir låst. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp lokket.
- Skjermen viser indikatoren .



For å tømme ut vannet, se "Når programmet er slutt".

7.3 Forvask

Med dette alternativet kan du legge til en forvaskfase til et vaskeprogram.

Bruk dette alternativet for ekstra skittent tøy.

Når du aktiverer dette alternativet, øker programmets varighet.

Den tilhørende indikatoren tennes.

7.4 Forsinket start

Med dette alternativet kan du utsette programstarten – fra 30 minutter til 20 timer.

Skjermen viser den tilhørende indikatoren.

7.5 Ekstra skylling

Med dette alternativet kan du legge til skylling til et vaskeprogram.

Bruk dette alternativet for personer med allergier, samt i områder hvor vannet er bløtt.

Den tilhørende indikatoren tennes.

7.6 Strykelett

Produktet vasker og sentrifugerer tøyet nøye for å forhindre at klesvasken blir krøllete.

Produktet reduserer sentrifugehastigheten, bruker mer vann og tilpasser programmets varighet til typen tøy.

Den tilhørende indikatoren tennes.

7.7 Tidsur – +

Når du stiller inn et vaskeprogram viser skjermen standardvarighet.

Trykk på  eller  for å redusere eller øke lengden på programmet.

Tidsur er kun tilgjengelig med programmene i tabellen.

Indikator						
 2)	■	■			■	
	■	■	■		■	■
	■	■			■	
	■	■	■	■	■	■
	■	■			■	
 ■3)	■3)	■		■3)	■	
	■	■			■	
 4)	■	■	■3)	■3)	■	■3)

1) Hvis tilgjengelig.

2) Kortest: oppfrisking av tøyet.

3) Programmets standardvarighet.

4) Lengste: Forlengelse av programmets varighet fører til at energiforbruket gradvis synker. Den optimaliserte varmefasen sparer energi og den lengre varigheten opprettholder de samme vaskeresultatene (spesielt for normal skitten vask).

8. INNSTILLINGER

8.1 Barnesikring

Med dette alternativet kan du forhindre at barna leker med betjeningspanelet.

- For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet, trykker du  og  samtidig til indikatoren  **slås på/av**. Du kan aktivere dette alternativet:

- Etter at du trykker : Tilvalgene og programbryteren er låst.
- Før du trykker : kan ikke produktet starte.

8.2 Lydsignaler

Lydsignalene vil høres når:

- Programmet er ferdig.

- Det er en feil på produktet. For å **deaktivere/aktivere** lydsignalene, trykk  og  samtidig i 6 sekunder.

 Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når produktet har en feil.

8.3 Permanent Ekstraskyll

Med dette alternativet kan du legge inn en ekstra skylling permanent når du starter et nytt program.

- For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet, trykker du  og  samtidig til indikatoren  **slås på/av**.

9. FØR FØRSTEGANGS BRUK

 Under montering eller før første gangs bruk kan du observere vann i produktet. Dette er vann som er igjen i produktet etter en full funksjonell test på fabrikken for å sørge for at produktet leveres til kunder i perfekt arbeidsstand og uten bekymringer.

1. Sett støpselet i stikkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Tilsett en liten mengde vaskemiddel i kammeret for vaskefasen.
4. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten å legge inn tøy.

Dette fjerner eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

10. DAGLIG BRUK




ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

10.1 Legge tøyet i vaskemaskinen

1. Åpne lokket til produktet.


2. Trykk på knappen **A**.

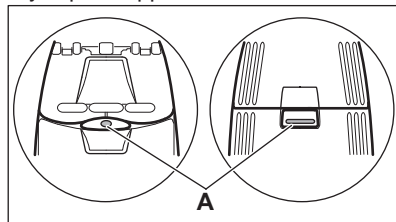

Trommelen åpnes automatisk.

3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.
4. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.

10.4 Vaskemiddel i flytende form eller pulverform

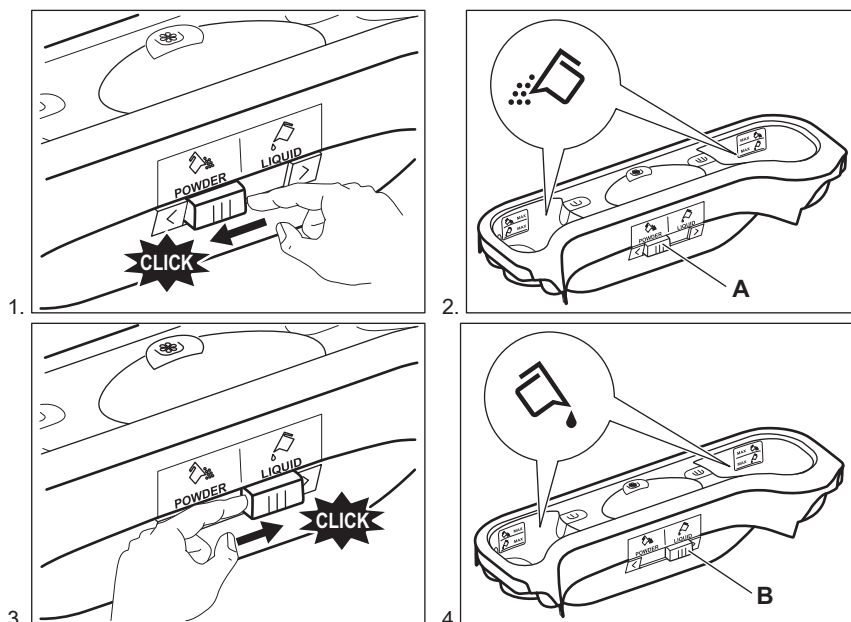

- Posisjon **A** for pulvervaskemiddel (fabrikkinnstilling).
- Posisjon **B** for flytende vaskemiddel.



Når du bruker flytende vaskemiddel:

- Ikke bruk geleaktige eller tyktflytende vaskemidler.
- Ikke bruk mer enn maksimumsnivået.

10.5 Slå på produktet

Trykk på -knappen for å aktivere eller deaktivere produktet. Et lydsignal vil høres når produktet blir slått på.

10.6 Velge et program

1. Drei programvelgeren for å stille inn programmet:
 - Den tilhørende programindikatoren vil tennes.
 - Indikatoren for blinker.
 - Displayet vises nivået til Time Manager, programvarigheten og indikatorene til programfasene.
2. Juster om nødvendig temperaturen, sentrifugehastigheten og varighet på

syklusen, eller legg til tilgjengelige alternativer. Når du aktiverer et alternativ, lyser indikatoren for det innstilte alternativet.



Hvis du velger noe feil, viser displayet meldingen .

10.7 Starte et program uten starttidsforvalget

Trykk .

- Indikatoren slutter å blinke og forblir på.
- Indikatoren begynner å blinke på displayet.

- Programmet starter, lokket låses, displayet viser indikatoren .
- Tømmepumpen kan brukes i en kort periode når produktet fylles med vann.

- i** Etter omtrent 15 minutter fra du startet programmet:
- Produktet justerer automatisk programvarigheten ut fra klesvasken i trommelen.
 - Skjermen viser den nye verdien.

10.8 Starte et program med starttidsforvalg

1. Trykk på  gjentatte ganger til skjermen viser ønsket tid for utsatt start.

Den tilhørende indikatoren tennes på skjermen.

2. Trykk :
 - Produktet begynner nedtellingen.
 - Døren låses og displayet viser indikatoren .
 - Når nedtellingen er ferdig, starter programmet automatisk.

- i** Du kan avbryte eller endre innstillingen på tidsforvalg før du trykker . Avbryte starttidsforvalget:
- Trykk på  for å sette produktet på pause.
 - Trykk  til displayet viser .
 - Trykk på  igjen for å starte programmet umiddelbart.

10.9 Stoppe et program og endre tilvalgene

Bare noen av tilvalgene kan endres før de starter.

1. Trykk på . Indikatoren blinker.
2. Endre tilvalgene.

3. Trykk på  igjen. Programmet fortsetter.

10.10 Avbryte program som er i gang

1. Trykk på knappen  i noen sekunder for å avbryte programmet og slå av produktet.
2. Trykk på den samme knappen igjen for å slå på produktet. Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.

- i** Produktet kan tømme vannet før det nye programmet starter. I dette tilfellet, sørg for at det fremdeles er oppvaskmiddel i vaskemiddelkammeret. Hvis ikke fyller du på med oppvaskmiddel igjen.

10.11 Åpne lokket

Produktets lokk er låst når et program eller starttidsforvalg er i gang. Skjermen viser indikatoren .



FORSIKTIG!

Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy, kan du ikke åpne lokket.

Åpne lokket når starttidsforvalg er aktivert:

1. Trykk på  for å sette produktet på pause.
2. Vent til indikatoren  for lokket slukker.
3. Du kan åpne lokket.
4. Lukk lokket og trykk på  igjen. Starttidsforvalg fortsetter.

Åpne lokket når programmet har startet:

1. Trykk på knappen  i noen sekunder for å slå av produktet.
2. Vent noen minutter før du åpner lokket til produktet.
3. Lukk lokket og start programmet på nytt.

10.12 Når programmet er slutt

- Produktet stopper automatisk.
- Du hører lydsignalet (hvis det er aktivert).
-  vises på displayet.
- Indikatoren for  slukkes.
- Indikatoren  for lokket slukker.
- Du kan åpne lokket.
- Ta klesvasken ut av produktet. Sørg for at trommelen er tom.
- Steng vannkranen.
- Trykk på knappen  i noen sekunder for å slå av produktet.
- La lokket stå åpent for å forhindre mugg og lukt.

Vaskeprogrammet er ferdig, men det er fortsatt vann i trommelen:

- Trommelen snus regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Indikatoren for lokket  lyser. Lokket forblir låst.

- Du må tømme ut vannet for å kunne åpne lokket.

For å tømme ut vannet:

1. Trykk . Produktet tømmer vannet og sentrifugerer.
2. For å sette produktet til kun tømning, velg . Om nødvendig må du senke sentrifugehastigheten.
3. Du kan åpne lokket når programmet er fullført og indikatoren for lokket  slukker.
4. Trykk på knappen  i noen sekunder for å slå av produktet.



Produktet tømmer seg for vann og sentrifugerer automatisk etter cirka 18 timer (unntatt på ullprogrammet).


11. RÅD OG TIPS

11.1 Klesvasken

- Del tøyet inn slik: hvitt, kulørt, lettstelt vask, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
- Vask ikke hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker disse for seg de første gangene.
- Vreng ull, stoffer med flere lag og plagg med trykte illustrasjoner.
- Vask tøy med vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vask og forhåndsbehandle vanskelige flekker før du legger de i trommelen
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen. Hvis det skjer, må du justere plaggene manuelt i

trommelen og starte sentrifugeringen igjen.

- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skolisser, bånd og andre løse elementer.
- Tøm lommer og brett ut plaggene.

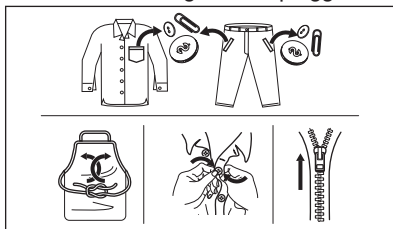

11.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

11.3 Vaskemidler og tilsetningsmidler

- Bruk bare vaskemidler og tilsetningsmidler som er beregnet for bruk i vaskemaskiner:
 - vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler,
 - vaskemiddel i pulverform for ømfintlige tekstiler (40 °C maks) og ullplagg,
 - flytende vaskemiddel, først og fremst for vaskeprogrammer ved lavere temperaturer (60 °C maks) for alle typer tekstiler, eller spesialmiddel kun for ull.
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- For å ta vare på miljøet bør du ikke bruke mer oppvaskmiddel enn nødvendig.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse produktene.
- Bruk produkter som egner seg til aktuell stofftype og -farge, vasketemperatur og smussgrad.
- Hvis produktet ikke har vaskemiddelbeholder med klaff, må det flytende vaskemiddelet fylles i en

vaskeball (levert av produsenten av vaskemiddelet).

11.4 Miljøtips

- Velg et program uten forvask når du vasker tøy som er normalt skittent.
- Vask alltid med maksimal tøymengde.
- Bruk om nødvendig en flekkfjerner når du velger et program med lav temperatur.
- Kontroller vannhardheten der du bor, slik at du kan bruke riktig mengde vaskemiddel. Se "Vannhardhet".

11.5 Vannhardhet

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker en skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner. I områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke skyllemiddel.

Kontakt det lokale vannverket for å få greie på vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde tøymykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

12. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

12.1 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet med kun såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye.



FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.

12.2 Avkalking

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker et skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å forhindre kalk og rustpartikler.

Du må bare bruke spesialprodukter for vaskemaskin for å fjerne rustpartikler. Ikke gjør dette med tøy i maskinen.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.


12.3 Vedlikeholdsvask

Når du bruker programmer med lav temperatur, kan noe av vaskemiddelet bli værende igjen i trommelen. Foreta en vedlikeholdsvask med jevne mellomrom. For å gjøre dette:


- Ta alt tøyet ut av trommelen.
- Velg bomullsprogrammet på maksimal temperatur og bruk en liten mengde vaskemiddel.

12.4 Rengjøring av oppvaskmiddelbeholder


1.

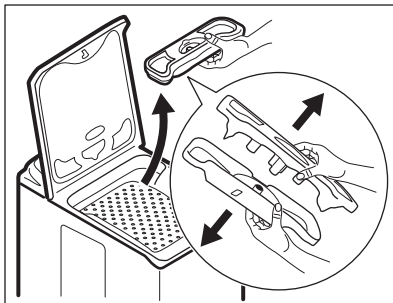

2.

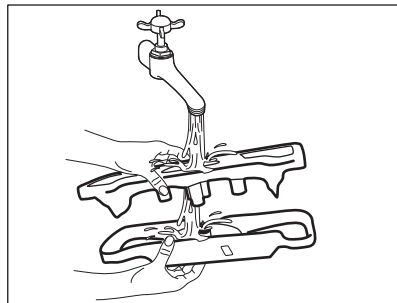

3.

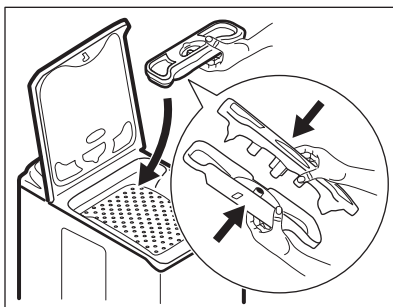


12.5 Rengjøre avløpsfilteret




Ikke rengjør avløpsfilteret hvis vannet i produktet er varmt.


1.

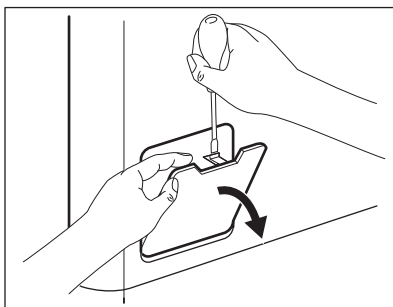


2.

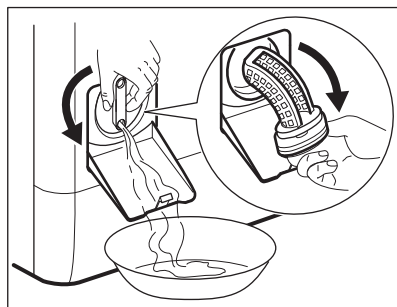


3.

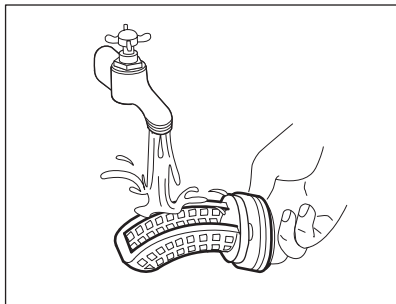

4.

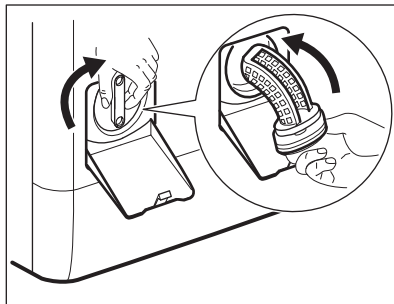


5.

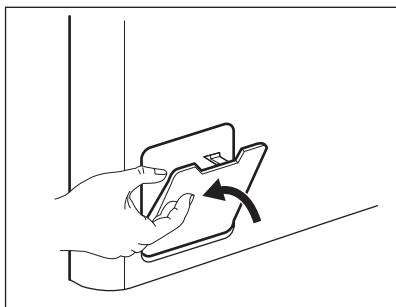


12.6 Rengjøring av inntaksslange og ventilfilter


1.

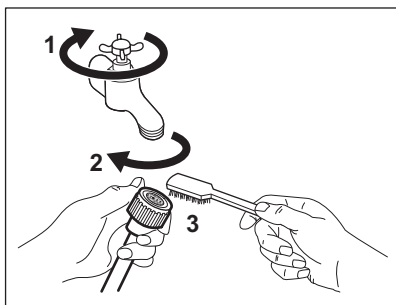


2.

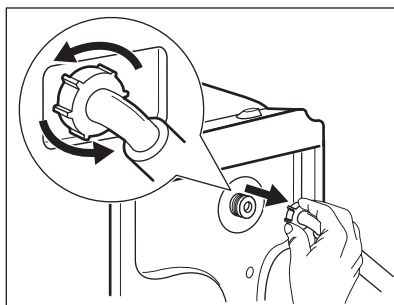

3.

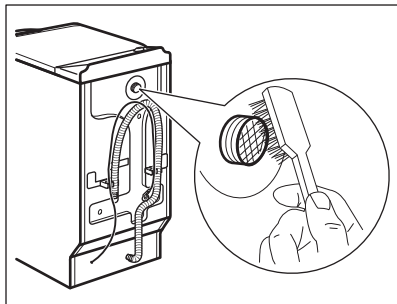

4.

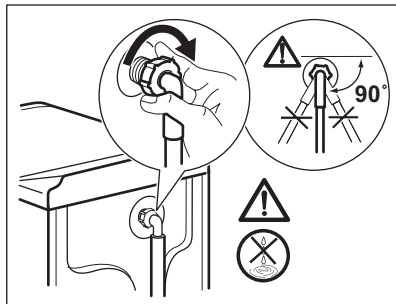

12.7 Nødtømming

Produktet kan ikke tømme ut vannet på grunn av en feil.

Hvis det skjer, må du utføre trinn (1) til og med (5) under "Rengjøre avløpsfilteret". Rengjør pumpen om nødvendig.

12.8 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli under 0° C, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkkontakten.

2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømningsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.



ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

13. FEILSØKING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

13.1 Introduksjon

Produktet vil ikke starte eller stopper under bruk.

Forsøk først å finne en løsning på problemet (se tabellen). Ta kontakt med det autoriserte servicesenteret hvis feilen vedvarer.

Ved noen feil avgir maskinen lydsignaler og skjermen viser en alarmkode:

- **E10** – Produktet tar ikke inn vann. Slå på produktet igjen ved å trykke på

Start/Pause-knappen. Etter 10 sekunder vil lukket låses opp.

- **E20** – Produktet tømmer ikke ut vann.
- **E40** – Lokket til produktet er åpent eller ikke ordentlig lukket. Kontroller lokket!
- **E40** – Strømforsyningen er ustabil. Vent til strømforsyningen er stabil igjen.



ADVARSEL!

Slå av produktet før du utfører kontrollene.

13.2 Mulige feil

Feil	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten. • Kontroller at produktets lokk og trommeldør er ordentlig lukket. • Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet. • Kontroller at Start/Pause har blitt trykket på. • Hvis du har valgt starttidsforvalg, avbryt innstillingen eller vent til slutten av nedtellingen. • Deaktiver barnesikringen hvis denne er på.
Produktet tar ikke inn vann.	• Kontroller om vannkranen er åpen. • Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. For å finne ut at dette, kontakt om nødvendig kommunen eller vannverket. • Kontroller at vannkranen ikke er tett. • Kontroller at filteret på vanninntaksslangen og filteret i inntaksventilen ikke er blokkert. Se kapitlet "Stell og rengjøring". • Kontroller at vanninntaksslangen ikke er bøyd eller i klem. • Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkople. • Kontroller at vanninntaksslengene er korrekt tilkoblet.
Produktet fyller ikke og tømmer ikke vann umiddelbart.	• Kontroller at avløpsslangen ligger i korrekt posisjon. Slangen kan ligge for lavt. Se «Monteringsanvisning».
Produktet tømmes ikke for vann.	• Kontroller at avløpsrøret ikke er tett. • Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem. • Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkople. • Velg tømningstilvalget hvis du har valgt et program uten tømning. • Velg tømningsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i trommelen. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se kapitlet "Stell og rengjøring". • Kontakt det autoriserte servicesenteret hvis problemet vedvarer.
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	• Still inn sentrifugeringstilvalget. • Velg tømningsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i trommelen. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se kapitlet "Stell og rengjøring". • Juster tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan forårsakes av balanseproblemer.

Feil	Mulig løsning
Det er vann på gulvet.	- Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er noen vannlekkasjer. - Kontroller at vanninntaksslangene ikke er skadet. - Kontroller at du bruker rett vaskemiddel og korrekt mengde.
Du kan ikke åpne produktets lokk.	- Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. - Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen.
Produktet lager en uvanlig lyd.	- Pass på at produktet står i vater. Se «Monteringsanvisning». - Kontroller at forpakningen og/eller transportboltene har blitt fjernet. Se «Monteringsanvisning». - Legg mer klesvask inni trommelen. Tøymengden kan være for liten.
Syklusen er kortere enn tiden som vises.	Produktet beregner en ny tid basert på tøymengden. Se kapitlet "Forbruksverdier".
Syklusen er lengre enn tiden som vises.	En ubalansert tøymengde øker varigheten på programmet. Dette er helt normalt for produktet.
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	- Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. - Bruk et spesielt flekkfjerningsmiddel for å fjerne de vanskelige flekkene før du vasker plaggene. - Sørg for at du velger riktig temperatur. - Redusert mengden klesvask.
Du kan ikke velge et tilvalg.	Sørg for at du bare trykker på ønskede berøringsknapp(er).

Start produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen. Hvis skjermen viser andre alarmkoder. Slå produktet på og av. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter å oppstå.

14. TEKNISK DATA

Dimensjon	Bredde/høyde/dybde/ Total dybde	400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
Elektrisk tilkobling	Energitilførsel Total effekt Sikring Frekvens	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Beskyttelsesgrad mot inntrengning av harde partikler og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4

Vanntrykk	Minimum Maksimale	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vanninntak ¹⁾		Kaldt vann
Maksimale tøymengde	Bomull	7 kg
Energieffektivitetsklasse		A+++
Sentrifugehastighet	Maksimum sentrifuge- ringshastighet	1251 opm

¹⁾ Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" -gjenger.

15. PRODUKTINFORMASJON I HENHOLD TIL EU REGULERING 1369/2017

Produktinformasjonsark	
Varemerke	ELECTROLUX
Modell	TW41K7138, PNC913102343
Kvalifisert kapasitet i kg	7
Energieffektivitetsklasse	A+++
Energiforbruk i kWh per år, basert på 220 vanlige vaskesprogrammer for bomullsprogrammer ved 60 °C og 40 °C ved full og delvis belastning, og forbruk i øko-modusene. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes.	174
Strømforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved full belastning i kWh	0,86
Strømforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved delvis belastning i kWh	0,51
Strømforbruk av standard 40°C bomullsprogram ved delvis belastning i kWh	0,49
Strømforbruk i av-modus i watt	0,30
Strømforbruk i fortsatt-på modus i watt	0,30
Vannforbruk i liter per år, basert på 220 standardvaskesprogrammer for bomullsprogrammer ved 60 °C og 40 °C ved full og delvis belastning. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes.	9990
Sentrifugering effektivitetsklasse på en skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv)	B
Maksimum sentrifugering i omdr./min	1251
Gjenstående fuktighet %	53

"Standard 60°C bomullsprogram" og "Standard 40°C bomullsprogram" er standard vaskeprogrammer i henhold til informasjonen på etiketten og vaskelappen, disse programmene er egnet til å rengjøre normalt skittent klesvask i bomull og er de mest effektive når det gjelder kombinert energi og vannforbruk.	-
Tidsforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved full belastning i minutter	245
Tidsforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved delvis belastning i minutter	185
Tidsforbruk av standard 40°C bomullsprogram ved delvis belastning i minutter	185
Varighet av fortsatt-på modus i minutter	5
Luftbåren akustisk støyutslipp i db (A) vasking	51
Luftbåren akustisk støyutslipp i db (A) sentrifugering	78
Innebygget apparat J/N	Nei

Informasjonen gitt i diagrammet ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forordning 1015/2010 om gjennomføring av direktiv 2009/125/EF.

16. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	28
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	29
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	31
4. KONTROLLPANELEN.....	32
5. PROGRAMÖVERSIKT.....	33
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	36
7. TILLVALSFUNKTIONER.....	37
8. INSTÄLLNINGAR.....	39
9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	40
10. DAGLIG ANVÄNDNING.....	40
11. RÅD OCH TIPS.....	43
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	45
13. FELSÖKNING.....	47
14. TEKNISKA DATA.....	49
15. PRODUKTINFORMATIONSBLOK MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017.....	50

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.

⚠ Varnings-/viktig säkerhetsinformation

ℹ Allmän information och tips

🌿 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
 - personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer,

- av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer.',
- områden för gemensam användning i tvättstugor i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 7 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.

- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där locket inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.2 Elektrisk anslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.

- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

2.3 Anslutning av vatten

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det finnas vatten kvar i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.
- Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att kranen är åtkomlig efter installationen.

2.4 Användning



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaketet.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.
- Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan skada gummidelarna i tvättmaskinen. Förtvätta sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i tvättmaskinen.

- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

2.5 Service

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

2.6 Avfallshantering




WARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING


3.1 Produktöversikt

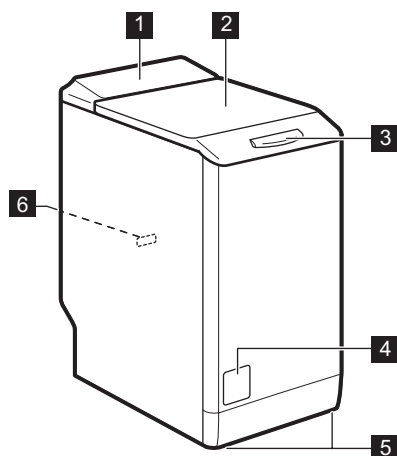

- 1** Kontrollpanel
- 2** Lucka
- 3** Tryckhandtag
- 4** Filter till tömningspump
- 5** Fötter för att få maskinen i nivå
- 6** Typskylt


4. KONTROLLPANELEN

4.1 Beskrivning av kontrollpanelen

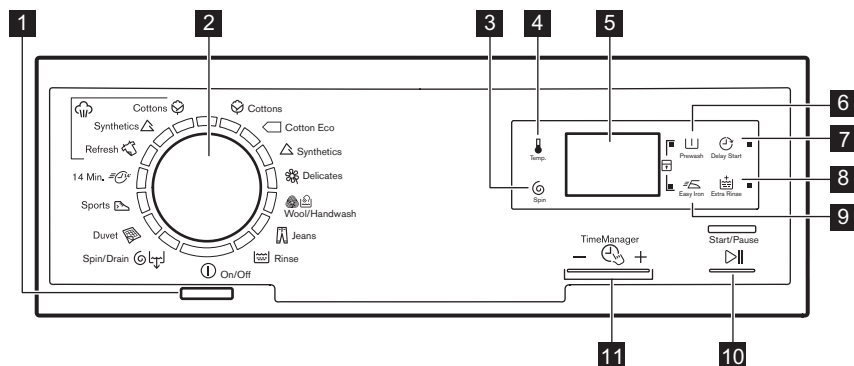

- 1** Strömbrytare På/Av (On/Off)
- 2** Programvred
- 3** Touch-kontroll för reducerad centrifugering (Centrif.)
- 4** Touch-kontrollen Temperatur (Temperatur)
- 5** Display
- 6** Touch-kontrollen Förtvätt (Förtvätt)
- 7** Touch-kontrollen Fördröjd start (Fördröjd start (Delay Start))
- 8** Touch-kontrollen Extra sköljning (Extra Sköljning)
- 9** Touch-kontrollen Lättstruket (Lättstruket)
- 10** Touch-kontrollen Start/Paus (Start/Paus (Start/Pause))
- 11** Touch-kontrollen Time Manager – + (Time Manager)

4.2 Display

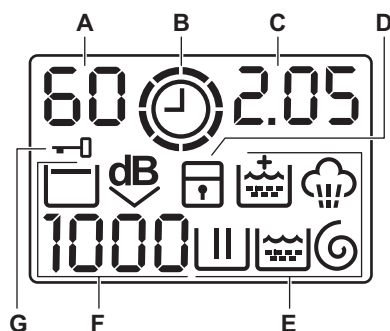

- A.** Temperaturområdet:
 - 88: Temperaturindikator
 - : Indikator för kallt vatten
- B.** Time Manager-kontrollampa.
- C.** Tidområdet:
 - 125: programmets längd
 - 2h: fördröjd start
 - E20: larmkoder
 - Err: felmeddelande
 - 0: när programmet är klart.
- D.** indikator för Barnlås.
- E.** Tvättindikatorer:

- : tvättfas
- : sköljfas
- : centrifugeringsfas
- : ångfas
- : funktionen permanent extra sköljning.

F. Centrifugeringsområdet:

- : indikator för centrifugeringshastighet

- : indikator för ingen centrifugering
- : indikator för sköljstopp
- : indikator för extra tyst.

G. : kontrollampa för locklås

5. PROGRAMÖVERSIKT

Program Temperaturvariation	Max. tvätt- mängd Referen- shastig- het för centrifu- gering	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
Tvättprogram		
 Vit-/Kulörtvätt 90 °C - Kall	7 kg 1300 varv/ minut	Vit och färgad bomull. Normalt, mycket eller lätt smutsad.
 Bomull Eco ¹⁾ 60 °C - 40 °C	7 kg 1300 varv/ minut	Vit bomull och färgäkt bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat.
 Syntettvätt 60 °C - Kall	3 kg 1200 varv/ minut	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
 Fintvätt 40 °C - Kall	2 kg 1200 varv/ minut	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material måste fintvättas. Normalt smutsad tvätt.
 Ylle/Handtvätt 40 °C - Kall	1,5 kg 1200 varv/ minut	Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och andra material med symbolen "handtvätt". ²⁾
 Jeans 60 °C - Kall	3 kg 1200 varv/ minut	Denim- och jerseyplagg. Även för plagg i mörka färger.
 Sköljning	7 kg 1300 varv/ minut	För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material , förutom ylle och mycket ömtåliga material. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt.

Program Temperaturvariation	Max. tvätt- mängd Referen- shastig- het för centrifu- gering	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
 Centrif. Töm- ning ³⁾	7 kg 1300 varv/ minut	Alla material, förutom ylle och ömtåliga ty- ger. För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman.
 Täckan 60 °C - 30 °C	2 kg 800 varv/ minut	Specialprogram för syntetfilt, täcke, säng- överkast etc.
 Sport 30 °C	3 kg 800 varv/ minut	Plagg i syntetmaterial och ömtåliga plagg. Lätt smutsad tvätt eller plagg som ska fräschas upp.
 14 Min. 30 °C	1,5 kg 800 varv/ minut	Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.
Ångprogram⁴⁾ Ånga kan användas för tvätt som torkat, tvättats eller använts en gång. Dessa pro- gram kan reducera skrynklor och dålig lukt och göra tvätten mjukare. Använd inget tvättmedel. Ta vid behov bort fläckar genom att tvätta eller använda fläckborttagningsmedel på fläcken. Ångprogram innehåller inte någon hygien tvätt. Välj inte ångprogrammet för den här typen av plagg: • Plagg som ska tvättas i temperaturer lägre än 40 °C. • Plagg där etiketten med skötselråd inte specificerar att de lämpar sig för torktum- ling. • Alla plagg med delar av plast, metall, trä eller liknande.		
 Uppfräsch.	1 kg	Ångprogram för bomulls- och syntetplagg. Det här programmet tar bort lukter från tvät- ten. ⁵⁾
 Syntettvätt	1 kg	Ångprogram för syntetplagg. Det här program- met hjälper till att göra tvätten mindre skrynklig.

Program Temperaturvariation	Max. tvätt- mängd Referen- shastig- het för centrifu- gering	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
 Bomull	1 kg	Ångprogram för bomull . Det här programmet hjälper till att göra tvätten mindre skrynklig.

1) **Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden.** Enligt bestämmelsen 1061/2010 är dessa program "Standardprogram 60 °C Vit-/Kulörtvätt" och "Standardprogram 40 °C Vit-/Kulörtvätt". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.

 Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program.

2) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.

3) Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att den är anpassad för tygets material som tvättas. Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga.

4) Om du väljer ett ångprogram med torr tvätt, kan den vara fuktig i slutet av programmet. Det är bättre att exponera plaggen för frisk luft i ca 10 minuter så att fuktigheten torkar. När programmet är klart tar du snabbt ut tvätten ur trumman. Efter ett ångprogram kan kläderna behöva strykas ändå, men det går mycket lättare.

5) Ånga tar inte bort lukter från djur.

Programfunktionernas kompatibilitet

Program								
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■		■	■		■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■		■
	■	■	■	■		■		
	■	■	■		■	■		■
	■	■	■			■		■
	■	■				■		
	■					■		

Program								
	■	■				■		
	■	■	■			■		

1) Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att den är anpassad för tygets material som tvättas. Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga.

5.1 Woolmark Apparel Care - Blå



Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för torkning och andra tvättanvisningar. M1145

Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

i Angivna värden har erhållits i laboratorieförhållanden med relevanta standarder. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt samt omgivningstemperatur. Vattentryck, matarspänningen och temperaturen på inloppsvattnet kan också påverka tvättprogrammets varaktighet.

i Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra kvaliteten på produkten.

i Vid programstart visar displayen programmets varaktighet för maxvikten. Under tvättfasen blir programmets varaktighet automatiskt uträknat och kan förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex. Vit-/Kulör tvätt 60 °C med maxvikt 7 kg, så överskrider programmet 2 timmar. Om vikten däremot är 1 kg så är programmet klart på mindre än en timme). När maskinen räknar ut programmets tid så blinkar en lampa på displayen.

Program	Tvätt-mängd (kg)	Energiförbrukning (kWh)	Vattenförbrukning (liter)	Ungefärlig programtid (minuter)	Återstående fukt (%) ¹⁾
Vit-/Kulörtvätt 60 °C	7	1,25	80	210	53
Vit-/Kulörtvätt 40 °C	7	1,10	80	210	53
Syntettvätt 40 °C	3	0,70	60	140	35
Fintvätt 40 °C	2	0,61	57	75	35
Ylle/Handtvätt 30 °C ²⁾	1,5	0,16	41	70	30
Vanliga bomullsprogram 					
Standard 60 °C Vit-/Kulörtvätt 	7	0,86	48	245	53
Standard 60 °C Vit-/Kulörtvätt 	3,5	0,51	38	185	53
Standard 40 °C Vit-/Kulörtvätt 	3,5	0,49	38	185	53

1) När centrifugeringen är klar.

2) Finns ej för vissa modeller.

Av-läge (W)	Lämnat på-läge (W)
0.30	0.30
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.	

7. TILLVALSFUNKTIONER

7.1 Temperatur

Ställ in den här funktionen för att ändra den inställda temperaturen.

Indikator — — = kallt vatten.

Displayen visar den inställda temperaturen.

7.2 Centrif.

Med den här funktionen kan du sänka den förinställda centrifugeringshastigheten.

På displayen visas indikatorn för den inställda hastigheten.

Tillvalscentrifugeringsfunktioner: Ingen centrifugering

- Ställ in den här funktionen för att ta bort alla centrifugeringsfaser.
- Ställ in den för mycket ömtåliga plagg.
- Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram.
- På displayen visas kontrollampan

— — —
Sköljstopp

- Ställ in den här funktionen för att förhindra att tvätten skrynklar.
- Tvättprogrammet stannar med vattnet i trumman. Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.
- På displayen visas kontrollampan .



Se "När programmet är klart" för tömning av vattnet.

Extra Tyst

- Ställ in den här funktionen för att ta bort alla centrifugeringsfaser och för att utföra en tyst tvätt.
- Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram.
- Tvättprogrammet stannar med vattnet i trumman. Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.
- På displayen visas kontrollampan .



Se "När programmet är klart" för tömning av vattnet.

7.3 Förtvätt

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättssfas till ett tvättprogram.

Använd den här funktionen för hårt smutsad tvätt.

När du ställer in den här funktionen ökar programmets längd.

Kontrollampan tänds.

7.4 Fördröjd start (Delay Start)



Med den här funktionen kan du senarelägga starten av ett program med 30 minuter till 20 timmar.

På displayen visas tillhörande indikator.

7.5 Extra Sköljning

Med den här funktionen kan du lägga till några sköljningar till ett tvättprogram.

Använd den här funktionen för personer som är allergiska mot tvättmedel och i områden där vattnet är mjukt.

Kontrollampan tänds.

7.6 Lättstruket

Produkten tvättar och centrifugerar tvätten skonsamt för att förhindra att den skrynklar sig.

Produkten sänker centrifugeringshastigheten, använder mer vatten och anpassar programlängden till typen av tvätt.

Kontrollampan tänds.


7.7 Time Manager +

När du ställer in ett tvättprogram visas standardtiden på displayen.

Tryck på  eller  för att minska eller öka programtiden.

Time Manager är endast tillgänglig med programmen i tabellen.

Kontrollampa					 1)	 1)
 2)	■	■			■	
	■	■	■		■	■
	■	■			■	
	■	■	■		■	■
	■	■			■	
 3)	■ 3)	■ 3)	■		■ 3)	■
	■	■			■	

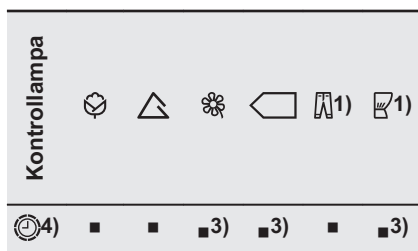

- 1) I förekommande fall.
- 2) Kortast: för att fräscha upp tvätten.
- 3) Förinställd programtid.
- 4) Längst: Energiförbrukningen sänks om programlängden ökas gradvis. Den optimerade uppvärmningsfasen sparar energi och den längre programtiden ger samma tvättresultat (speciellt för normalt smutsad tvätt).

8. INSTÄLLNINGAR

8.1 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på  och  samtidigt tills kontrollampan  **tänds/släcks**.

Du kan aktivera funktionen:

- Efter att du tryckt på : alternativen och programvredet är låsta.
- Innan du trycker på : Produkten startar inte.

8.2 Ljudsignaler

Ljudsignalen låter när:

- När programmet är klart.
- När ett fel har uppstått på produkten.

Avaktivera/aktivera ljudsignalerna genom att trycka på  och  samtidigt i 6 sekunder.



Om du inaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten.

8.3 Permanent inställning av extra sköljning

Med den här funktionen kan du ha funktionen för extra sköljning på permanent när du ställer in ett nytt program.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på  och  samtidigt tills kontrollampan  **tänds/släcks**.

9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Under installationen eller före första användning kan det finnas lite vatten i maskinen. Detta är vatten som finns kvar i maskinen efter ett fullständigt funktionstest på fabriken för att säkerställa att maskinen fungerar som den ska innan den levereras till kunden.

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Häll en liten mängd tvättmedel i facket för tvättfasen.
4. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.


10. DAGLIG ANVÄNDNING



VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

10.1 Lägga i tvätt

1. Öppna produktens lock.
2. Tryck på knappen **A**.

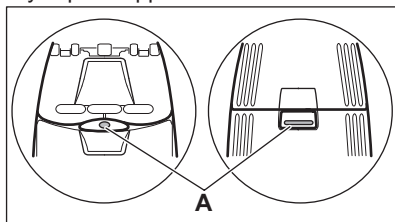

Trumman öppnas automatiskt.

3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
4. Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.

Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.

5. Stäng trumman och luckan.

10.3 Tvättmedelsfack



FÖRSIKTIGHET!
Använd endast tvättmedel som är avsedda för tvättmaskiner.




Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning.



FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att du stängt trumman rätt innan du stänger luckan till produkten.


10.2 Använda tvättmedel och andra medel

1. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
2. Lägg tvättmedlet och sköljmedlet i facken.

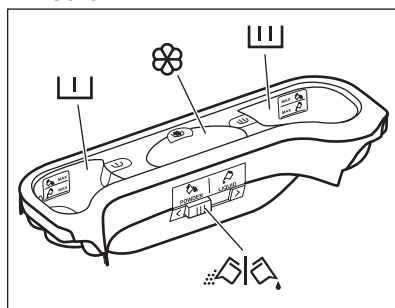

	Tvättmedelsfack för förtvättssfasen. Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver eller flytande).
	Tvättmedelsfack för tvättfasen. Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver eller flytande).
	Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse) Markeringen M är den högsta nivån för mängden flytande tillsatsmedel.
	Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.

10.4 Flytande eller pulvertvättmedel

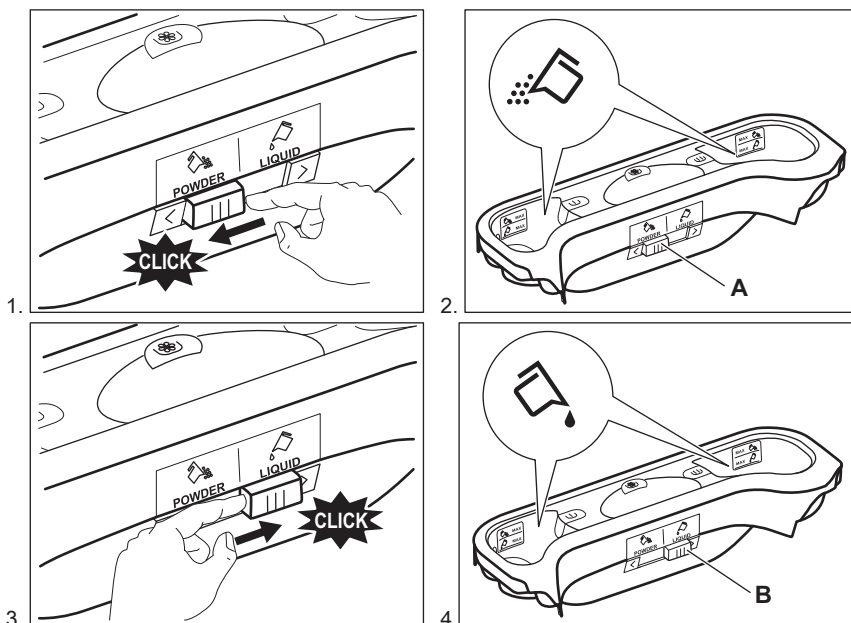

- Position **A** för pulvertvättmedel (fabriksinställning).
- Position **B** för flytande tvättmedel.



När du använder flytande tvättmedel:

- Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
- Lägg inte i mer flytande tvättmedel än till maxnivån.

10.5 Aktivera produkten

Tryck på ①-knappen för att aktivera och avaktivera produkten. En ljudsignal avges när produkten är slås på.

10.6 Inställning av program

1. Vrid programväljaren till önskat program:
 - Motsvarande programlampa tänds.
 - Indikatorn för ▷|| blinkar.
 - På displayen visas nivån för Time manager, programlängden och indikatorerna för programfaserna.
2. Ändra vid behov temperaturen, centrifugeringshastigheten, programlängden eller lägg till tillgängliga funktioner. När du aktiverar en funktion visas indikatorn för inställd funktion.

i Om du gör ett felaktigt val visar displayen meddelandet **E r r**.

10.7 Starta ett program utan fördröjd start

Tryck på ▷||.

- Kontrolllampan för ▷|| slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.
- Indikatorn ||| börjar blinka på displayen.
- Programmet startar, locket låses och displayen visar kontrolllampan **→□**.
- Tömningspumpen kan vara igång en kort tid när produkten fyller på vatten.

i Efter ca 15 minuter från programmets start:

- Produkten justerar programlängden automatiskt efter tvättens vikt.
- På displayen visas det nya värdet.

10.8 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på ↻ flera gånger tills önskad fördröjd start visas på displayen. Tillhörande indikator tänds på displayen.
2. Tryck på ▷||:
 - Produkts nedräkning startar.
 - Luckan stängs, displayen visar **→□**-indikatorn.
 - När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

i Du kan avbryta eller ändra inställningen för den fördröjda starten innan du trycker på ▷||. Avbryta den fördröjda starten:

- Ställ produkten i pausläge genom att trycka på ▷||.
- Tryck på ↻ tills displayen visar **□**.
- Tryck på ▷|| en gång till för att starta programmet direkt.

10.9 Avbryta ett program och ändra funktionerna

Du kan bara ändra vissa funktioner innan de satts igång.

1. Tryck på ▷||. Kontrolllampan blinkar.
2. Ändra funktionerna.
3. Tryck på ▷|| igen. Programmet fortsätter.

10.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på ①-knappen i några sekunder för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på samma knapp igen för att slå på produkten. Du kan nu ställa in ett nytt tvättprogram.



Innan ett nytt program startas kan vattnet tömmas ut ur produkten. I det här fallet måste du kontrollera att det fortfarande finns tvättmedel i tvättmedelsfacket. Om det inte gör det, fyll på tvättmedel igen.

10.11 Öppna luckan

Produktens lucka är låst när ett program eller startfördröjning pågår. På displayen visas indikatorn



FÖRSIKTIGHET!

Om temperaturen och vattennivån i trumman är för hög går det inte att öppna luckan.

Öppna luckan när startfördröjningen pågår:

1. Tryck på för att pausa produkten.
2. Vänta tills lucklåsets indikator slocknar.
3. Du kan öppna luckan.
4. Stäng luckan och tryck på igen. Startfördröjningen fortsätter vara aktiverad.

Öppna produktens lucka när programmet är aktiverat:

1. Tryck på -knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.
2. Vänta några minuter innan du öppnar produktens lucka.
3. Stäng luckan och ställ in programmet igen.

10.12 När programmet är klart

- Maskinen stannar automatiskt.

11. RÅD OCH TIPS

11.1 Fylla på tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.

- En ljudsignal hörs (om den är aktiverad).
- tänds på displayen.
- Kontrolllampan för släcks.
- Kontrolllampan för lucklåset släcks.
- Du kan öppna luckan.
- Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att trumman är tom.
- Stäng vattenkranen.
- Tryck på -knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.
- Låt locket stå öppet för att undvika mögelbildning och dålig lukt.

Tvättprogrammet är klart men det finns vatten i trumman:

- Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Kontrolllampan för lucklåset är tänd. Locket förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna locket.

För tömning av vattnet:


1. Tryck på . Produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.
2. För att produkten bara ska tömma ut vattnet, ställ in . Sänk vid behov centrifugeringshastigheten.
3. När programmet är klart och kontrolllampan för lucklåset släcks kan du öppna locket.
4. Tryck på -knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.



Produkten töms och centrifugerar automatiskt efter cirka 18 timmar (utom för ylleprogrammet).

- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna.

- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle och plagg med tryck.
- Ta bort svåra fläckar med ett specialmedel.
- Tvätta och förbehandla svåra fläckar innan plagget läggs in i trumman
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med hål i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen. Om detta händer, justera plaggen manuellt i baljan och starta centrifugeringsfasen igen.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt upp bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Töm alla fickor och veckla ut plaggen.

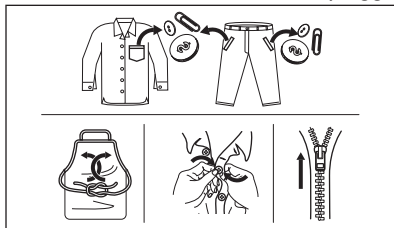

11.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

11.3 Tvättmedel och tillsatser

- Använd endast tvättmedel och tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner:

- pulver för alla typer av material,
- pulver för ömtåliga material (40 °C max) och ylle,
- flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- För miljöns skull ska du inte använda mer diskmedel än nödvändigt.
- Följ alltid anvisningarna på förpackningen till dessa produkter.
- Använd rätt produkter för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad.
- Om produkten inte har ett tvättmedelsfack med flik tillsätter du det flytande tvättmedlet med en doseringsboll (fås från tvättmedelstillverkaren).

11.4 Miljötips

- Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsig.
- Starta alltid ett tvättprogram med full maskin.
- Använd vid behov fläckborttagningsmedel när du ställer in ett program med låg temperatur.
- Kontrollera vattenhården i hemmet så att du använder rätt mängd tvättmedel. Se avsnittet "Vattenhårdhet".

11.5 Vattenhårdhet

Om vattenhården där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhården är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhården där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

12.1 Utvändig rengöring

Rengör produkten bara med tvål och varmt vatten. Torka alla ytor nogga.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.


12.2 Avkalkning

Om vattenhårdenheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.


Undersök trumman regelbundet för att förhindra kalkbildning och rostpartiklar.

12.4 Rengöring av tvättmedelsfacket


1.

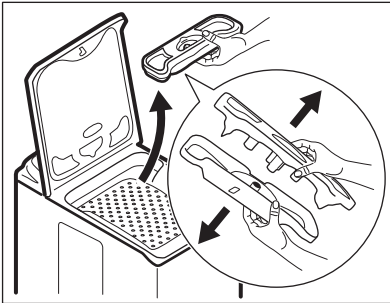

2.

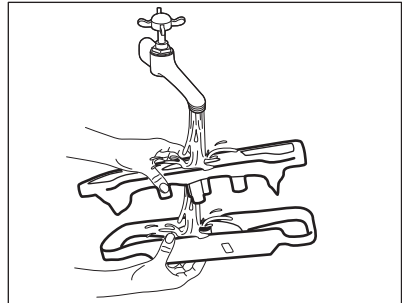

3.

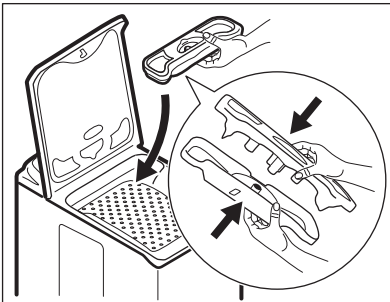

Ta bort rostpartiklar endast med specialprodukter för tvättmaskin. Gör detta separat från tvätten.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

12.3 Underhållstvätt

Vid programmen med låg temperatur kan det hända att det blir kvar lite tvättmedel i trumman. Gör en underhållstvättning regelbundet. För att göra detta:


- Ta ut tvätten ur trumman.
- Välj bomullsprogrammet med högsta temperaturen med en liten mängd tvättmedel.

12.5 Rengöring av tömningsfiltret




Rengör inte nålfällan om vattnet i produkten är hett.


1.

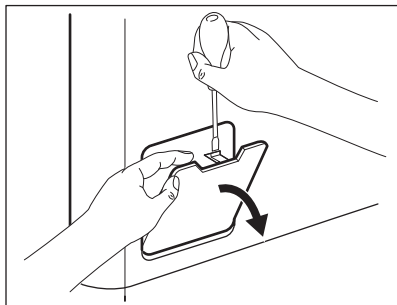


2.

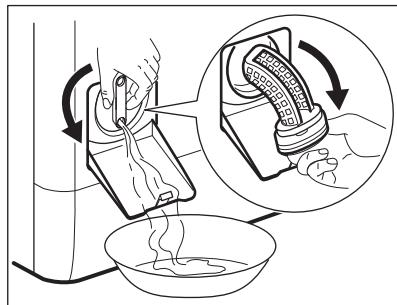


3.

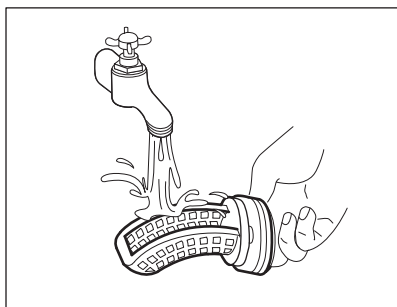


4.

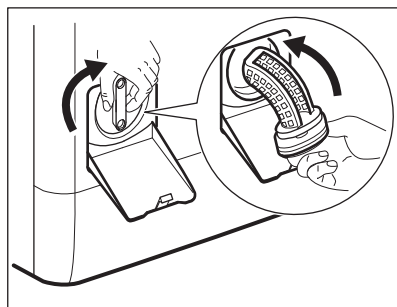

5.

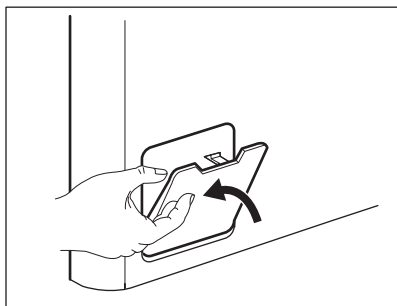

12.6 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

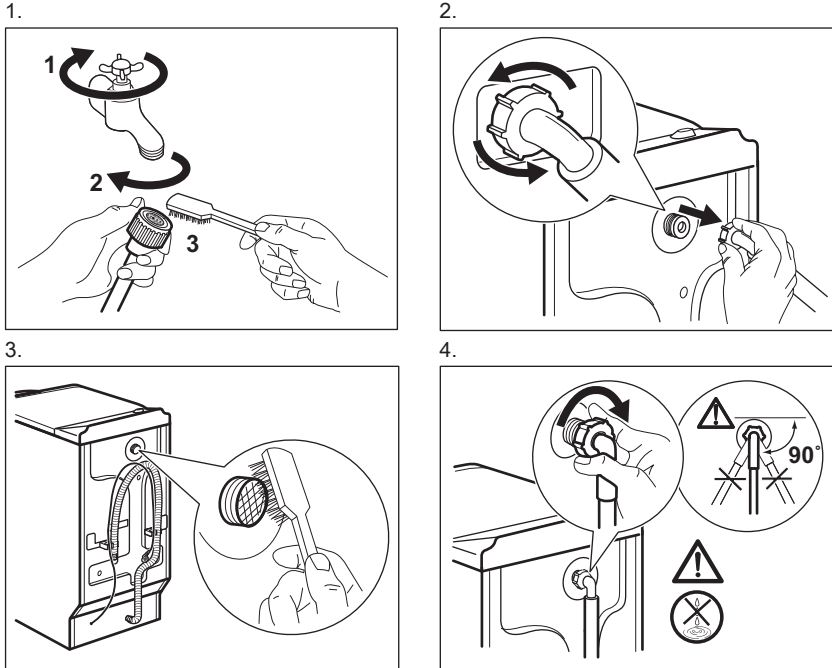

12.7 Nödtömning

På grund av ett funktionsfel kan apparaten inte tömma vattnet.

Om detta inträffar, utför stegen (1) till (5) i "Rengöring av avloppsfilter". Gör rent pumpen om det krävs.

12.8 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan vara mindre än 0 °C, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.

2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsförfarandet.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.



WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

13. FELSÖKNING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

13.1 Inledning

Produkten startar inte eller stannar under drift.

Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta

auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

Vid vissa problem hörs en ljudsignal och displayen visar en larmkod:

- **E10** - Produkten fylls inte med vatten ordentligt. Slå på produkten igen genom att trycka på Start/Paus (Start/Pause)-knappen. Efter 10 sekunder låses locket upp.
- **E20** - Produkten tömmer inte ut vattnet.

- **E40** - Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. Kontrollera locket!
- **E40** - Strömförsörjningen är instabil. Vänta tills nätspänningen är stabil.



WARNING!

Avaktivera produkten innan du utför kontrollerna.

13.2 Möjliga fel

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Kontrollera att produktens lucka och trumlucka är stängda ordentligt. • Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan. • Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in. • Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte med vatten.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information. • Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt. • Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring". • Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd. • Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt. • Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna har anslutits korrekt.
Produkten fylls inte med vatten och töms omedelbart.	• Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för låg. Se "Installationsanvisningar".
Maskinen inte tömmer ut vattnet.	• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt. • Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd. • Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt. • Ställ in tömningsfunktionen om du ställer in ett program utan tömningsfas. • Ställ in tömningsfunktionen om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

Problem	Möjlig lösning
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	- Välj centrifugeringsfunktionen. - Ställ in tömningsfunktionen om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman. - Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". - Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.	- Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. - Kontrollera att tillloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. - Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.
Du kan inte öppna produktens lucka.	- Kontrollera att tvättprogrammet är klart. - Ställ in tömnings- eller centrifugeringsfunktionen om det finns vatten i trumman.
Produkten avger ett konstigt ljud.	- Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvisningar". - Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar". - Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programmet är kortare än tiden som visas.	Produkten beräknar en ny tid enligt tvättmängden. Se avsnittet "Förbrukningsvärden".
Programmet är längre än tiden som visas.	En obalanserad tvättmängd ökar programlängden. Detta är normalt för produkten.
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	- Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. - Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten. - Kontrollera att du ställer in rätt temperatur. - Minska tvättmängden.
Du kan inte ställa in en funktion.	Se till att du bara trycker på önskad(e) tryckknapp(ar).

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

14. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Djup/Total längd	400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
-----------	-----------------------------	--------------------------------

Elektrisk anslutning	Nätspänning Total effekt Säkring Frekvens	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Vattentryck	Min Max	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel ¹⁾		Kallt vatten
Max. tvättmängd	Vit/Kulörtvätt	7 kg
Energiklass		A+++
Centrifugeringshastighet	Max. centrifugeringshastighet	1251 rpm

¹⁾ Anslut tilloppslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.

15. PRODUKTINFORMATIONSBLAG MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017

Produktinformationsblad	
Varumärke	ELECTROLUX
Modell	TW41K7138, PNC913102343
Nominell kapacitet uttryckt i kg	7
Energieffektivitetsklass	A+++
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C med full och halv maskin, och förbrukning enligt lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.	174
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C vid full maskin i kWh	0,86
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C vid halv maskin i kWh	0,51
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 40 °C vid halv maskin i kWh	0,49
Effektförbrukning vid frånläge i W	0,30
Effektförbrukning vid viloläge i W	0,30

Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C med full och halv maskin. Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.	9990
Centrifugeringseffektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast)	B
Högsta centrifugeringshastighet i rpm	1251
Restfukthalt i %	53
Standardprogrammet bomull 60 °C och standardprogrammet bomull 40 °C är de standardtvättprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till, att dessa program är avsedda för tvätt av normalt smutsade bomullstextilier och att de är de effektivaste programmen när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.	-
Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med full maskin, uttryckt i minuter.	245
Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med halv maskin, uttryckt i minuter.	185
Programtiden för standardprogram bomull 40 °C med halv maskin, uttryckt i minuter.	185
Vilolägets varaktighet, uttryckt i minuter	5
Luftburet akustiskt buller under tvättfasen, uttryckt i db(A)	51
Luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen, uttryckt i db(A)	78
Inbyggd maskin J/N	Nej

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.

16. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.electrolux.com/shop



192965951-A-1 12019