



PH41B, PH41X

PURIFICADOR DE ÁGUA

MANUAL DE INSTRUÇÕES



MANUAL DO USUÁRIO

PARABÉNS! Você é um cliente especial que acaba de adquirir um produto com a qualidade mundial Electrolux, com design moderno, arrojado e a mais avançada tecnologia.

Neste manual, você encontra todas as informações para sua segurança e o uso adequado de seu Purificador.

Leia todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde este manual para futuras referências.

Em caso de dúvidas, ligue para o **Serviço de Atendimento ao Consumidor 3004-8778**, para Capitais e Regiões Metropolitanas e **0800 728 8778**, para Demais Regiões.

IMPORTANTE

Guarde a nota fiscal de compra do aparelho, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.

A etiqueta de identificação será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux, caso seu Purificador necessite de reparo. Não retire a etiqueta do local onde está adesivada.

DICAS AMBIENTAIS



O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.

Este equipamento não pode ser tratado como lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.

SUMÁRIO

1. SEGURANÇA.....	2
2. DESCRIÇÃO DO APARELHO.....	3
3. CARACTERÍSTICAS DO APARELHO	4
4. INSTALAÇÃO	4
5. GUIA DE INSTALAÇÃO.....	5
6. COMO USAR.....	8
7. LIMPEZA E MANUTENÇÃO	9
8. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	12
9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	13
10. CERTIFICADO DE GARANTIA.....	14

1. SEGURANÇA

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS

Evite acidentes. Após desembalar o Purificador, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças. Não permita que crianças brinquem com o Purificador mesmo quando desligado.

USUÁRIO / INSTALADOR

- Antes de ligar o Purificador, verifique se a tensão do aparelho é a mesma da tomada. Este aparelho é vendido nas versões 127 V e 220 V, separadamente.
- Desligue o Purificador da tomada sempre que realizar a limpeza ou manutenção do produto. Nunca desligue o Purificador puxando pelo cabo de alimentação. Use o plugue. Não prenda, torça ou amarre o cabo de alimentação.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux para que seja feita a substituição, a fim de evitar riscos.
- Para evitar choque elétrico, não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Nunca tente consertar o Purificador. Consulte sempre o Serviço Autorizado Electrolux e exija peças originais para reposição. Caso existam peças danificadas, dirija-se ao Serviço Autorizado Electrolux e adquira somente peças e acessórios originais para a sua substituição.
- Não derrame água para fora do aparelho, principalmente na parte traseira, há risco de choque elétrico. Ocorrendo isto, desligue o aparelho da tomada e seque-o. Certifique-se de que a parte traseira do aparelho, onde está o sistema de refrigeração, esteja seca antes de ligar o aparelho novamente.



ATENÇÃO!

Não é recomendável o uso deste aparelho em regiões com altitude superior a 1500m do nível do mar.

Este aparelho foi desenvolvido para gelar água. Não o utilize para gelar qualquer outro tipo de bebida, pois poderá causar danos ao aparelho, resultando na perda da garantia.

Este Purificador foi desenvolvido para uso doméstico e interno. Não deve ser instalado em áreas externas ou exposto a intempéries.

Não transporte o aparelho deitado.

Não corte o pino terra da tomada (plugue). O desrespeito a essas recomendações implica na perda da garantia.

Este Purificador deve ser utilizado apenas com água potável que atenda a legislação vigente.

IMPORTANTE

Sempre desligue seu Purificador da tomada para qualquer manutenção ou quando for deixá-lo sem uso por períodos prolongados.



Ao deixar seu aparelho desligado por longos períodos, antes de usá-lo novamente retire toda a água armazenada dentro do aparelho (com o aparelho desligado) e faça a limpeza do reservatório conforme recomendado na seção Limpeza e Manutenção.

A grade do coletor de respingos é removível para facilitar a eliminação da água recolhida do uso do aparelho, bem como para fazer a limpeza do coletor de água.

Não danifique o condensador na parte traseira de seu aparelho, pois este contém gás que pode causar danos. Os danos causados pela não observância das instruções deste manual, são de responsabilidade do Consumidor.

2. DESCRIÇÃO DO APARELHO


1. Tecla de seleção de água natural.
2. Tecla de seleção de água quente.
3. Tecla de seleção de água gelada.
4. Tecla central de acionamento para saída de água.
5. Grade do coletor de respingos da água.
6. Coletor de respingos de água.
7. Botão de ajuste de temperatura de água gelada.
8. Botão liga / desliga do tanque de água quente (parte traseira).

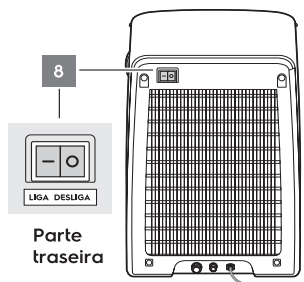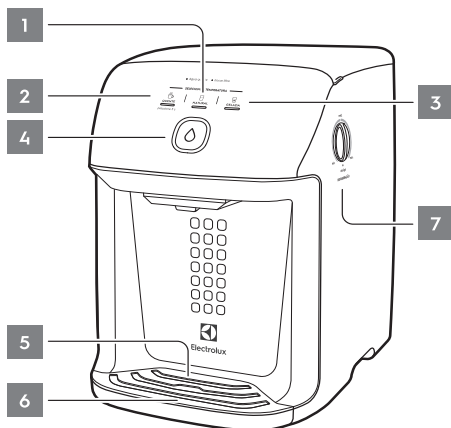

OPCIONAL

(não fornecido com o produto)

Adaptador 1/2" e conector 1/4" (poderá ser adquirido como acessório junto aos Serviços Autorizados Electrolux).

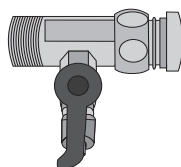

3. CARACTERÍSTICAS DO APARELHO

O Purificador produz um ruído característico de funcionamento, decorrente do fato de o compressor permanecer funcionando enquanto refrigera o tanque de água gelada.

O acúmulo de poeira no produto pode causar a impressão de um ruído mais alto de funcionamento.

SISTEMA DE FILTRAGEM

O Refil Original Electrolux do purificador é composto de dois estágios de materiais que realizam a purificação da água. A vida útil do refil é de 3000 litros ou 6 meses, o que ocorrer primeiro. Dentro deste limite da vida útil, o Refil Original Electrolux garantirá a qualidade da água, restando impurezas e o excesso de cloro, além de impedir a proliferação de microrganismos.

PRIMEIRO ESTÁGIO - PP MELTBLOWN

A barreira de **Polipropileno Meltblown** permite maior capacidade de retenção de contaminantes como barro, areia, ferrugem, reduzindo partículas sólidas e purificando ainda mais a água.

SEGUNDO ESTÁGIO - FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM ÍONS DE PRATA

Reduz o excesso de cloro livre, realiza o controle do nível microbiológico e inibe o desenvolvimento de bactérias, além de reduzir odores e sabores.

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Estes Purificadores utilizam um sistema de refrigeração na qual a temperatura da água gelada pode variar entre 5°C e 10°C, dependendo da temperatura ambiente. O tempo necessário para atingir a temperatura mínima pode ser de até 2h, dependendo da temperatura externa e do consumo de água. O volume do reservatório de água gelada é de aproximadamente 2,4l.

Caso esse volume seja esgotado, será necessário aguardar o reservatório encher novamente e a atuação do sistema de refrigeração, para se obter água gelada novamente.

4. INSTALAÇÃO

Para sua comodidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar o seu Purificador. Caso seja de seu interesse, entre em contato com os **Serviços Autorizados Electrolux** que constam no site www.electrolux.com.br. Para este serviço será cobrada uma taxa de instalação, que será informada pelo Serviço Autorizado Electrolux selecionado no momento da solicitação.

A instalação realizada pelo Serviço Autorizado Electrolux não compreende serviços de preparação do local e nem os materiais para a instalação (ex.: alvenaria, rede elétrica, tomada, disjuntor, aterramento, rede hidráulica, etc.), pois estes são de responsabilidade do Consumidor.



ATENÇÃO!

Antes de começar a instalação, leia com atenção todas as informações a seguir. Elas ajudarão a executar a instalação e a garantir que o Purificador seja instalado corretamente e com segurança. Guarde esse Manual em um local de fácil acesso para consultas futuras.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

Não instale o Purificador em um local onde haja incidência direta de raios solares ou próximo a fontes de calor, como fogão, forno, etc.

O aparelho deve ser instalado em um local de fácil acesso caso haja necessidade de reparos.

Certifique-se de que o local suporta o peso do aparelho com água (aproximadamente 13 kg).

Coloque o Purificador sobre uma superfície plana e mantenha uma distância mínima de:

POSIÇÃO	DISTÂNCIA MÍNIMA
Lateral esquerda	10 cm
Lateral direita	10 cm
Traseira	15 cm
Topo	30 cm

INSTALAÇÃO ELÉTRICA


O plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro.

Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um eletricista de sua confiança.

OS BENEFÍCIOS DO NOVO PADRÃO DE TOMADA SÃO:

- Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;
- Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;
- Diminuição das perdas de energia.


Antes de ligar o seu Purificador, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde o aparelho será ligado é igual à indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo de alimentação elétrica), ou na etiqueta de identificação.

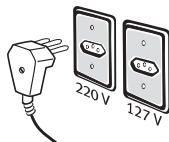

Tenha cuidado para que o Purificador não fique apoiado sobre o cabo de alimentação.

Ligue seu Purificador a uma tomada exclusiva.

Não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamins). Este tipo de ligação pode causar acidentes com fogo e uma sobrecarga na rede elétrica prejudicando o desempenho do seu aparelho.

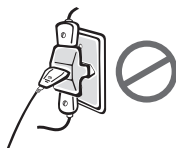

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do Purificador e, para maiores informações, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

Esse aparelho deve ser conectado a um circuito de acordo com a tensão indicada (127 V ou 220 V), 60 Hz, devidamente aterrado. Se houver uma tomada de 2 pinos no local da instalação, para sua segurança solicite a um eletricista que instale na sua residência o fio terra de acordo com a norma NBR 5410 e a tomada para o novo padrão.

Os fios da tomada onde será ligado o seu Purificador devem ser de cobre e instalados de acordo com a NBR5410. Verifique se a variação máxima admissível da tensão no local de instalação está conforme tabela abaixo. Caso a tensão no local de instalação esteja fora destes limites, instale um regulador de tensão (estabilizador) não inferior a 1000 VA.

Deve ser utilizada uma tomada (plugue) com 3 pinos, 4 mm de diâmetro para até 10 A.

VARIAÇÃO ADMISSÍVEL DE TENSÃO*

TENSÃO (V)	MÍNIMA (V)	MÁXIMA (V)
127	116	133
220	201	231

*Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA


Antes de instalar o produto na rede faça a limpeza do filtro conforme páginas 9 e 10.

5. GUIA DE INSTALAÇÃO

1. Abra a parte de cima da embalagem, retire o tampo de isopor* e os acessórios contidos nele.




2. Encaixe o cabeçote de limpeza no REFIL ORIGINAL ELECTROLUX, girando o refil no sentido horário.

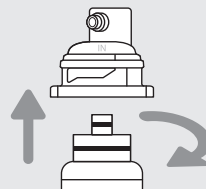


IMPORTANTE

Guarde o cabeçote do Refil para futuras limpezas e instalações de Refis.


- Desligue o registro de água do local de instalação e passe uma fita veda rosca na tubulação que irá receber o adaptador 3/4".

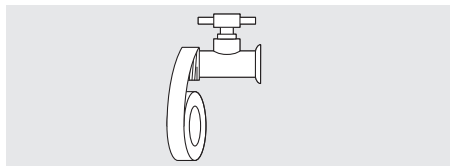

- Conecte a mangueira ao conector de 1/4".

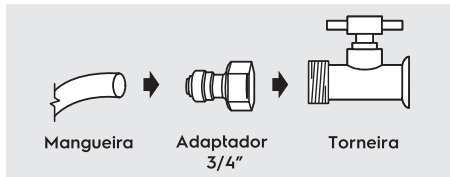


- Caso opte por adquirir o acessório adaptador de 1/2" e a tampa cega, antes de instalar, utilize uma fita veda rosca nos mesmos.

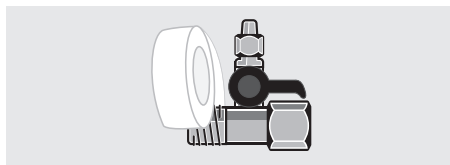

**A fita veda rosca não é fornecida junto com o acessório.*


Desligue o fornecimento de água do local de instalação e rosqueie o adaptador na conexão de água da parede com uma chave de boca ou inglesa (22 mm). Utilize a tampa cega (que pode ser adquirida como acessório) para fechar o adaptador ou uma torneira com rosca 1/2".

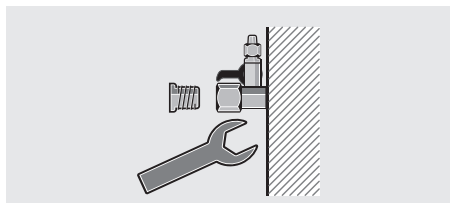


Conecte a mangueira ao conector de 1/4", retirando a porca e passando-a através da mangueira.



- Conecte a mangueira na entrada do cabeçote de limpeza conectado ao Refil (IN). Abra o registro de água e deixe fluir aproximadamente 10 litros. Após, feche o registro.

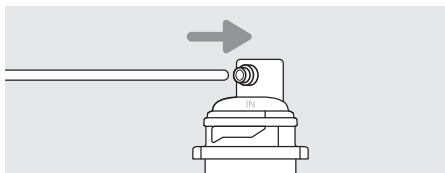


- Com uma caneta, marque 17 mm na ponta da mangueira que será conectada atrás (na entrada de água) do purificador.

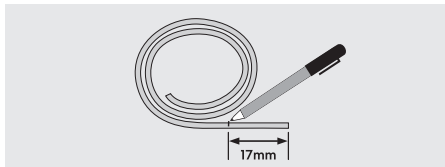


Para reinstalar o purificador, corte um pedaço da mangueira de maneira a retirar a parte "arranhada" e proceda com a marcação dos 17 mm, conforme orientação acima.

- Coloque a mangueira na entrada, até que a marca fique na borda do conector. Certifique-se que a mangueira não fique dobrada e conecte as travas azuis.

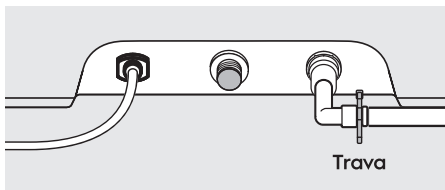

- Retire o cabeçote de limpeza do Refil e insira o Refil Original Electrolux no purificador. Gire-o no sentido horário até o final do curso. Abra o registro de água e aguarde 5 minutos até que todos os reservatórios estejam cheios.


- Certifique-se de que a chave de água quente e o controlador de temperatura de água gelada estejam na posição "Desligado" (ver página 8). Conecte a tomada ao ponto de energia elétrica.

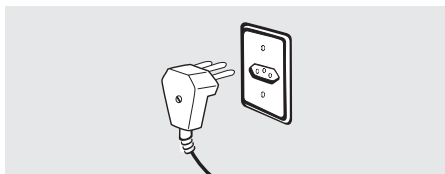


IMPORTANTE

Verificar a tensão no local de instalação com a do aparelho.

11. Aperte logo em seguida o botão de reset por 5 segundos. O alerta de filtro do painel frontal irá piscar 3 vezes.

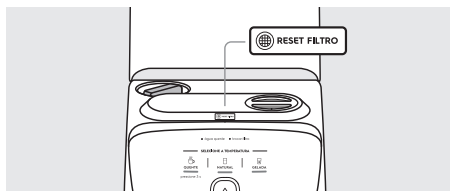



12. Pressione a tecla GELADA e aguarde até que comece a sair água. Pressione qualquer tecla para parar o fluxo. Para higienizar o aparelho, retire a tampa de higienização. Coloque uma colher de chá de vinagre incolor para tirar o gosto de plástico.

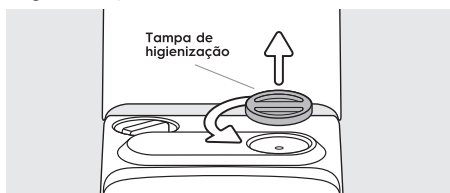


13. Feche o registro. Retire toda a água gelada e natural, selecionando a opção água gelada e tocando na tecla Central (ver página 8).
14. Retire o aparelho da tomada. Leve o aparelho até a pia, retire a tampa e a proteção de silicone do dreno. Aguarde até que toda água do reservatório saia do aparelho. Insira novamente as respectivas tampas, fechando o dreno.

**ATENÇÃO!**

Parte da água do Purificador pode estar quente (tanque de água quente), podendo causar ferimentos. Assim, evite contato direto com a água do aparelho e não a derrame sobre utensílios que não suportam altas temperaturas.

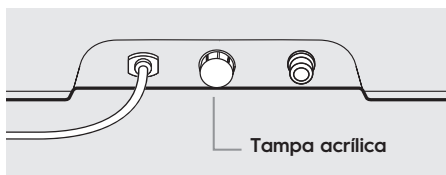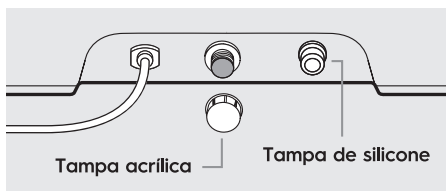


15. Abra o registro e religue o aparelho. Aperte a tecla de água gelada até sair água. Retire aproximadamente 10 litros de água pela tecla GELADA e mais 10 litros pelo modo QUENTE. Caso ainda persista o gosto na água, retire mais 5 litros pela água GELADA e QUENTE.

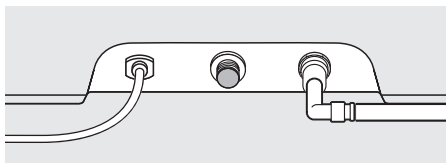


16. Pronto! Seu Purificador de Água Electrolux já pode ser utilizado.

IMPORTANTE

- Mantenha a pingadeira sempre limpa e sem água.
- Limpe a tela com um pano levemente umedecido.
- Certifique-se que a mangueira de entrada de água não fique dobrada e que as travas de segurança estejam devidamente conectadas.

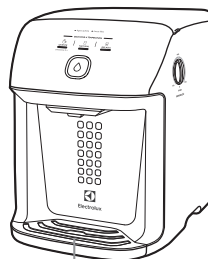

Pingadeira

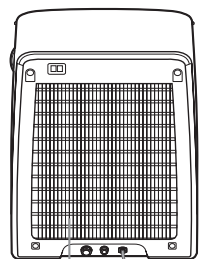

Tela

6. COMO USAR

AJUSTE DE TEMPERATURA DE ÁGUA GELADA

O botão de regulagem de temperatura está localizado no lado direito do Purificador e permite ligar ou desligar o compressor e ajustar a temperatura de água gelada conforme a sua necessidade.

Se o botão for colocado na posição DESLIGA, o sistema de refrigeração permanecerá desligado e não ocorrerá o resfriamento da água.

O botão pode ser ajustado em qualquer posição entre MIN (Mínima) e MAX (Máxima).

Deixe o botão na posição MIN (Mínima) em casos de clima frio ou baixo consumo de água. Deixe o botão na posição MAX (Máxima) em casos de clima quente ou consumo elevado de água.

A temperatura não é ajustada instantaneamente. Esperar cerca de 2h para obter água na temperatura selecionada.




AJUSTE DE TEMPERATURA DE ÁGUA QUENTE

O purificador possui um tanque de água quente com aproximadamente 800ml de água. A água pode demorar cerca de 15 min para o seu aquecimento.



ATENÇÃO!

Risco de queimaduras, pois a água quente pode atingir até 93°C.

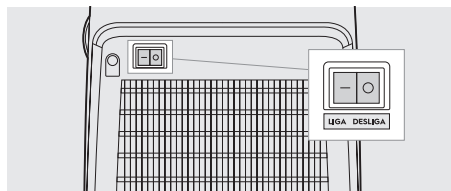

ATENÇÃO!

Certifique-se de que o tanque de água quente esteja cheio para deixar o interruptor ligado. O funcionamento do tanque de água quente sem água, pode ocasionar defeito no produto.

PARA OBTER ÁGUA QUENTE

Toque sobre a tecla QUENTE, até que a tecla central seja desbloqueada (quando a tecla Central estiver acesa). Logo em seguida, toque na tecla Central até retirar o volume desejado.



ATENÇÃO!

Utilize recipientes adequados para a retirada de água quente.

PARA OBTER ÁGUA NATURAL

Toque a tecla NATURAL e logo em seguida, tecla 1 vez na tecla Central para retirar água constantemente. Caso deseje controlar a quantidade, selecione a tecla NATURAL, em seguida, toque a tecla Central até retirar o volume desejado.

PARA OBTER ÁGUA GELADA

Toque a tecla GELADA e logo em seguida, tecla 1 vez na tecla Central para retirar água constantemente. Caso deseje controlar a quantidade, selecione a tecla GELADA, em seguida, toque a tecla Central até retirar o volume desejado.

7. LIMPEZA E MANUTENÇÃO



ATENÇÃO!

Jamais limpe seu Purificador com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, produtos químicos ou abrasivos como detergentes, ácidos ou produtos que possam deixar cheiro. Sempre desligue seu purificador da tomada para qualquer manutenção ou quando for deixá-lo sem uso por períodos prolongados.


Limpe a parte externa do Purificador com água e detergente neutro. Não use limpadores químicos ou solventes voláteis, pois o aparelho pode perder o brilho e a cor.

Passes um pano macio e limpo na parte externa do Purificador regularmente.


Se o Purificador não for usado por mais de 3 dias, antes de usá-lo novamente, retire pelo menos 5 litros de cada circuito de água, para garantir a qualidade da água e o perfeito funcionamento do aparelho.

TROCA DO REFIL ORIGINAL ELECTROLUX E HIGIENIZAÇÃO DO PURIFICADOR


1. Encaixe o cabeçote do Refil, adquirido previamente, juntamente com o purificador, no Refil Original Electrolux NOVO, girando o Refil no sentido horário.

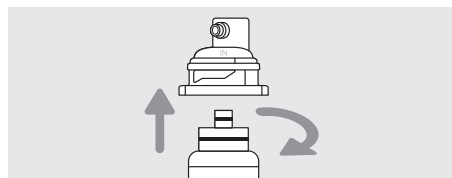

2. Coloque a chave de água quente e o controlador de temperatura de água gelada do Purificador na posição "Desligado".
3. Feche o registro de água. Empurre a borda do conector de entrada de água e puxe a mangueira instalada atrás do aparelho.

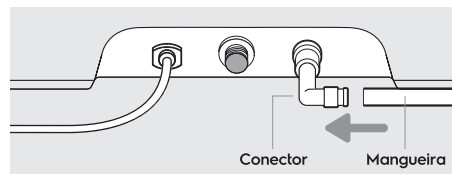


4. Perto de um lugar de descarte de água, conecte a mangueira na entrada do cabeçote de limpeza conectado ao refil ("IN"). Abra o registro de água e deixe fluir aproximadamente 5 litros de água. Logo após, feche o registro.

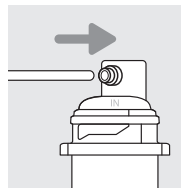


ATENÇÃO!

Não instale o novo Refil Original Electrolux sem ter feito a higienização. O uso do Refil sem higienização pode danificar os componentes internos.


5. Retire o Refil saturado (usado) do purificador de água, girando no sentido anti-horário.

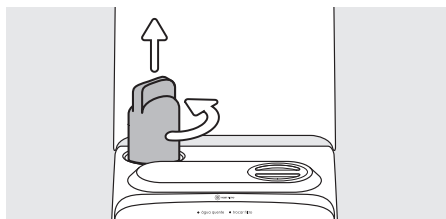



6. Retire o cabeçote de limpeza conectado ao Refil Original Electrolux novo e coloque o mesmo no purificador de água, girando no sentido horário até travar.

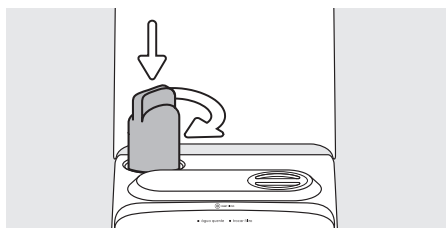


7. Logo em seguida pressione o botão de reset por 5 segundos. O alerta de Refil do painel frontal irá piscar 3 vezes.

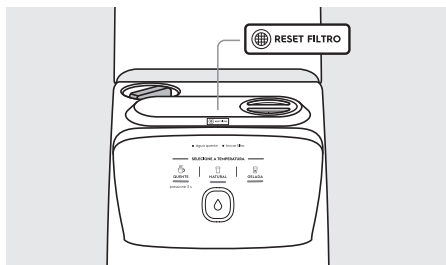

8. Após o procedimento de limpeza, para reinstalar o purificador, corte um pedaço da mangueira, retirando a parte “arranhada” pela instalação anterior. Siga, novamente, com a marcação de 17 mm a partir da extremidade conectada ao aparelho e proceda conforme orientação de instalação, lembrando-se de conectar as travas de segurança e o conector cotovelo (caso a instalação seja próxima à parede).

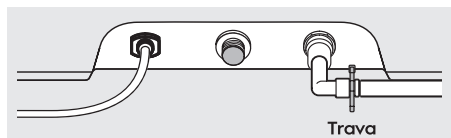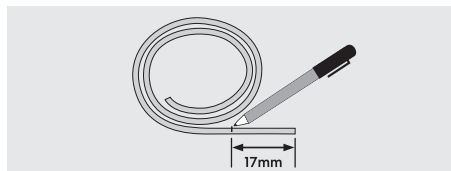

9. Abra o registro de água. Pressione a tecla GELADA e aguarde até que comece a sair água. Pressione qualquer tecla para parar o fluxo. Para higienizar o aparelho, feche a entrada de água e retire a tampa de higienização. Coloque uma colher de chá ou 5 ml de vinagre incolor. Deixe agir por 10min.


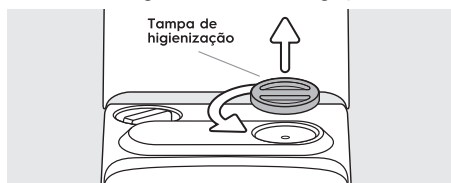


10. Feche o registro. Retire toda a água gelada e natural, selecionando a opção água gelada e tocando na tecla Central.
11. Retire o aparelho da tomada. Leve o aparelho até a pia, retire a tampa e a proteção de silicone do dreno. Aguarde até que toda água do reservatório saia do aparelho. Insira novamente as respectivas tampas, fechando o dreno.




ATENÇÃO!


Parte da água do Purificador pode estar quente (tanque de água quente), podendo causar ferimentos. Assim, evite contato direto com a água do aparelho e não a derrame sobre utensílios que não suportam altas temperaturas.

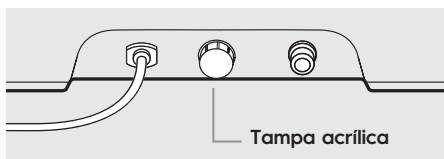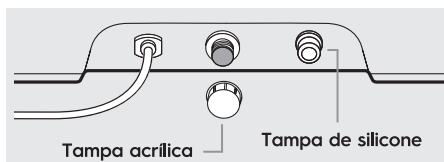

12. Abra o registro e religue o aparelho. Aperte a tecla de água gelada até sair água. Retire aproximadamente 10 litros de água pela tecla GELADA e mais 10 litros pelo modo QUENTE. Caso ainda persista o gosto na água, retire mais 5 litros pela água GELADA e QUENTE.

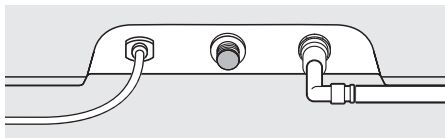

13. Coloque a chave de água quente e o controlador de temperatura de água gelada do Purificador na posição “Ligado”.
14. Pronto! Seu Purificador de Água Electrolux já pode ser utilizado.

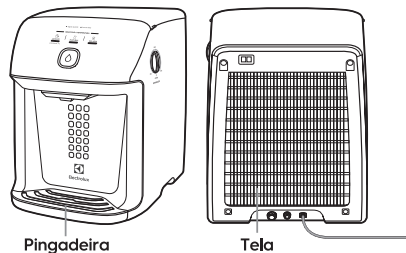

IMPORTANTE

- Mantenha a pingadeira sempre limpa e sem água.
- Limpe a tela com um pano levemente umedecido.



Refil Original Electrolux
**VIVA COM SAÚDE
BEBE ÁGUA PURA**

TECNOLOGIA DE FILTRAGEM



CARVÃO ATIVADO COM ÍONS DE PRATA

Reduz o excesso de cloro livre na água,
inibe o desenvolvimento de bactérias,
além de reduzir odores e sabores.



PP MELTBLOWN

A barreira de **Polipropileno Meltblown** permite
maior capacidade de retenção de contaminantes,
reduzindo vários tipos de partículas sólidas e
purificando ainda mais a água.



TESTADO E APROVADO*

- Eficiência na **retenção de partículas**.
- Eficiência na redução do **excesso de cloro livre**.
- Eficiência bacteriológica e no **controle de nível microbiológico**.



TROQUE A CADA **3.000L**
ou **6 meses**,
o que ocorrer primeiro.

COMPRA AGORA

loja.electrolux.com.br

REFIL ORIGINAL

Garante o
desempenho do
purificador

ATENÇÃO

Só o Refil Original Electrolux
garante água pura de verdade
e cuida da sua saúde.

*De acordo com a NBR:16098:2012 e portaria 394/2014 do Inmetro.

8. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ASSISTÊNCIA DE PROBLEMAS

Caso seu Purificador apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o Serviço Autorizado verifique abaixo se a causa da falha não é simples de ser resolvida ou se não está havendo erro na utilização do aparelho, o que pode ser fácil e rapidamente corrigido, sem necessidade de aguardar um técnico.

Quando as correções sugeridas não forem suficientes entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, por meio dos contatos listados em www.electrolux.com.br ou fale com o **Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux**, por meio dos telefones informados no início deste Manual.

PROBLEMAS	PROVÁVEIS CAUSAS	CORREÇÕES
NÃO FUNCIONA / NÃO LIGA	Plugue desligado da tomada.	Ligue o plugue na tomada.
	Tomada com mau contato.	Corrija o defeito na tomada elétrica.
	Falta de energia elétrica, disjuntor desligado ou fusível queimado.	Aguarde o retorno da energia, ligue o disjuntor ou troque o fusível.
PINGANDO ÁGUA	A pressão da água está muito alta.	Certifique-se de que a pressão da água não esteja acima de 50 mca (490,5 kPa).
	Refil saturado.	Substitua o Refil.
BAIXA QUALIDADE DE ÁGUA	O aparelho não foi usado por mais de 3 dias.	Retire aproximadamente 10 litros de água antes de consumir a água novamente.
	Odor vindo da tubulação de água do aparelho.	Entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.
	Purificador indicando necessidade de substituição do Refil Original Electrolux.	Substitua o Refil Original Electrolux.
VAZAMENTO DE ÁGUA	Conexão da tubulação solta.	Certifique-se de que as conexões da tubulação de água do Purificador foram bem fixadas.
	Conectores ou mangueira danificados.	Entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.
NÃO SAI ÁGUA	Torneira de fornecimento de água fechada.	Abra a torneira.
	A pressão da água está muito baixa.	Certifique-se de que a pressão da água esteja acima de 4 mca (39 kPa).
	Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia elétrica.
	Não tem água na caixa.	Aguarde o retorno da água.
NÃO ESQUENTA ÁGUA	Verifique a posição da chave de liga e desliga atrás do produto.	Entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.
SAI POUCA ÁGUA / DEMORA PARA ENCHER	Baixa pressão de água.	• Troque de rede de abastecimento de água. • Utilize um pressurizador.

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELOS	PH41B	PH41X
Largura (mm)	290	290
Altura (mm)	423	423
Profundidade (mm)	378	378
Massa do aparelho (kg)	10,2	10,2
Tensão (V)	127 220	127 220
Potência (W)	770 600	770 600
Frequência (Hz)	60	60
Pressão da água (kPa)	39,23 a 392,26 kPa (pressão recomendada para vazão de 0,6 l/min)	39,23 a 392,26 kPa (pressão recomendada para vazão de 0,6 l/min)
Classe de proteção	IPX0 (uso interno)	IPX0 (uso interno)
Cor	Branco	Prata
Capacidade de refrigeração (l/h)*	1,4	1,4
Consumo de energia (kW/h/mês)*	9 6	9 6
Eficiência Energética (kW/l)*	0,08 0,062	0,08 0,062
Volume do reservatório de água gelada (ml)	2440	2440
Volume do reservatório de água quente (ml)	800	800
Sistema de Filtragem	Retenção de partículas	Classe C
	Redução de cloro livre	Aprovado
	Eficiência bacteriológica	Não se aplica
	Vida útil do Refil Original Electrolux	3000 litros ou 6 meses, o que ocorrer primeiro.

*Valores conforme ABNT NBR 16236:2013. Produto ensaiado de acordo com a NBR 16098:2012

- Temperatura de água de utilização: mínimo 4°C / máximo 38°C.
- Volume interno do aparelho para ensaio de extraíveis: 0,8 litros de água natural, 2,44 litros de água gelada, 1,76 litros de água quente.
- Volume de referência para ensaio de particulado: 400 litros.
- Vazão máxima: 100 litros/h.

AVISO

Este produto é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como:

- Cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
- Casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais;
- Ambientes de meia-pensão;
- Buffet e aplicações similares não destinadas ao varejo.

10. CERTIFICADO DE GARANTIA

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste certificado e divididos da seguinte maneira:
 - a) 3 (três) meses de garantia legal; e,
 - b) 9 (nove) meses de garantia contratual.
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item "1" deste certificado);
4. Exclui-se da garantia mencionada no item "2", casos de riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade do material componente;

CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

5. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente encaminhado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado no site da fabricante www.electrolux.com.br ou entre em contato através do Serviço de Atendimento ao Consumidor pelos telefones 3004-8778, para Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800 728 8778, para Demais Regiões, sendo que o transporte ocorrerá por conta e risco do Consumidor.
6. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
7. Peças plásticas de acabamento que compõem o produto, lâmpada, LED's, Refil Original

Electrolux, conexões, adaptador da torneira e mangueiras são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

8. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
9. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento, materiais ou alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.
10. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
11. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
12. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A GARANTIA CONCEDIDA PELO FABRICANTE NÃO COBRIRÁ:

13. Despesas com Instalação do produto.
14. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
15. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.
16. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).
17. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:

1. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios:
 - a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;
 - b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
2. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
3. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente Certificado de Garantia.
4. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
5. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO APARELHO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A15438401/A
G0022005/001
Out/20

**Registre seu produto e ganhe
6 meses de extensão da Garantia*!**



VEJA COMO É FÁCIL ACESSAR!

1. No Google Play ou Apple Store do seu smartphone, pesquise por um aplicativo leitor de QR Code e instale em seu aparelho.
2. Abra o aplicativo e aponte a câmera do seu celular para o QR Code acima.
3. Acesse o link que irá aparecer na tela do seu celular.
4. Preencha seu cadastro, registre seu produto e **GANHE 6 MESES DE EXTENSÃO DA GARANTIA***.

**O produto deve ser registrado no prazo de até 30 dias, após a emissão da nota fiscal.*



www.electrolux.com.br



3004 8778 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 728 8778 Demais Regiões

Electrolux do Brasil S.A.
R. Ministro Gabriel Passos, 360
Fone: 41 3371-7000
CEP 81520-900
Curitiba - PR - Brasil
CNPJ 76.487.032/0001-25
Fabricado na China