
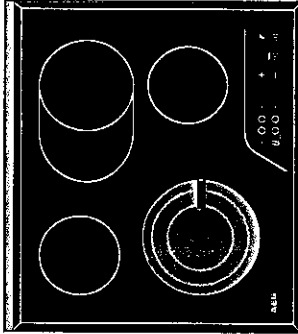


Kurzanleitung Mode d'emploi resume Short-Manual
Short-Manual Short-Manual

65300KF-an
95300KA-mn

- (D)
- (UK)
- (F)
- (NL)
- (E)

1. Gerät einschalten
Switch on the appliance
Mettre l'appareil en marche
Apparaat uitschakelen
Conexión del aparato


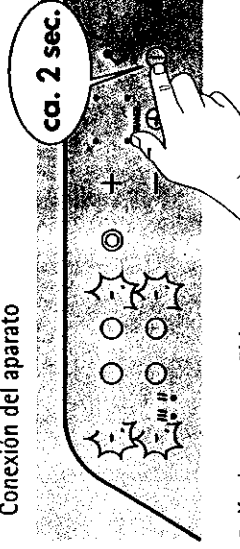


2. Kochzone auswählen
Select the cooking zone
Select the cooking zone
Select the cooking zone
Select the cooking zone

- (D)
- (UK)
- (F)
- (NL)
- (E)

6. Kochzone ausschalten
Switching off the cooking zone
Mise à l'arrêt d'une zone de cuisson
Kookzones uitschakelen
Desconexión de las zonas de cocción

- (D)
- (UK)
- (F)
- (NL)
- (E)

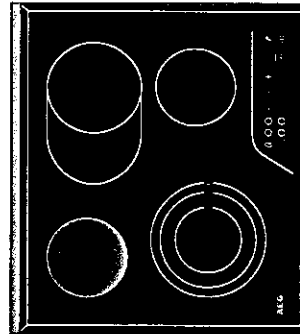
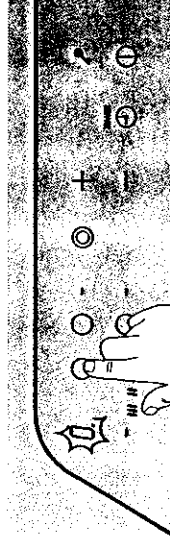


3. Kochstufe einstellen
a) ohne Ankochoautomatik
Set the cooking level
without the automatic warm up function
Set the cooking level
sans la fonction de démarrage automatique de la cuisson
Set the cooking level
zonder de automatische aankookfunctie
Set the cooking level
sin modo automático de primera cocción

- (D)
- (UK)
- (F)
- (NL)
- (E)

7. Gerät ausschalten
Switching off the appliance
Mettre l'appareil à l'arrêt
Apparaat uitschakelen
Desconexión del aparato



- (D)
- (UK)
- (F)
- (NL)
- (E)

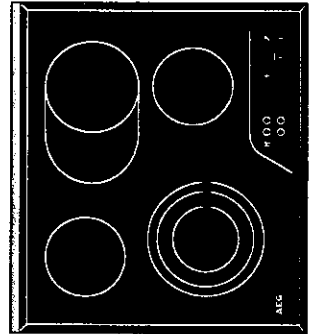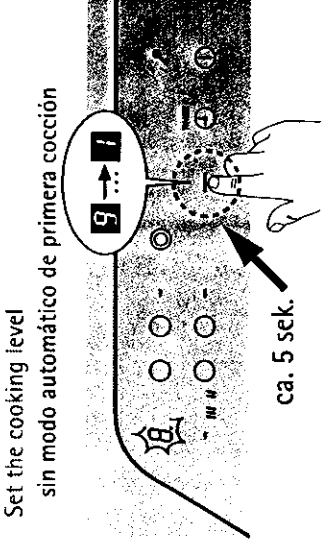

fl. 3743 691-00/2



- (D)
- (UK)
- (F)
- (NL)
- (E)

b) mit Ankochoautomatik
with the automatic warm up function
avec la fonction de démarrage automatique de la cuisson
met automatische aankookfunctie
con la función automática de primera cocción a máxima potencia

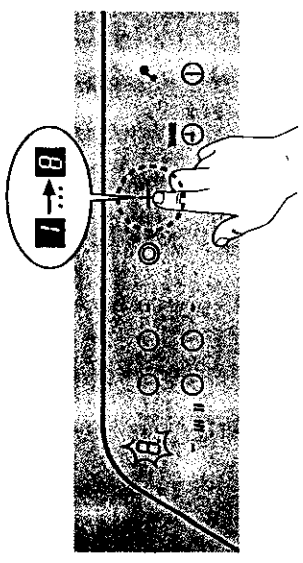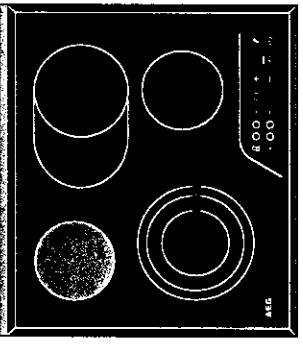



- (D)
- (UK)
- (F)
- (NL)
- (E)

4. Bräterzone zuschalten
Switching on the Casserole Zone
Enclencher la zone de rôtissage
Braadpanzone inschakelen
Conexión de la zona cazuela

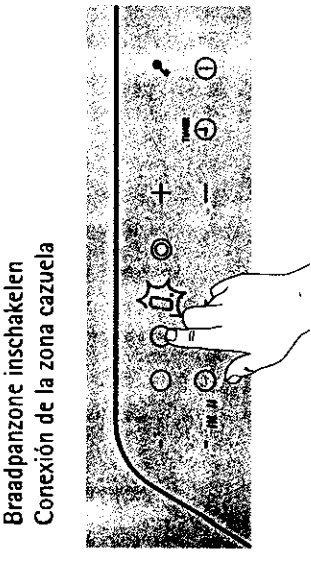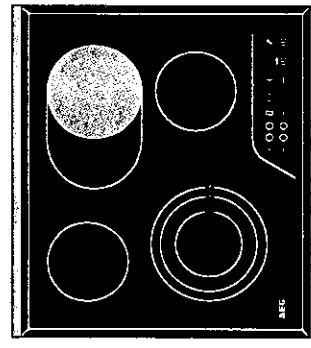



- (D)
- (UK)
- (F)
- (NL)
- (E)

5. Dreireisochzone zuschalten
Switching On the Triple Ring Cooking Zone
Enclencher en supplément la zone de cuisson à triple circuit
Driekrings-kookzone inschakelen
Conexión de la zona triple circuito

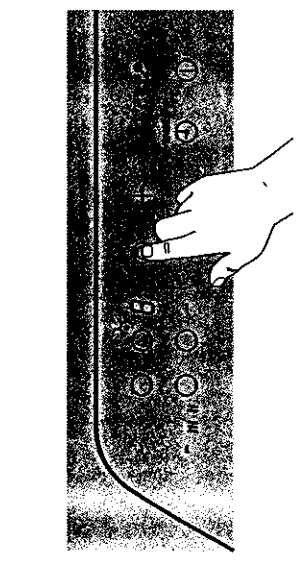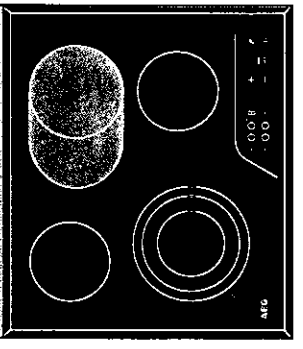

- (D)
- (UK)
- (F)
- (NL)
- (E)

5. Dreireisochzone zuschalten
Switching On the Triple Ring Cooking Zone
Enclencher en supplément la zone de cuisson à triple circuit
Driekrings-kookzone inschakelen
Conexión de la zona triple circuito

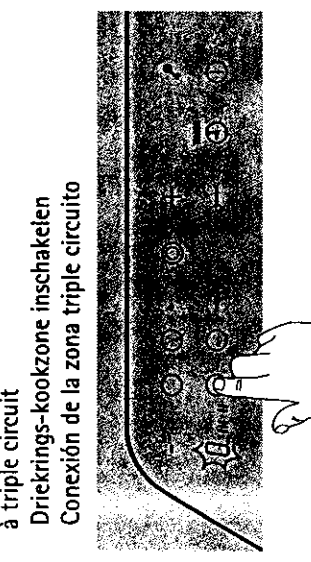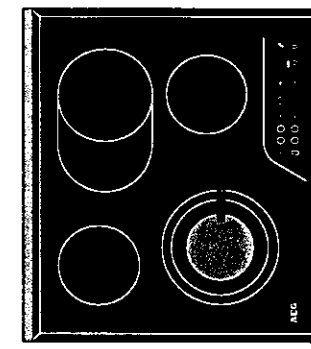

- (D)
- (UK)
- (F)
- (NL)
- (E)

5. Dreireisochzone zuschalten
Switching On the Triple Ring Cooking Zone
Enclencher en supplément la zone de cuisson à triple circuit
Driekrings-kookzone inschakelen
Conexión de la zona triple circuito

