PORT
ESP
ENG

Manual do usuário

Liquidificador
BMP50



Fotos e desenhos ilustrativos IFU_BMP50_POR_ESP_REV01

DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência.

Siga todas as instruções e advertências descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter os melhores resultados.

ÍNDICE

❸ Informações de segurança
❹ Especificações técnicas
❺ Conheça seu liquidificador
❻ Montando e utilizando o seu liquidificador
❿ Limpeza e manutenção
⓬ Solucionando problemas
⓭ Meio ambiente
⓭ Serviço ao consumidor

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/ manutenção.
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo.
Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
Utilize este liquidificador apenas no preparo de alimentos.
Nunca ligue o liquidificador com a jarra vazia.
O liquidificador com sistema de segurança só funciona com a jarra acoplada na base.
Não retire a tampa da jarra, nem a jarra de cima da base do liquidificador enquanto o produto estiver em funcionamento.
Não introduza nenhum utensílio na jarra nem coloque as mãos nela enquanto estiver em funcionamento ou conectada na tomada.
Nunca toque nas lâminas Elas são extremamente afiadas.

* Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem (V~)	127	220
Potência (W)	600	
Frequência (Hz)	60	
Cor	Aço escovado	
Peso do produto (kg)	4,3	
Tempo máximo de processamento com carga pesada (min)	2	
Capacidade total (litros)	2,2	
Capacidade máxima utilizável (litros)	1,25	

CONHEÇA SEU LIQUIDIFICADOR

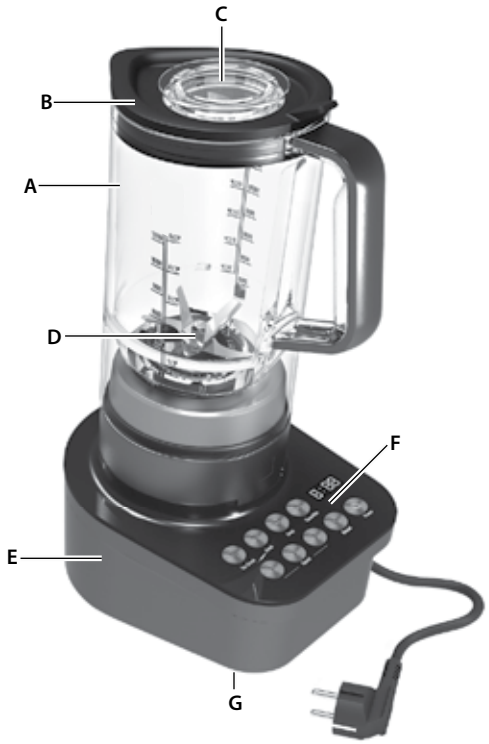

A. Jarra
B. Tampa da jarra
C. Copo dosador
D. Lâminas
E. Base do liquidificador
F. Visor e painel de controle
G. Pés antiderrapantes

MONTANDO E UTILIZANDO O SEU LIQUIDIFICADOR

Antes de utilizar o liquidificador pela primeira vez, lave todas as peças, exceto o compartimento do motor.
A jarra pode ser lavado na máquina de lavar louça.

Cuidado! As lâminas são muito afiadas!

Nota! O bloco de lâminas não e removível.



Coloque a jarra liquidificadora em cima da base, com a pega virada para a frente (só é possível colocar a jarra em uma posicão).
Coloque os ingredientes na jarra. (Não ultrapasse a capacidade máxima.)



Feche a tampa **(A)** e insira o copo dosador no orifício de enchimento e **(B)** encaixe na posicão correta. (Pode utilizar o copo dosador para acrescentar ingredientes com o liquidificador em funcionamento. Feche o orifício de enchimento imediatamente depois, para evitar salpicos.)

Cuidado! Nunca coloque em funcionamento o liquidificador vazio. Se utilizar líquidos quentes, consulte o passo 4.

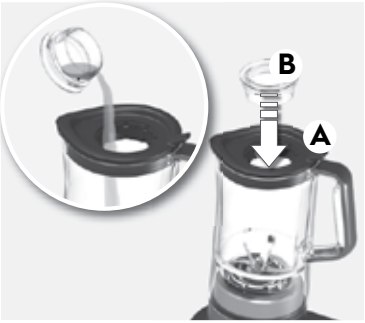

Processar líquidos quentes: Recomendamos que deixe os líquidos arrefecerem (máx. 90 °C) antes de encher o copo. Encha a jarra só até meio e inicie o processamento a baixa velocidade.

A jarra do liquidificador pode aquecer bastante – tenha cuidado para proteger as mãos e ventilar o vapor através do orifício de enchimento. Coloque sempre a tampa antes de utilizar.



Ligar o liquidificador: Ligue o plug em uma tomada elétrica. Aberte o botão "Power" (ligar/desligar) **(A)** e a luz de LED e o visor acenderão.
Para selecionar a velocidade de processamento pretendida, aperte os botões 1 (baixa), 2 (média) ou 3 (alta) **(B)**.

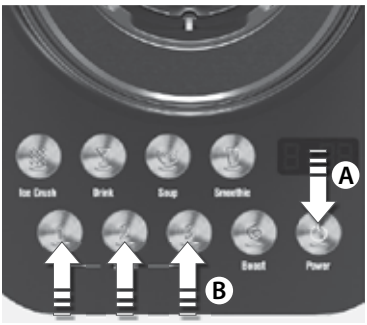

É tambem possível selecionar um dos programas específicos para picar gelo, preparar bebidas, sopas ou smoothies. Aperte o botão "Power" (ligar/desligar) para iniciar e na sequência, selecione o programa a ser utilizado. O liquidificador irá trabalhar durante, no máximo, 120 segundos, ou até que o programa termine. Para parar manualmente, aperte qualquer botão.



Cuidado! Durante o processo de mistura, mantenha as mãos e os utensílios afastados da jarra do liquidificador. Após o processamento com cargas pesadas, não utilize o aparelho durante 5 minutos.



Função Pulsar (Boost): Mantenha apertado o botão "Boost" **(A)** sempre que necessitar de um pequeno pulso de potência.

Funcão de smoothie: Aperte uma vez o botão "Smothie" **(B)** para obter o preparo com a consistência pretendida. O Liquidificador irá parar automaticamente quando concluir o programa.

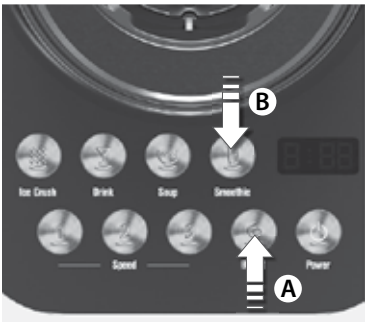

Funcão de picar gelo (Ice Crush): Aperte o botão„ "Ice Crush" **(A)** para iniciar o programa de picar gelo. (Para obter melhores resultados, utilize pequenas quantidades.)

Funcão de bebidas (Drink): Aperte o botão„ "Drink" **(B)** para misturar bebidas.

Funcão de sopas (Soup): Aperte o botão„ "Soup" **(C)** para misturar uma sopa.

Cuidado! Nunca coloque em funcionamento o liquidificador vazio. Se utilizar líquidos quentes, consulte o passo 4.



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpeza rápida: Despeje água morna na jarra e adicione umas gotas de detergente. Aperte o botão "Boost". Por fim, lave a jarra em água corrente.



Limpeza minuciosa da base e da interface: Desligue o liquidificador e desligue o cabo de alimentacão. Limpe o compartimento do motor com um pano úmido.

Aviso! Não submerja o plug, o cabo ou o aparelho (base) em água ou outro líquido.



Limpeza minuciosa da jarra: Nota! As lâminas não são removíveis. Retire a tampa e o copo de medição. Passe as lâminas por água com detergente e coloque a tampa, o copo de medição e a jarra na máquina de lavar louça para obter uma lavagem minuciosa.

Cuidado! Manuseie com cuidado, as lâminas são muito afiadas!



SOLUCIONANDO PROBLEMAS

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintomas	Causa	Solução
Não é possível ligar o liquidificador.	A jarra/base não estão devidamente colocados.	Verifique se todos os componentes se encontram na posição correta. **Nota! A jarra apenas pode ser colocado na base com a pega virada para a interface do utilizador.**
	O botão Power (ligar/desligar) não foi apertado.	Certifique-se de que o botão Power esta aceso. Caso não esteja, aperte o botão Power para ligar o liquidificador.
	O motor sobreaqueceu. O visor esta piscando.	Aguarde até que o aparelho esfrie e todos os botões estejam acesos.
	O plug não está corretamente ligada à tomada.	Verifique a ligação do plug na tomada ou tente ligar em outra tomada.
	Falha de energia.	Aguarde até a falha de energia terminar.
	Problema funcional.	Contacte um representante de assistência técnica autorizado.

Meio Ambiente

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado. Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambientalmente correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ao acessar o SAC tenha em mãos:

- Código de Identificação do produto;
- Nota fiscal de compra;
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

SAC: 0xx41 3340-4321

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Senador Accioly Filho, 1321
CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil
www.electrolux.com.br

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar: www.electrolux.com.br ou ligar (41) 3340-4321.

LEMBRE-SE: Não seguir as orientações pode levar à perda da garantia. A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.

PORT
ESP
ENG

Manual del usuário

Licuadora
BMP50



Fotos e desenhos ilustrativos IFU_BMP50_POR_ESP_REV01

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

Por favor, lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y guarde este manual para su referencia futura.

Siga todas las advertencias e instrucciones descritas en este manual para la mejor utilización y obteción de mejores resultados.

ÍNDICE

16 Información de seguridad
17 Especificaciones técnicas
18 Conozca su licuadora
19 Montando y utilizando su licuadora
23 Limpieza y mantenimiento
25 Solucionando problemas
26 Medio ambiente
26 Atención al consumidor

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Verifique si la tensión de la red eléctrica es la misma de la etiqueta del producto antes de conectarlo.
Desconecte el producto del tomacorriente siempre que efectúe la limpieza o mantenimiento.
No utilice el cable eléctrico para halar o arrastrar el producto.
Nunca desconecte el producto del tomacorriente halando el cable eléctrico. Use el enchufe.
No ate, tuerza, estire o amarre el cable eléctrico.
Si el cable eléctrico está dañado, el mismo debe ser sustituido por el Servicio Autorizado Electrolux o por técnicos calificados para evitar situaciones de riesgo.
Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje, ni utilice el producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable eléctrico, el enchufe o el propio producto en agua o en otros tipos de líquidos o materiales inflamables.
Este producto no debe ser usado por personas (incluyendo niños) minusválidas o sin experiencia y conocimiento, a no ser que sean supervisadas o instruidas para el uso del producto por alguien que sea responsable por su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el producto.

Después de desempacar el producto, mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños.
Utilice piezas originales. Esto evita daños al producto y riesgos a quien lo manipula.
Este producto es de uso exclusivamente doméstico.
Utilice esta licuadora solamente para preparar alimentos.
Nunca conecte la licuadora con el vaso vacío.
La licuadora con sistema de seguridad sólo funciona con el vaso acoplado en la base.
No retire la tapa del vaso, ni el vaso de la base de la licuadora mientras el producto está funcionando.
No introduzca ningún utensilio en el vaso ni coloque las manos en el mismo mientras está en funcionamiento o conectada en el tomacorriente.
Nunca toque las cuchillas. Ellas están extremadamente afiladas.

* Para su seguridad y comodidad, solamente los profesionales capacitados por Electrolux están autorizados a reparar el producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje (V~)	127	220
Potencia (W)	600	
Frecuencia (Hz)	50-60	
Color	Acero cepillado	
Peso del producto (kg)	4,3	
Tiempo de procesamiento máximo con carga completa (min)	2	
Capacidad total (litros)	2,2	
Capacidad máxima utilizable (litros)	1,25	

CONOZCA SU LICUADORA



A. Vaso
B. Tapa con orificio de llenado
C. Taza medidora
D. Conjunto de la cuchilla y las hojas
E. Compartimento del motor
con almacenamiento para el cable
F. Panel de control con pantalla
G. Patas antideslizantes

MONTANDO E UTILIZANDO SU LICUADORA

Antes de usar la licuadora por primera vez, lave todas las piezas excepto la carcasa del motor. La jarra también puede lavarse en el lavavajillas.

Precaución: las cuchillas están muy afiladas.

Nota: El conjunto de la cuchilla no se puede extraer.



Coloque la jarra de la batidora, sujetándola del asa hacia el frente, sobre el compartimento del motor (la jarra solo puede colocarse en una posición).
Coloque los ingredientes en el vaso. (No supere la capacidad máxima.)



Cierre la tapa **(A)** y inserte la taza medidora en el orificio de llenado y **(B)** fíjela en su posición. (Puede usar la taza medidora para añadir ingredientes mientras la licuadora está en marcha. Cierre el orificio de llenado inmediatamente después para evitar salpicaduras.)

Precaución: No ponga en funcionamiento la batidora si está vacía. Cuando procese líquidos calientes, consulte el paso 4.

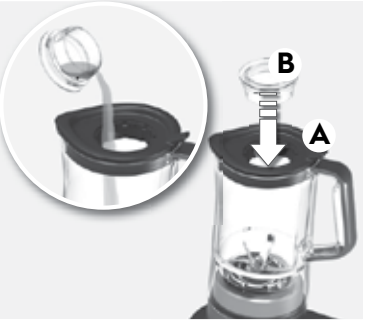

Tratamiento de líquidos calientes: Se recomienda dejar que los líquidos calientes se enfríen (máx. 90 °C) antes de llenar la jarra. Llene el vaso solo hasta la mitad e inicie el proceso a baja velocidad. El vaso de la licuadora puede calentarse bastante – proteja sus manos y deje salir el vapor por el orificio de llenado. Coloque siempre la tapa antes de usar la licuadora.



Encendido de la batidora: Enchúfela a la red eléctrica. Pulse el botón Power **(A)** de encendido; el indicador LED se iluminará y se encenderá la pantalla.
Pulse el botón 1 (Bajo), 2 (Medio) o 3 (Alto) **(B)** para seleccionar la velocidad de procesamiento que desee.

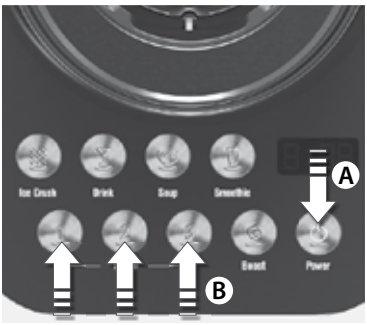

También puede elegir uno de los programas preestablecidos para triturar hielo (Ice Crush) y preparar bebidas (Drinks), sopas (Soups) o batidos (Smoothie). Pulse uno de los botones anteriores para poner en marcha la batidora; la luz indicará el programa seleccionado. La batidora funcionará durante un máximo de 120 segundos o hasta que finalice el programa. Para detener manualmente su funcionamiento, pulse cualquier botón.



Precaución: Al batir, no acerque las manos ni ningún utensilio a la jarra de la batidora. Tras procesar alimentos consistentes, deje el aparato en reposo durante 5 minutos antes de su próximo uso.



Función de impulsos: Utilice esta función cuando no necesite mucha potencia. Para ello, mantenga pulsado el botón "Boost" **(A)** el tiempo que desee.

Función para elaborar batidos: Pulse el botón "Smothie" **(B)** para mezclar el batido hasta que éste alcance la consistencia deseada. La batidora se detendrá automaticamente cuando el programa haya finalizado.

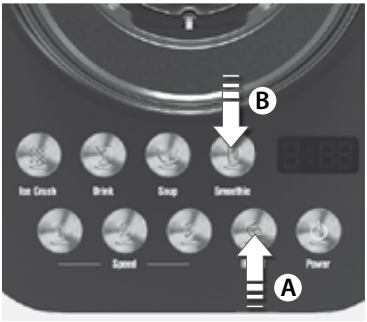

Función para picar hielo: Pulse el botón "Ice Crush" **(A)** para iniciar el programa para picar hielo. (Para obtener unos resultados óptimos, trabaje en pequeñas cantidades).

Función para elaborar bebidas: Pulse el botón "Drink" **(B)** para mezclar una bebida.

Función para elaborar sopas: Pulse el botón "Soup" **(C)** para mezclar sopas y cremas.

Precaución: No ponga en funcionamiento la batidora si está vacía. Cuando procese líquidos calientes, consulte el paso 4.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza rápida: Vierta agua templada en el vaso y añada unas pocas gotas de detergente. Mezcle el agua y el detergente pulsando tecla "Boost". Por último, aclare el vaso con agua corriente.



Limpieza minuciosa del compartimento del motor y la interfaz: Apague la licuadora y desenchufe el cable de alimentación. Limpie la carcasa del motor con un paño húmedo.

Advertencia: No sumerja la base, el enchufe ni el cable en agua ni otros líquidos.



Limpieza minuciosa de la jarra:
Nota: El conjunto de la cuchilla no se puede extraer. Retire la tapa y el vaso medidor.
Lave el conjunto de la cuchilla con agua y detergente e introduzca la
tapa, el vaso medidor y la jarra en el lavavajillas para una limpieza exhaustiva.

Precaución: manejar con cuidado, las cuchillas están muy afiladas.



SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Electrolux enseña al consumidor cómo identificar, en casa, algunos problemas que pueden interferir en el desempeño del producto. En caso de no solucionar el problema, consulte el Servicio Autorizado Electrolux.

Síntomas	Causa	Solución
La licuadora no se enciende.	La jarra/base no está bien fijada.	Compruebe que todos los componentes estén bien colocados. **Nota: La jarra solo se puede colocar en la base con el asa en dirección a la interfaz de usuario.**
	El botón Power de encendido no se está pulsando correctamente.	Asegúrese de que el botón Power esté iluminado. En caso contrario, pulse el botón Power para encender la batidora.
	El motor se ha sobrecalentado. La pantalla parpadea.	Espere hasta que se haya enfriado el producto y todos los botones estén encendidos.
	El enchufe no está bien conectado a la toma de corriente.	Compruebe la conexión del enchufe en la toma o pruebe con otra toma.
	Corte de luz.	Espere hasta que se restablezca el suministro.
	Problema funcional.	Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.



Medio Ambiente

Electrolux tiene el compromiso de ofrecer productos que causen el menor impacto al medio ambiente, contribuyendo al desarrollo sustentable. Los equipos electrónicos, pilas y baterías deben ser desechados de forma separada de la basura doméstica común. En caso que su equipo contenga pilas o baterías, estas, al ser sustituidas o desechadas, deberán ser enviadas a un Centro de Servicio Autorizado Electrolux para que tengan un destino adecuado. Para obtener más información sobre cómo proceder en la eliminación ambientalmente correcta de nuestros productos al final de su vida útil, consulte a nuestro Servicio de Atención al Consumidor.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Cuando vaya a contactar el Servicio de Atención al Consumidor tenga en manos:

- Código de Identificación del producto;
- Factura de compra;
- Dirección y teléfono para contacto.

Ver listado de los representantes de cada país.

www.electrolux.com

RECUERDE: no seguir las recomendaciones puede llevar a la pérdida de la garantía.
Electrolux recomienda el cumprimiento de los procedimentos descritos en este manual para que no haga riesgos al usuario ni daños al producto.