Continental

KC4GP, KC5GP COOKTOP A GÁS MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde este manual para futuras referências. Em caso de dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor:3003 7117 - Capitais e Regiões Metropolitanas.0800 545 7000 - Demais Localidades. Consulte nosso site na Internet www.continentalbrasil.com.br

Indice

1. Segurança 2
2. Descrição do Cooktop 4
3. Instalação 5
4. Instalação elétrica 6
5. Montagem em balcões modulados 7
6. Como usar 9
7. Limpeza e manutenção 10
8. Dicas e conselhos 11
9. Solução de problemas 12
10. Certificado de Garantia 13

IMPORTANTE

Guarde a nota fiscal de compra do aparelho, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Continental. A etiqueta de identificação será utilizada pelo Serviço Autorizado Continental, caso seu Cooktop necessite de reparo. Não retire-a do local onde está adesivada.

Dicas Ambientais



O material da embalagem é reciclável, procure separar e enviar para reciclagem.

Este aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico, deve ser entregue em um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.

1. Segurança

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Para Crianças

Evite acidentes. Após desembalar seu Cooktop, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças. Não permita que o Cooktop seja manuseado por crianças, mesmo estando desligado. ATENÇÃO: As peças acessíveis podem ficar quentes durante o uso. As crianças devem ser mantidas longe.

Durante a Utilização

Este aparelho foi desenvolvido para cozinhar apenas alimentos e para uso doméstico. Não o utilize para outros propósitos.

Verifique sempre se todos os botões estão na posição de desligado quando o aparelho não estiver sendo utilizado.Certifique-se de que os cabos elétricos de outros eletrodomésticos em uso não estão em contato com as áreas mais quentes do Cooktop. Em caso de mau funcionamento do aparelho, retire o plugue da tomada.

Para o Usuário/Instalador

Para evitar choque elétrico, desligue o Cooktop da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.

Nunca desligue o Cooktop da tomada puxando pelo cabo de alimentação; desligue-o puxando pelo plugue. Não altere o plugue do seu Cooktop.

Não prenda, torça ou amarre o cabo de alimentação e não tente consertá-lo.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituido pelo Serviço Autorizado Continental, a fim de evitar riscos.

É perigoso modificar as especificações ou características do Cooktop.

Tenha cuidado para que o Cooktop não fique apoiado sobre o cabo elétrico.

Ligue o seu Cooktop a uma tomada exclusiva. Não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).

⚠ ATENÇÃO

O cooktop está regulado para uso com gás liquefeito de petróleo (GLP). Entre em contato com o Serviço Autorizado Continental mais próximo para adaptação do Cooktop em caso de utilização com gás natural (GN).

Cuidados com Alimentos e Utensílios

ATENÇÃO: Quando estiver aquecendo óleo ou gordura no cooktop, fique atento. O óleo ou a gordura podem incendiar-se quando ficam excessivamente quentes.
Não utilize panelas com fundo arredondado.

Cuidados com a Limpeza.

Por motivo de higiene e segurança, mantenha seu Cooktop sempre limpo. O acúmulo de gordura ou de outros alimentos podem causar mau cheiro e acidentes.

Nunca utilize produtos abrasivos, pois eles podem riscar o Cooktop.

Alimentos perecíveis, utensílios plásticos ou limpadores tipo aerossol podem ser afetados pelo calor e não devem ser armazenados em cima ou embaixo do Cooktop.

A limpeza não deve ser realizada com equipamentos a vapor.

Cuidados Gerais

Mantenha crianças e animais distantes quando o Cooktop estiver em funcionamento. Ao se ausentar por um período prolongado, feche o registro de entrada do gás.

Evite a instalação do Cooktop próximo a materiais inflamáveis, como cortinas, panos de cozinha, etc.

Verifique sempre se os botões estão na posição "•" (desligado) quando o cooktop não estiver sendo utilizado.

Caso existam peças danificadas, dirija-se ao Serviço Autorizado Continental e adquira somente peças e acessórios originais para a substituição.

Nunca use chama ou faíscas para localizar vazamento de gás, pois isto pode causar incêndio ou explosão.



Utilize uma esponja com espuma de sabão ou detergente líquido.

Na falta de energia elétrica, certifique-se de que nenhum registro esteja aberto antes de usar um fósforo para acender a chama.

ATENÇÃO: O processo de cocção deve ser supervisionado, principalmente os de curto prazo. Perigo de fogo: Não guarde itens nas superfícies de cocção.

Vazamento de Gás

Ao sentir cheiro de gás dentro de casa, tome as seguintes providências:

1 Não acenda qualquer tipo de chama, pois isto pode causar explosão.
2 Não mexa em interruptores elétricos.
3 Não utilize telefone fixo ou celular próximo ao cooktop. Saia do ambiente e faça a ligação de um local aberto e ventilado.
4 Feche o registro de gás no botjião.
5 Abra portas e janelas para permitir a ventilação no ambiente.
6 Se o vazamento for no botijão, retire-o e leve-o para um local aberto e bem ventilado. Entre em contato com o distribuidor de gás.
7 Se o Cooktop for abastecido com gás de rua ou central (edifícios), feche imediatamente os registros de abastecimento e entre em contato com a companhia de gás responsável.

2. Descrição do produto

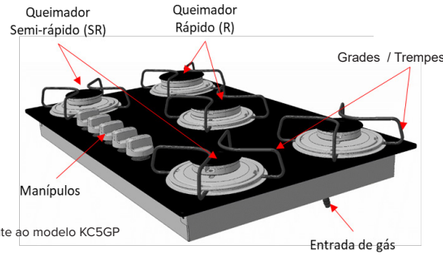

*foto referente ao modelo KC5GP

Especificações Técnicas

ESPECIFICAÇÃO	KC4GP	KC5GP
Dimensão (mm)	153x554x423	153x700x422
Tensão (Bivolt)	127V - 220V	
Frequência	60Hz	
Manípulo	Removíveis	
Pressão de gás	GLP - 2,75kPa GN - 1,96kPa	
Grades / Trempes	Aço esmaltado	
Localização dos queimadores (legenda das letras na imagem acima)	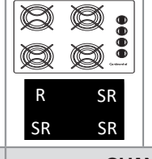	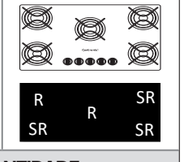
QUEIMADORES	**QUANTIDADE**	
Semirrápido (1800W)	3	
Rápido (3000W)	1	2

3. Instalação

Antes de iniciar a instalação, confira na etiqueta de identificação, localizada na parte inferior do Cooktop o tipo de gás: o cooktop está preparado para funcionar com GLP. Se o cooktop não tiver sido usado, a conversão para gás natural será gratuita, durante o período de cobertura da garantia, exceto as despesas de deslocamento do Serviço Autorizado (quando o aparelho se encontrar fora do município sede do Serviço Autorizado Continental).

A conversão somente será possível se o gás natural estiver disponível no local.

Se houver necessidade de modificar a instalação elétrica, entre em contato com um eletricista qualificado para que as alterações sejam feitas de acordo com as normas em vigor.

Caso seja conveniente, você pode optar por chamar o Serviço Autorizado Continental para fazer instalação de seu Cooktop. O custo da instalação será cobrado separadamente.

Condições de Local de Instalação

A utilização de um cooktop a gás produz umidade e calor no local em que está instalado.

Certifique-se de que há circulação de ar no local de instalação do aparelho, de forma a manter uma ventilação natural, ou instale um exaustor de ar.

As correntes de ar não devem prejudicar o funcionamento do cooktop nem apagar as chamas.

IMPORTANTE

Use sempre um regulador de pressão do gás para qualquer tipo de botijão, pois a ausência deste causará pressão excessiva e, consequentemente, vazamento de gás, o que pode causar incêndio.
Verifique o prazo de validade do regulador, pois a mangueira e o regulador devem ser trocados a cada 5 anos. Quando for necessária a substituição, observe que as letras NBR 8473 (norma brasileira) devem estar gravadas no regulador de pressão.
Se a sua residência for abastecida com gás de botijão, verifique a distância entre o botijão e o cooktop. Se o botijão está a mais de 80 cm do cooktop, a instalação deverá ser feita de acordo com as exigências da norma da ABNT, NBR 13932- Instalações internas para GLP.
Para utilização com gás natural, a instalação deverá ser feita de acordo com as exigências da NBR 13933.
Em caso de dúvida, consulte um técnico especializado.

Se o produto for abastecido com gás canalizado ou central de gás (prédios), utilize um registro de parede exclusivo para o fogão/cooktop que esteja em boas condições. Nesse caso recomenda-se o uso de tubo flexível metálico para conectar o produto ao registro de parede

4. Instalação Elétrica

Seu aparelho possui um cabo de alimentação com plugue de 10A, com pinos de Ø 4,0mm. Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança ou entre em contato com o Serviço Autorizado Continental para que seja verificado as condições da rede elétrica do local e também para que instale o produto conforme a norma de instalações elétricas NBR 5410 da ABNT. Durante a instalação é necessário o aterramento da tomada.

Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão e instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 2000VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada abaixo) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

Antes de fazer a instalação, certifique-se que:

- O redutor de gás e a instalação doméstica podem suportar a carga do aparelho, conforme suas características.
- A tomada ou o disjuntor usado para a ligação é de fácil acesso, mesmo após a instalação do aparelho.
- O cabo elétrico ficará posicionado de forma a nunca encostar nas partes quentes do Cooktop, pois pode ocorrer o derretimento do isolamento elétrico, resultando em curto-circuito.
- Quando houver um forno instalado embaixo do Cooktop o cabo elétrico do Cooktop e do próprio forno não ficarão em contato com a parte traseira do forno.

Não é permitido o uso de extensões e conectores tipo T (benjamim), para evitar mau contato, aquecimento, curto-circuito, derretimento, etc.

Tensão	127V	220V
Mínima	117V	202V
Máxima	133V	231V

Seu aparelho está equipado com plugue do cabo de alimentação de 3 pinos. O pino de aterramento não pode ser cortado.

5. Montagem em balcões modulados

Seu cooktop foi projetado para ser embutido em móveis de cozinhas que tenham as especificações mínimas descritas a seguir, com tampo de granito ou mármore (figura a seguir).

Estas dimensões podem ser ajustadas de acordo com a sua preferência, desde que sejam respeitadas as dimensões mínimas informadas.

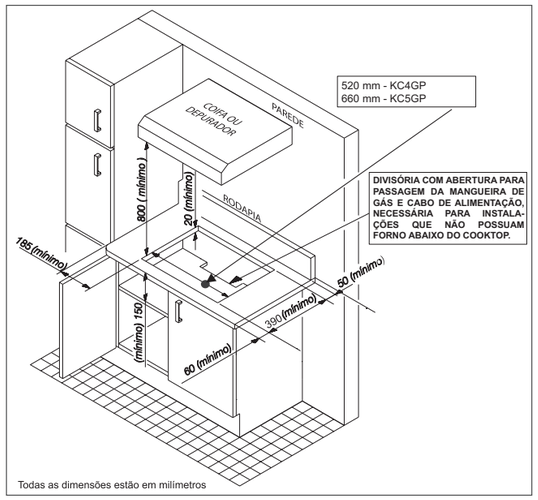

Todas as dimensões estão em milímetros



vista frontal - sem forno embutido, com livre acesso interno a tomada elétrica e ao registro de gás



vista frontal - com forno embutido, com livre acesso externo a tomada elétrica e ao registro de gás

Instalação Sobre Balcão com Forno

Para os casos onde o houver um forno abaixo do cooktop, o móvel deve possuir aberturas que possibilitem a circulação de ar.

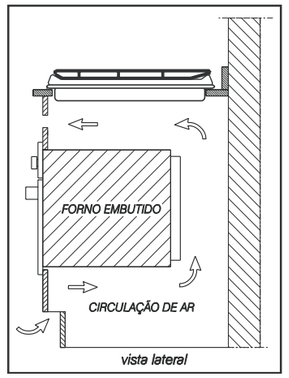

Instalando seu cooktop

1. Remova as embalagens, trempes e queimadores.
2. Coloque o Cooktop com a parte inferior para cima. Tome cuidado para não danificar os ignitores e riscar o vidro.
3. Cole a tira vedante fornecida com o aparelho na extremidade da superfície do vidro.
4. Coloque o produto no móvel tomando o cuidado para que a borracha não fique exposta.
5. Faça a ligação da mangueira de gás e do cabo elétrico levando em consideração os cuidados destacados anteriormente.
6. Coloque as trempes e queimadores.

Instalação com mangueira de PVC tarja amarela

1. Coloque a abraçadeira de metal na ponta da mangueira,em seguida, encaixe a mangueira no ponto de entrada do produto e aperte a abraçadeira com a chave de fenda.
2. Coloque a outra abraçadeira na extremidade oposta da mangueira, em seguida, encaixe a mangueira no regulador de pressão e aperte a abraçadeira com a chave de fenda.
3. Conecte o regulador de gás ao botijão, apertando-o somente com as mãos. Este sistema foi desenvolvido para vedação somente com a força "manual", não necessitando ferramentas.
4. Ligue o gás e verifique se existem vazamentos utilizando o detergente líquido viscoso.

Instalação com tubo flexível metálico

1. Fixe o adaptador para "bico de mamadeira" na entrada de gás do cooktop usando duas chaves ajustáveis (chave inglesa).
2. Encaixe o anel de vedação dentro do adaptador e fixe o tubo flexível metálico ao adaptador, usando duas chaves ajustáveis.
3. Encaixe o anel de vedação dentro da outra extremidade e fixe o tubo flexível metálico no regulador de pressão com registro de rosca externa ½", usando a chave ajustável.
4. Conecte o regulador de gás ao botijão, apertando-o somente com as mãos. Este sistema foi desenvolvido para vedação somente com a força "manual", não necessitando ferramentas.
5. Ligue o gás e verifique se existem vazamentos utilizando o detergente líquido viscoso.

6. Como Usar

Botões de Controle do Gás

Os botões de acendimento dos queimadores estão localizados no painel de controle.



1. Nenhum fornecimento de gás (desligado)
2. Fornecimento máximo de gás
3. Fornecimento mínimo de gás
4. Acendimento superautomático

Acendimento Superautomático

O Cooktop com acendimento superautomático permite acender os queimadores apenas através do acionamento dos botões de controle.

1 Gire o manípulo para a esquerda na posição estrela ★ e mantenha-o pressionado até acender a chama.

2 Em seguida, regule a chama de acordo com o desejado.

Se após algumas tentativas a chama não acender, verifique se as tampas e os espalhadores foram encaixados corretamente.

Para apagar a chama do queimador, gire o botão no sentido horário, até a posição desligado (●).

Para acender um queimador em caso de falta de energia elétrica, aproxime uma chama (fósforo aceso), pressione o botão correspondente e gire-o no sentido anti-horário até a posição de máximo fornecimento de gás.

Os queimadores possuem uma maneira correta de encaixe. A montagem incorreta pode causar mau funcionamento do produto e danificar os queimadores.

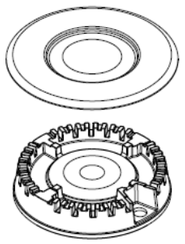

⚠ ATENÇÃO

Se a chama não acender depois de 15 segundos ou se apagar acidentalmente , gire o botão para a posição "●" (desligado) e aguarde pelo menos 1 minuto antes de tentar acender o queimador novamente.

7. Limpeza e manutenção

Limpeza Geral

Antes de executar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o cooktop da tomada e feche os registros de gás. A limpeza deverá ser feita com o cooktop frio.

Não use em hipótese alguma agentes de limpeza como: cloro, água sanitária, querosene, gasolina, solventes, removedores, ácidos, vinagres, suco de limão, produtos químicos ou abrasivos, pois podem causar manchas.

Para a limpeza das partes de aço inoxidável e dos vidros use uma esponja macia ou um pano úmido com água morna e sabão neutro ou detergente tipo lava louças neutro.

Não utilize palha metálica, pós abrasivos e substâncias corrosivas que possam arranhar as citadas partes. Conserve as velas de acendimento eletrônico dos queimadores limpas e isentas de crostas de sujeira.

Não deixe que substâncias ácidas ou alcalinas, como: vinagre, café, leite, água salgada, suco de tomate etc., permaneçam por muito tempo em contato com as superfícies da mesa, queimadores ou superfícies esmaltadas (tampas dos queimadores e as grades). Em caso de derramamentos, proceda a limpeza imediatamente, pois podem ocorrer manchas nas peças que tiverem contato com estas substâncias.

Após a limpeza dos queimadores, das tampas e dos espalhadores, enxugue-os bem e verifique se todos ficaram limpos e secos. Verifique se estão bem encaixados.

Acenda os queimadores e deixe-os ligados por aproximadamente 1 minuto para garantir a secagem completa.

Podem ocorrer pontos de oxidação na parte inferior da tampa do queimador, na região sem esmalte. Porém, esses pontos de oxidação não interferem no funcionamento do cooktop.

Nas grades da mesa (trempes) é normal a ocorrência de marcas brancas ou prateadas que parecem riscos. Essas marcas acontecem devido ao resíduo do metal do fundo de panelas que fica acumulado nas grades.

Não deixe cair líquidos ou sólidos dentro do queimador para não desregular a chama ou causar entupimentos. Caso aconteça, desligue o queimador, espere esfriar e limpe com pano úmido.

Tome cuidado especialmente quando a mesa estiver sem os queimadores. Não deixe cair fiapos ou detritos no sistema de gás pois pode desregular a chama ou causar entupimento no pequeno orifício de saída de gás.

8. Dicas e conselhos

* Para melhor aproveitamento do gás, é recomendável o uso de panelas com diâmetro adaptado ao tamanho dos queimadores, evitando, assim, que a chama se espalhe pelas laterais das panelas.
* Para facilitar a ignição, acenda o queimador antes de colocar a panela sobre a grade.
* Abaixe ou apague a chama antes de retirar a panela.
*Use somente panelas com fundo plano para garantir uma boa estabilidade sobre as grades.

Queimador	Diâmetro da panela	
	Mínimo (cm)	Máximo (cm)
SR: Semirrápido	12cm	21cm
R: Rápido	18cm	21cm

9. Solução de Problemas

Assistência ao Consumidor

Caso seu Fogão apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o Serviço Autorizado (telefone disponível na página 1) verifique abaixo se a causa da falha não é simples de ser resolvida ou se não está havendo erro na utilização do aparelho, o que pode ser fácil e rapidamente corrigido, sem necessidade de aguardar um técnico.

Quando as correções sugeridas não forem suficientes, chame o Serviço Autorizado Continental, que estará à sua disposição.

Problema	Provável Causa	Solução
O Cooktop não funciona (não acende)	O plugue não está devidamente conectado à tomada elétrica.	Verifique o plugue e a tomada nos quais o cooktop está conectado.
	O circuito elétrico (tomada, cabos e disjuntor) estão em más condições.	Verifique todo o circuito elétrico. Se necessário, chame um eletricista.
	Os registros de gás estão fechados e/ou o gás acabou.	Abra o registro do queimador que deseja utilizar e/ou troque o botijão.
	Os queimadores estão sujos e/ou mal encaixados.	Limpe os queimadores e/ou encaixe-os corretamente.
Chama inadequada	Chama amarela/vermelha.	Verifique se o gás está acabando e se há sujeira/umidade no queimador.
Cheiro de gás no ambiente	Feche a válvula de gás.	Verifique se o regulador de gás está mal conectada ou se é necessário substituí-lo.

10. Certificado de garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício e/ou defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao Consumidor correspondente ao produto a ser garantido, com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características do produto.

2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste Certificado e divididos da seguinte maneira:

a) 90 (noventa) dias de garantia legal; e

b) 9 (nove) meses de garantia contratual.

3. A fabricante não concede de qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao Consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item "1" deste Certificado).

4. Exclui-se da garantia mencionada no item "2" acima casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem eventos danosos à qualidade do material componente.

CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

5. Qualquer defeito que for constatado neste aparelho deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Continental mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço podem ser encontrados no site da Continental (www.continentalbrasil.com.br), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Continental.

6. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem vícios e/ou defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

7. Peças e componentes sujeitos a desgaste natural são garantidos contra vícios e/ou defeitos de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

8. Houver alteração e/ou remoção do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

9. O produto for instalado e/ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções ou utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.).

10. O produto for ligado em tensão diferente da qual foi destinado.

11. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

12. O vício ou defeito for causado por acidente e/ou má utilização do produto.

A GARANTIA CONCEDIDA NÃO COBRE:

13. Despesas com a instalação do produto.

14. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica.

15. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas, tomadas, alvenaria, aterramento, etc.).

16. Chamadas relacionadas unicamente à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:

17. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão aos seguintes critérios:

a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;

b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

18. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

19. A Electrolux do Brasil S.A. declara que não há nenhuma outra pessoa física ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente Certificado de Garantia.

20. Este Certificado de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que quaisquer dúvidas sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo Manual de Instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Continental.

21. Para sua comodidade, preserve o Manual de Instruções, Certificado de Garantia e a Nota Fiscal do produto. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou Serviço de Atendimento ao Consumidor Continental através do 0800 545 7000.

*portal:
www.continentalbrasil.com.br

www.continentalbrasil.com.br

3003 7117 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 545 7000 Demais Regiões

A16521201/B
G0024891/005
Set/20

Electrolux do Brasil S.A.
R. Ministro Gabriel Passos, 360
Fone: 41 3371-7000
CEP 81520-900
Curitiba - PR - Brasil

Registre seu produto AQUI:
continentalbrasil.com.br/meucontinental