

HU	Használati útmutató	2
RO	Informații pentru utilizator	19

Beépített sütő
Cuptor încorporat

USER MANUAL

ZOB 483

la vita è bella
ZANUSSI
ITALIAN SINCE 1916

Tartalomjegyzék

Biztonsági információk	2	Mit tegyek, ha...	15
Termékleírás	3	Üzembe helyezés	15
Az első használat előtt	4	Elektromos csatlakoztatás	16
Napi használat	5	Műszaki adatok	17
Hasznos javaslatok és tanácsok	7	Környezetvédelmi tudnivalók	17
Ételkészítési táblázatok	8	Ügyfélszolgálat	17
Ápolás és tisztítás	11		

A változtatások jogát fenntartjuk

Biztonsági információk

i Saját biztonsága és a készülék helyes üzemeltetése érdekében az üzembe helyezés és a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Az utasítást mindenig tartsa a készülékkal együtt, még ha átvezi vagy eladja is azt. A felhasználóknak teljesen tisztában kell lenniük a készülék működésével és biztonsági jellemzőivel.

Rendeltetésszerű használat

- Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni.
- A készüléket kizártlag háztartási célú használatra terveztek.
- A készüléket nem szabad munka- vagy tárolófelületként használni.
- Tilos a készülékre vagy annak közelébe gyűlékony folyadékokat, tűzveszélyes anyagokat vagy könnyen olvadó (pl. fólia, műanyag, alumínium) tárgyakat helyezni, illetve ott tárolni.
- Legyen óvatos, ha a készülék közelében levő konnektorokba csatlakoztat más elektromos készülékeket. Ne engedje meg, hogy a csatlakozóvezetékek hozzáérjenek a forró sütőajtóhoz, vagy becspídjenek alá.
- A sütés befejezése után a nedves edényeket és ételeket ne tartsa a sütőben, mert a nedvesség károsítja a zománcot, vagy behatol a készülék részeibe.
- A sérülések és a készülék károsodásának megelőzése érdekében ne javítsa saját maga a készüléket. Mindig forduljon a helyi szervizközponthoz.

- Ne használjon dörzshatású vagy éles fém kaparóeszközöt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.

i Megjegyzés a zománcbevonattal kapcsolatban

A sütő zománcbevonatának a használat eredményeképpen bekövetkező elszíneződése nem befolyásolja a készülék alkalmasságát a rendeltetésszerű és helyes használatra. Ennél fogva ez a garanciajog szempontjából nem számít hibának.

Gyermekbiztonság

- Csak felhőttek használhatják a készüléket. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel
- Minden csomagolányagot tartson gyermeektől távol. Fulladásveszélyesek.
- A gyermekeket tartsa távol a készüléktől, amikor az üzemel. Használat közben az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Égési sérülés veszélye.

Általános biztonság

- A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességi, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek hiány lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.

- A készülék belseje használat közben nagyon felforrósodik. Legyen óvatos, és ne érjen hozzá semelyik fűtőelemhez sem. Égési sérülés veszélye.
- Ha a készülék ajtaját a sütés során vagy közben kinyitja, minden álljon hátrébb, hogy a sütés során képződött gőz, illetve hő szabadon távozhasson.

Üzembe helyezés

- Győződjön meg arról, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás közben. Ne csatolkozzasson sérült készüléket. Szükség esetén forduljon a szállítóhoz.
- A készülékeket kizárolag szakképzett szervizműszerész javíthatja. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
- A beépített készülékek csak azután vehetők használatba, ha már a szabványoknak

- megfelelő, alkalmas beépített szekrényekbe és munkafelületekbe építették be őket.
- Ne változtassa meg a műszaki specifikációkat, illetve ne módosítsa a készüléket. Személyi sérülés és a készülék károsodásának veszélye.


Vigyázat Gondosan tartsa be az elektromos csatlakozásokkal kapcsolatos utasításokat.

Akrilamid tájékoztatás

Fontos A legújabb tudományos ismeretek szerint az ételek intenzív barnítása - különösen a keményítőtartalmú termékek esetén - az akrilamidok miatt egészségügyi kockázatot jelent. Ezért ajánlatos a lehető legalacsonyabb hőfokon sütni, és kerülni az ételek túlzott barnítását.

Termékleírás

Általános áttekintés

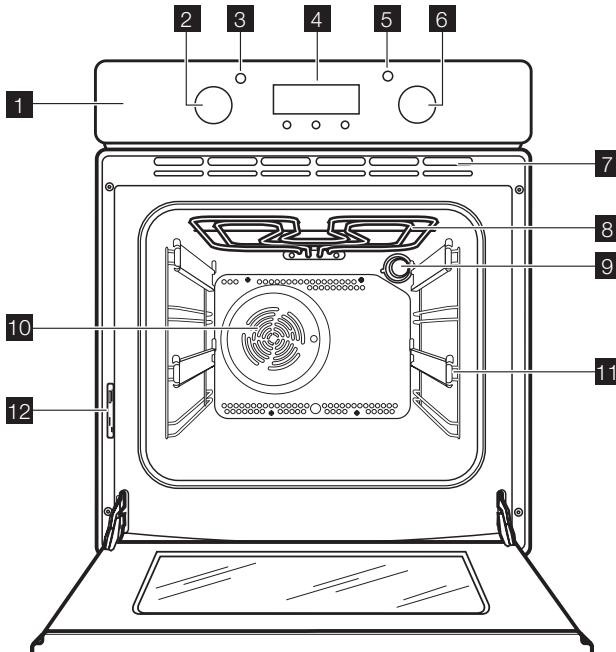


1 Kezelőpanel

2 Sütő hőfokszabályozó gombja

- 3** Sütő hőfokszabályozó jelzőfénye
- 4** Elektronikus programkapcsoló
- 5** Működési jelzőfény
- 6** Sütő funkció szabályozógombja
- 7** Hűtőventilátor levegőnyílása
- 8** Grill
- 9** Sütőlámpa
- 10** Sütőventillátor
- 11** Teleszkópos polcvezető sín
- 12** Adattábla

Tartozékok

Csepegtető tálca

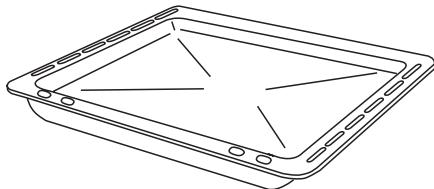

Az első használat előtt

i A készülék használata előtt a sütő belsőjéről és külsejéről is távolítsan el minden csomagolóanyagot. Ne távolítsa el az adattáblát.


Amikor a sütőt csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, illetve áramkimaradás esetén az Idő funkció jelzése automatikusan villog. Be kell állítania a pontos időt. Ha nincs beállítva a pontos idő, a készülék nem működik.

Fontos A sütő ajtajának kinyitásához minden középen fogja meg a sütőajtó fogantyúját.


Az óra beállítása

A pontos idő beállításához használja a "+" vagy a "-" gombot. Kb. 5 másodperc elteltével a villogás abbamarad, és az órakijelzőn megjelenik a pontos idő.

Tepsi

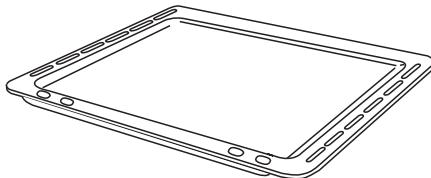

Sütőpolc

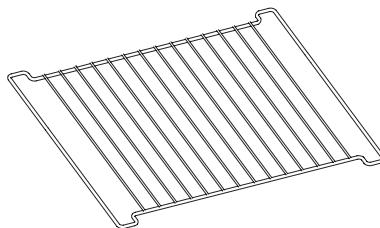

Kezdeti tisztítás

Az első használat előtt tisztítsa ki a készüléket. A tartozékokat és a sütő belséjét meleg vizes és mosószeres puha ruhával tisztítsa meg.

Ezután étel nélkül melegítse fel a sütőt.

Előmelegítés


Forgassa a sütőfunkció szabályozógombját állásba, és üzemeltesse a sütőt 45 percig maximális hőmérsékleten, hogy a belső térből minden maradvány leégyjen. Előfordulhat, hogy a tartozékok a normál használatnál erősebben felmelegednek. Ezalatt az idő alatt a készülékből szag áramolhat ki. Ez normális jelenség. Ügyeljen arra, hogy a helyiséget jóll szellőzzön.

Napi használat

Sütőfunkciók

Szimbólumok	
0	KI állás
	Sütővilágítás - sütési funkció beállítása nélkül felgyullad.
	Hagyományos sütés - a felső és az alsó fűtőelem egyaránt melegíti a sütőt. A sütő egyetlen szintjén végzett térszta- és hússütéshez.
	Légbefűvásos sütés - többféle étel egyszerre történő sütéshez. Házi készítésű gyümölcsbefőttek főzéséhez, valamint gombák és gyümölcsök aszalásához.
	Alsó fűtőelem - csak a sütő alja felől melegíti a sütőt. Ropogós aljú sütemények készítéséhez.
	Belső grill - kisebb mennyiségű ételek grillezésére a polc közepén. Pirítós készítéséhez.
	Teljes grill - a teljes grill elem bekapcsolásra kerül. Nagyobb mennyiségű lapos élelmiszerdarabok grillezéséhez. Pirítós készítéséhez.
	Termikus grill - a grillező elem és a sütőventilátor felváltva üzemel, keringetve a forró levegőt az étel körül. Nagy húsdarabok elkészítéséhez.
	Lékgeverés sütés - hús sütéséhez, illetve egyszerre hús és térsztafélé sütéséhez, ha azok ugyanolyan hőmérsékletet igényelnek, egynél több polc használatával anélkül, hogy az egyik átvenné a másik aromáját.
	Pizza - az alsó elem közvetlen hőt sugároz a pizza, quiche vagy pite aljára, míg a ventilátor a forró levegő keringetésével biztosítja, hogy a pizzafeltét, illetve a pite tölteléke megsüljön.

Kijelző

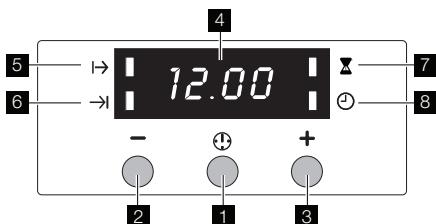

- 1 Választó gomb
- 2 Csökkentő szabályozógomb
- 3 Növelő szabályozógomb
- 4 Kijelző
- 5 Sütés időtartama jelzés

6 Sütés vége jelzés

7 Percszámláló jelzés

8 Pontos idő jelzés

A készülék bekapcsolása

Állítsa be a sütőfunkciót és a hőmérsékletet.

A sütőfunkció beállítása

Forgassa el a sütőfunkciók szabályozógombját (lásd "Termékleírás").


A hőmérséklet beállítása

Forgassa el a hőmérséklet-szabályozó gombot (lásd "Termékleírás"). A hőmérséklet 50 °C és 250 °C között állítható be.

A készülék kikapcsolása

Forgassa a hőmérséklet-szabályozó gombot és a sütőfunkciók szabályozógombját kikapcsolt állásba.

Benyomható-kihúzható szabályzógombok

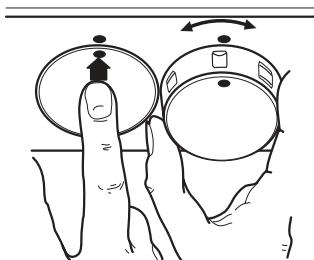

A sütő benyomható-kihúzható szabályzógombokkal van ellátva. A szabályozógombok teljesen besüllyeszthetők a kezelőpanelbe, amikor a sütő ki van kapcsolva.

Forgassa el a benyomható-kihúzható szabályzógombokat az óramutató járásával meggyező irányba a hőmérséklet és a sütőfunkció beállításához.

Óra funkciók

Funkció	Leírás
Sütés időtartama →	Annak beállítása, mennyi ideig működjön a sütő. Amikor az idő letelik, egy hangjelzés hallható. A sütő automatikusan kikapcsol.
Sütés vége →	Annak beállítása, mikor kapcsoljon ki a sütő. Amikor az idő letelik, egy hangjelzés hallható. A sütő automatikusan kikapcsol.
A Sütés időtartama és a Sütés vége együttesen.	A készülék késleltetett indításának beállítása. A sütő automatikusan bekapcsol a számított időpontban, és kikapcsol, amikor a beállított Sütési időtartam letelik.
Percszámláló ☰	Visszaszámlálás beállítása. Az időtartam lejártakor hangjelzés hallható. A hangjelzés leállításához nyomja meg bármelyik gombot. Fontos A percszámláló nem kapcsolja ki a sütőt.
Óra ⏳	Az óra beállítása.

Az órafunkció beállítása

Nyomja meg ismételten a Választó gombot ⏳ mindaddig, amíg a funkciójelzés a megfelelő funkciót nem mutatja. A "+" és a "-" gomb megnyomásával állítsa be a kívánt sütési időtartamot.

Az órafunkció törlése

Nyomja meg ismételten a Választó gombot ⏳ mindaddig, amíg a funkciójelzés a megfelelő funkciót nem mutatja, és nyomja meg a "-" gombot. Néhány másodperc múlva az órafunkció kialszik.

Bekapcsolás jelzés

A bekapcsolás jelzés (lásd "Termékleírás") felgyullad, amikor a sütőfunkció szabályozó-gombja be van állítva.

Hőmérséklet-kijelzés

A hőmérséklet-kijelző (lásd "Termékleírás") a sütő melegítési folyamata alatt világít. Akkor alszik ki, amikor a sütő eléri a megfelelő hőmérsékletet. Ezt követően a hőmérséklet változását jelezve ki- és bekapsol.

A hűtőventilátor

A hűtőventilátor (nem látható) nem hagyja felmelegedni az előlapot, a gombokat és a sütő ajtajának fogóját. Amikor a sütő be van kapcsolva, a ventilátor automatikusan bekapsol.

Hasznos javaslatok és tanácsok

⚠️ Vigyázat Sütés közben a sütő ajtaját mindig tartsa zárva, még grillezés közben is.

i Ne tegyen sütőtepsiket, serpenyőket stb. a sütő ajrára, hogy megelőzze a sütő zománcozott felületeinek sérülését.

i Legyen körültekintő a tartozékok behelyezése és kivétele során, hogy ne sérüljenek meg a sütő zománcozott részei.

- A sütőben négy polcszint található. A polcszintek számozása a sütő ajtótól felfelé törtenik.
- Süthet különböző ételeket egyszerre, két szinten. Tegye a polcokat az 1. és a 3. szintre.
- A sütő egy speciális rendszerrel van ellátva, ami keringeti a levegőt, és folyamatosan visszaforgatja a gózt. Ez a rendszer lehetővé teszi a párolással történő sütést, aminek köszönhetően az elkészített ételek belül puhák, kívül ropogósak lesznek. Ez minimálisra csökkenti a sütési időt és az energiafogyasztást.
- Nedvesség csapódhat le a készülék belsejében vagy az üvegajtókon. Ez normális jelenség. Mindig álljon hátrébb a készüléktől, amikor sütés közben kinyitja a sütő ajtaját.

A sütőajtó fogantyúja közelében a szellőzőnyílásokon keresztül meleg levegő áramlik ki. A kezelőszervek hűtése érdekében a hűtőventilátor akkor is működésben lehet még, amikor már kikapcsolta a sütőt.

Biztonsági hőfokszabályozó

A veszélyes túlforrásodás megakadályozása céljából (amit a készülék nem megfelelő használata vagy az elemek meghibásodása idézhet elő) a sütő biztonsági hőfokszabályzóval van felszerelve, amely megszakítja az áramellátást. A sütő a hőmérséklet csökkenése után automatikusan újra bekapsol. Amennyiben a biztonsági termosztát nem működik, ne próbálja saját maga megjavítani. Kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.


A páralecsapódás csökkentése érdekében a sütés megkezdése előtt 10 percig üzemeltesse a sütőt.

- Törölje le a nedvességet a készülék minden használata után.


Teleszkópos polctartók

A 2. és 4. polcszinten teleszkópos polctartók vannak beszerelve. A teleszkópos polctartók segítségével könnyebben lehet behelyezni és eltávolítani a polcokat.

- Húzza ki a jobb és a bal oldali teleszkópos polctartót.

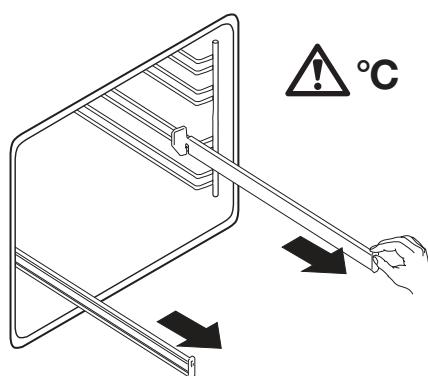

2. Helyezze a polcot a teleszkópos polctartóra, majd óvatosan nyomja be a sütő belsejébe.

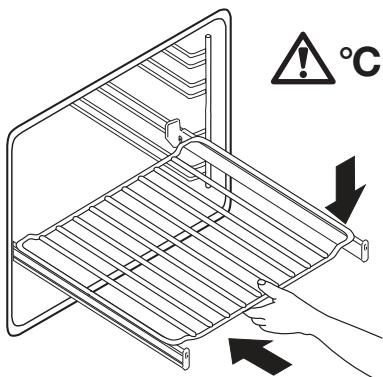

Vigyázat Ne csukja be a sütőajtót, ha a teleszkópos polctartók nincsenek teljesen betolva a sütőbe. Ez kárt okozhat az ajtó zománcozásában és üvegében.

Vigyázat A teleszkópos polctartók és más tartozékok nagyon felforrósodnak a készülék használata közben. Viseljen sütőkesztyűt vagy hasonló eszközt.

Sütemények sütése

- Sütemények sütéséhez a legjobb a 150 °C és 200 °C közötti hőmérséklet.
- Melegítse elő a sütőt kb. 10 percig a sütés előtt.
- Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a beállított sütési idő 3/4-e el nem telt.
- Ha egyszerre két tépsit használ, legyen egy üres szint közöttük.

Húsok és halak sütése

- Ne süssön 1 kg alatti súlyú húst. Túl kis mennyiségek sütése azt eredményezi, hogy a hús kiszárad.
- Annak érdekében, hogy a vörös húsok kívül jól megsüljenek, belül viszont szafatos maradjanak 200 °C-250 °C közötti hőmérsékletet állítson be.
- Fehér húsok, baromfi és hal esetén 150°C-175°C közötti hőmérsékletet állítson be.
- Nagyon zsíros húsok sütésekor használjon zsírfogó tálcát, hogy megóvja a sütőt a zsírfoltktól, amelyek esetleg rá is éghetnek.
- Hagyja a húst kb. 15 percig állni a szeletelés előtt, hogy a szafija ne folyjon ki.
- A hús sütése közben a túlzott füstképződés megelőzése érdekében öntsön egy kis vizet a zsírfogó tálcába.
- A hús sütése közben a túlzott gőzképződés megelőzése érdekében öntsön még hozzá egy keveset, ha az eredeti mennyiség felszáradt.

Sütési időtartamok

A sütés időtartama az étel fajtájától, annak állagától és mennyiségétől függ. Kezdetben figyelje a teljesítmény sütés közben. Találja meg a legjobb beállításokat (hőmérséklet-beállítás, sütési idő stb.) sütőedényeihez, receptjeihez és mennyiségeihez, minden közben használja a készüléket.

Ételkészítési táblázatok

Tömeg (kg)	Étel	Sütőfunkció	Polcmagasság	Sütő hőmérséklete (°C)	Sütési idő (perc)
1	Sertés / bárány	<input type="checkbox"/>	2	180	100-110
1	Borjú / marha	<input type="checkbox"/>	2	190	70-100
1,2	Csirke/nyúl	<input checked="" type="checkbox"/>	2	200	70-80
1,5	Kacska	<input checked="" type="checkbox"/>	1	160	120-150

Tömeg (kg)	Étel	Sütőfunkció	Polcmagasság	Sütő hőmérséklete (°C)	Sütési idő (perc)
3	Liba	[oven]	1	160	150-200
4	Pulyka	[oven]	1	180	210-240
1	Hal	[oven]	2	190	30-40
1	Töltött pepperoni paradicsom/Sült burgonya	[oven]	2	190	50-70
	Gyors sütemények	[oven]	2	160	45-55
1	Pite	[oven]	2	160	80-100
	Aprósütemény	[oven]	3	140	25-35
2	Lasagne	[oven]	2	180	45-60
1	Fehér kenyér	[oven]	2	190	50-60
1	Pizza	[oven]	1	190	25-35

Vigyázat Ne béléje ki a sütőt alufóliával, és ne tegyen teepsit vagy sütőedényt az ajrára. A felhalmozódó hő tönkre teheti a sütő zománcretéget.

közben is. Legyen óvatos a lenyitható sütőajtó kinyitásakor. Ne hagyja, hogy az ajtó lecsapódjon - a fogantyú segítségével tartsa az ajtót, amíg teljesen ki nem nyílik.

Vigyázat Sütés közben a sütő ajtajának minden csukva kell lennie, még grillezés

Grillezés

i Melegítse elő az üres sütőt 10 percig a sütés előtt.

ÉTEL TÍPUSA	Mennyiség		Grillezés		A sütés időtartama percben ⏱	
	Darab	g	szint 📈	Hőmér. (°C)	Első oldal	Második oldal
Filézsletek	4	800	3	250	12-15	12-14
Beefsteak	4	600	3	250	10-12	6-8
Kolbász	8	/	3	250	12-15	10-12
Sertésborda	4	600	3	250	12-16	12-14
Csirke (felbevágva)	2	1000	3	250	30-35	25-30
Kebab	4	/	3	250	10-15	10-12
Csirkemell	4	400	3	250	12-15	12-14

ÉTEL TÍPUSA	Mennyiség		Grillezés		A sütés időtartama percben ⏳	
	Darab	g	szint 🌃	Hőmérs. (°C)	Első oldal	Második oldal
Hamburger	6	600	3	250	20-30	
Halfilé	4	400	3	250	12-14	10-12
Melegszendvics	4-6	/	3	250	5-7	/
Pirítós	4-6	/	3	250	2-4	2-3

Termikus grillezés

 **Vigyázat** Ezt a funkciót maximum 200°C hőmérséklettel használja.

ÉTEL TÍPUSA	Mennyiség		Grillezés		A sütés időtartama percben ⏳	
	Darab	g	szint 🌃	Hőmérs. (°C)	Első oldal	Második oldal
Göngyölt hús (pulyka)	1	1000	3	200	30-40	20-30
Csirke (félbevágva)	2	1000	3	200	25-30	20-30
Csirkecomb	6	-	3	200	15-20	15-18
Fűrj	4	500	3	200	25-30	20-25
Zöldséges csőben sült	-	-	3	200	20-25	-
darabok. Kagyló	-	-	3	200	15-20	-
Makréla	2-4	-	3	200	15-20	10-15
Halszeletek	4-6	800	3	200	12-15	8-10

Pizza

ÉTEL TÍPUSA	Pizza funkció		A sütés időtartama percekben	MEGJEGYZÉSEK
	Szint	hőmérs. °C		
Pizza, nagy	1	200	15~25	tepsiben
Pizza, kicsi	1	200	10~20	tepsiben vagy a rácson
Zsömle	1	200	15~25	tepsiben

Ápolás és tisztítás

- Vigyázat** Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni, mielőtt megtisztítaná.
- Vigyázat** Biztonsági okokból ne tisztítsa a készüléket gózborotvával vagy nagynyomású tisztítóberendezéssel.
- Vigyázat** Mindig tartsa tisztán a készüléket. A zsiradékok és más ételmaradékok lerakódása tüzet okozhat, különösen a cseppfogó tálcában.

A készülék külseje

- A készülék előlapját meleg vizes és mosószeres puha ruhával tisztítsa meg.
- A fém előlap tisztításához a normál tisztítószereket használjon.
- Ne használjon sürolóport és dörzsfelületű szivacsot.

A sütő belsője

- Tisztítás előtt kapcsolja be a sütővilágítást.
- Meleg vizes és mosószeres puha ruhával tisztítsa meg a sütőt, majd hagyja megszáradni.

Tartozékok

A csúsztható egységeket (polcot, teplit, polctartó sínek stb.) minden használat után meleg vizes és mosószeres puha ruhával tisztítsa meg, majd szárítsa jól meg. Rövid időre áztassa be őket, hogy könnyebb legyen a tisztításuk.

A katalitikus béléslapok ápolása

A sütő felső és oldalsó falain katalitikus zománc található. A katalitikus zománc megsemmisítése a sütés közben összegyűjtött olajat és zsírt.

A sütőter tisztításához állítsa a sütőfunkció szabályozógombját □ állásba, és üzemeltesse a sütőt 45 percig maximális hőmérsékleten.

A katalitikus béléslapok jó teljesítményének fenntartásához hetente végezze el ezt a műveletet.

Vigyázat Tartsa távol a gyermeket, amikor magas hőmérsékleten tisztítja a sütőteret. A sütő felülete nagyon felforrósodik, és az égési sérülések veszélye fennáll.

Vigyázat Ne próbálkozzon a katalitikus zománc megtisztításával.

A sütőajtó tisztítása

A sütő ajtajában két üveglap van egymás mögé beépítve. A tisztítás megkönnyítése céljából vegye le a sütő ajtaját és a belső üveglapot.


Vigyázat A sütőajtó bezárhat, amikor az ajtó még összeszerelt állapotában megpróbálja leszedni a belső üveglapot.

Vigyázat Győződjön meg arról, hogy az üveglapok lehűltek, mielőtt az üvegajtót tisztítaná. Fennáll a veszély, hogy az üveg eltörök.


Vigyázat Amikor azt ajtó üveglapjai megsérültek, vagy karcolások vannak rajtuk, az üveg meggyengül, és eltörhet. Ezt elkerülendő ki kell cserélnie őket. További útmutatásért forduljon a szakservizhez.

A sütőajtó és az üveglap levétele


1. Nyissa ki teljesen az ajtót, és tartsa meg az ajtó két zsanérját.

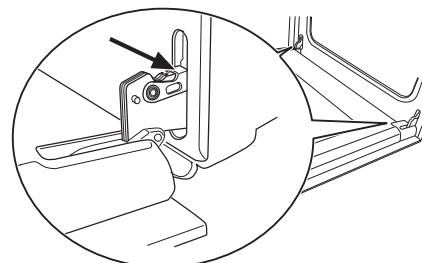


2. Emelje meg és fordítsa el a két zsanéron lévő kart.

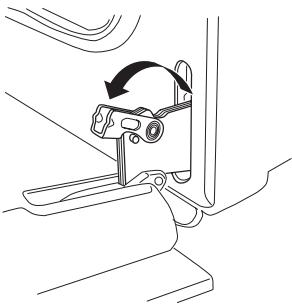


3. Zárja be a sütőajtót az első nyitási pozícióba (kb. 45°). Ezután húzza előre, és emelje ki a fészkéből.

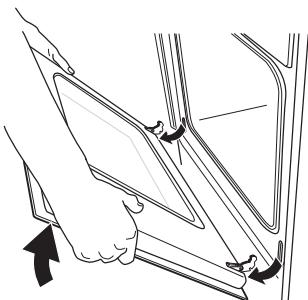


4. Helyezze az ajtót stabil felületre, és védje egy puha ruhával.

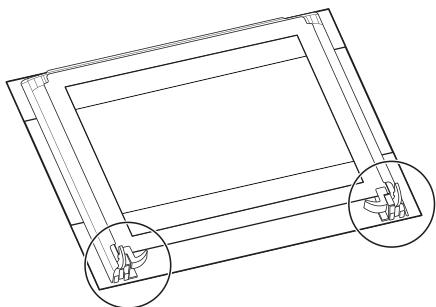


5. A zárrendszer kioldásával emelje ki a belső üveglapot.

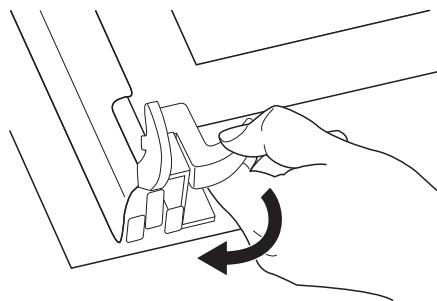

6. Forgassa el 90°-kal, majd húzza ki a helyéről a 2 rögzítőt.

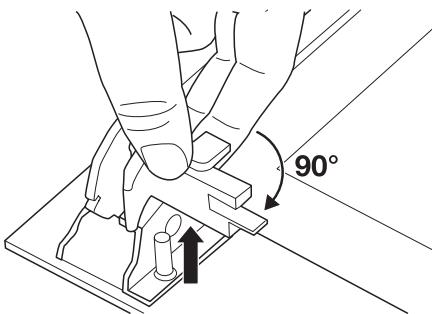

7. Óvatosan emelje meg és vegye le az üveglapot.

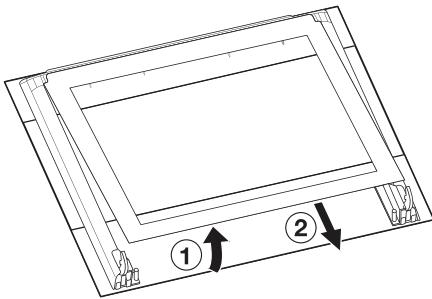


Tisztítsa meg az üveglapot mosószeres vízzel. Óvatosan törölje szárazra.

Vigyázat Csak mosószeres vízzel tisztítsa az üveglapot. A súrolószerek, a folteltávolítók és az éles tárgyak (pl. kések vagy kaparóeszközök) kárt okozhatnak az üvegen.

A sütőajtó és az üveglap visszahelyezése

A tisztítási folyamat befejezével tegye vissza az üveglapot és a sütőajtót a helyére. Ehhez fordított sorrendben hajtsa végre a lépéseket. A díszkerettel ellátott belső díszített lapot úgy kell behelyezni, hogy a szitanyomat kifele nézzen a sütőből. Az üveglap összeszerelése akkor helyes, ha semmilyen érdes felületet nem észlel, amikor a felületen végigfuttatja az ujjait.

Tegye be a belső üveglapot az ábrán bemutatott módon a helyére.

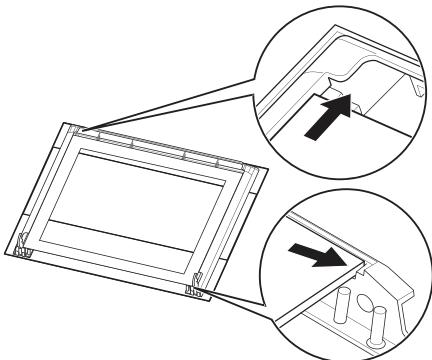

Rozsdamentes acélból, illetve alumíniumból készült modellek

A sütőajtót és a rozsdamentes acél vagy alumínium kezelőpanellt csak nedves szivaccsal tisztítsa. Ezután puha törölőruhával gondosan törölje szárazra. Ne használjon acélgyatpot, savakat vagy tisztítószereket, mivel azok károsíthatják a felületet.

Kivehető polcvezető sínek és katalitikus panelek


A sütőter tisztításához vegye ki a polcvezető síneket és a katalitikus paneleket.

Vigyázat Legyen óvatos, amikor kiveszi a polcvezető síneket. A katalitikus panelek nincsenek rögzítve a sütőterhez, és kidőlhetnek, amikor a polcvezető síneket eltávolítja.


Vigyázat Karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék lehült. Égési sérülés veszélye a maradványhő miatt.

A vezetősínek eltávolítása

- Egyik kezével húzza a polcvezető sínek előlülő részét. Másik kezével tartsa a polcvezető síneket és a katalitikus paneleket a helyükön.

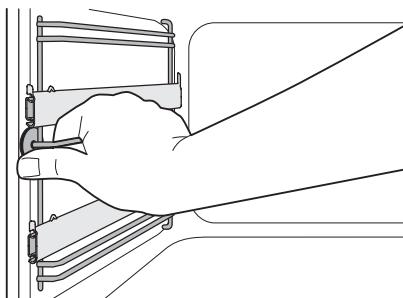

- Tartsa a polcvezető síneket és a katalitikus panelt a helyén, és ezzel egy időben akassza ki hátul a polcvezető síneket.

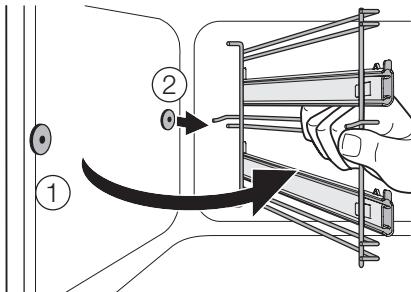


Tisztítsa meg a polcvezető síneket meleg, mosószeres vízzel. Puha törlőruhával törölje meg. Soha ne használjon dörzshatású szereket, amelyek károsíthatnák.

Amikor befejezte a tisztítást, tegye vissza a polcvezető síneket és a katalitikus paneleket. A polcvezető sínek és a katalitikus panelek visszahelyezéséhez hajtsa végre fordítva az eljárást.

A sütő lámpájának cseréje és az üvegbura megtisztítása

Vigyázat A sütővilágítás izzójának (lásd „Termékleírás”) cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket, majd válassza le az elektromos áramforrásról.

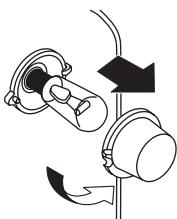

1. Forgassa el az üvegburát az óramutató járásával megegyező irányban, majd vege le. Tisztítsa meg az üvegburát.
2. Szükség esetén cserélje ki a sütő régi égőjét 15/25 W-os , 230 V-os (50 Hz),


300 °C-os melegnek ellenálló égővel (Csatlakozótípus: E14).

3. Helyezze vissza az üvegfedelet.

Grillező fűtőelem

Ez a sütő egy zsanéros grillelementtel van fel szerelve, amelynek segítségével a sütő tetejét különösen könnyű megtisztítani.

Vigyázat Mielőtt továbblépne, ellenőrizze, hogy hideg-e a sütő, és hogy ki van-e húzva a hálózati vezeték a konnektorból.

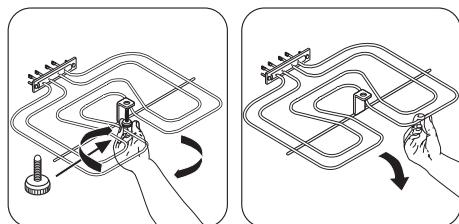

- 1 Távolítsa el a grillező elemet rögzítő csavart. Amikor legelőször végzi ezt a műveletet, javasoljuk, használjon csavarhúzót.

- 2 Ezután óvatosan húzza lefelé a grillt, hogy hozzáérjen a sütő tetejéhez.

Tisztítsa meg a sütő tetejét egy megfelelő tisztítószerrel, majd törölje szárazra, mielőtt a zsanéros grillelement visszatenné az eredeti helyére.

Óvatosan nyomja a helyére a grillelementet, amíg vissza nem kerül az eredeti helyére, majd húzza meg a tartóanyát.

Vigyázat Ügyeljen rá, hogy a grillelementen lévő tartóanya jól meg legyen húzva, nehogy használat közben kiesszen.

Mit tegyek, ha...

Probléma	Probléma megoldása
A sütő nem működik.	Ellenőrizze a következőket: <ul style="list-style-type: none">• be van állítva a sütőfunkció és a hőmérőklet.• a készülék jól csatlakoztatva van, és a sütő hálózati táplálása be van kapcsolva.• az idő be van állítva.
A sütő hőmérsékletjelző lámpája nem gyullad ki.	Állítsa be: <ul style="list-style-type: none">• a hőmérsékletet a hőmérséklet-szabályozó gombbal.• a sütőfunkciót a sütőfunkció szabályozó-gombjával.
Nem működik a sütővilágítás.	• Állítsa be egy funkciót a sütőfunkció szabályozógombjával. • Ellenőrizze az izzót, és szükség esetén cserélje ki.
Gőz és páraleckapódás az ételen és a sütőtérből.	Ne hagyjon edényeket a sütőben 15-20 percen túl azután, hogy befejeződött a sütés folyamata.
A "12.00" felirat jelenik meg a kijelzőn, és az óra LED-je villog.	Állítsa be az időt.

Ha hiba történik, először próbálja meg saját maga megoldani a problémát. Ha nem talál






megoldást az adott problémára, forduljon az eladóhoz vagy az ügyfélszolgálathoz.

Üzembe helyezés

Vigyázat A készülék üzembe helyezését csak képesített és hozzáértő személy végezheti. Ha nem vesz igénybe képesített és hozzáértő személyt, károsodás esetén a garancia hatállyát veszti.

- Mielőtt beépítene a készüléket a konyhaszekrénybe, győződjön meg arról, hogy a mélyedés méretei megfelelőek-e.
- Győződjön meg arról, hogy az üzembe helyezéshez van-e érintésvédelem.
- Az érvényben lévő jogszabályok értelmében az áramütés elleni védelmet biztosító minden alkatrészt úgy kell rögzíteni, hogy szerszámok nélkül ne legyenek szétszedhetők.

- A készülék úgy is beszerelhető, hogy a háztulja és az egyik oldala magasabb készülékekhez vagy falakhoz van közel. A másik oldalt ugyanolyan magasságú bútorok melé kell állítani.
- A beépített egységek meg kell felelnie a DIN 68930 stabilitási követelményeinek.
- A beépített sütők és beépített főzőlapok különleges csatlakozási rendszerrel vannak ellátva. Biztonsági okokból kizárálag ugyanattól a gyártótól származó készülékeket kombináljon.

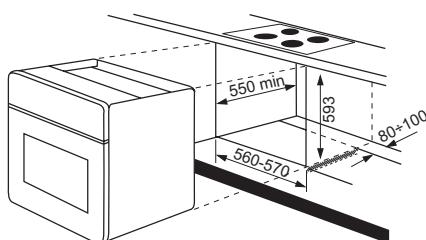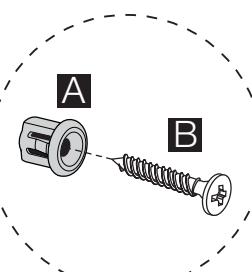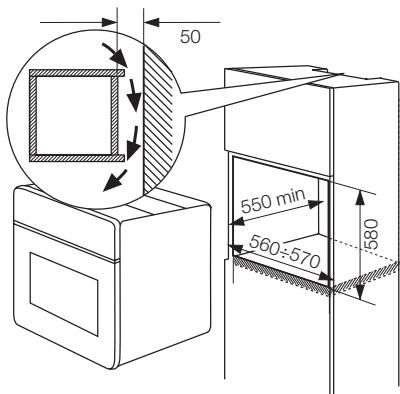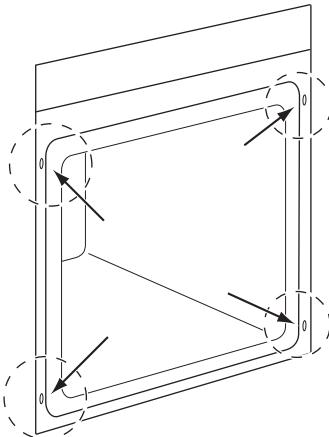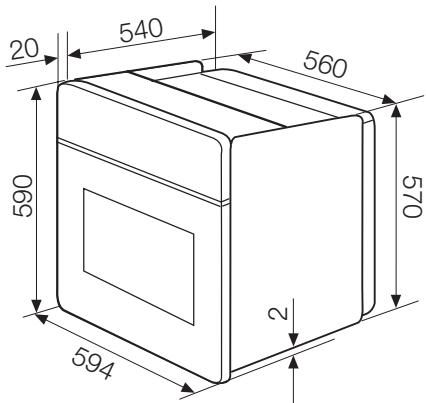

Elektromos csatlakoztatás

⚠ Vigyázzat Az elektromos üzembe helyezést csak képesített, hozzáértő személy végezheti.

- A gyártó nem vállal felelősséget, ha nem tartja be ezeket a biztonsági óvintézkedéseket.

- A készülék földelésekor tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket.
- Győződjön meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett névleges feszültség és áramtípus egyezik-e helyi áramellátás feszültségevel és áramtípusával.
- Ez a készülék nem rendelkezik hálózati kábellel és dugasszal.
- Az elektromos alkatrészeket csak a szervizközpont technikusa vagy egy képesített szakember szerelheti fel vagy cserélheti ki.
- Alkalmazható kábeltípusok: H07RN-F, H05RN-F, H05RR-F, H05VVF, H05V2V2-F (T90), H05BB-F.
- Mindig megfelelően felszerelt érintésbiztos aljzatot használjon.
- Ne használjon elosztókat, csatlakozókat és hosszabbítókat. Ezek tűzveszélyesek.
- Az üzembe helyezés után biztosítsa, hogy javítás vagy karbantartás esetén egy szervelő könnyen elérhesse a sütöt. .
- A készülék leválasztásához ne a hálózati kábel húzza. Mindig a hálózati dugaszt fogja meg.
- Olyan eszközzel csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, amelyben az érintkezők megszakítási távolsága minden pólusnál legalább 3 mm – ilyen például az automatiskus vonalmegszakító vagy a biztosíték.
- A hálózati feszültségre vonatkozó adatok az adattáblán találhatók (lásd a „Termékleírás” részt).

Műszaki adatok

Hálózati feszültség	230 V
Frekvencia	50 Hz

Környezetvédelmi tudnivalók

A terméken vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azaz, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő

hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjön kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgállattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

 A csomagolóanyagok környezetbarátak és újrahasznosíthatóak. A műanyag alkatrészeiken jelölések szerepelnek, pl. PE, PS stb. A csomagolóanyagokat a közösségi szelektív hulladékgyűjtés megfelelő tartályába dobja be.

Ügyfélszolgálat

Ahhoz, hogy gyorsan a segítségére lehessünk, javasoljuk, jegyezze fel az alábbi információkat:

- A modell típusa
- Termékszám (PNC)
- Sorozatszám (S.N.)

Ezek az adatok az adattáblán találhatók (lásd "Termékleírás").

i Ha helytelenül használta a készüléket, vagy nem bejegyzett szakember végezte el az üzembe helyezést, akkor nem biztos,

hogy az ügyfélszolgálati munkatárs vagy az eladó kiszállása ingyenes lesz, még a garanciális időszakban sem.

Cuprins

Informații privind siguranța	19	Ce trebuie făcut dacă...	32
Descrierea produsului	20	Instalarea	32
Înainte de prima utilizare	21	Conexiunea electrică	33
Utilizarea zilnică	22	Date tehnice	34
Sfaturi utile	24	Protejarea mediului înconjurător	34
Tabele de gătit	25	Relațiile cu clienții	34
Îngrijirea și curățarea	28		

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări

Informații privind siguranța

i Pentru siguranța dv. și pentru utilizarea corectă a aparatului, citiți cu atenție acest manual înainte de instalare și de utilizare. Păstrați întotdeauna aceste instrucțiuni împreună cu aparatul, chiar dacă îl mutați sau îl vindeți. Utilizatorii trebuie să cunoască în întregime modul de funcționare și elementele de siguranță ale aparatului.

Utilizarea corectă

- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Aparatul este proiectat exclusiv pentru uz casnic.
- Aparatul nu trebuie utilizat ca suprafață de lucru sau de depozitare.
- Nu puneti și nu păstrați lichide inflamabile, materiale foarte inflamabile sau obiecte care se pot topi (de ex. folie de plastic, plastic, aluminiu) pe aparat sau lângă acesta.
- Atenție la racordarea aparatelor electrice la o priză aflată lângă aparat. Nu lăsați cablul de alimentare să intre în contact ușa fierbințe a cuptorului sau să se prindă sub aceasta.
- Nu lăsați vasele umede și alimentele în cuptor după ce ați terminat de gătit, deoarece umezeala poate deteriora emailul sau poate pătrunde la componente interne ale cuptorului.
- Nu încercați să reparați aparatul singuri pentru a preveni rănirea dvs. și deteriorarea aparatului. Contactați întotdeauna Serviciul local de Asistență.

- Nu folosiți substanțe abrazive dure sau răzuitoare ascuțite de metal pentru a curăța sticla ușii cuptorului, deoarece pot zgâria suprafața, ceea ce poate duce la spargerea sticlei.

i Atenționare privind stratul de email

Modificarea culorii startului de email al cuptorului ca rezultat al utilizării nu afectează funcționarea normală și corectă a cuptorului. Deci, aceste modificări nu constituie un defect în sensul contractului de garanție.

Siguranța copiilor

- Acest aparat trebuie utilizat numai de adulți. Copiii trebuie supravegheați ca să nu se joace cu aparatul.
- Nu lăsați copiii să se apropie de ambalaje. Există riscul de sufocare.
- Nu lăsați copiii să se apropie de aparat atunci când acesta este utilizat. Părțile accesibile pot deveni fierbinți când acesta este în funcțiune. Există pericol de arsuri.

Instrucțiuni generale de siguranță

- Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale și mentale reduse, sau lipsiți de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau li s-au dat instrucțiuni în legătură cu folosirea aparatului, de către o persoană răspunzătoare pentru siguranța lor.
- Partea interioară a aparatului devine foarte fierbință când acesta este în funcțiune.

Aveți grijă și nu atingeți niciun element fierbinte. Există pericol de arsuri.

- Utilizatorul trebuie să se îndepărteze întotdeauna de aparat atunci când deschide ușa cuporului pe durata gătitului sau la sfârșit, pentru a permite eliminarea aburului sau a căldurii acumulate.

Instalarea

- Verificați ca aparatul să nu fie deteriorat din cauza transportului. Nu conectați la priză un aparat deteriorat. Dacă este nevoie, contactați furnizorul.
- Numai tehnicieni de service autorizați pot repara aparatul. Utilizați numai piese de schimb originale.
- Aparatele încorporate pot fi utilizate numai după instalarea într-o piesă de mobilier in-

tegrată și suprafețe de lucru corespunzătoare standardelor.

- Nu schimbați specificațiile și nu modificați acest produs. Pericol de rănire și de deteriorare a aparatului.


! Avertizare Respectați întocmai instrucțiunile privind efectuarea conexiunilor electrice.

Informații privind acrilamidele

Important Conform ultimelor cercetări științifice, prăjirea excesivă a alimentelor, mai ales a celor care conțin amidon, poate constitui un risc pentru sănătate din cauza acrilamidelor. De aceea, vă recomandăm să gătiți la temperatura cea mai mică posibilă și să nu rumeniți prea tare alimentele.

Descrierea produsului

Prezentare generală

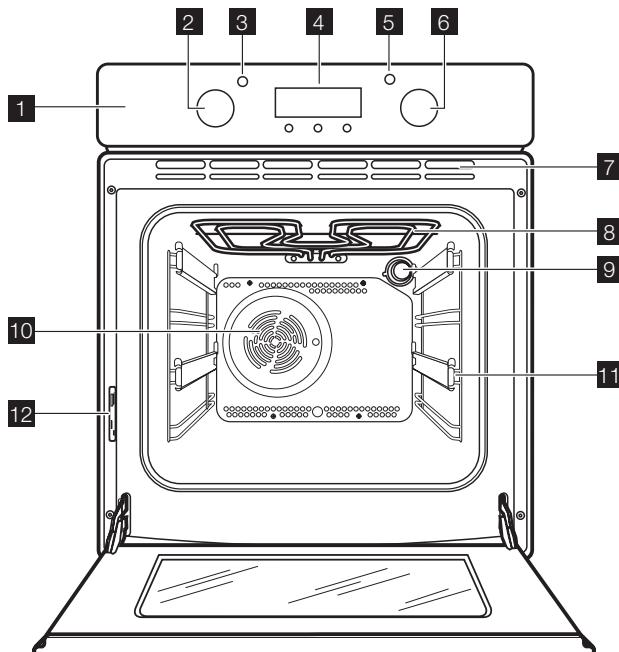


1 Panoul de comandă

2 Butonul de comandă a termostatului cuporului


- 3** Bec de control pentru termostatul cupitorului
- 4** Dispozitiv de programare electronică
- 5** Lumină de control pentru funcționare
- 6** Buton pentru funcțiile cupotorului
- 7** Orificii de aerisire pentru ventilatorul de răcire
- 8** Grătar
- 9** Becul cupotorului
- 10** Ventilatorul cupotorului
- 11** Ghidaj raft telescopic
- 12** Plăcuță cu datele tehnice

Accesorii


Tavă de scurgere

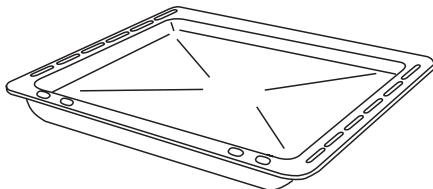

Tavă pentru prăjitură

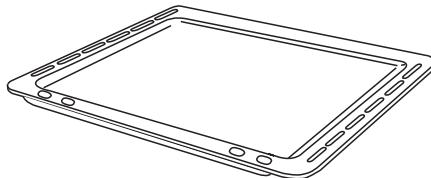

Raftul cupotorului

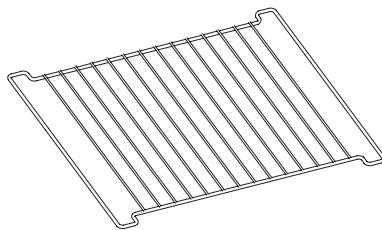

Înainte de prima utilizare

i Îndepărtați ambalajele, atât din interiorul cupotorului cât și din exteriorul lui, înainte de a-l utiliza. Nu înlăturați plăcuța cu datele tehnice.

Când conectați aparatul la sursa de alimentare electrică sau dacă a avut loc o întreruere a curentului, indicatorul funcției Timp clipește automat. Trebuie să setați ora zilei. Dacă nu a fost setată ora zilei, aparatul nu funcționează.

Important Pentru a deschide ușa cupotorului,țineți întotdeauna mânerul de mijloc.

Setarea orei zilei

Pentru a seta ora zilei utilizați butonul " + " sau " - ". După circa 5 secunde nu mai clipește și ceasul indică ora reglată.

Curățarea inițială

Curățați aparatul înainte de a-l folosi prima dată. Curățați accesorile și interiorul cupotorului cu apă caldă și săpun și o cârpă moale. După aceea, preîncălziți cuporul fără alimente.

Preîncălzire

Rotiți butonul de control al funcției cupotorului la


și lăsați cuporul să funcționeze timp de 45 minute la temperatură maximă, pentru a arde toate reziduurile de pe suprafață cănită. Accesorile se pot încălzi mai tare decât în cazul utilizării normale. Cu această ocazie, cuporul poate degaja un miros neplăcut. Acest lucru este normal. Asigurați-vă că încăperea este bine aerisită.

Utilizarea zilnică

Funcțiile cuptorului

Simboluri	
0	Pozitia oprit
	Lumina cuptorului - se aprinde fără nicio funcție de gătit.
	Gătit convențional - căldura vine atât de la elementul de sus cât și de la cel de jos. Pentru a coace și a prăji pe un singur nivel al cuptorului.
	Gătire forțată cu ventilator - pentru gătirea câtorva feluri de mâncare în același timp. Pentru gătirea siropului de fructe făcut în casă și pentru uscarea ciupercilor sau fructelor.
	Elementul de încălzire inferior - încălzește numai din partea de jos a cuptorului. Pentru a coace prăjituri cu bază crocantă.
	Grătar interior - pentru frigerea la grătar a alimentelor în cantități mici în mijlocul raftului. Pentru a face pâine prăjită.
	Grătar complet - întregul element grătar este pornit. Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate în cantități mari. Pentru a face pâine prăjită.
	Grătar termic - elementul grătar și ventilatorul cuptorului funcționează alternativ și circulă aerul cald în jurul alimentelor. Pentru a găti bucăți mari de carne.
	Gătirea cu ventilator - vă permite să frigeți sau să frigeți și să coaceți alimente care necesită aceeași temperatură de gătire, utilizând mai mult de un raft, fără transfer de miros.
	Pizza - elementul inferior oferă direct căldură părții inferioare a pizza, tartelor cu slănină și omletă sau plăcintelor, în timp ce ventilatorul asigură circulația aerului pentru a coace partea de sus a pizza sau umplutura plăcintelor.

Afișajul

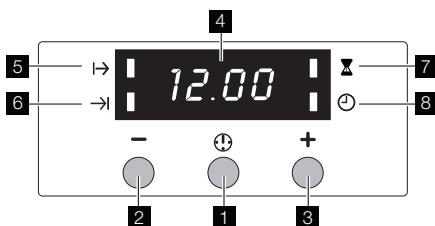

- 1 Buton selector
- 2 Buton de control pentru reducere
- 3 Buton de control pentru mărire
- 4 Afișajul
- 5 Indicatorul duratei gătirii

6 Indicatorul sfârșitului gătirii

7 Indicator ceas avertizor

8 Indicatorul orei zilei

Pornirea aparatului

Selectați funcția cuptorului și temperatură.

Selectarea funcției cuptorului

Rotiți butonul de control al funcțiilor cuptorului (vedeți „Descrierea produsului”).


Setarea temperaturii

Rotiți butonul de control al temperaturii (vedeți „Descrierea produsului”). Puteți seta temperatură între 50 °C și 250 °C.

Oprirea aparatului

Rotiți butonul de comandă a funcțiilor cuptorului și butonul de control al temperaturii pe poziția oprit.

Butoane de comandă cu împingere și tragere

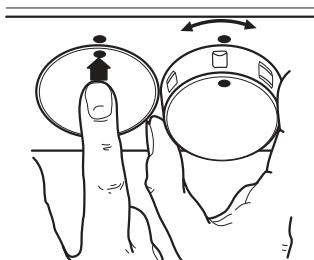

Acest model este dotat cu butoane de comandă cu împingere și tragere. Când cuptorul nu este în funcție, puteți ascunde bufoanele de comandă cu împingere și tragere înăuntrul panoului de comandă.

Rotiți bufoanele de comandă cu împingere și tragere în sens orar pentru a seta temperatură și funcția cuptorului.

Funcțiile ceasului

Funcție	Descriere
Durata gătirii →	Pentru a seta cât timp urmează să funcționeze cuptorul. După ce timpul a trecut, se aude un semnal sonor. Cupitorul se oprește automat.
Sfârșitul gătirii →	Pentru a seta când să se oprească cuptorul. După ce timpul a trecut, se aude un semnal sonor. Cupitorul se oprește automat.
Durata gătirii și Sfârșitul gătirii combine.	Pentru a seta pornirea întârziată a aparatului. Cupitorul pornește automat la momentul calculat, și se oprește după scurgerea duratei de gătit setate.
Ceasul avertizor ☹	Pentru reglarea unei perioade de timp scurt. Se aude un semnal când expiră intervalul setat. Pentru a opri semnalul apăsați orice buton. Important Ceasul avertizor nu oprește cuptorul.
Ceasul ⏳	Pentru a seta timpul.

Setarea funcției ceasului

Continuați să apăsați butonul selector ⏳ până când indicatorul funcției arată funcția corectă. Apăsați bufoanele "+" și "-" pentru a seta durata de gătire dorită.

Anularea funcției ceasului

Apăsați butonul selector ⏳ până când indicatorul funcției arată funcția corectă și apăsați butonul "-". După câteva secunde funcția ceasului se stinge.

Indicator alimentare electrică

Indicatorul alimentării electrice (consultați "Descrierea produsului") se aprinde atunci când butonul de control pentru funcția cuptorului este setat.

Indicator luminos temperatură

Indicator luminos temperatură se aprinde când cuptorul se încălzește (vezi "Descrierea produsului"). Se stinge când cuptorul ajunge la temperatura setată. Se va aprinde și se va stinge ciclic pentru a indica faptul că temperatura este menținută.

Ventilatorul de răcire

Ventilatorul de răcire (nu este vizibil) păstrează reci panoul frontal, butoanele și mânerul ușii cuptorului. Ventilatorul pornește

automat atunci când cuptorul este pornit. Aerul fierbinte ieșe prin orificiile de lângă mânerul ușii cuptorului. După stingerea cuptorului, ventilatorul poate continua să funcționeze, pentru a menține butoanele reci.

Termostatul de siguranță

Pentru a preveni supraîncălzirea periculoasă (prin utilizarea incorectă a aparatului sau a componentelor defecte), cuptorul este dotat cu un termostat de siguranță, care întrerupe alimentarea cu energie. În momentul în care temperatura scade, cuptorul pornește din nou automat.

În cazul nefuncționării termostatului, nu încercați să-l reparați singur. Vă rugăm să contactați Serviciul de asistență tehnică.

Sfaturi utile

- ⚠ Avertizare** Închideți întotdeauna ușa cuptorului când gătiți, chiar și atunci când folosiți grătarul.
- i** Pentru a preveni deteriorarea emailului cuptorului, nu puneți tăvi de coacere, oale, etc. pe podeaua acestuia.
- i** Procedați cu atenție când extrageți sau instalați accesorii cuptorului pentru a preveni deteriorarea emailului cuptorului.
 - Cuptorul are patru niveluri pentru rafturi. Numărați nivelurile rafturilor, începând din partea de jos a cuptorului.
 - Puteți găti diferite feluri de mâncare pe două niveluri în același timp. Puneți rafturile pe nivelurile 1 și 3.
 - Cuptorul este echipat cu un sistem special care produce o circulație naturală a aerului și o reciclare constantă a aburului. Acest sistem face posibil gătitul la abur și păstrarea preparatelor moi în interior și crocante la exterior. Sistemul reduce la minim durata de gătire și consumul de energie.
 - Umezeala poate produce condens în aparat sau pe sticla ușii. Acest lucru este normal. Utilizatorul trebuie să se îndepărteze întotdeauna de aparat atunci când deschide


de ușa cuptorului pe durata gătirii. Pentru a reduce condensul, lăsați cuptorul să funcționeze timp de 10 minute înainte de gătire.

- Ștergeți umezeala după fiecare utilizare a aparatului.


Suporturile telescopice ale raftului

Pe nivelurile 2 și 4 ale rafturilor sunt instalate suporturi telescopice. Cu ajutorul suporturilor telescopice pentru rafturi puteți introduce sau scoate rafturile cu ușurință.

1. Trageți complet în afară suporturile raftului telescopic din stânga și dreapta.

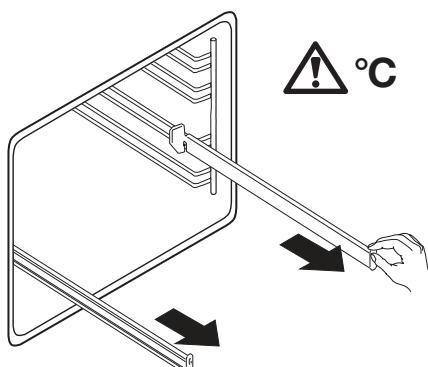

2. Punetă raftul pe suporturile raftului telescopic, apoi împingeți-le cu grijă în interiorul cuptorului.

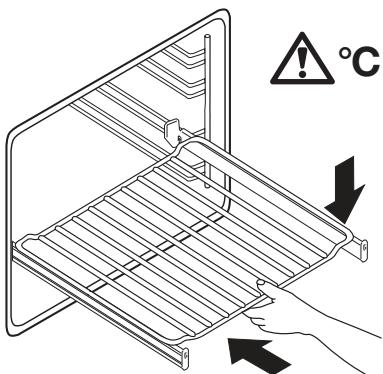

Avertizare Nu încercați să închideți ușa cuptorului dacă suporturile raftului telescopic nu sunt complet în interiorul cuptorului. Acest lucru poate deteriora smâlțul și sticla ușii.

Avertizare Suporturile telescopice ale raftului și alte accesorii se încălzesc foarte tare când utilizați aparatul. Folosiți mânuși pentru cuptor sau protecții similare.

Coacerea prăjiturilor

- Cea mai bună temperatură pentru coacerea prăjiturilor este între 150 °C și 200 °C.
- Preîncălziți cuptorul timp de circa 10 minute înainte de coacere.
- Nu deschideți ușa cuptorului înainte ca 3/4 din durata de coacere să fi trecut.
- Dacă utilizați două tăvi de coacere în același timp, lăsați un nivel liber pentru raft între ele.

Tabele de gătit

Greutate (kg)	Aliment	Funcție cuptor	Nivel	Temperatură cuptor (°C)	Durată gătit (min)
1	Carne de porc/miel	<input type="checkbox"/>	2	180	100-110
1	Carne de vițel/vită	<input type="checkbox"/>	2	190	70-100

Gătirea cărni și a peștelui

- Nu prăjiți bucăți de carne mai mici de 1 kg. Gătirea unor bucăți prea mici face carnea prea uscată.
- Pentru a păstra carne roșie bine făcută la exterior și suculentă la interior, setați temperatură între 200°C-250°C.
- Pentru carne albă, pui și pește, setați temperatură între 150°C-175°C.
- Utilizați o tavă de scurgere pentru alimentele foarte grase pentru a evita petele pe cuptor care pot fi permanente.
- Lăsați carne aproximativ 15 minute înainte de a o tăia, astfel încât sucul să nu se prelingă afară.
- Pentru a împiedica formarea de prea mult fum în cuptor pe durata frigerii, se recomandă turnarea de puțină apă în tava de scurgere.
- Pentru a împiedica formarea de prea mult abur în cuptor pe durata frigerii, adăugați încă puțină apă în cazul în care cantitatea inițială se evaporă.

Durate de gătit

Duratele de gătit depind de tipul de alimente, de consistență și volumul lor.

La început, monitorizați performanța când gătiți. Găsiți cele mai bune setări (setarea căldurii, durata de gătit, etc.) pentru vasele, rețetele și cantitățile dvs. când utilizați acest aparat.

Greutate (kg)	Aliment	Funcție cuptor	Nivel	Temperatură cuptor (°C)	Durată gătit (min)
1,2	Carne de pui/iepure		2	200	70-80
1,5	Rață		1	160	120-150
3	Gâscă		1	160	150-200
4	Curcan		1	180	210-240
1	Pește		2	190	30-40
1	Roșii umplute cu pepperoni/cartofi la grătar		2	190	50-70
	Prăjitură instant		2	160	45-55
1	Plăcinte		2	160	80-100
	Biscuiți		3	140	25-35
2	Lasagna		2	180	45-60
1	Pâine albă		2	190	50-60
1	Pizza		1	190	25-35

Avertizare Nu căptușiți cuptorul cu folie de aluminiu și nu puneti o tavă de prăjire sau de coacere pe partea de jos a cuptorului, pentru că în caz contrar smalțul cuptorului va fi deteriorat de căldura formată. Căldura acumulată poate deteriora emailul cuptorului.

Frigerea la grătar

Preîncălziți cuptorul timp de 10 minute, înainte de gătire.

TIP DE MÂNCARE	Cantitate		Frigerea la grătar		Durata de gătire în minute ⊕	
	Bucăți	g	Nivelul	Temp. (°C)	Prima parte	A doua parte
File bucăți	4	800	3	250	12-15	12-14
Biftec	4	600	3	250	10-12	6-8
Cârneați	8	/	3	250	12-15	10-12
Cotlet de porc	4	600	3	250	12-16	12-14
Pui (tăiat în două)	2	1000	3	250	30-35	25-30
Kebab	4	/	3	250	10-15	10-12

TIP DE MÂNCARE	Cantitate		Frigerea la grătar		Durata de gătire în minute ⊕	
	Bucăți	g	Nivelul ☰	Temp. (°C)	Prima parte	A doua parte
Piept de pui	4	400	3	250	12-15	12-14
Hamburger	6	600	3	250	20-30	
File de pește	4	400	3	250	12-14	10-12
Pâine prăjită cu garnitură	4-6	/	3	250	5-7	/
Pâine prăjită	4-6	/	3	250	2-4	2-3

Grătar termic

⚠️ Avertizare Utilizați această funcție cu o temperatură maximă de 200°C.

TIP DE MÂNCARE	Cantitate		Frigerea la grătar		Durata de gătire în minute ⊕	
	Bucăți	g	Nivelul ☰	Temp. (°C)	Prima parte	A doua parte
Ruladă de carne (curcan)	1	1000	3	200	30-40	20-30
Pui (tăiat în două)	2	1000	3	200	25-30	20-30
Pulpe de pui	6	-	3	200	15-20	15-18
Prepelită	4	500	3	200	25-30	20-25
Legume gratinate	-	-	3	200	20-25	-
bucăți Escalop	-	-	3	200	15-20	-
Macrou	2-4	-	3	200	15-20	10-15
Pește bucăți	4-6	800	3	200	12-15	8-10

Pizza

TIP DE MÂNCARE	Funcția pizza		Durata de gătire în minute	NOTE
	Nivel	temp. °C		
Pizza, mare	1	200	15~25	în tavă de coacere
Pizza, mică	1	200	10~20	în tavă de coacere sau pe grătar
Chifle	1	200	15~25	în tavă de coacere

Îngrijirea și curățarea

Avertizare Înainte de curățare, opriți cuptorul și lăsați-l să se răcească.

Avertizare Din motive de siguranță, nu curățați cuptorul cu un aparat de curățat cu jet de abur sau cu presiune mare.

Avertizare Păstrați aparatul curat tot timpul. Depunerile de grăsimi și resturi alimentare pot cauza incendii, mai ales în cazul tăvii de scurgere.

Exteriorul aparatului

- Curățați partea din față a cuptorului cu apă caldă și săpun și o cărpă moale.
- Pentru piesele din metal din partea din față, utilizați agenți de curățare obișnuiți.
- Nu utilizați agenți de curățare și bureți abrazivi.

Interiorul cuptorului

- Stingeți becul din cuptor înainte de a curăța interiorul.
- Curățați interiorul cuptorului cu apă caldă și săpun și o cărpă moale și lăsați-l să se usuce.

Accesorii

După fiecare utilizare, curățați toate componentele culisante (raft, tavă de copt, şine de suport raft etc.) cu apă caldă și săpun și o cărpă moale și lăsați-le să se usuce bine.

Umeziți scurt timp pentru a ușura curățarea.

Îngrijirea căptușelilor catalitice

Partea de sus și pereții cuptorului sunt căptușiți cu smalț catalitic. Smalțul catalitic elimină uleiul și grăsimea care se strâng atunci când gătiți.

Pentru a curăța căptușela cuptorului setați butonul de control al funcției cuptorului la și lăsați cuptorul să funcționeze timp de 45 minute la temperatura maximă.

Pentru o bună performanță a căptușelii catalitice, urmați această procedură o dată pe săptămână.

Avertizare Nu lăsați copiii să se apropie de aparat atunci când curățați căptușela cuptorului la temperatură înaltă. Suprafața cuptorului devine foarte fierbinte și există risc de arsuri.

Avertizare Nu încercați să curățați smalțul catalitic.

Curățarea ușii cuptorului

Ușa cuptorului are două panouri de sticlă montate unul peste celălalt. Pentru a ușura curățarea cuptorului, scoateți ușa și panoul interior de sticlă.


Avertizare Ușa cuptorului se poate închide dacă încercați să scoateți panoul interior de sticlă când ușa este încă asamblată.

Avertizare Verificați dacă panourile de sticlă sunt reci, înainte de a curăța sticla ușii. Există riscul de spargere a sticlei.


Avertizare Când panourile de sticlă ale ușii sunt deteriorate sau au zgârieturi, sticla devine slabă și se poate sparge. Pentru a preveni acest lucru, trebuie să le înlocuiți. Pentru instrucțiuni suplimentare, contactați centrul de service local.

Scoaterea ușii cuptorului și a panoului de sticlă


- Deschideți complet ușa și țineți cele două balamale.

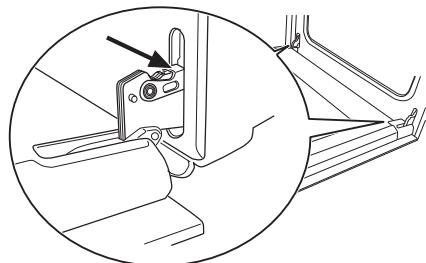


- Ridicați și rotați pârghiile de pe cele două balamale.

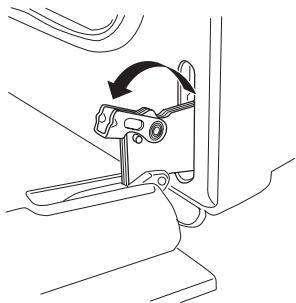



3. Închideți ușa cuporului până la prima poziție de deschidere (aprox. 45°). Trageți apoi ușa înainte și scoateți-o din locașul său.

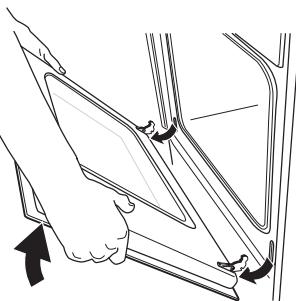


4. Puneți ușa pe o suprafață stabilă protejată de o cârpă moale.

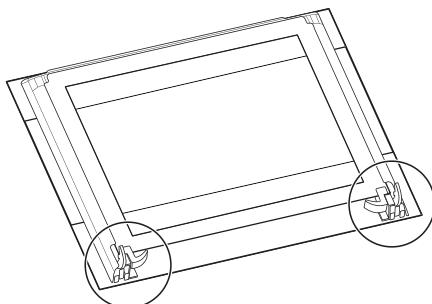


5. Eliberați sistemul de blocare pentru a scoate panoul interior de sticlă.

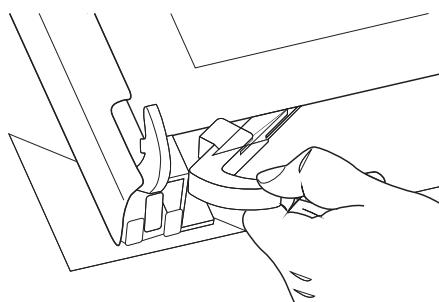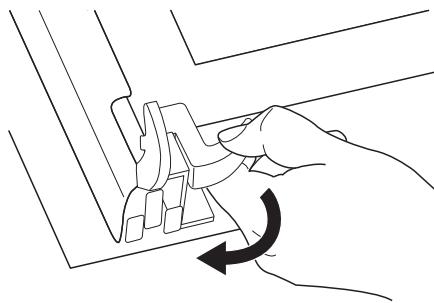

6. Rotiți cele 2 dispozitive de fixare la 90° și scoateți-le din locașurile lor.

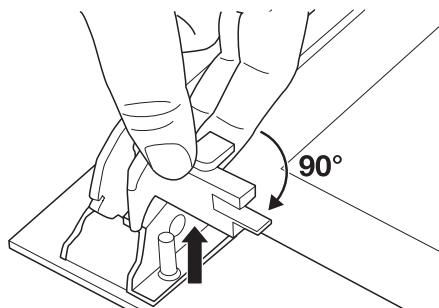

7. Ridicați cu grijă și scoateți panoul de sticlă.

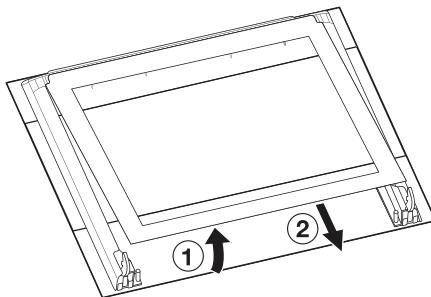

Curătați panoul de sticlă cu apă și săpun. Uscați cu grijă.


Avertizare Curătați panoul de sticlă doar cu apă și săpun. Agentii de curătare abrasivi, substanțele pentru înlăturarea petelor și obiectele ascuțite (de exemplu cuțite sau răzuitoare) pot deteriora sticla.

Introducerea ușii cuptorului și a panoului de sticlă

După terminarea procedurii de curătare, introduceți panoul de sticlă și ușa cuptorului. Pentru a face acest lucru, efectuați pașii în sens invers.

Panoul interior marcat cu un cadru decorativ trebuie reasamblat astfel încât cadrul imprimat să fie îndrepat spre exterior. Panoul de sticlă este corect așezat dacă nu simțiți niciun fel de asperitate când vă treceți degetele peste suprafață.

Introduceți panoul de sticlă interior în locașurile potrivite, aşa cum este ilustrat.

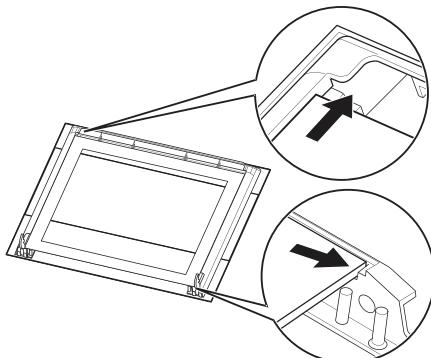

Pentru modelele din inox sau aluminiu

Curătați ușa cuptorului și panoul de comandă din oțel inoxidabil sau aluminiu numai cu un burete umed. Uscați cu grijă după curătare cu o cârpă moale. Nu utilizați spălătoare de sârmă, acizi sau produse abrazive, deoarece pot deteriora suprafața.

Ghidajele detașabile ale raftului și panourile catalitice


Pentru a curăta cavitatea cuptorului scoateți ghidajele raftului și panourile catalitice.

Avertizare Aveți grijă când scoateți ghidajele raftului. Panourile catalitice nu sunt fixate de cavitatea cuptorului și pot cădea când ghidajele raftului sunt scoase.


Avertizare Înainte de a efectua operațiile de întreținere, verificați căptorul să fie rece. Există riscul de arsuri din cauza căldurii reziduale.

Scoaterea řinelor laterale

- Utilizați o mână pentru a trage partea din față a ghidajelor raftului. Țineți ghidajele raftului și panoul catalitic în poziție cu cealaltă mână.

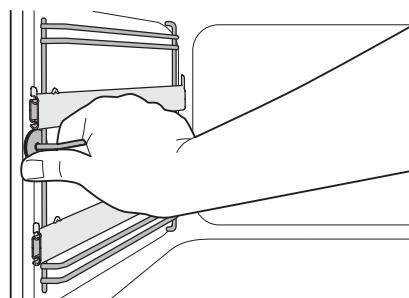


- Țineți ghidajele raftului și panoul catalitic în poziție și în același timp desfaceți ghidajele raftului din spate.

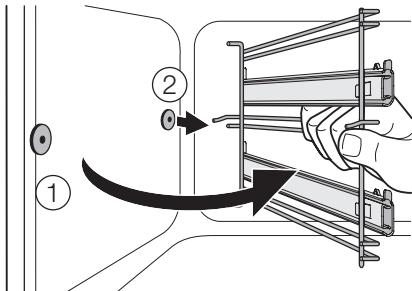

Curătați ghidajele raftului cu apă caldă cu săpun. Ștergeți cu o lavetă moale. Nu utilizați produse abrazive, care le-ar putea deteriora. După ce ați terminat de curătat puneți ghidajele raftului și panoul catalitic la loc. Pentru a pune la loc ghidajele raftului și panourile catalitice, urmați procedura în ordine inversă.

Înlocuirea becului cupotorului și curățarea capacului de sticlă

Avertizare Înainte de a schimba becul cupotorului (consultați "Descrierea produsului"), opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare cu energie electrică.

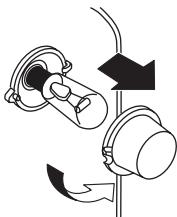


1. Rotiți capacul de sticlă în sens antiorar și scoateți-l. Curătați capacul de sticlă.
2. Dacă este necesar, înlocuiți becul vechi cu un bec de 15/25 W, 230 V (50 Hz), rezistent la o temperatură de 300°C (tip de soclu: E14).

3. Puneți la loc capacul de sticlă.


Elementul grătar

Acest model a fost dotat cu un grătar cu balama pentru a ușura foarte mult curățarea plafonului cupotorului.

Avertizare Înainte de a începe, asigurați-vă că cupotorul s-a răcit și este deconectat de la sursa de alimentare cu electricitate.

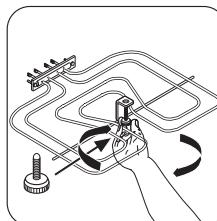

① Desfaceți șurubul care fixează elementul grătar. Când efectuați această operație pentru prima oară, se recomandă să folosiți o șurubelnită.

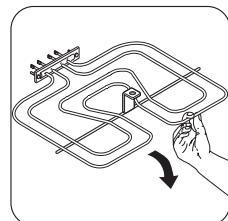

② Apoi trageți ușor în jos grătarul pentru a permite accesul la plafonul cupotorului.

Curătați plafonul cupotorului cu o substanță adekvată și ștergeți-l bine înainte de a pune elementul grătar cu balama în poziția sa inițială.

Împingeți cu grijă elementul la loc, în poziția sa inițială, și strângeți șurubul de fixare.

Avertizare Verificați ca șurubul de fixare a elementului grătar să fie bine strâns, astfel încât să nu cadă în timpul utilizării.

Ce trebuie făcut dacă...

Problema	Soluția problemei
Cuptorul nu funcționează.	Verificați dacă: <ul style="list-style-type: none">funcția cuporului și temperatura sunt setate.aparatul este corect conectat și sursa de alimentare a cuporului este cuplată.ora zilei este setată.
Lumina pentru temperatura cuporului nu se aprinde.	Setați: <ul style="list-style-type: none">temperatura cu butonul de control al temperaturii.funcția cuporului, cu butonul de control pentru funcțiile cuporului.
Becul cuporului nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none">Setați o funcție cu butonul de control al funcțiilor cuporului.Verificați becul cuporului și înlocuiți-l dacă este cazul.
Aburul și condensul se depun pe alimente și în cavitatea cuporului.	Nu lăsați vasele cu mâncare să stea în cupor mai mult de 15-20 minute după terminarea procesului de gătire.
"12.00" apare pe afișaj și LED-ul ceasului clipește.	Resetați ora.

Dacă apare un defect, încercați întâi să găsiți chiar dvs. o soluție. Dacă nu puteți găsi sin-






gur o soluție a problemei, adresați-vă dealelui sau Serviciului de asistență tehnică.

Instalarea

Avertizare Instalarea aparatului trebuie efectuată numai de o persoană competență și calificată. Altfel, garanția devine invalidă în cazul în care există defecțiuni.

- Înainte de încorporarea aparatului în mobilierul bucătăriei, asigurați-vă că dimensiunile cavității sunt potrivite.
- Asigurați-vă că există protecție anti-șoc pentru instalare.
- În conformitate cu reglementările în vigoare, toate piesele care asigură protecția la soc trebuie fixate astfel încât să nu poată fi desfăcute fără unelte.

- Aparatul poate fi amplasat cu spatele său și cu o parte aproape de aparate sau pereti de înălțime mai mare. Cealaltă parte trebuie amplasată aproape de mobilierul cu aceeași înălțime.
- Aparatul încorporat trebuie să corespundă cerințelor de stabilitate ale DIN 68930.
- Cuptoarele încorporate și plitele de gătit sunt prevăzute cu sisteme speciale de conectare. Din motive de siguranță, trebuie să combinați numai aparate produse de același fabricant.

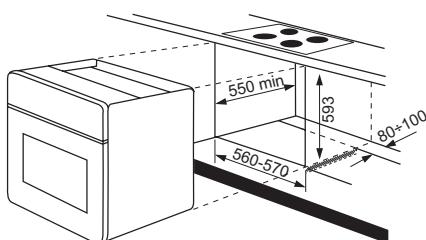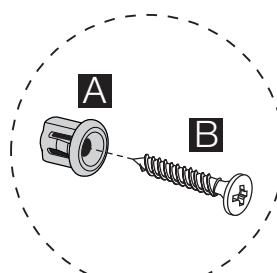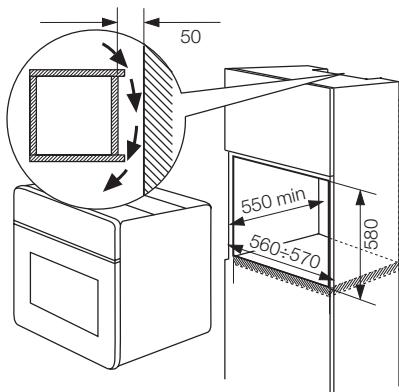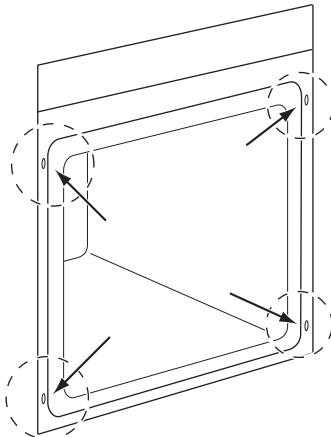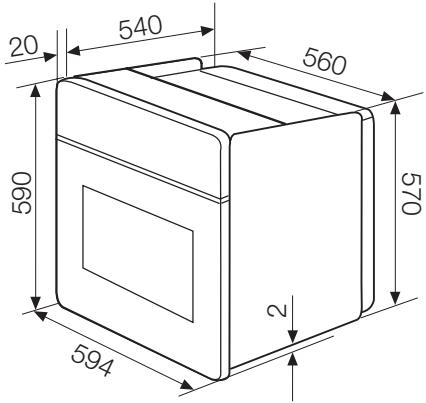

Conexiunea electrică

! Avertizare Instalația electrică trebuie efectuată numai de o persoană competentă și calificată.

- Producătorul nu este responsabil dacă nu respectați aceste măsuri de siguranță.

- La împamântarea aparatului respectați măsurile de precauție.
 - Verificați dacă tensiunea nominală și tipul de energie electrică specificate pe plăcuța cu datele tehnice coincid cu tensiunea și puterea rețelei electrice locale.
 - Acest aparat nu dispune de ștecar sau cablu de alimentare electrică.
 - Toate componentele electrice trebuie instalate sau înlocuite de către un tehnician de la centrul de service sau de personal calificat.
 - Tipuri de cabluri corespunzătoare: H07RN-F, H05RN-F, H05RR-F, H05VVF, H05V2V2-F (T90), H05BB-F.
 - Utilizați întotdeauna o priză cu protecție la electrocutare, montată corect.
- Nu folosiți prize multiple, alți conectori sau prelungitoare. Există pericol de incendiu.
 - După instalare, asigurați-vă că există posibilitatea accesării facile a cuptorului de către tehnicieni, în cazul în care sunt necesare reparații sau lucrări de întreținere. .
 - Nu trageți de cablul electric pentru a deconecta aparatul. Trageți întotdeauna de ștecar.
 - Conectați aparatul la priză cu un dispozitiv multipolar cu o distanță între contacte de cel puțin 3 mm, de exemplu dispozitiv de decuplare de siguranță sau siguranță fuzibilă.
 - Datele referitoare la tensiune sunt specificate pe plăcuța cu datele tehnice (consultați capitolul "Descrierea produsului").

Date tehnice

Tensiune	230 V
Frecvență	50 Hz

Protejarea mediului înconjurător

Simbolul  e pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că ati eliminat în mod corect produsul, ajutați la evitarea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea persoanelor, consecințe care ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui

produs. Pentru mai multe informații detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local, serviciul pentru eliminarea deșeurilor sau magazinul de la care l-ați achiziționat.

 Materialele de ambalare sunt prietenoase cu mediul și pot fi reciclate. Componentele din plastic sunt identificate prin mărcaje, de exemplu PE, PS, etc. Aruncați materialele de ambalare în recipientele adecvate din instalațiile pentru gunoi comunitare.

Relațiile cu clienții

Pentru a vă putea acorda rapid ajutor, vă recomandăm să scrieți următoarele informații:

- Descrierea modelului.....
- Numărul produsului (PNC).....
- Numărul de serie (S-N.)

Informațiile sunt specificate pe plăcuța cu datele tehnice (vedeți "Descrierea produsului").

 Dacă ati utilizat greșit aparatul sau dacă instalarea acestuia nu a fost făcută de un tehnician autorizat, este posibil ca vizita tehnicianului de service sau a dealerului să nu fie gratuită, chiar și în perioada de garanție.



www.zanussi.com/shop

CE



397164102-A-102011